



LIETUVIŲ K.
(originalios instrukcijos
vertimas)

OPERATORIAUS VADOVAS MIŠKO VALYMO PJŪKLAS **CLS-520ES**

ĮSPĖJIMAS



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ.
PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUNKIAI SUSIŽEISTI.



Turinys

Skirta saugiam gaminio naudojimui	3
Aprašas.....	8
Prieš pradėdant	9
Paketo sąrašas	9
Surinkimas	9
U pavidalo rankenų versija	9
Pusiausvyros reguliavimas	11
Degalų paruošimas.....	15
Variklio veikimas	16
Variklio užvedimas.....	16
Variklio sustabdymas.....	17
Pjovimas	18
Pečių diržų naudojimas.....	19
Pagrindiniai pjovimo veiksmai naudojant metalinę geležtę.....	19
Techninė priežiūra	20
Techninės priežiūros rekomendacijos	20
Techninė priežiūra	20
Saugojimas	25
Techniniai duomenys.....	26
Atitikties deklaracija	27

Skirta saugiam gaminio naudojimui

Svarbi informacija

ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami gaminį būtina perskaitykite naudotojo vadovą.

Apie naudotojo vadovą

- Šiame vadove yra reikalingos informacijos apie jūsų gaminio surinkimą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Atidžiai jį perskaitykite, kad įsisavintumėte turinį.
- Vadovą visada laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Jei vadovą pametėte arba jis sugadintas ir nebeperskaitomas, iš atstovo įsigykite naują.
- Šiame vadove naudojami SI vienetai (tarptautinė matavimo vienetų sistema). Skliausteliuose pateikti skaičiai yra atskaitos vertės, kai kuriais atvejais galima nedidelė konvertavimo paklaida.
Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio paskirtis

- Šis gaminys yra lengvas, efektyvus įrenginys su benzininiu varikliu, skirtas piktžolėms naikinti, žolei pjauti ir krūmams genėti kitomis priemonėmis sunkiai pasiekiamose vietose.
- Nenaudokite šio įrenginio jokių kitų tikslų.
- Jei gaminys atnaujinamas, šio vadovo turinys gali būti pakeistas neperspėjus. Kai kurie naudojami paveikslėliai gali skirtis nuo paties gaminio, kad paaiškintumėte būtiną aiškumą.
- Jei kas nors neaišku arba kelia rūpesčių, kreipkitės į atstovą.
Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio nemodifikuokite

- Gaminio negalima modifikuoti.
Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas. Bet kokiam gedimui, kilusiam dėl gaminio modifikavimo, nebus taikoma gamintojo garantija.

Nenaudokite nepatikrinto ir neprižiūrimo gaminio

- Naudokite tik patikrintą ir prižiūrimą gaminį. Visada užtikrinkite, kad gaminys būtų reguliariai tikrinamas ir prižiūrimas.
Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio skolinimas arba priskyrimas

- Kai savo gaminį skolinate kitai šaliai, užtikrinkite, kad besiskolinantis asmuo gautų ir naudotojo vadovą.
- Jei savo gaminį priskirate kitai šaliai, kartu pridėkite ir naudotojo vadovą.
Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio naudotojai

- Gaminio neturėtų naudoti:
 - ◆ pavargę asmenys
 - ◆ alkoholio vartoję asmenys
 - ◆ vaistus vartojantys asmenys
 - ◆ nėsčiosios
 - ◆ blogos fizinės būklės asmenys
 - ◆ naudotojo vadovo neskaitę asmenys
 - ◆ vaikai
- Turėkite galvoje, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba pavojus, gresiančius kitiems asmenims arba jų turtui.
Jei šių instrukcijų nebus laikomasi, galimas nelaimingas atsitikimas.
- Šio gaminio uždegimo sistema naudojant sukuria elektromagnetinius laukus. Magnetiniai laukai gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą arba jį sugadinti. Siekdami sumažinti pavojų sveikatai rekomenduojame, kad prieš dirbdami su šiuo gaminio širdies stimulatorių naudotojai pasitartų su gydytoju ir stimulatoriaus gamintoju.



Vibracija ir šaltis

- Manoma, kad dėl vibracijos ir šalčio poveikio kai kuriems asmenims gali pasireikšti Reino sindromas, paveikiantis pirštus. Vibracija ir šaltis gali sukelti pirštų dilgčiojimo ir degimo pojūtį, o po to išblyškimą ir tirpimą. Mažiausias šį negalavimą galintis sukelti poveikis nežinomas, todėl rekomenduojamos nurodytos atsargumo priemonės.
 - ◆ Palaikykite kūno šilumą, ypač galvos ir kaklo, pėdų ir blauzdų, rankų ir riešų.
 - ◆ Pasirūpinkite gera kraujo apytaka: dažnai darykite pertraukas, per jas energingai atlikite rankų pratimus ir nerūkykite.
 - ◆ Apribokite darbo valandų skaičių. Pamėginkite planuoti darbus taip, kad pjovikliu arba kita rankine įranga nereikėtų dirbti kas dieną.
 - ◆ Jei dirbti nepatogu, pirštai parausta ir tinsta, o po to pabąla ir nutirpsta, kreipkitės į gydytoją prieš vėl dirbdami darbus, kurių metu jaučiate šaltį ir vibraciją.
- Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.

Skirta saugiam gaminio naudojimui

ĮSPĖJIMAS

Traumos dėl pasikartojančio įtempimo

- Manoma, kad per didelis krūvis pirštų, plaštakų, rankų ir pečių raumenims bei sausgyslėms gali sukelti skausmą, tinimą, tirpimą, silpnumą ir stiprų išvardytų vietų skausmą. Tam tikra pasikartojanti rankų veikla gali sukelti pasikartojančio įtempimo sąlygotą traumą (RSI). Norėdami sumažinti RSI pavojų atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - ◆ Venkite dirbti sulenkę, ištempę ar pasukę riešus.
 - ◆ Reguliariai ilsėkitės, vengdami pasikartojančių veiksmų, ir leiskite pailsėti rankoms. Pasikartojančius judesius atlikite lėčiau ir mažesne jėga.
 - ◆ Darykite plaštakų ir rankų raumenų stiprinimo pratimus.
 - ◆ Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate pirštų, plaštakų, riešų ar rankų dilgčiojimą, tirpimą arba skausmą. Kuo anksčiau RSI diagnozuojama, tuo paprasčiau nervus ir raumenis apsaugoti nuo nepagydomo sužalojimo.
- Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.

Tinkamas mokymas

- Neleiskite naudoti be tinkamo pasiruošimo ir apsaugos įrangos.
 - Kruopščiai susipažinkite su įrenginio valdikliais ir tinkamu naudojimu.
 - Žinokite, kaip sustabdyti įrenginį ir užgesinti variklį.
 - Žinokite, kaip greitai atkabinti pritaisytą įrenginį.
 - Niekam neleiskite naudoti įrenginio nesusipažinus su instrukcijomis.
- Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.


Vilkėkite tinkamus drabužius.

- Suriškite plaukus, kad nekristų ant pečių.
 - Neryškėkite kaklaraiščio, nenaudokite papuošalų, nevilkiškite laisvų, tabaluojančių drabužių, nes įrenginys gali juos įtraukti.
 - Nemūvėkite avalynės atviru priekiu, nebūkite basi arba nuogomis blauzdomis.
- Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima pakenkti regai arba klausai, rimtai susižaloti.



Naudokite apsaugos priemones

- Dirbdami su pjovikliu visada naudokite nurodytas apsaugos priemones.
 1. Galvos apsauga (šalmas): apsaugo galvą
 2. Ausinės arba ausų kištukai: apsaugo klausą
 3. Apsauginiai akiniai: apsaugo akis
 4. Veido kaukė: apsaugo veidą
 5. Apsauginės pirštinės: apsaugo rankas nuo šalčio ir vibracijos
 6. Tinkami darbo drabužiai (ilgos rankovės, ilgos kelnės): apsaugo kūną
 7. Patvarūs, neslystantys apsauginiai auliniai batai (su pirštų apsauga) arba neslystantys darbiniai pusbačiai (su pirštų apsauga): apsaugo pėdas
 8. Blauzdų apsaugos: apsaugo kojas
- Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima pakenkti regai arba klausai, rimtai susižaloti.
- Kai būtina, naudokite toliau nurodytas apsaugos priemones.
 - ◆ Dulkių kaukė: apsaugo kvėpavimo takus
 - ◆ Tinkelis nuo bičių: apsaugo nuo bičių puolimo

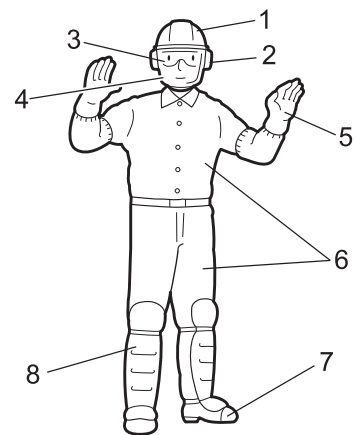


Naudojimo aplinka ir naudojimas

- Gaminio nenaudokite:
 - ◆ esant blogam orui;
 - ◆ ant stačių šlaitų arba slidžiose vietose, kur negalima tvirtai pastatyti kojų;
 - ◆ naktį arba tamsiose vietose, kur blogas matomumas.
 - Kai gaminį naudojate ant nestatus šlaito, dirbkite atlikdami vienodus horizontalius judesius.
- Jei griūsite, paslysite arba netinkamai naudosite gaminį, galite sunkiai susižaloti.
- Dėl savo sveikatos, saugumo ir patogumo su įrenginiu dirbkite nuo - 5°C iki 40°C temperatūroje.
- Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.

Pasiruošimas galimam sužalojimui

- Jei, nors ir mažai tikėtina, įvyktų nelaimingas atsitikimas arba susižeistumėte, įsitikinkite, kad esate pasiruošę.
 - ◆ Pirmosios pagalbos rinkinys
 - ◆ Rankšluosčiai ir tamponai (kraujavimui sustabdyti)
 - ◆ Švilpukas arba mobilusis telefonas (pagalbai iškviešti)
- Jei nepavyks suteikti pirmosios pagalbos arba ką nors išsikviesti, sužeidimo būklė gali pablogėti.

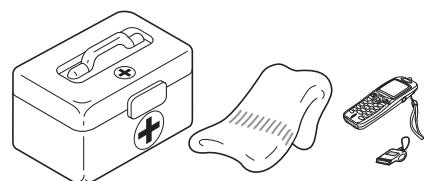

Skirta saugiam gaminio naudojimui

ĮSPĖJIMAS

Gaisro ar dūmų atveju svarbiausia saugumas

- Jei iš variklio pasirodo liepsna arba dūmų, bet ne iš išmetimo angos, pasitraukite nuo gaminio, kad būtų užtikrintas jūsų fizinis saugumas.
- Kastuvu arba kita priemone meskite ant ugnies smėlį, kad ji neplistų, arba užgesinkite gesintuvu. Jei bus panikuojama, ugnis gali išplisti ir bus padaryta dar daugiau žalos.



Įspėjamosios pastabos

PAVOJUS

Šis simbolis su žodžiu **PAVOJUS** atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo ir šalia esančių asmenų sužalojimą.

ĮSPĖJIMAS

Šis simbolis su žodžiu **ĮSPĖJIMAS** atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo ir šalia esančių asmenų sužalojimą.

DĖMESIO

DĖMESIO rodo galimai pavojingą situaciją, dėl kurios, jei neišvengsite, galite patirti nesunkų ar vidutinio sunkumo sužalojimą.

Kiti ženklai



Apibrauktas ir perbrauktas simbolis reiškia, kad tai, kas parodyta, yra draudžiama.













PASTABA

Šioje apibrauktoje žinutėje galite rasti patarimų, kaip gaminį naudoti ir prižiūrėti.











SVARBU

Apibraukta tekste su žodžiu **SVARBU** yra svarbios informacijos apie šiame vadove aprašyto gaminio naudojimą, tikrinimą, priežiūrą ir laikymą.

Simboliai

Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas	Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas
	Atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą		Saugokitės elektros smūgio
	Naudokite akių, ausų ir galvos apsaugą		Didžiausias pjovimo priedo veleno greitis, išreikštas aps./min.
	Avėkite kojų apsaugos priemones ir mūvėkite pirštines		Pašaliniai asmenys turi būti ne arčiau nei 15 m atstumu
	Avarinis sustabdymas		Benzino ir alyvos mišinys
	Įspėjimas! Svaidomi objektai!		Droselio valdiklio padėtis „Cold Start“ (šalto variklio užvedimas) (droselio sklendė uždaryta)
	Įspėjimas, šoninė trauka		Droselio valdiklio padėtis „Run“ (paleisti) (droselio sklendė atidaryta)

Skirta saugiam gaminio naudojimui



Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas	Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas
	Neleidžiama naudoti be skydo	T	Karbiuratoriaus reguliavimas – Tuščiosios eigos greitis
	Neleidžiama naudoti metalinių geležčių		U formos rankenos
	Neleidžiama naudoti pjovimo galvutės su nailono juosta		Saugokitės įkaitusių vietų
	Nenaudokite gaminio blogai vėdinamose vietose		Garantuotas garso galios lygis
	Saugokitės gaisro		Variklio paleidimas
	Degalų tiekimo burbulas (pripildymo įrenginys)		

Skirta saugiam gaminio naudojimui


Saugos ženklas (-ai)

- Toliau parodytas saugos ženklas pritvirtinamas prie šiame vadove aprašytų gaminių. Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad žinote, ką ženklas reiškia.
- Jei ženklas pasidaro neperskaitomas dėl nusidėvėjimo arba apgadavimo, nusilupa ir pametamas, iš atstovo įsigykite pakaitinį ir pritaisykite tolesniuose paveikslėliuose parodytoje vietoje. Įsitikinkite, ar ženklas visada perskaitomas.

(1. dalies numeris 890617-43130)

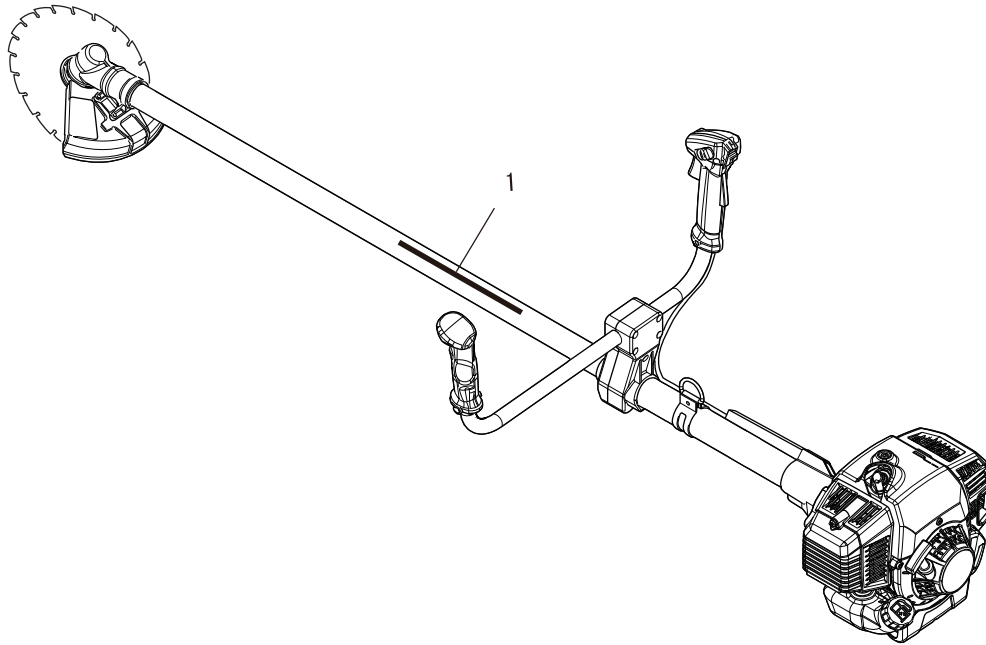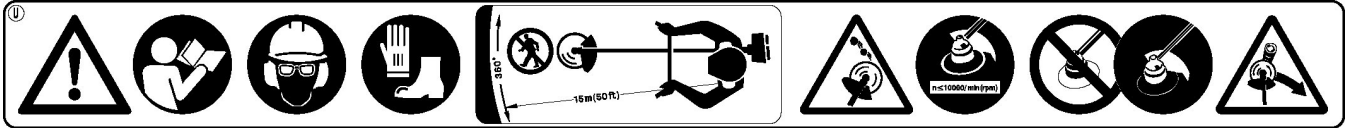


Aprašas

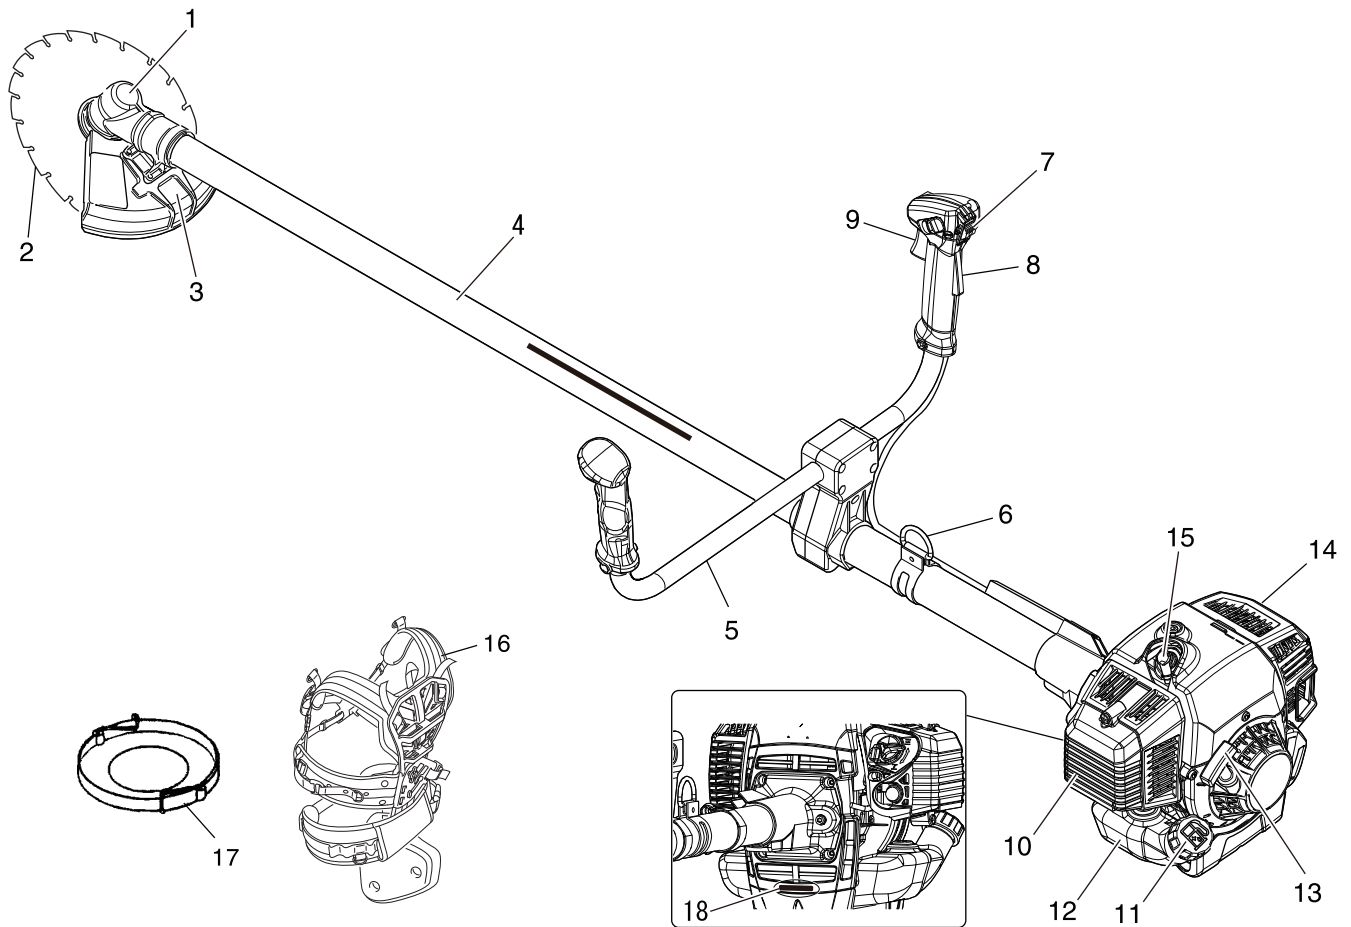

1. **Kampinė transmisija** – yra dvi pavaros, skirtos sukimosi ašies kampui pakeisti.
2. **Pjovimo priedas** – valymo geležtė krūmams ir nedideliams medžiams pjauti.
3. **Skydas** – įrenginys, saugantis naudotoją nuo atsitiktinio sąlyčio su pjovimo galvute ir svaidomais objektais.
4. **Veleno vamzdis** – įrenginio dalis, dengianti transmisijos veleną.
5. **U raidės pavidalo rankenos** – dviračio vairo formos rankenos yra patogesnės už ištisinę rankeną.
6. **Prikabinimo vieta** – įrenginys, prie kurio galima tvirtinti diržus.
7. **Uždegimo jungiklis** – droselio reguliatoriaus korpuso viršuje įtaisytas slankusis jungiklis, kurį pastūmus į priekį PALEIDŽIAMA, o pastūmus atgal SUSTABDOMA.
8. **Droselio reguliatoriaus blokatorius** - užfiksuoja droselio reguliatorių tuščiosios eigos padėtyje, kol rankeną tvirtai suimsite dešiniąja ranka.
9. **Droselio reguliatorius** - suaktyvinamas naudotojo pirštu siekiant sureguliuoti variklio greitį.
10. **Oro filtro gaubtas** – įtaisas, uždengiantis oro filtrą.
11. **Degalų bako dangtelis** – dangtelis, kuriuo užsukamas degalų bakas.
12. **Degalų bakas** - bakas, kuriame yra degalų ir degalų filtras.
13. **Starterio rankenėlė** - patraukite ją norėdami užvesti variklį.
14. **Duslintuvo gaubtas** – gaubtas, uždengiantis duslintuvą, kad naudotojas neprisiliestų prie karšto duslintuvo paviršiaus.
15. **Uždegimo žvakė**
16. **Pečių diržai** – reguliuojama įrenginio prikabinimo juosta.
17. **Geležtės gaubtas** – transportuodami įrenginį naudokite tinkamą metalinės geležtės gaubtą.
18. **Tipo ir serijos numeris**

Paketo sąrašas

- Nurodytos dalys supakuojamos atskiroje dėžėje.
- Išpakavę dėžę patikrinkite visas joje esančias dalis.
- Jei ko nors trūksta arba kas nors sulūžę, kreipkitės į atstovą.

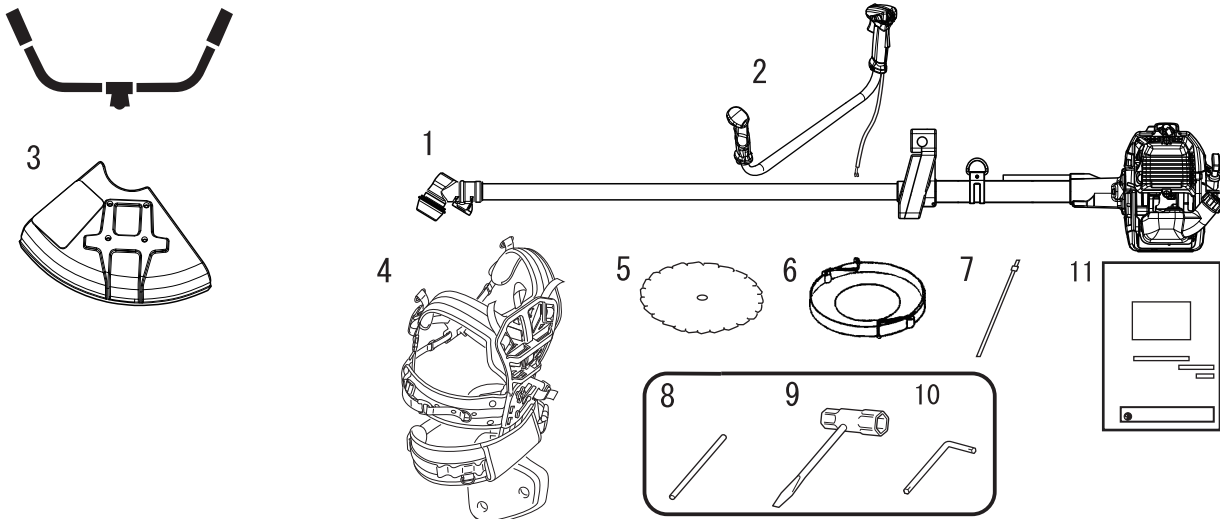

1. Variklis ir veleno vamzdis
2. U formos rankenos
3. Skydas
4. Pečių diržai
5. Geležtė
6. Geležtės gaubtas

7. Juostelė
8. Fiksavimo įrankis
9. Lizdinis veržliaraktis
10. L formos veržliaraktis
11. Operatoriaus vadovas

Surinkimas


ĮSPĖJIMAS

○ Kad tinkamai surinktumėte gaminį, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

Jei bus naudojamas netinkamai surinktas gaminys, galimas nelaimingas atsitikimas arba sunkus susižalojimas.




U pavidalo rankenų versija U pavidalo rankenų mazgas

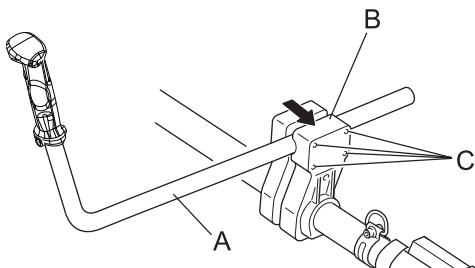


- Įstatykite kairiąją rankeną (A) į jos atramą (B) ir lengvai priveržkite varžtus M5×35 (C).
- Pagal poreikius pareguliuokite rankenų nuolydį (kad būtų lengva naudoti) ir tvirtai priveržkite varžtus M5×35.

Prieš pradedant

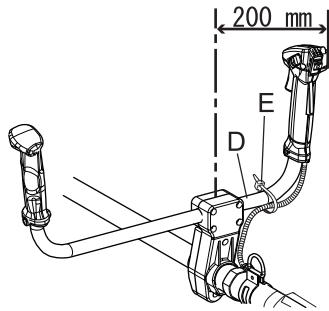

- Pritvirtinkite droselio kabelį prie dešinėsios rankenos (D) naudodami trumpą juostelę (E).
- Sulygiuokite dešiniąją rankeną (D) taip, kad tarpas būtų maždaug 200 mm.

Skydo montavimas

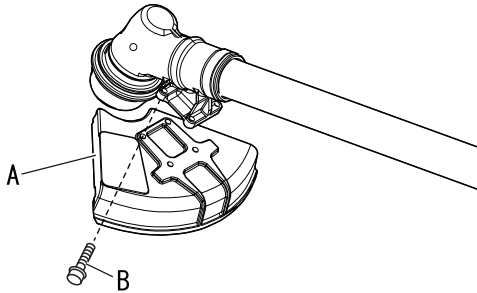


1. Įtaisykite skydą (A) prie kampinės transmisijos montavimo dalies ir priveržkite 4 varžtus (B).

Geležtės montavimas


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Dirbdami su pjoviklio geležte mūvėkite patvarias pirštines.
- Kai pjoviklio geležtę keičiate pjaudami, įsitikinkite, kad variklis užgesintas, o geležtė sustabdyta.
- Kai gaminį perduodate, kad būtų pakeista pjoviklio geležtė, įsitikinkite, kad degalų bako dangtelis patikimai laikosi savo vietoje.
- Nemėginkite įtaisyti pjoviklio geležtės viena ranka arba nenaudodami lizdinio veržliarakčio. Atidžiai įtaisykite pjoviklio geležtę gautu lizdiniu veržliarakčiu ir tvirtai priveržkite.
- Geležtei priveržti naudokite tik pateiktą lizdinį veržliarakį; pneumatinis arba elektrinis įrankis gali priveržti geležtę daugiau nei būtina, dėl to gali sulūžti veržlė arba išėjimo velenas.
- Jei naudojama susidėvėjusi veržlė ir geležtės gaubtelis, geležtė gali atsilaisvinti. Dalis pakeiskite naujomis. To nepaisant kyla susižalojimo, rimto nelaimingo atsitikimo arba gaisro pavojus.

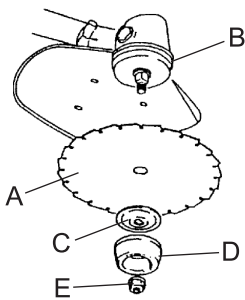

1. Prieš montuodami patikrinkite geležtę (A). Patikrinkite aštrumą. Atšipusios geležtės didina atitrūkimo pavojų. Maži įtrūkiai gali pavirsti lūžiais, todėl dirbant gali būti išsviesta geležtės dalis. Išmeskite įtrūkusias geležtes net jei įtrūkis ir mažas.
2. Naudokite fiksavimo įrankį, kad išėjimo velenas nepasisuktų montuojant geležtę.
3. Rankomis priveržkite geležtės laikiklį (B), apatinį geležtės laikiklį (C), gaubtelio poveržlę (D) ir veržlę (E).
4. Veržlę priveržkite (pasukite prieš laikrodžio rodyklę) lizdiniu veržliarakčiu. Niekada neveržkite naudodamiesi savo svoriu. Galite sugadinti veržlės sriegį.

- F – geležtės laikiklis
- G – gaubtelio poveržlė
- H – veržlė
- I – apatinis geležtės laikiklis
- J – pjovimo priedas
- K – fiksavimo įrankis

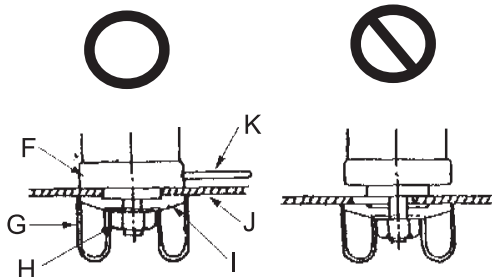

PASTABA

Būtinai patikrinkite, ar fiksavimo įrankis iki galo priveržtas, kad išėjimo velenas nesisuktų.

Pusiausvyros reguliavimas Pečių diržų reguliavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Šis gaminytinka įvairaus kūno sudėjimo žmonėms, bet gali būti sunku pritaikyti labai aukštam žmogui. Nenaudokite įrenginio, jei pėdomis galite pasiekti pjovimo priedą, kai įrenginys pritaisytas prie diržų.


SVARBU

- Asmens kūno sudėjimas gali paveikti pusiausvyros reguliavimą. Pusiausvyros nustatymo procedūra gali neveikti su kai kuriais įrenginiais arba kai kuriems asmenims. Jei pečių diržai jums netinka arba nepavyksta tinkamai sureguliuoti, pagalbos kreipkitės į atstovą.



- ♦ Pridėti pečių diržai tinka standartinio sudėjimo suaugusiems: 150–195 cm ūgis ir 60–140 cm juosmens apimtis.
- ♦ Pečių diržus naudokite, kai nurodyta arba kai rekomenduojama šiame vadove. Pareguliuokite įrenginio diržus ir prikabinimo tašką (A), kad įrenginys su pjovimo priedu kabėtų per keletą centimetrų virš žemės paviršiaus (B).
- ♦ Pjovimo priedas ir skydas turėtų laikytis lygiai visomis kryptimis. Priskabinkite įrenginį dešiniojoje pusėje kaip parodyta.


Subalansuokite įrankį lygiai pjovimo galvutės sukimosi plokštumai

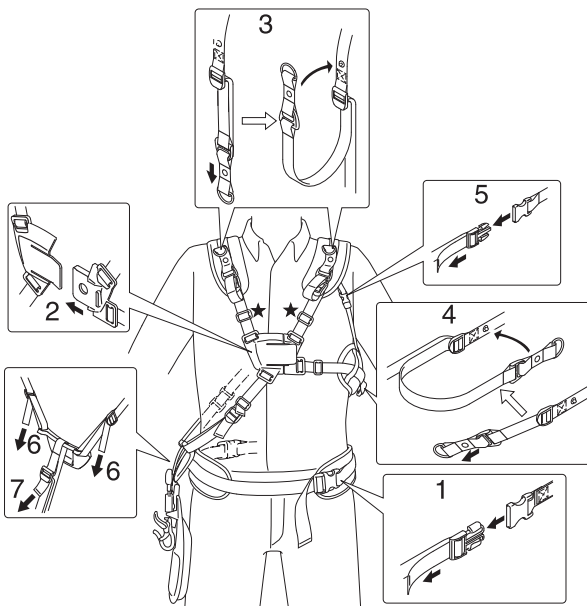

Diržų tvirtinimo tvarka


1. Uždėkite juosmens dalį ant klubų, spustelėkite juosmens sagtį ir traukite juostą norėdami priveržti. Rekomenduojama, kad pritaisymo vieta būtų žemiau nei jūsų diržas.
2. Spustelėdami sujunkite krūtinės sagtį, pečių ir krūtinės juostai esant atlaisvintai.
3. Patraukite pečių reguliavimo juostą žemyn norėdami ją įtempti, tada spragtelėję pritvirtinkite.
4. Patraukite šoninę reguliavimo juostą norėdami ją įtempti, tada spragtelėję pritvirtinkite.
5. Spustelėdami sujunkite sagtį, tada patraukite pritaikomą juostą žemyn norėdami gerai įtempti kairiojo peties juostą ir šoninę juostą.
6. Pareguliuokite juosmens juostos plokštelės aukštį.
7. Pareguliuokite apatinę juostą, kad įrenginys būtų patogiam aukštyje.

Prieš pradedant

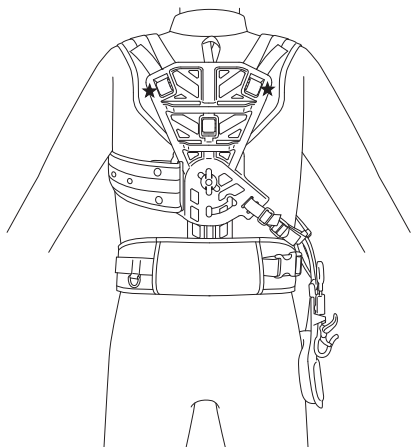

PASTABA




- Jei viską atlikę jaučiate, kad diržai per daug priveržti arba per daug laisvi, pareguliuokite bendrą jų ilgį, kad tiktų jūsų kūno sudėjimui, pareguliuodami žvaigždutėmis pažymėtose vietose.

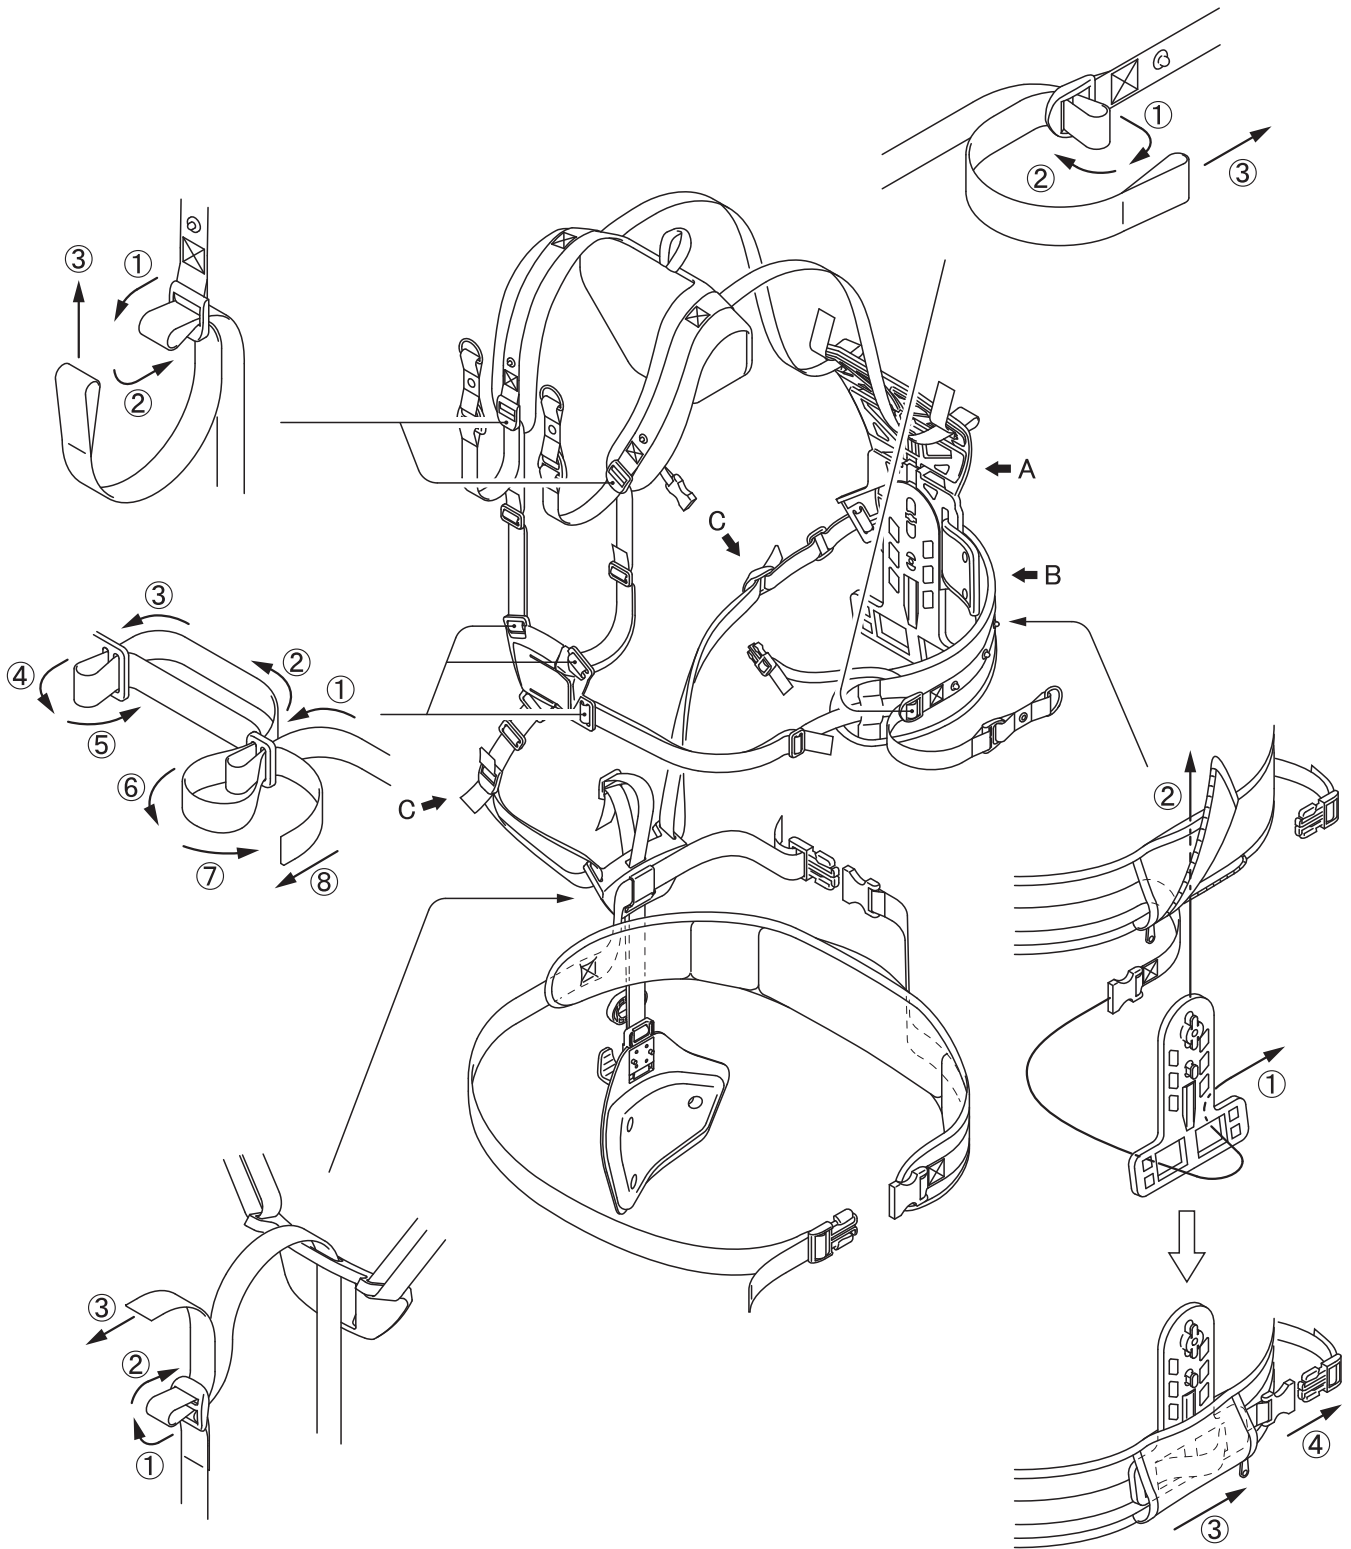

PASTABA

○ Jei juosta keičiate, pritvirtinkite kaip parodyta paveikslėlyje.

Prieš pradedant

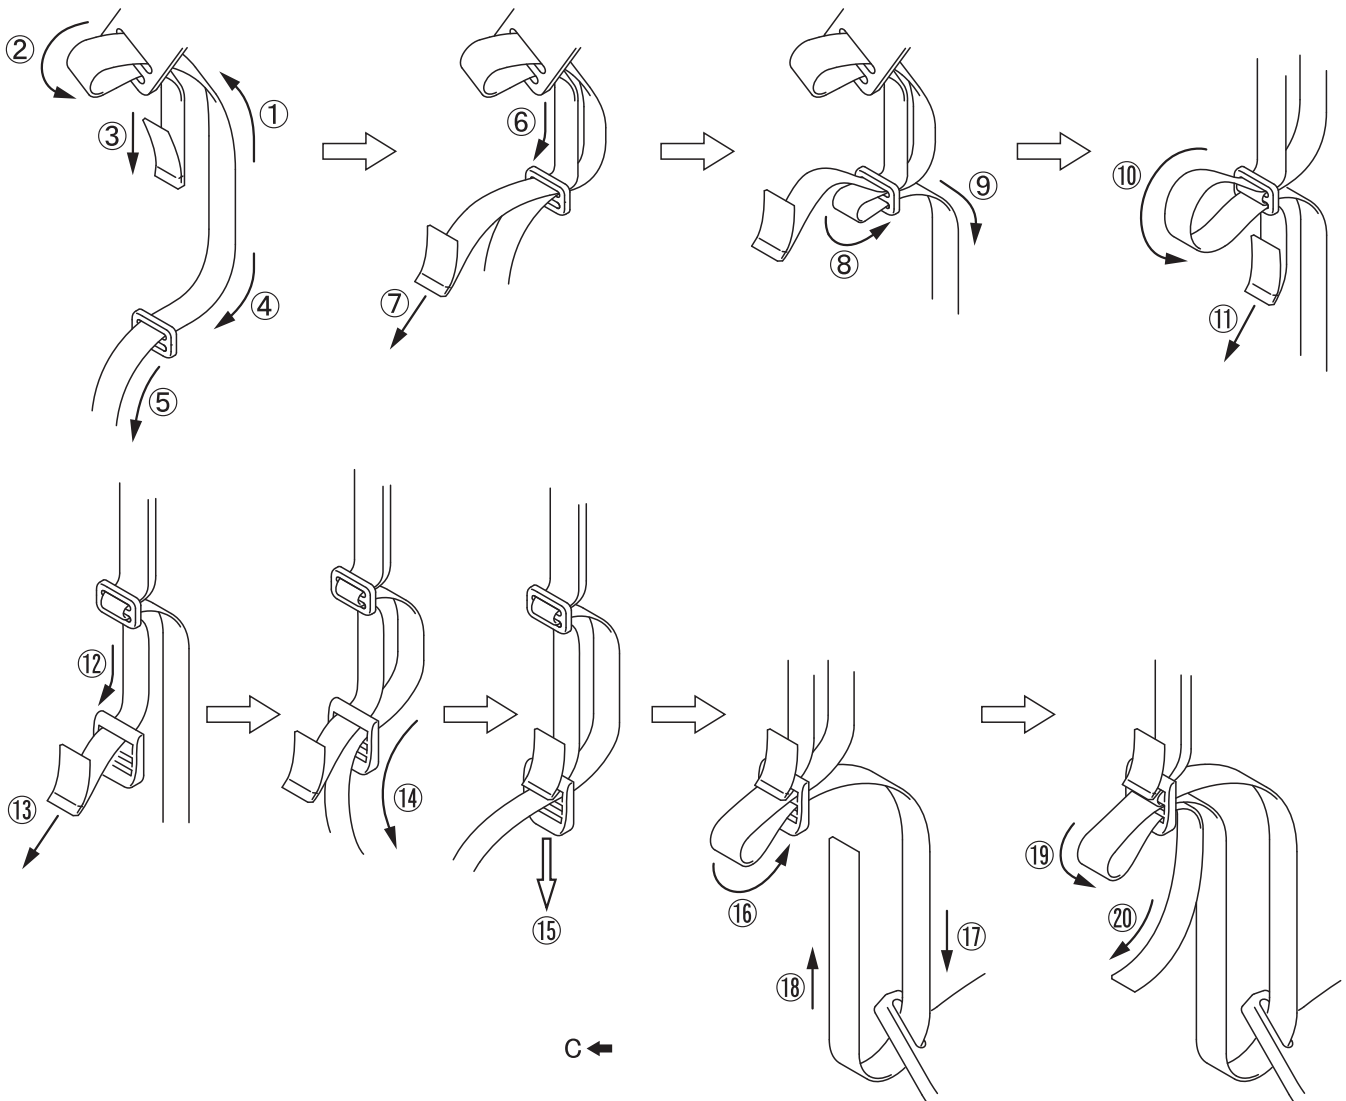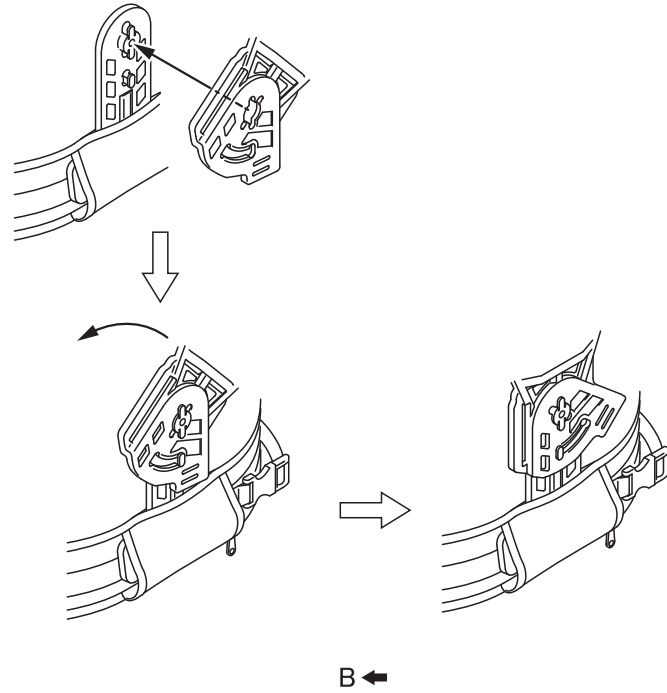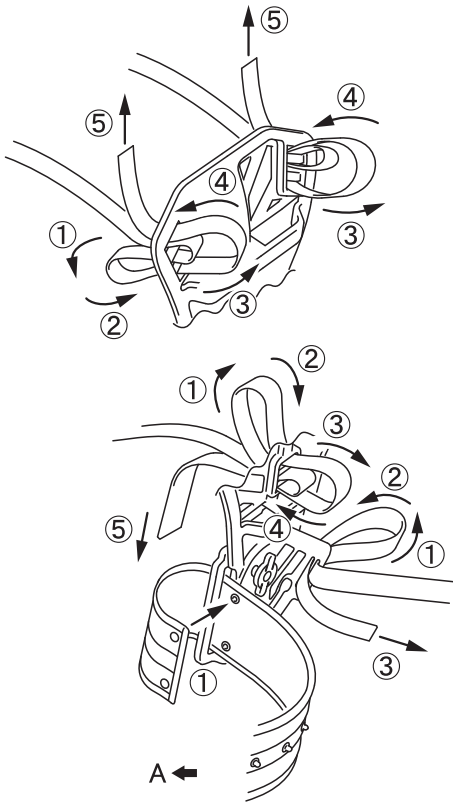

Degalų paruošimas

PAVOJUS

- Nepilkite degalų, kai variklis įkaitęs arba veikia.
- Pildami degalus nerūkykite ir arti nenaudokite liepsnos.
Jei tai darysite, degalai gali užsidegti, sukelti gaisrą ir nudeginti.




ĮSPĖJIMAS

- Degalų nepilkite patalpoje. Degalus visada pilkite lauke, virš plikos žemės. Degalų nepilkite būdami ant sunkvežimio krovimo platformos arba panašiose vietose.
- Degalų bakuose ar kanistruose gali būti susidaręs slėgis. Degalų dangtelius visada atsukite lėtai, kad slėgis sumažėtų tolygiai.
To nepaisant degalai gali išstrykšti.
- Nuvalykite visus dėl perpildymo išsiliejusius degalus.
Nutekėję degalai gali sukelti gaisrą ir nudeginti, jei užsidegs.
- Pripilę degalų visada patikrinkite, ar nėra protėkio, ar degalai neteka iš degalų vamzdžio, pro degalų sistemos sandūras arba degalų bako dangtelį. Jei aptinkate degalų protėkį, iš karto nustokite naudoti gaminį ir kreipkitės į atstovą dėl remonto.
Bet koks degalų protėkis gali sukelti gaisrą.
- Degalų kanistrą laikykite pavėsyje, atokiau nuo ugnies.
- Naudokite patvirtintą degalų talpyklą.

SVARBU


- Degalai yra įprasto benzino ir oru aušinamo dvitakčio variklio alyvos mišinys. Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaniškas skaičius ne mažesnis nei 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau nei 10 % etilo alkoholio.
- Laikomi degalai sensta. Nemaišykite daugiau degalų nei tikėtės sunaudoti per trisdešimt (30) dienų.

Degalai

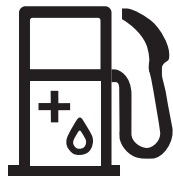

- ♦ Rekomenduojamas mišinio santykis: 50: 1 (2%) ISO-L-EGD standarto (ISO 13738), JASO FC, FD rūšies ir ECHO rekomenduojamai alyvai.
- ♦ Niekada nenaudokite dvitakčių variklių alyvos, skirtos vandeniui aušinamiems varikliams, motociklų varikliams.
- ♦ Nemaišykite tiesiai variklio degalų bake.

Degalų tiekimas

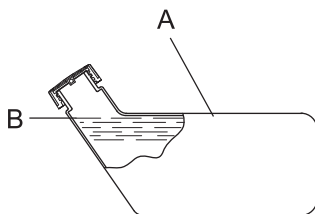

- ♦ Nepilkite tiek degalų, kad pasiektų degalų bako angą (A). Pasirūpinkite, kad degalų lygis atitiktų nurodytą (iki degalų bako linkio (B)).
- ♦ Baigę pilti tvirtai užsukite degalų bako dangtelį.

Variklio veikimas

Variklio užvedimas

ĮSPĖJIMAS

Užvesdami variklį būtinai laikykitės nurodytų atsargumo priemonių:

- Bent per 3 m pasitraukite nuo degalų pylimo vietos.
- Pastatykite gaminį lygioje gerai vėdinamoje vietoje.
- Patikrinkite, ar nėra degalų protėkio.
- Patikrinkite, ar neįtrūkusios metalinės geležtės.
- Patikrinkite, ar neatsilaisvinusios veržlės bei varžtai.
- Aplink gaminį palikite daug vietos ir neleiskite arti būti žmonėms arba gyvūnams.
- Užveskite variklį droselio reguliatoriui esant tuščiosios eigos greičio padėtyje.
- Užvesdami variklį gaminį laikykite tvirtai prie žemės.

Jei nebus paisoma atsargumo priemonių, galimas nelaimingas atsitikimas, galima net ir mirtinai susižaloti.

- Užvedę variklį patikrinkite, ar nėra neįprastos vibracijos arba garsų. Jei yra, gaminio nenaudokite. Dėl remonto kreipkitės į atstovą.

Nelaimingi atsitikimai, per kuriuos dalys krenta arba subyra, gali rimtai sužaloti.

- Iš variklio išleidžiamuose dūmuose yra nuodingų dujų. Nenaudokite gaminio patalpose arba kitose blogai vėdinamose vietose.

Išmetamosios dujos gali sukelti apsinuodijimą.



- Nelieskite duslintuvo, uždegimo žvakės, kampinės transmisijos ir kitų įkaišančių komponentų, kai gaminys veikia arba yra neseniai išjungtas.

Jei paliesite įkaitusį komponentą, galite nudegti.



- Veikiant gaminiui nelieskite uždegimo žvakės, jos laido ir kitų aukštos įtampos komponentų.

Jei veikiant gaminiui paliesite aukštos įtampos komponentą, galite gauti elektros smūgį.



- Jei pjovimo priedas sukasi net droselio reguliatoriui esant tuščiosios eigos greičio padėtyje, kai variklis užvestas, prieš naudodami gaminį pareguliuokite karbiuratorių.


Jei nebus paisoma atsargumo priemonių, galimas nelaimingas atsitikimas, galima net ir mirtinai susižaloti.

- Kai variklis užvedamas naudojant droselio fiksatorių, pjovimo priedas sukasi. Kai variklis užvedamas, lėtai patraukite droselio reguliatorių, kad nedelsiant būtų atlaisvintas droselio fiksatorius. Niekada nenaudokite droselio fiksatoriaus pradėję dirbti. Besisukanti geležtė gali sužaloti.

PASTABA

- Iš pradžių atsargiai ištraukite starterio rankenėlę, vėliau – sparčiau. Neištraukite starterio virvelės daugiau nei 2/3 jos ilgio.
- Kai starterio rankenėlė grįžta, jos nepaleiskite.


Šalto variklio užvedimas

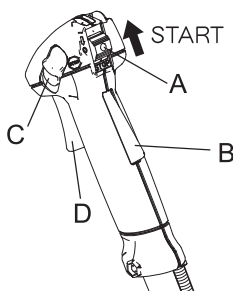

(Jei gaminys buvo laikomas ilgą laikotarpį, prijunkite uždegimo žvakės dangtelį.)


1. Nuimkite geležtės gaubtą.
2. Padėję gaminį ant lygaus pagrindo įsitikinkite, kad pjovimo priedas neliečia žemės paviršiaus arba kokios nors kitos kliūtis naudodami strypą arba kitą panašią priemonę.
3. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į užvedimo padėtį.
4. Įsitikinkite, kad droselio reguliatorius (D) yra tuščiosios eigos greičio padėtyje.

Variklio veikimas

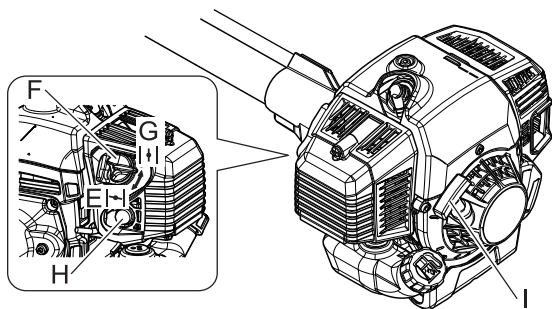


5. Droselio svirtelę (F) nustatykite į padėtį „Cold Start“ (šalto variklio užvedimas) (E).
6. Arba paspauskite ir paleiskite degalų tiekimo burbulą (H), kol į jį bus įsiurbta degalų.
7. Patikrinkite, ar vieta aplink jus saugi, būdami paveikslėlyje parodytoje vietoje prie variklio, tada keletą kartų patraukite starterio rankenėlę (I).
8. Jei išgirstate sprogimą primenantį garsą ir variklis iš karto užgęsta, nustatykite droselio svirtelę į padėtį „Run“ (paleisti) (G) ir toliau traukite starterio rankenėlę norėdami užvesti variklį.
9. Jei variklis neužgęsta, atsargiai grąžinkite droselio svirtelę į padėtį „Run“ (paleisti).
10. Leiskite varikliui išilti trumpai leisdami veikti tuščiaja eiga.

* Kai variklį sunku užvesti, naudokite droselio fiksatorių (C). (Ištraukite droselio reguliatorių iki galo ir nuleiskite jo fiksatorių spausdami droselio reguliatoriaus blokatorių (B), tada paleiskite droselio reguliatorių norėdami suaktyvinti droselio fiksatorių. Kai variklis užvedamas, lėtai patraukite droselio reguliatorių, kad nedelsiant būtų atlaisvintas droselio fiksatorius.)

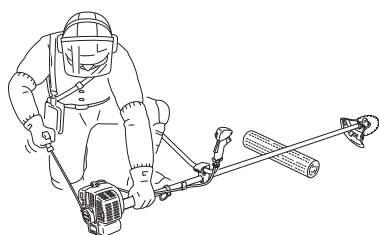


Šilto variklio užvedimas

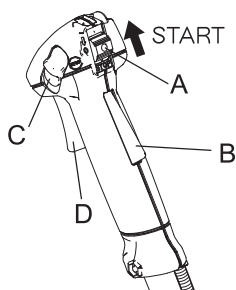

1. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į užvedimo padėtį.
2. Įsitinkite, kad droselio reguliatorius (D) yra tuščiosios eigos greičio padėtyje.
3. Patikrinkite, ar droselio svirtelė yra padėtyje „Run“ (paleisti).
4. Jei degalų tiekimo burbulė nematyti degalų, pakaitomis paspauskite jį ir paleiskite, kol degalai bus įsiurbti.
5. Patikrinkite, ar vieta aplink jus yra saugi, ir būdami prie variklio patraukite starterio rankenėlę norėdami užvesti variklį.

Variklio sustabdymas

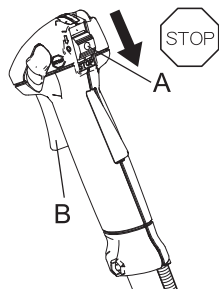

1. Kad variklis veiktų tuščiaja eiga (t. y. mažu greičiu), nustatykite droselio reguliatorių (B) į tuščiosios eigos greičio padėtį.
 2. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į sustabdymo padėtį.
 3. Avariniu atveju nedelsdami sustabdykite variklį naudodami uždegimo jungiklį.
 4. Jei variklis neužgęsta, grąžinkite droselio svirtelę į padėtį „Run“ (paleisti). Variklis užges ir sustos (avarinis sustabdymas).
- * Jei naudojant uždegimo jungiklį variklis neužgęsta, tegu uždegimo jungiklį patikrina ir sutaiso atstovas; tik tada naudokite gaminį vėl.
5. Visada nuo uždegimo žvakės atjunkite jos laidą norėdami užtikrinti, kad variklis neužsives, kol atliekate su įrenginiu kitus veiksmus arba paliekate be priežiūros.

Pjovimas

⚠ PAVOJUS

- Visada užgesinkite variklį, kai užstringa pjovimo priedas.

Galima rimtai susižeisti, jei pašalinama strigtis ir pjovimo priedas staiga pasileidžia.


- Nenaudokite gaminio be uždėto skydo.

Bet kokie objektai gali atšokti nuo pjovimo priedo ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba sunkiai sužaloti.

- Sritis aplink gaminį 15 m spinduliu yra pavojaus zona. Dirbdami su gaminiu būtinai laikykitės nurodytų atsargumo priemonių.

- ◆ Neleiskite vaikams, kitiems asmenims arba gyvūnams patekti į pavojaus zoną.
- ◆ Jei į pavojaus zoną įžengia kitas asmuo, užgesinkite variklį, kad nustotų sukstis pjovimo priedas.
- ◆ Kai artėjate prie naudotojo, praneškite jam, pvz., mesdami į pavojaus zoną šakas, tada patikrinkite, ar variklis užgesintas, o pjovimo priedas nustojo sukstis.
- ◆ Jei su gaminiu dirbate ne jūs vienas, nustatykite būdą, kuriuo vienas kitam pranešite, ir dirbkite bent 15 metrų atstumu vienas nuo kito.


Visi nuo pjovimo priedo atšokantys objektai ir bet koks sąlytis su pjovimo priedu gali lemti aklumą arba mirtinai sužaloti.

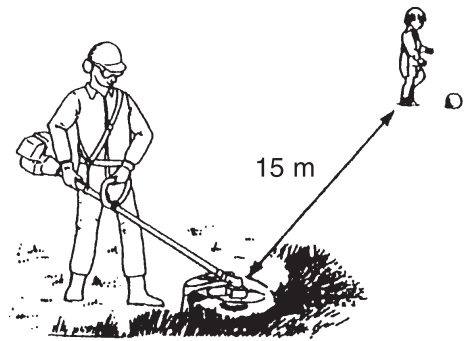

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš pradėdami dirbti patikrinkite vietą, kurioje dirbsite, ir pašalinkite visus nedidelius akmenis ir tuščias skardines, kurios gali atšokti nuo pjovimo priedo, bei visas virves ir laidus, galinčius apsivynioti aplink pjovimo įtaisą.

Galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas susižalojimas, jei pašaliniai objektai atšoka nuo pjovimo priedo arba laidai bei kitos medžiagos apsisuka aplink gaminį ir sutrikdo jo veikimą.

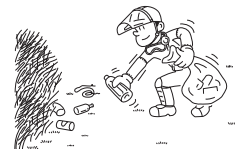

- Tokiomis aplinkybėmis nedelsdami užgesinkite variklį ir įsitinkinkite, kad pjovimo priedai sustabdyti, tada patikrinkite gaminio aplinką. Pakeiskite visas sugadintas dalis.

- ◆ Jei dirbant pjovimo priedas atsitrenkia į akmenį, medį, stulpą arba kitą panašią kliūtį.
- ◆ Jei gaminys staiga pradeda nenormaliai vibruoti.

Jei sugadintos dalys bus naudojamos ir toliau, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas susižalojimas.

- Dirbdami nelaikykite pjovimo priedo iškelto. Neturite dirbti su pjovimo priedais, iškeltais aukščiau nei kelių lygis.

Jei pjovimo priedas pakeliamas virš kelių lygio, sukimosi plokštuma priartėja prie veido, todėl bet kokie nuo pjovimo priedų atšokę objektai gali sukelti nelaimingą atsitikimą arba rimtai sužaloti.

Gaminio transportavimas

- Transportuodami toliau aprašytomis aplinkybėmis užgesinkite variklį ir įsitinkinkite, kad pjoviklio geležtė nesisuka, tada uždėkite pjoviklio geležtės gaubtą, o duslintuvą laikykite toliau nuo savęs.


- ◆ Persikeldami į darbo vietą.
- ◆ Persikeldami į kitą zoną darbo metu.
- ◆ Palikdami darbo vietą.

Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima nudegti arba rimtai susižaloti.


- Kai gaminį transportuojate automobiliu, ištuštinkite degalų baką, uždėkite geležtės gaubtą ir tvirtai įtaisykite gaminį vietoje, kad nejudėtų.

Jei vežant automobiliu degalų bake bus degalų, gali kilti gaisras.

- Niekada nemėginkite valdyti gaminio viena ranka.
- Būtinai apimkite rankenas nykščiais ir kitais pirštais.

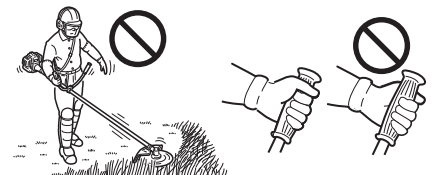

Pečių diržų naudojimas

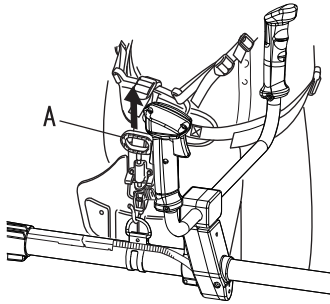

- Visada tinkamai pritaisykite pjoviklį naudodami pečių diržus.
- ♦ Prisekite juosmens diržą. Diržas turėtų gerai priglusti.
 - ♦ Prie diržų pritaisykite gaminį.
 - ♦ Pečių diržus permeskite per abu pečius ir pareguliuokite juostas, kad sujungimo taškai užsifiksuotų kaip parodyta.
 - ♦ Patikrinkite reguliavimą judindami pjovimo priedą palei žemę.
 - ♦ Jei būtina, iš naujo sureguliuokite prikabinimo taško padėtį.
 - ♦ Pečių diržuose yra avarinio atlaisvinimo funkcija. Gaisro arba kitu avariniu atveju patraukite greito atlaisvinimo kaištį (A) aukštyn, norėdami atskirti gaminį nuo kūno.

Pagrindiniai pjovimo veiksmai naudojant metalinę geležtę

⚠ ĮSPĖJIMAS

○ Pjaudami laikykitės pateiktų nurodymų.

- ♦ Patikrinkite norėdami įsitikinti, kad pjoviklio geležtė tvirtai įtaisyta vietoje.
- ♦ Pakeiskite skydą, jeigu jis sugadintas arba įtrūkęs.
- ♦ Pakeiskite pjoviklio geležtės veržlę, kai ji susidėvi.
- ♦ Geležtę nepjaukite žemės.
- ♦ Nedirbkite atšipusia, sulenкта, sulūžusia arba spalvos netekusi geležte bei susidėvėjusia arba pažeista veržle.
- ♦ Neleiskite variklio visu greičiu nesant apkrovos.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

○ Naudokite tik YAMABIKO Corporation rekomenduojamus pjovimo priedus. „YAMABIKO Corporation“ neprisiima atsakomybės už pjovimo įrenginių ar priedų, kurie nebuvo išbandyti ir patvirtinti „YAMABIKO Corporation“ kaip tinkami naudoti kartu su šiuo įrenginiu, gedimus.



○ Naudojamos geležtės tipas turi atitikti pjaunamos medžiagos tipą ir dydį. Netinkama arba atšipusi geležtė gali rimtai sužaloti. Geležtės turi būti aštrios. Atšipusios geležtės padidina gedimo ir naudotojo arba greta esančių asmenų sužalojimo tikimybę.

- ♦ Plastiko / nailono ir žolės / piktžolių geležtes galima naudoti visur, kur naudojama galvutė su nailono juosta. Nenaudokite šios geležtės sunkioms piktžolėms arba krūmams.
- ♦ Triašmenė geležtė specialiai sukurta piktžolėms ir žolei. Norėdami išvengti susižalojimo dėl atatranksos arba geležtės lūžio, triašmenės geležtės nenaudokite krūmams arba medžiams pjauti.
- ♦ Aštuoniadantė piktžolių / žolės geležtė skirta žolei, sodo šiukšlėms ir storoms piktžolėms. Šios geležtės nenaudokite krūmams arba sunkiems sumedėjusiems augalams, kurių skersmuo didesnis nei 19 mm.
- ♦ 22-jų dantukų valymo geležtė skirta tankiems iki 64 mm skersmens augalams ir medeliams.
- ♦ 80 dantukų krūmų geležtė skirta krūmams ir sumedėjusiems iki 13 mm skersmens augalams pjauti.


Sugadintos arba suskilusios geležtės gali sukelti nelaimingus atsitikimus ir sunkiai sužaloti.

Atatranka

- Šis reiškinys pasitaiko, jei pjoviklio geležtė susiduria su medžiu, stulpu, akmeniu arba kitu kietu objektu sukdamasi dideliu greičiu – tada stipriai ir staigiai atšoka; tai vadinama atatranka.
 - Dėl atatranksos galima prarasti gaminio valdymą – tai labai pavojinga.
 - Ypač jei priekinis-dešinysis pjoviklio geležtės kvadrantas (B) atsitrenkia į krūmą arba kitą panašų objektą, pjoviklio geležtė privers gaminį staigiai atšokti į dešinę.
 - Norėdami išvengti atatranksos nepjaukite iš kairės į dešinę. Būkite atsargūs, kad pjoviklio geležtė neatsitrenktų į jokią kietą objektą.
 - Pjaudami įsitikinkite, ar pjaunamas objektas susiduria su geležtės dalimi 1/3 col. nuo priekinio kairiosios pusės krašto (A).
- Jei to nepaisoma, galima net ir mirtinai susižaloti.

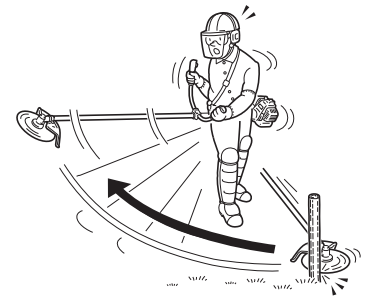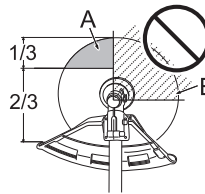

Piktžolių šienavimas

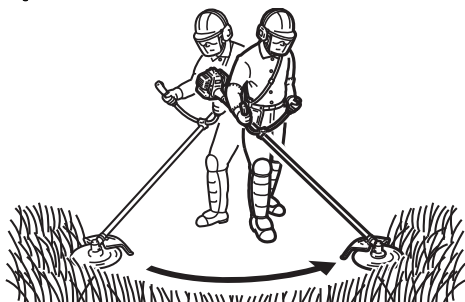

- ♦ Tai pjovimas, kai pjovimo priedas judinamas horizontaliu lanuku. Taip galima greitai išvalyti laukinėmis žolėmis ir piktžolėmis apaugusias vietas. Šienavimas neturi būti naudojamas norint nupjauti dideles, kietas piktžoles arba sumedėjusius augalus.
- ♦ Jei medelis arba krūmas sustabdo pjovimo priedą, nenaudokite pjovimo priedo kaip sverto strigčiai pašalinti, nes pjovimo priedas gali sugesti.
- ♦ Verčiau užgesinkite variklį ir pastumkite medelį arba krūmą, kad atlaisvintumėte geležtę.

Techninė priežiūra

ĮSPĖJIMAS

Tikrindami ir prižiūrėdami panaudotą gaminį laikykitės nurodytų atsargumo priemonių:

- Užgesinkite variklį, bet nemėginkite tikrinti gaminio arba atlikti jo priežiūros darbų, kol variklis neatvėšęs. Galite nudegti.
- Prieš tikrindami ir atlikdami priežiūros darbus nuimkite uždegimo žvakės dangtelį. Jei gaminys netikėtai pasileis, galimas nelaimingas atsitikimas.

SVARBU

- Tikrinimo ir priežiūros darbams reikalingos specialisto žinios. Jei negalite patikrinti, atlikti priežiūros darbų arba pašalinti gedimo patys, kreipkitės į atstovą. Nemėginkite gaminio ardyti.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir reikmenis bei nustatytus gaminius ir komponentus. Jei bus naudojamos kitų gamintojų dalys arba nenumatyti komponentai, galimas gedimas.

Techninės priežiūros rekomendacijos

Sritis	Priežiūra	Puslapis	Prieš naudojant	Kas mėnesį
Oro filtras	Išvalyti / pakeisti	21	•	
Degalų filtras	Patikrinti / išvalyti / pakeisti	21	•	
Uždegimo žvakė	Patikrinti / išvalyti / sureguliuoti / pakeisti	22		•
Karbiuratorius	Sureguliuoti / pakeisti ir sureguliuoti	21		•
Aušinimo sistema	Patikrinti / išvalyti	22	•	
Duslintuvas	Patikrinti / priveržti	22	•	
Duslintuvas	Išvalyti	22		•**
Varantysis velenas	Sutepti	23		•**
Kampinė transmisija	Sutepti	23		•*
Starteris	Patikrinti	–	•	
Pjovimo peilis	Patikrinti / išvalyti	–	•	
Degalų sistema	Patikrinti	21	•	
Sraigčiai, varžtai ir veržlės	Patikrinti, priveržti / pakeisti	–	•	

* Arba po 50 valandų, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. ** Arba po 100 valandų, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.


SVARBU

- Nurodyti ilgiausi laikotarpiai. Realus naudojimas ir jūsų patirtis padės nustatyti, kaip dažnai reikia atlikti techninę priežiūrą.

Techninė priežiūra


Jei turite klausimų ar kyla problemų, kreipkitės į atstovą.

Oro filtro valymas

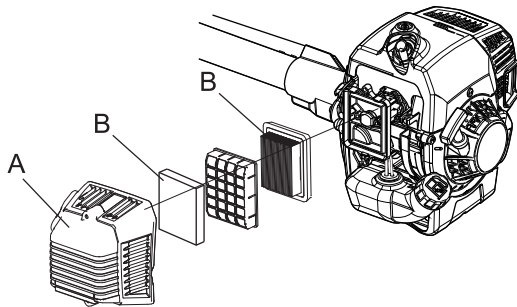

1. Uždarykite droselį. Atlaisvinkite varžtą ir nuimkite oro filtro dangtelį (A).
2. Išimkite oro filtrą (B) (oro filtras yra dangtelyje).
3. Filtrą nešvarumus išvalykite šepetėliu arba suslėgtu oru.
4. Filtrą vėl įtaisykite.
5. Gražinkite dangtelį ir priveržkite varžtą.

Degalų filtro keitimas

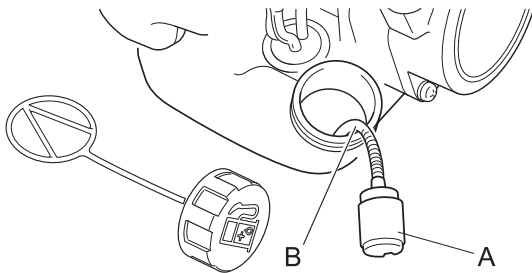

1. Norėdami degalų filtrą (A) ištraukti pro degalų bako angą naudokite metalinį laidą arba panašų daiktą.
2. Seną filtrą ištraukite iš degalų linijos (B).
3. Įtaisykite naują degalų filtrą.

PASTABA

- Jei filtras pernelyg nešvarus arba netinkamas, jį pakeiskite.


Karbiuratoriaus reguliavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- TUŠČIOSIOS EIGOS GREITĮ GALIMA REGULIUOTI TIK pasukant tuščiosios eigos greičio reguliavimo varžtą (T).
- Reguluojant karbiuratorių, pjovimo priedas gali judėti. Didžiausią dėmesį skirkite pjovimo priedui, kad jam judant nesusižeistumėte.
- Kai karbiuratorius sureguliuotas, pjovimo priedas neturėtų judėti nustačius tuščiąją eigą, nes galima rimtai susižeisti.
- Karbiuratorių GALIMA reguliuoti tik prietaisui veikiant tuščiąja eiga. Bet kokį kitą reguliavimą TURI atlikti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas; to nepaisant galima rimtai susižaloti dėl variklio gedimo.

⚠ DĖMESIO

- Jei kyla problemų dėl karbiuratoriaus, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

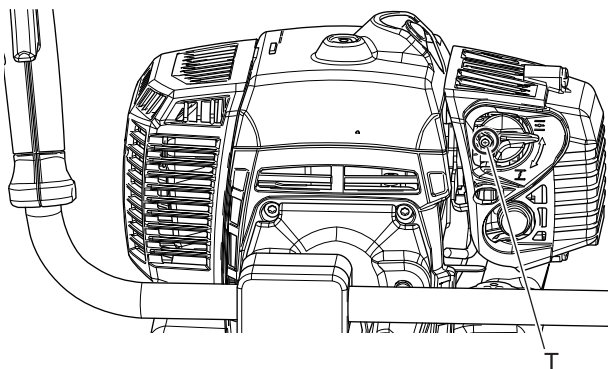

Kiekvienas įrenginys išbandomas gamykloje, o karbiuratorius tiksliai sureguliuojamas, kad būtų užtikrintas didžiausias efektyvumas.

Prieš reguliuodami karbiuratorių išvalykite arba pakeiskite oro filtrą, užveskite variklį ir leiskite jam kelias minutes paveikti, kad pasiektų darbinę temperatūrą.

Norėdami sureguliuoti karbiuratorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasukite „tuščiosios eigos“ greičio reguliavimo varžtą (T) pagal laikrodžio rodyklę, kol pjovimo priedas pradės sukintis, tada pasukite varžtą (T) prieš laikrodžio rodyklę, kol pjovimo priedas nustos sukintis. Pasukite varžtą (T) prieš laikrodžio rodyklę ir atlikite 1 papildomą pasukimą.

PASTABA

Kai karbiuratoriaus nepavyksta tinkamai sureguliuoti naudojant tuščiosios eigos greičio reguliavimo varžtą (T), kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.


Techninė priežiūra

Aušinimo sistemos techninė priežiūra

SVARBU


- Norint palaikyti tinkamą variklio darbinę temperatūrą, aušinimo oras turi laisvai tekėti pro cilindro briaunas. Šis oro srautas nuneša degimo karštį nuo variklio. Perkaitimas ir variklio strigtis gali įvykti, kai:
- ♦ užtvirtos oro įleidimo angos, neleidžiant aušinimo orui pasiekti cilindro;
 - ♦ cilindro išorėje susikaupia dulkių ir žolės. Šios sankaupos izoliuoja variklį ir neleidžia pasišalinti karščiui.
- Aušinimo kliūčių šalinimas arba cilindro briaunų valymas laikomas „normalia technine priežiūra“. Bet kokiam gedimui, susijusiam su techninės priežiūros trūkumu, garantija netaikoma.

- ♦ Variklis ir oro įleidimo grotelės turi būti švarūs.

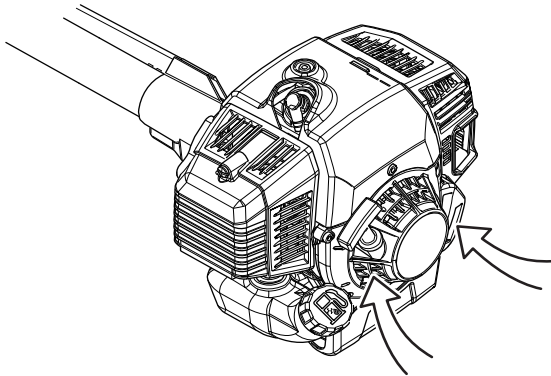

Oro įleidimas

Duslintuvo valymas

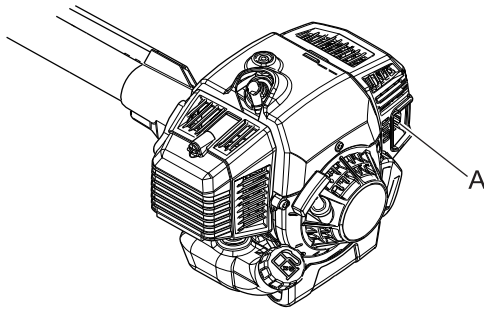


- ♦ Anglies nuosėdos duslintuve (A) sumažins variklio galią ir sukels perkaitimą. Iš duslintuvo išvalykite nuosėdas.

SVARBU


Nenuimkite duslintuvo gaubto. Jei būtina, kreipkitės į atstovą.

Degalų sistemos tikrinimas

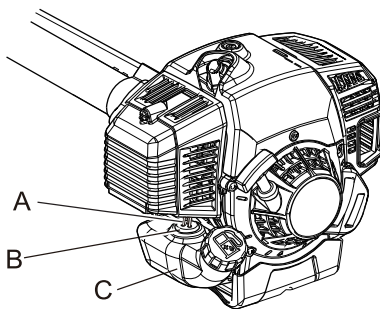

- ♦ Patikrinkite prieš kiekvieną naudojimą.
- ♦ Įpylę degalų įsitikinkite, kad jie nevarva ir neteka iš degalų vamzdelio (A), pro degalų sistemos sandūras (B) arba degalų bako dangtelį (C).
- ♦ Jei degalai varva arba teka, kyla gaisro pavojus. Tuoj pat nustokite naudoti prietaisą ir paprašykite, kad atstovas jį patikrintų arba pakeistų.


Uždegimo žvakės tikrinimas

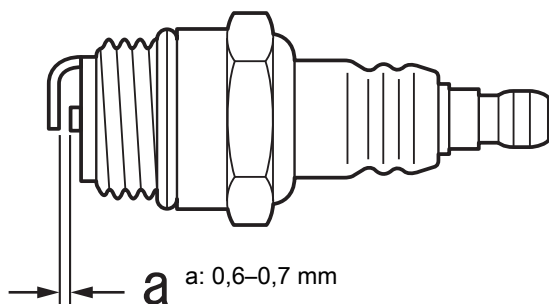

1. Patikrinkite kištuko tarpelį. Tinkamas tarpelis yra 0,6–0,7 mm.
 2. Patikrinkite, ar nesusidėvėjęs elektrodas.
 3. Patikrinkite, ar ant izoliatoriaus nėra alyvos arba kitų nuosėdų.
 4. Jei uždegimo kištukas nešvarus, nuvalykite jį. Valymui nenaudokite smėliasvaidžių. Likęs smėlis pažeis variklį.
 5. Jei elektrodai arba gnybtai susidėvėję ar yra keramikos įtrūkių, pakeiskite naujomis dalimis. (žr. Techniniai duomenys psl. 26)
 6. Priveržkite 15–17 N·m (150–170 kg į cm) jėga.
- * Uždegimo bandymą (siekiant patikrinti, ar uždegimo kištukas

kibirkščiuoja) turi atlikti atstovas.

Varančiojo veleno tepimas

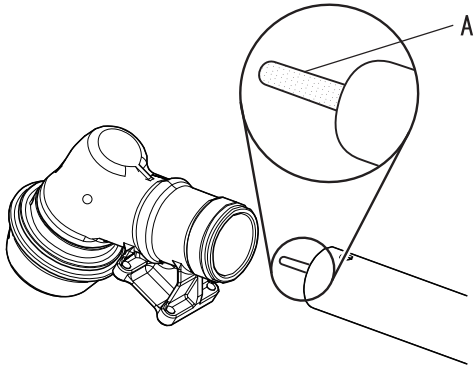


Patikrinkite varantįjį veleną (A) kas 100 naudojimo valandų ir papildomai sutepkite, jei būtina.

PASTABA

- Naudokite tepalą karbamido pagrindu.

Kampinė transmisija

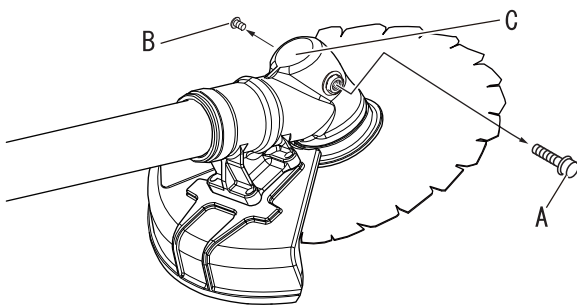

1. Ištraukite kampinės transmisijos (C) kaištį (A) ir atsukite išleidimo varžtą (B).
2. Į transmisiją pilkite tepalo tol, kol bus išstumtas senas tepalas. Jei būtina, naudokite žemo slėgio siurbį.

PASTABA

- Naudokite tepalą karbamido pagrindu.

3. Grąžinkite išleidimo varžtą ir kaištį.

Techninė priežiūra

Trikčių šalinimo lentelė

SVARBU

- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir reikmenis bei numatytus gaminius ir komponentus. Jei bus naudojamos kitų gamintojų dalys arba nenumatyti komponentai, gali įvykti gedimas.

Problema	Įvertinimas	Priežastis	Sprendimas
Variklis neužsiveda		<ol style="list-style-type: none"> 1. Degalų bake nėra degalų 2. Sustabdymo jungiklis yra sustabdymo padėtyje 3. Per didelis degalų įsiurbimas 4. Elektros triktis 5. Karbiuratoriaus gedimas arba vidinė strigtis 6. Vidinis variklio gedimas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degalų tiekimas 2. Nustatykite į užvedimo padėtį 3. Užveskite variklį atlikę techninę priežiūrą 4. Kreipkitės į atstovą 5. Kreipkitės į atstovą 6. Kreipkitės į atstovą
Variklį sunku užvesti, nepastoviai sukasi	Degalai patenka į perpilimo vamzdį	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degalų savybių pablogėjimas 2. Karbiuratoriaus problema 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakeiskite naujais degalais 2. Kreipkitės į atstovą
	Degalai nepatenka į perpilimo vamzdį	<ol style="list-style-type: none"> 1. Užsikimšęs degalų filtras 2. Užsikimšusi degalų sistema 3. Užstrigusios vidinės karbiuratoriaus dalys 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išvalykite arba pakeiskite 2. Kreipkitės į atstovą 3. Kreipkitės į atstovą
	Nešvarus arba drėgnas uždegimo kištukas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Degalų savybių pablogėjimas 2. Netinkamas elektrodo tarpas 3. Anglies nuosėdos 4. Elektros triktis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakeiskite 2. Sureguliuokite arba pakeiskite 3. Išvalykite arba pakeiskite 4. Kreipkitės į atstovą
Variklis užsiveda, bet nepavyksta paspartinti jo veikimo		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nešvarus oro filtras 2. Nešvarus degalų filtras 3. Užblokuotas degalų praėjimas 4. Karbiuratoriaus reguliavimo problema 5. Užsikimšusi išmetimo arba duslintuvo anga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išvalykite arba pakeiskite 2. Išvalykite arba pakeiskite 3. Kreipkitės į atstovą 4. Sureguliuokite 5. Išvalykite
Variklis užgęsta		<ol style="list-style-type: none"> 1. Karbiuratoriaus reguliavimo problema 2. Elektros triktis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sureguliuokite 2. Kreipkitės į atstovą
Variklis neužgęsta		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustabdymo jungiklio gedimas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustabdykite avariniu būdu ir kreipkitės į atstovą
Pjovimo priedas sukasi varikliui veikiant tuščiąja eiga		<ol style="list-style-type: none"> 1. Karbiuratoriaus reguliavimo problema 2. Sugadinta sankabos spyruoklė 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sureguliuokite 2. Kreipkitės į atstovą

- ♦ Esant pirmiau pateiktoje lentelėje nenurodytai problemai arba kitokioms problemoms, kreipkitės į atstovą.
- ♦ Norėdami pagal šalies įstatymus išmesti gaminį arba jo dalis, kreipkitės į atstovą.

Saugojimas


Ilgalaikis saugojimas (30 dienų arba ilgiau)

ĮSPĖJIMAS

- Nelaikykite sandariose vietose, kuriose yra daug degalų dujų arba prie atviros liepsnos arba kibirkščių. Gali kilti gaisras.



Kai gaminį ruošiate saugoti ilgą laiką (30 dienų arba ilgiau), įsitikinkite, kad tinkamai pasiruošta.

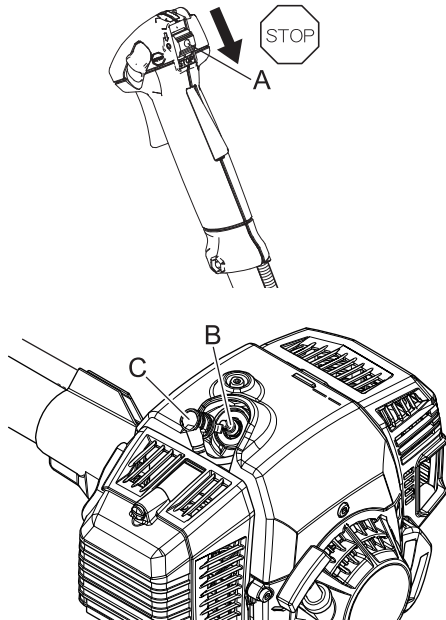

1. Degalų baką visiškai ištuštinkite lauke, virš plikos žemės. Neišeiskite degalų patalpose.
2. Arba keletą kartų paspauskite ir paleiskite degalų tiekimo burbulą norėdami iš jo pašalinti degalus.
3. Užveskite variklį ir paleiskite veikti tuščiąja eiga, kol savaime sustos.
4. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į sustabdymo padėtį.
5. Kai gaminys pakankamai atvėsta, nuvalykite nuo jo išorės visą tepalą, alyvą, dulkes, nešvarumus ir kitas medžiagas.
6. Reguliariai tikrinkite kaip nurodyta šiame vadove.
7. Patikrinkite, ar varžtai ir veržlės priveržti. Priveržkite, jei yra atsilaisvinusių.
8. Ištraukite uždegimo žvakę (B) ir į cilindrą pro lizdą įpilkite tinkamos kokybės, švarios, naujos dvitakčio variklio alyvos (apie 10 ml).
9. Ant uždegimo žvakės įtaisymo lizdo uždėkite švarų audeklą.
10. 2 arba 3 kartus patraukite starterio rankenėlę, kad variklio alyva pasiskirstytų cilindre.
11. Pro uždegimo žvakės angą apžiūrėkite stūmoklį. Lėtai traukite starterio rankenėlę, kol stūmoklis pasieks cilindro viršų, ir palikite jį ten.
12. Įtaisykite uždegimo žvakę. (Neuždėkite uždegimo žvakės dangtelio (C).)
13. Ant pjoviklio geležtės uždėkite gaubtą, o variklio skyrių apgaubkite plastikiniu maišeliu arba kita medžiaga ir laikykite sausoje nedulkėtoje vietoje nepasiekiamoje vietoje.

Techniniai duomenys

	CLS-520ES
Išoriniai matmenys: Ilgis × plotis × aukštis	1723 × 596 × 482 mm
Svoris: Įrenginys be degalų, pjovimo priedo ir apsaugos (ISO 11806) Įrenginys su degalais, nurodytu pjovimo priedu, apsauga ir diržais	10,1 kg 12,5 kg
Tūris: Degalų bakas	0,69 cm ³
Pjovimo priedas: Nustatytas geležtės skersmuo Nustatytas geležtės storis Pjovimo dantukų skaičius Geležtės vidurio angos skersmuo	200 mm 1,5 mm 22 20 mm
Perdavimo koeficientas: Perdavimo koeficientas ir tepimas	1,40 redukcija, šlapalo pagrindu pagamintas tepalas
Išėjimo veleno sukimosi kryptis žiūrint iš viršaus:	Prieš laikrodžio rodyklę
Variklis: Tipas Variklio darbinis tūris Didžiausia veleno stabdymo galia, išmatuota pagal ISO 8893 Variklio greitis esant didžiausiai variklio galiai Rekomenduojamas didžiausias variklio greitis (su įtaisytu STD priedu) Rekomenduojamas variklio tuščiosios eigos greitis Karbiuratorius Užvedimas Uždegimo žvakė Starteris Sankaba	Oru aušinamas, dvitaktis, vieno cilindro 50,2 cm ³ 2,2 kW 9000 sūkių/min. 11800 sūkių/min. 2800 (-100~0) sūkių/min Diafragminio tipo Smagračio magneta, CDI sistema NGK BPMR8Y Rankinis starteris Automatinė išcentrinė sankaba
Degalai: Alyva Santykis Degalų sąnaudos esant didžiausiai variklio galiai Specifinės degalų sąnaudos esant didžiausiai variklio galiai	Įprastas benzinas. Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaniškis skaičius ne mažesnis nei 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau kaip 10 % etilo alkoholio. Dvitakčio, oru aušinamo variklio alyva. ISO-L-EGD standartas (ISO 13738), JASO FC, FD klasė ir ECHO 50: 1 rekomenduojama alyva. 50: 1 (2 %) 1,23 l/h 430 g/kWh
Vibracijos lygis: (ISO 22867) $a_{hv,eq}$	Kairioji rankena 3,1 m/s ² Dešinioji rankena 3,5 m/s ²
Garso slėgio lygis: (ISO 22868) L_{pAeq} =	98,3 dB (A)
Garantuotas garso galios lygis: (ISO 22868) L_{WA}	116 dB (A)

Šios specifikacijos gali būti pakeistos neperspėjus.

Atitikties deklaracija

Toliau pasirašęs gamintojas:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAPONIJA

Šis atitikties pareiškimas pateikiamas gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

pareiškia, kad čia aprašytas naujas prietaisas:

NEŠIOJAMASIS MIŠKO VALYMO PJŪKLAS / KRŪMAPJOVĖ

Prekės ženklas: ECHO
Tipas: CLS-520ES

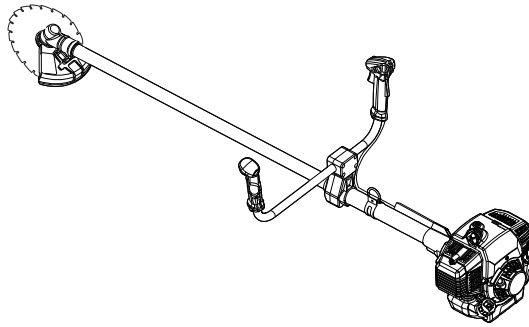

atitinka:

- * direktyvos **2006/42/EB** reikalavimus (naudojamas darnusis standartas **EN ISO 11806-1: 2011**)
- * direktyvos **2014/30/ES** reikalavimus (naudojamas darnusis standartas **EN ISO 14982: 2009, EN 55012: 2007+A1: 2009**)
- * direktyvos **2011/65/ES** reikalavimus (naudojamas darnusis standartas **EN IEC 63000: 2018**)

Vadovautasi atitikties vertinimo procedūra, pateikta **V PRIEDE**

Išmatuotas garso galios lygis: 113 dB (A)

Garantuotas garso galios lygis: 116 dB (A)

Serijos numeris: nuo U75040001001 iki U75040100000

Tokijas, 2022 m. lapkričio 25 d.

YAMABIKO CORPORATION



Hisashi Kobayashi

Generalinis direktorius

Kokybės užtikrinimo skyrius

Igaliotasis atstovas Europoje, kuriam patikėta sukurti techninius dokumentus.

[monė: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresas: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Nyderlandai

P. Richard Glaser

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPONIJA
TEL. 81-428-32-6118. FAKS. 81-428-32-6145.

ECHO®



X753216-1301