

„ultra**boost**“


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

01

Naujos kartos nešiojamas užvedimo įrenginys



1

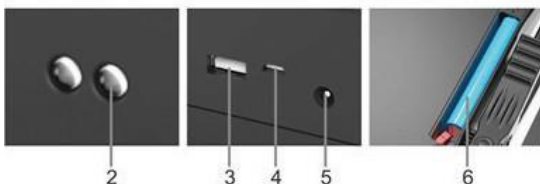

1. Gnybtai
2. LED lemputė
3. USB išvestis
4. Mikro USB įvestis
5. Cigarečių žiebtuvėlio įvestis
6. Vidinė baterija
7. Vidinės baterijos įkrovimo indikatorius
8. Vidinė klaida
9. Atvirkštinio poliškumo indikatorius
10. Dizelinio variklio išankstinis pašildymas / Kaitinimo indikatorius
11. Paruošta degimui žymėjimas
12. Transporto priemonės baterijos įtampas indikatorius
13. Ultrakondensatoriaus būseną
14. Detonacijos įkrova procentais
15. Transporto priemonės baterijos įtampa
16. LED lemputės jungiklis
17. Dizelinio variklio išankstinio pašildymo jungiklis / Kaitinimo indikatorius jungiklis
18. „On/Off“ jungiklis

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Prašome įsitikinti, ar užvedimo įrenginio naudotojas perskaitė ir supranta šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamą informaciją prieš naudodamas įrenginį. Laikykitės svarbių saugos nurodymų.

Įrenginys sukurtas tuo metu galiojančių praktikos nuostatų. Jį naudoti saugu, tačiau nepamirškite prieš naudojimą perskaityti ir suprasti šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamą informaciją. Jį naudojant netinkamai jis gali tapti pavojingu. Gamintojas nėra atsakingas už netinkamą įrenginio naudojimą. Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą laikykitės toliau pateikiamų žingsnių.

- Visuomet dėvėkite saugos įrangą: akinius, pirštines, ausų apsaugą ir tinkamus drabužius.
- Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus. Visuomet laikykitės naudojimo instrukciją šalia įrenginio.
- Draudžiama atlikti įrenginio modifikacijas arba pakeitimus. Įrenginį taisyti ar jo priežiūrą atlikti gali tik oficialus įgaliotasis centras.
- Pažeisti laidai, įkrovikliai arba įrenginiai turi būti nedelsiant suremontuoti arba pakeisti.
- Visuomet naudokite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje.
- Niekuomet nenaudokite vietose, kuriose gali kilti sprogitas arba arti degių vietų.
- Niekuomet nepalikite vidinės baterijos išsikrovusios. Visuomet įsitikinkite, kad ji būtų iki galo įkrauta, priešingu atveju garantija nustoja galioti.
- Venkite trumpojo jungimo ir nelieskite gnybtams liestis vienas su kitu arba metaline dalimi vienu metu.



EN 02

- Niekada nemerkite į vandenį, nedeginkite ir nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.
 - Visuomet šalia laikykitės tokią įrangą kaip gesintuvas arba vanduo akims skalauti. Įsitikinkite, kad nelaimingo atsitikimo atveju kas nors būtų šalia.
 - Šalia baterijų nerūkykite ir nenaudokite žiebtuvėlio arba degtukų. Naudodami įrenginį nedėvėkite vinilinių drabužių, kadangi jie gali sukelti elektros kibirkštis.
 - Dirbdami arti variklių ir baterijų nusiimkite asmeninius metalinius daiktus.
 - Prieš naudodami užvedimo įrenginį visuomet perskaitykite transporto priemonės naudojimo instrukciją.
- Šis įrenginys skirtas paleisti tik 12 V transporto priemonės su švino rūgšties baterijomis, o ne ličio arba sausųjų elementų baterijomis.
- kurias, pavyzdžiui, galima rasti namuose naudojamuose buitiniuose prietaisuose. Švinas gali būti kenksmingas nėščiosioms.
- Įrenginio negalima naudoti vaikams arba palikti be priežiūros.
 - Visuomet įsitikinkite, ar kuomet įrenginys nenaudojamas jis yra „OFF“ (išjungtas).
- Įrenginiui nukritus, esant pažeistam ar esant nuotėkiui nedelsiant perduokite jį apžiūrėti įgaliotam atstovui. Po kiekvieno naudojimo visuomet tinkamai pritvirtinkite gnybtus prie gnybtų laikiklių.
- Baterijų rūgštis ir dujos gali būti pavojingos, niekuomet jų nelieskite ir neįkvėpkite. Būkite atsargūs naudodami variklio skyriuje, kadangi judančios dalys gali sukelti sužeidimus.
 - Niekuomet nepaleiskite ir pakartotinai neįkraukite užšalusių arba labai šaltų akumuliatorių, kadangi tai gali būti pavojinga.
 - Prieš naudodami užvedimo įrenginį visuomet patikrinkite transporto priemonės akumuliatoriaus įtampą.
 - Prašome tinkamai perdirbti įrenginį, jo bateriją ir pakuotę. Kuomet prietaiso nenaudojate visuomet laikykitės jį kambario temperatūroje (15-25°C) Niekada nepalikite lietuje, šaltoje arba šiltoje temperatūroje.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Išankstinis įkrovimas

Prieš naudojant hibridinį užvedimo įrenginį transporto priemonėi užvesti jį reikia įkrauti. Vadovaujantis „Įprastiniame režime“ pateikiamais nurodymais išmoksite naudoti transporto priemonės nusilpusį akumuliatorių užvedimo įrenginį įkrauti. Transporto priemonės akumuliatoriui visiškai išsikrovus arba sugedus, žr. „Nepaisymo režimas“. Įrenginį taip pat galite įkrauti 12 V transporto priemonės viduje naudodami pridėdamą DC cigaretės žiebtuvėlį.

Standartinis režimas


1. Prijunkite gnybtus prie akumuliatoriaus terminalų. Įrenginys automatiškai įsijungia. Skaitmeniniame ekrane rodoma transporto priemonės akumuliatoriaus įtampa.

Užvedimo įrenginys pradeda automatiškai persikrauti. Skaitmeniniame ekrane rodomas vidinių ultrakondensatorių įkrovos procentas.

2. Atsiradus degimo simboliui užveskite variklį. Taip pat galite laukti kol rodomas „FULL“ (pilna įkrova) ir pasigirsta skambučio signalas.

Esant sugedusiam transporto priemonės akumuliatoriui pereikite prie rankinio pakartotinio įkrovimo režimo toliau. Jei po pirmojo bandymo transporto priemonė neužsiveda, palaukite 15 minučių ir pabandykite dar kartą. Įsitikinkite, ar išjungėte oro kondicionierį, radiją, šviesas ir kitas funkcijas prieš pradėdami užvesti automobilį. Niekuomet nedėkite gnybtų vienas prie kito.

03



Nepaisymo režimas

Transporto priemonės akumuliatoriui sugedus ir neveikiant jai užvesti naudokite šį režimą:

1. Nuspaudę 2 sekundes palaikykite „ON/OFF“ (įjungti/išjungti) mygtuką. Įrenginio vidinė baterija pradeda įkrauti ultrakondensatorius.
2. Kuomet ekrane rodomas degimo simbolis, 2 sekundes palaikykite paspaustą „ON/OFF“ (įjungti/išjungti) mygtuką.



3. Atsiradus degimo simboliui ir pasigirdus garsiniam signalui užveskite variklį.

Neužvedinėkite transporto priemonės jei nėra akumuliatoriaus arba akumuliatorius yra nepajungtas. Nesilaikant šio nurodymo gali būti pažeidžiama transporto priemonės ECU. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą kilusią dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.

Dyzelinio variklio išankstinio pašildymo režimas:

Esant šaltam orui kaitinimo žvakės daugelyje dyzelinių transporto priemonių pirmiausia įsijungia, kad pašildytų degalus, dar prieš užsikuriant varikliui (kaip žymima KAITINIMO simboliu ant prietaisų skydelio). Šis procesas užtrunka apie 4-6 sekundes. Šiuo atveju uždegimo įrenginiui iki galo įsikrovus ir esant pajungtam, paspauskite dyzelinio variklio išankstinio pašildymo mygtuką ir įjunkite degimą.

Pastaba. Dyzelinio variklio išankstinio pašildymo režimas neveikia esant įjungtam nepaisymo režimui.

Vidinė baterija:

Užvedimo įrenginyje įmontuota vidinė ličio baterija. Įkraukite bateriją naudodami 2 amperų galios mikro USB įkroviklį. Prijungus mikro USB įkroviklį vidinė baterija automatiškai įsikrauna. Įkrovimo trukmė: 5-8 valandos. Užtikrinkite, kad vidinė baterija visuomet būtų įkrauta. Palikus bateriją neįkrautą ji gali sugesti.

SKAITMENINIS EKRANAS IR INDIKATORIAI

	Transporto priemonės akumuliatoriaus įtampa
	Ultrakondensatoriaus įkrova procentais
	Atsiradus degimo simboliui įrenginys paruoštas paleidimui
	Įjungtas dyzelinio variklio išankstinis pašildymas / kaitinimo indikatorius
	Vidinės baterijos įkrovos lygis
	Klaida: Atvirkštinis poliškumas
	Klaida: Vidinė klaida, nenaudokite. Kreipkitės į platintoją.

SPECIFIKACIJA

EN 04

Įvestis: DC 12V 10A, DC 5V 2A- Laikymo temperatūra: nuo 10°C iki 25°C / Darbinė temperatūra nuo -20°C iki 40°C

	H75	H95
Paleidimo srovė	850 Amp	1000 Amp
Įkrovimo trukmė nuo 12 V akumuliatoriaus	3-5 minutės	4-7 minutės
Įkrovimo trukmė nuo 12 V lizdo	4-6 minutės	5-8 minutės
Įkrovimo trukmė nuo atsarginio akumuliatoriaus	5-8 minutės	6-10 minutės
Maks. paleidimai iš eilės	1-3	2-5
Paleidimo intervalo laukimo laikas	15 minučių	20 minučių
USB išvestis (DC)	5V 2A	5V 2A

APRIBOTA GARANTIJA

Prietaiso garantija priklauso nuo pardavėjo suteiktų sąlygų. Vidinės baterijos garantija priklauso nuo tinkamo priežiūros. Gamintojas niekada neatsako už jokią garantiją, asmens sužalojimą ar turtinę žalą. Transportavimas, nusidėvėjimas, netinkamas naudojimas ir piktnaudžiavimas nėra įtraukiami.

Nepridedamų arba gamintojo nepatvirtintų priedų naudojimas nutraukia garantiją ir gali būti pavojingas.

Prašome atsakingai šalinti pakuotės medžiagas. Perduokite perdirbimui nurodytose perdirbimo vietose arba meskite į atitinkamas šiukšlinėdes. Niekada nemeskite elektros įrangos arba baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Perduokite jas perdirbti pardavėjui arba į nurodytas perdirbimo vietas.



ENERGY FLO



USA

WWW.ENERGY-FLO.COM