



LANDXCAPE™



KASUTUSJUHEND

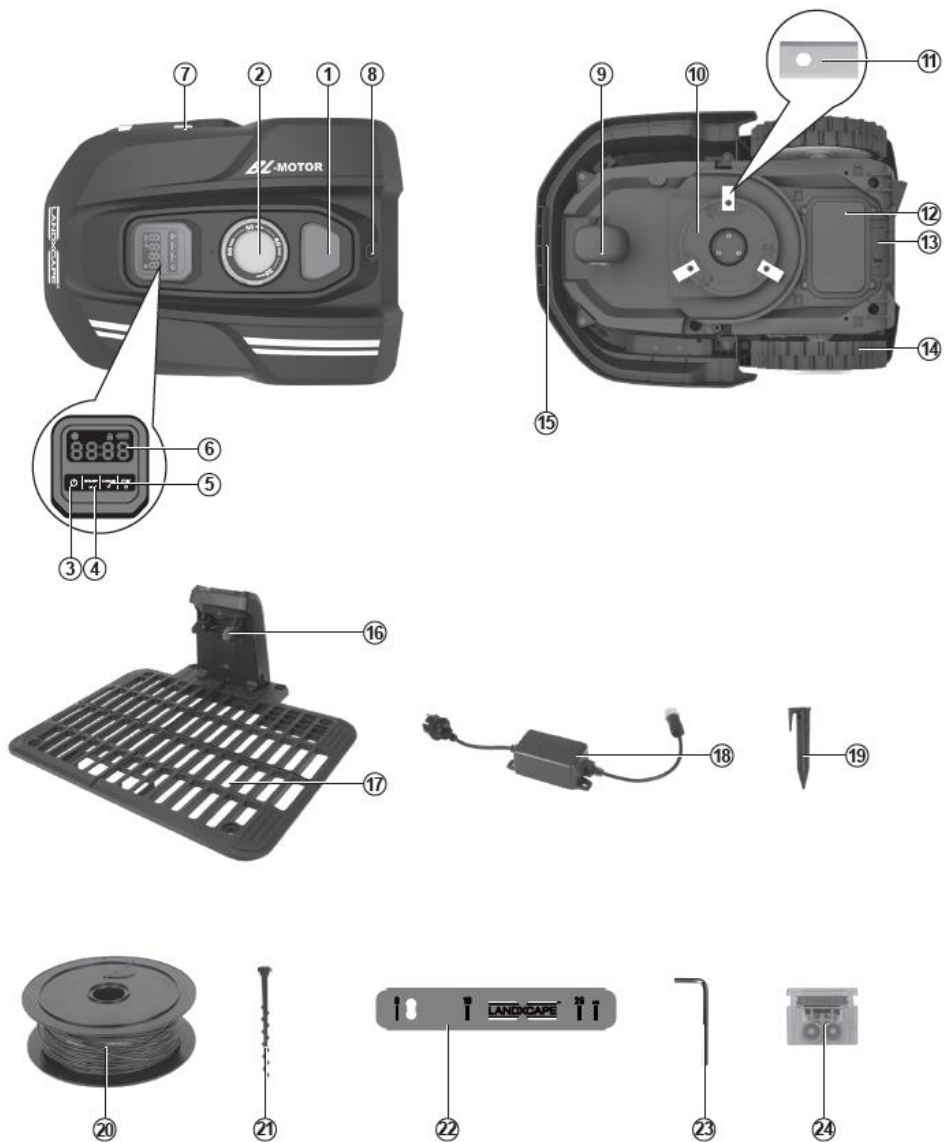


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Stoppnupp | 14. Tagumine veoratas |
| 2. Niidukõrguse seadistamise nupp | 15. Käepide |
| 3. Pealüliti | 16. Laadija klemmid |
| 4. Startüliti | 17. Laadimisjaam |
| 5. Koju naasmise nupp | 18. Võrguadapter |
| 6. Ekraan | 19. Kaabli naelad |
| 7. Laadimisklemmid | 20. Päärdekaabel |
| 8. Vihmaandur (mõnel mudelil) | 21. Laadimisjaama naelad |
| 9. Esiratas | 22. Päärdekaabli kaugusmõõtur |
| 10. Terade ketas | 23. Kuuskantvõti |
| 11. Niidutera | 24. Kaabli parandusliide |
| 12. Akupatarei (Q1) | 25. Ultraheliandurid (mõnel mudelil) |
| 13. USB liide (K1) | |

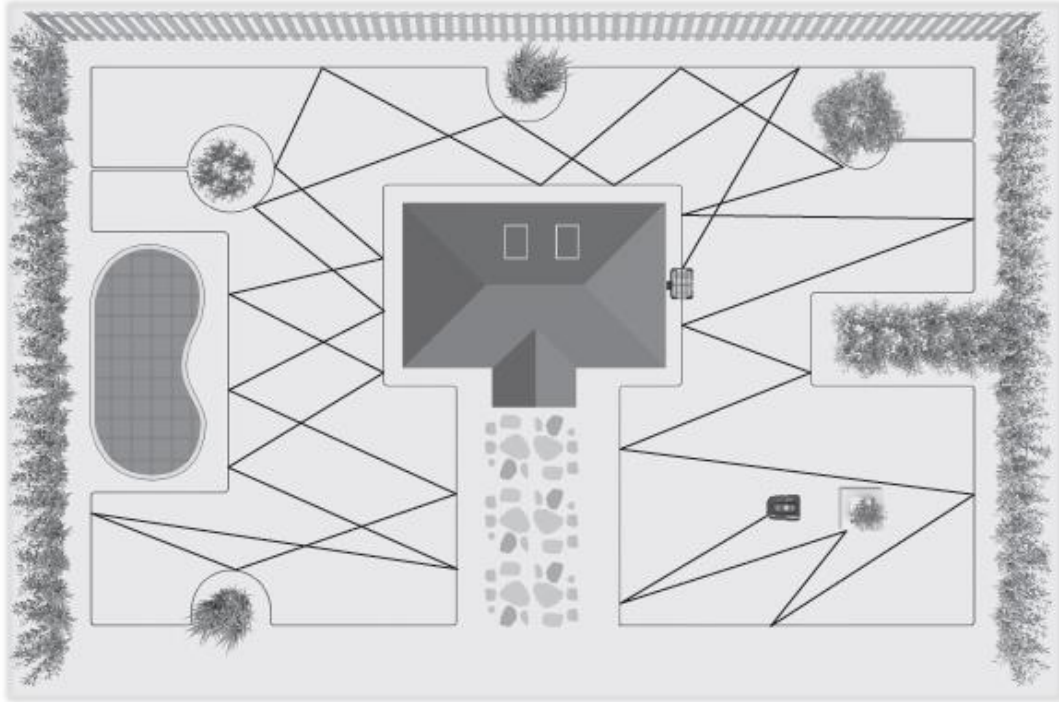

A




B

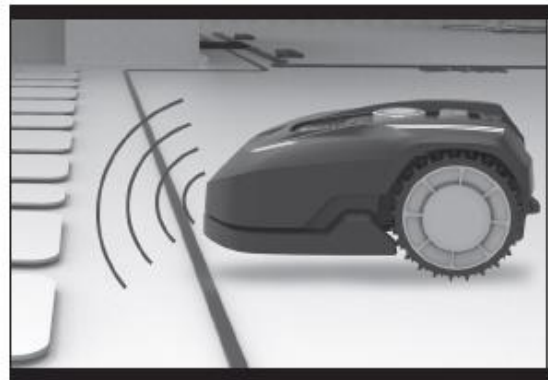

C



D

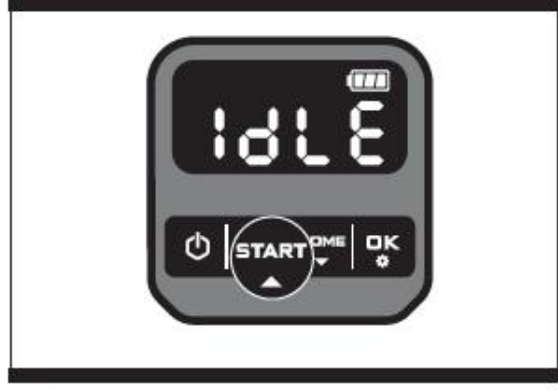


E1




E2




F

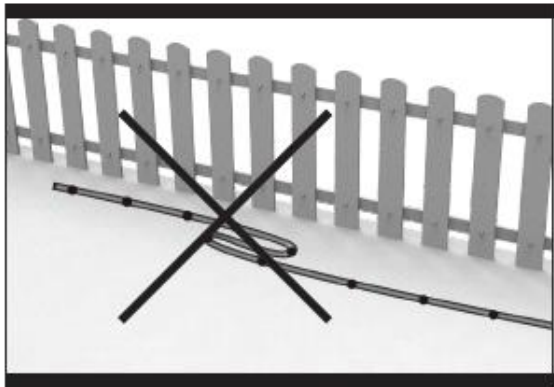


G

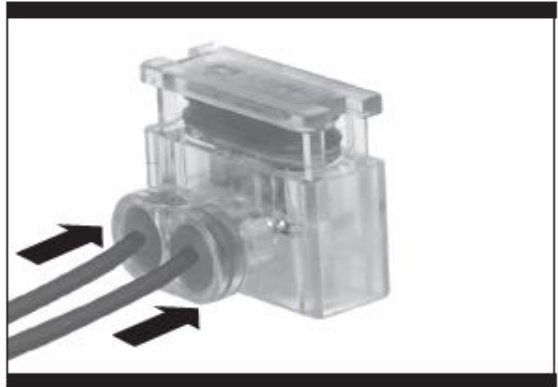

H

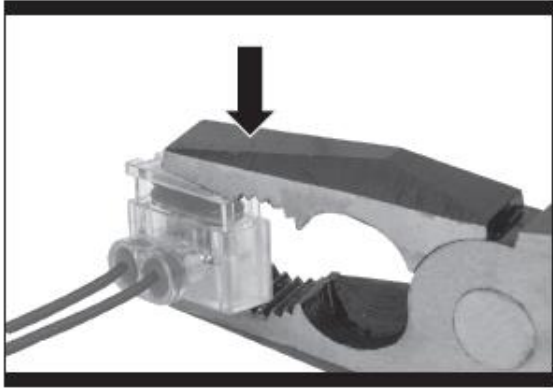

I

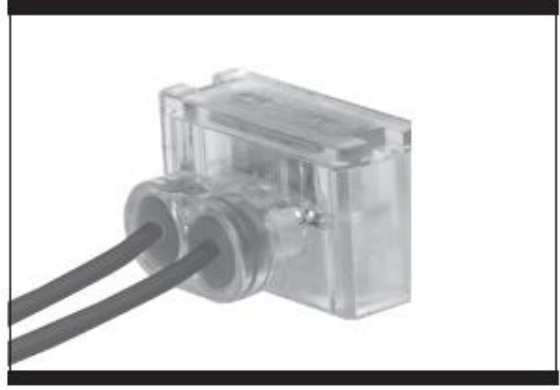

J




K1




K2



K3

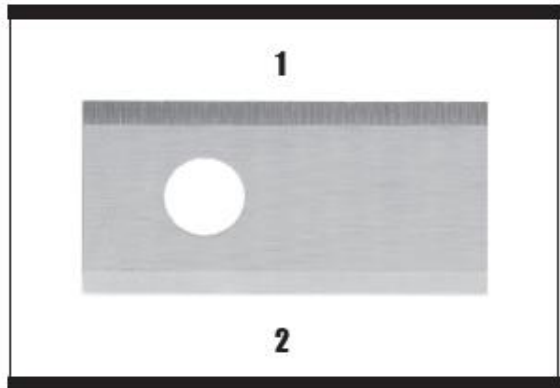

L

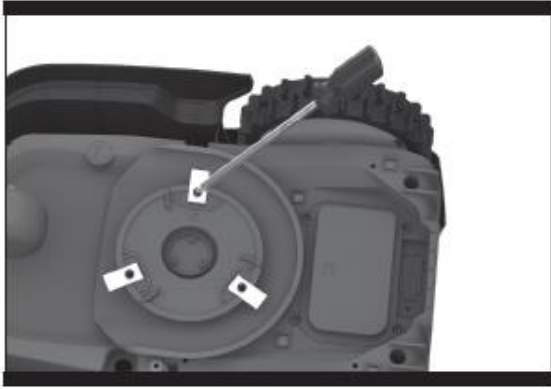

M



N




O1




O2




P

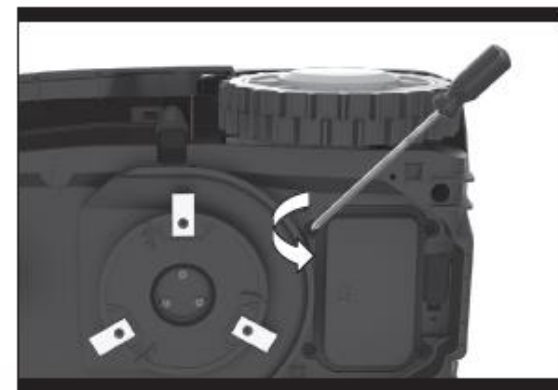


Q1

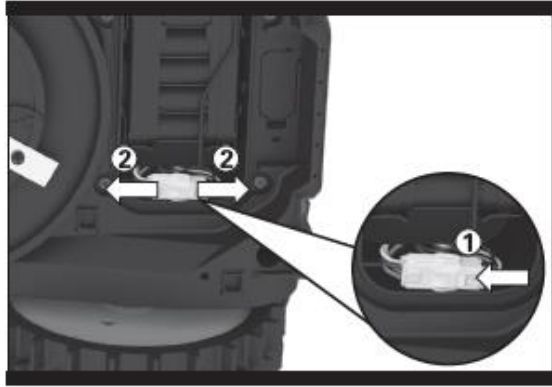

Q2

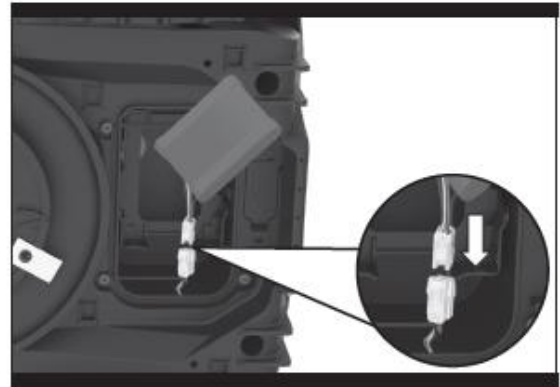

Q3

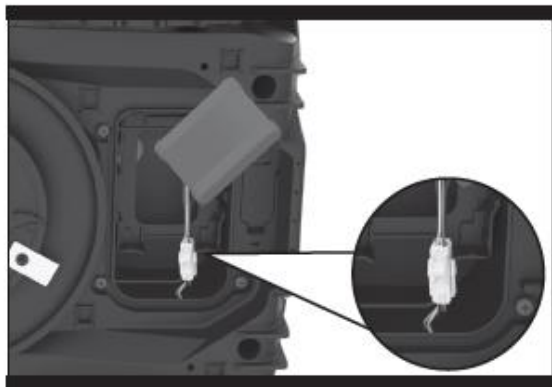

Q4



Q5

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED. HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.

Tähelepanu: seadme ohutuks käitamiseks lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib lõppeda elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsise vigastusega.

- Landxcape ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt (k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes on kogenematud ning kui neid pole seadme kasutamisel juhendanud inimene, kes on nende ohutuse eest vastutav
- Lapsi ei tohiks järelvalveta jätta, veendumaks, et nad Landxcapeiga ei mängiks
- Landxcapei tuleks kasutada vaid sellega kaasas oleva toiteallikaga

Kasutuseelsed ohutusjuhised

- Lugege juhiseid hoolikalt. Veenduge, et mõistate juhiseid ning olete Landxcapei käsitlemise ja korrektse kasutamisega kursis
- Ärge kunagi lubage Landxcapei kasutada inimestel (või lastel), kes pole nende juhistega kursis
- Operaator või kasutaja on vastutav teistele inimestele või varale tekitatud ohu või õnnetuste eest

Kasutuseelne ettevalmistus

- Veenduge, et olete piirdekaabli paigaldanud kirjeldatud viisil
- Kontrollige perioodiliselt Landxcapei kasutuspiirkonda ning eemaldage kõik kivid, oksad, juhtmed, kondid ja muud võõrkehad
- Kontrollige aeg-ajalt visuaalselt terasid, terade polte ja lõikeseadet ning veenduge, et need poleks kulunud ega kahjustunud. Asendage kulunud või kahjustunud terad ja poldid terve komplektina
- Lülitage Landxcape välja, eemaldage aku, kasutage kaitsekindaid ning olge terade vaatlemisel ettevaatlikud, sest ühe tera pööramine võib põhjustada teiste terade pöörlemise

HOIATUS! Muruniidukit ei tohiks kasutada ilma kaitsekatteta

Ohutu kasutamine

- Ärge kasutage kunagi seadet ilma kaitsekatete või ilma paigaldatud kaitseta
- Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale
- Ärge kunagi tõstke ega kandke Landxcapei, kui see töötab
- Lülitage seade välja ja eemaldage aku enne ummistuse eemaldamist ning enne Landxcapei kontrollimist, selle puhastamist või hooldamist
- Landxcapei originaaldisaini ei ole lubatud muuta. Kõik tehtud muudatused on teie vastutusel
- Käivitage Landxcape vastavalt juhistele. Kui toitenupp on sisse lülitatud, hoidke käed ja jalad pöörlevatest teradest eemal.
- Ärge kunagi tõstke ega kandke Landxcapei, kui toitenupp on sisse lülitatud
- Ärge asetage kunagi midagi Landxcapeile ega selle laadimisjaamale
- Ärge kasutage Landxcapei defektse tera või korpusega. Seda ei tohiks kasutada ka defektsete terade, kruvide mutrite või kaablitega

- Lülitage Landxcape välja, kui te ei plaani seda pikka aega kasutada.
- Landxcape käivitub vaid juhul, kui toitenupp on sisse lülitatud ning sisestatud on õige PIN-kood
- Vältige Landxcapei kasutamist halbades ilmastikutingimustes, eriti välguohu korral
- Ärge puudutage ohtlikke osi enne nende täieliku seiskumiseni
- Ärge jätke Landxcapei järelevalveta tööle kui läheduses on lemmikloomad, lapsed või inimesed.

HOOLDUS JA HOIUSTAMINE

Tähelepanu: Kui niiduk on ümber pööratud, peab toitenupp alati välja lülitatud olema. Toitenupp peab olema välja lülitatud, kui töötate niiduki raami allosas (nt puhastamisel või terade vahetamisel). • Ärge peske Landxcapei survepesuriga. Tugeva veesurve tõttu võib vesi pääseda Landxcapei sisse ning elektrijuhtmestikku kahjustada

- Kandke vigastuste vältimiseks terade vahetamisel kaitsekindaid
- Hoidke kõiki mutreid, polte ning kruve tihedalt kinnitatuna, et Landxcape töötaks ohutult
- Kontrollige Landxcapei igal nädalal ning asendage ohutuse tagamiseks kulunud või kahjustunud osad • Veenduge, et kasutate vaid õiget tüüpi asendusterasid
- Veenduge, et laete akusid Landxcapei laadimisjaamas. Ebakorrekne kasutamine võib lõppeda elektrilöögi või aku ülekuumenemisega
- Landxcapei tuleks hooldada vastavalt tootja juhiste

Soovitused

Palun ühendage Landxcapei laadimisjaama toiteallikas vooluahelaga, mida kaitseb vähemalt 30 mA väljalülitusvooluga rikkevooluseade.

Ohutu transport


- Landxcapei pikemal transportimisel tuleks kasutada originaalpakendit.
- Landxcapei ohutuks liigutamiseks tööpiirkonnas:
 - vajutage niidukil STOP nuppu
 - tõstke niidukit viisil, mil teraketas on teie kehast eemal

Aku ohutus

- Ärge lammutage, avage ega purustage akut
- Ärge viige akut lühisesse. Ärge hoiustage akupakke suvaliselt karbis või sahtlis, kus need võivad üksteist lühisesse ajada või juhtivate materjalide tõttu lühisesse minna
- Kui akupakk pole kasutuses, hoidke seda eemal metallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või muudest väikestest metallist osadest, mis võivad ühe terminali teisega ühendada. Akuterminalide lühisesse ajamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- Ärge hoidke akupakki kuumuse või tule läheduses. Vältige otsese päikesevalguse käes hoidmist
- Ärge põrutage akupakki
- Otsige kohe meditsiinilist abi, kui aku või selle osa on alla neelatud
- Hoidke akupakki puhta ja kuivana

- Akupakil on võimsaim sooritus, kui seda kasutatakse umbes 20°C juures
- Hoidke akupakkide utiliseerimisel erinevate elektrokeemiliste süsteemidega pakke üksteisest eemal
- Laadige akut vaid originaallaadijaga. Ärge kasutage ühtegi teist laadijat, välja arvatud spetsiaalselt Landxcape´ga kasutamiseks mõeldud laadijat. Üht tüüpi akupakile mõeldud laadija võib teist tüüpi akupaki laadimisel tuleohtlikuks osutada
- Ärge kasutage akupakki, mis ei ole mõeldud selle seadmega kasutamiseks
- Hoidke akupakki lastele kättesaamatus kohas
- Utiliseerige aku korrektset. Viige ammendunud akud kohalikku kogumis- või ümbertöötluspunkti

JUHTPANEEL

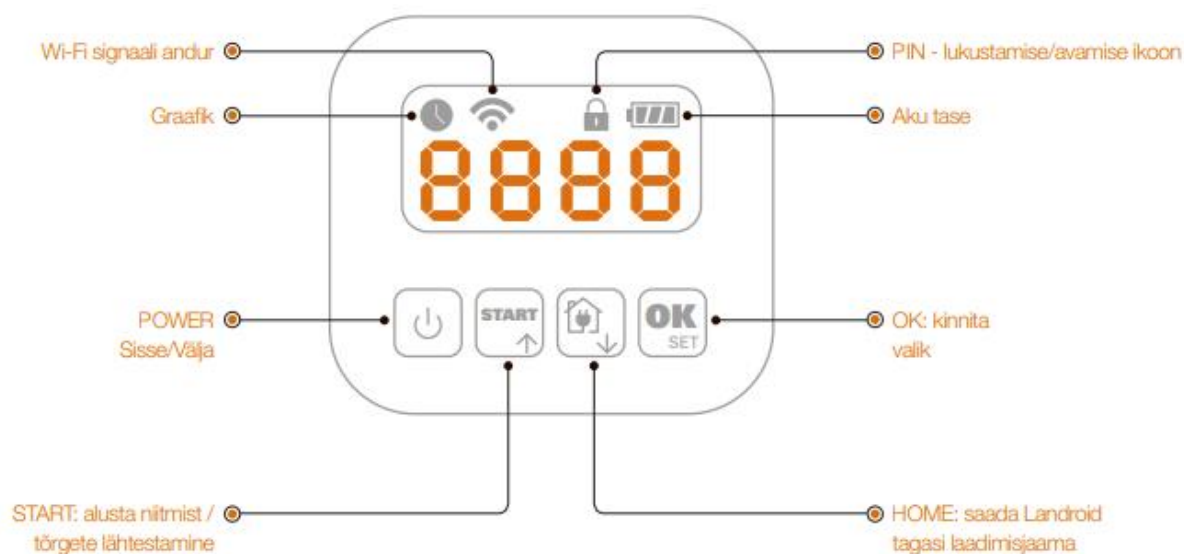

Käivita Landxcape

- Asetage Landxcape piirdekaabli aasa sisse
- Vajutage sisse/välja nuppu, kuni ekraan süttib
- Sisestage vaikimisi PIN-kood 0000, vajutades selleks neli korda OK klahvi. Ekraanile kuvatakse 0000 • Vajutage START nuppu, seejärel vajutage OK. Landxcape alustab niitmist
- Võite Landxcape'i igal ajal seisata, vajutades selleks STOP nuppu
- Landxcape'i laadimisjaama saatmiseks vajutage koduklahvi ning seejärel vajutage OK

Uuest robotniidukist

Landxcape™ valib oma niitmisseuuna juhuslikult. See tagab, et teie kogu muru niidetakse ühtlaselt, jätmata ebameeldivaid niitmiseradaseid (vt joonis A).

Teie Landxcape™ on loodud töötama omapäi. Landxcape™ teab, millal peab laadimiseks minema laadimisbaasi, ta tajub vihma, võib erinevate probleemide ilmnedes end seisata, ning ümber takistuste manööverdada. Samuti peatab Landxcape™ oma tera pöörlemisketta pöörlemise õnnetuste vältimiseks automaatselt, kui teda tõstetakse maapinnalt.

Kui teie Landxcape™ vajab laadimist, lõpetab ta niitmise ja järgides piirdekaablit, naaseb vastupäeva tagasi oma laadimisjaama. Landxcape™ on eelprogrammeeritud kaks korda nädalas piirdekaabli servast muru niitma. Vaikimisi niidab Landxcape™ piirdekaabli lähedal igal esmaspäeval ja reedel pärast niiduki sisselülitamist.

Landxcape™ on varustatud vihmaseensoriga, mis tuvastab vihma ja käsib Landxcape™il lõpetada niitmine ja naaseda laadimisalusele (vt joonis B).

Landxcape™ alustab niitmist pärast viiteaja möödumist. Vaikimisi viivitusaeg on 180 minutit.

Kui vihmaseensorid on märjad, naaseb Landxcape™ laadimisalusele. Kui vihmaseensorid on kuivad, alustab Landxcape™ viivituse loendamist. Kui soovite vihma viivitusest väljuda, kuivatage andurite piirkond ja sooritage sisselülitamise / väljalülitamise klahviga taaskäivitus. Peale taaskäivitamist jätkab niiduk tavapärasest tööd.

Landxcape™ järgib alati piirdekaabli määratud piiri kasutades selle tuvastamiseks eesmisi andureid. (Vt joonis C).

Niitmise alustamine ja seiskamine (vt joonised D, E1, E2)

Niitmise alustamiseks vajutage sisse / välja nuppu ja sisestage PIN-kood. Vajutage START, siis vajutage OK. Kui soovite, et Landxcape™ lõpetaks niitmise, vajutage niiduki peal asuvat nuppu STOP.

Kui Landxcape™ tunneb, et midagi on valesti, kuvab see ekraanil veateate. Nende teadete kohta leiate teavet alajaotusest VEATEATED. Landxcape™ lülitub välja, kui see ei saa kasutajalt 20 minuti jooksul sisendit.

Niitmise jätkamiseks:

- Vajutage START, seejärel vajutage OK
- Nüüd hakkab Landxcape™ taas niitma!

SEADED

Vaheta PIN-koodi

Landxcapei turvalisemaks ja ohutumaks muutmiseks seadke vaikimisi PIN-kood 0000 endale meelepäraseks PINiks.

- Lülitage Landxcape sisse ja avage seade, sisestades PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks OK
- Vajutage korraga mõlemat nooleklahvi (START ja kodu), kuni ekraan kuvab PIN 1, millele järgneb 0 vilkumine
- Kasutage iga PIN-koodi numbri valimiseks nooleklahve: ↑ üles lugemiseks (1, 2, 3...) ja ↓ alla lugemiseks (9, 8, 7...)
- Vajutage enne iga järgmise numbri sisestamist iga PIN-koodi numbri kinnitamiseks OK
- Kui olete neli numbrit kinnitanud, kuvab ekraan 2. PIN-koodi
- Korrake uue PIN-koodi sisestamise protseduuri
- Kui kaks sisendit klappivad, kuvab ekraan uue PIN-koodi
- Kui need ei klappinud, kuvab ekraan vana PIN-koodi. Korrake protseduuri, et PIN-kood endale sobivaks muuta

Tähtis

Kirjutage PIN-kood endale üles ning hoiustage seda turvalises kohas. Lisaturvalisuse tagamiseks registreerige oma Landxcape ning salvestage PIN-kood landxcape-robotics.com veebilehel. Me hoiustame seda turvaliselt ning teil on koodile alati ligipääs. Palun jätke meelde, et PIN-koodi kaotamise korral ei saa Landxcapei kasutada. Landxcapei võimalikult turvaliseks muutmiseks puudub seadmel PIN-koodi lähtestamise võimalus, kaasa arvatud Landxcapei autoriseeritud teeninduskeskustel. Kui soovite tulevikus Landxcapei müüa, muutke seadme parool enne uuele omanikule üle andmist tagasi vaikimisi 0000 PIN-koodiks või jagage uue omanikuga enda personaalset PIN-koodi. Kui viite oma Landxcapei teeninduskeskusesse, andke neile enda PIN-kood.

Aja seadistamine


Aja seadistamiseks uuel robotil järgige neid samme:

- Lülitage robot sisse ning sisestage PIN-kood (vaikimisi 0000).
- Hoidke START-nuppu 3 sekundit all, kuni ekraanil hakkab vilkuma aastaarv (nt 2021): vajutage ↑ (Start) või ↓ (Kodu) nuppe, et valida sobiv aasta, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

- Nüüd ilmub kuupäev kuu/päev vormingus: vajutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et valida kuu, seejärel vajutage kinnitamiseks OK vajutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et valida kuupäev, seejärel vajutage kinnitamiseks OK

- Nüüd vilgub aeg h/min vormingus: vajutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et sisestada tundide arv, seejärel vajutage kinnitamiseks OK vajutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et sisestada minutite arv, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

Tööpiirkonna määramine

Vajutage OK nuppu 3 sekundit. Kui  ikoon vilgub, vajutage OK. Ekraanil vilgub tekst, näiteks „A 50“, mis on niidetava muruala pind. Tööaeg määratakse automaatselt vastavalt teie aia suurusele. Kasutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et määrata niidetava muruala suurus (pind suureneb / väheneb 50m² võrra iga kord, kui ↑ (start) või ↓ (kodu) vajutatakse) ja vajutage kinnitamiseks OK. Seejärel siseneb Landxcape™ ooterežiimi lehele.

Vaikimisi algusaja muutmise

Vaikimisi seadistatud algusaega 9:00 saab igal ajal muuta, vajutades samaaegselt START ja STOP nuppe, kuni kostub heli. Näiteks hoidke nupud START ja STOP nuppe kell 14:05 ja Landxcape™ alustab niitmisgraafikut alates 14:05.

Niidukõrguse seadistamine

Erinevalt enamikust teistest niidukitest kasutab Landxcape™ külgladimissüsteemi, mis suudab ümbritsevat rohtu niita nii palju kui võimalik. Laadimisaluse põhjas olevad augud võimaldavad murul kasvada läbi aluse, et aidata seda varjata ja luua elegantne välimus.

Landxcape™ niidukõrgust saab reguleerida vahemikus 3–6 cm. Enne Landxcape™ esmakordset käivitamist peaksite käsitsi muruniidukiga muru lõikama kuni 9 cm kõrguseks. Seejärel seadistage oma Landxcape™ niidukõrgus esimesel niitmisel maksimaalsele seadistusele (6 cm). (Vt joonis F)

Perimeetri paigaldamine

Landxcape'i piirdekaabel on mõeldud teie muru pinnale paigaldamiseks. See on juba esimesel päeval peaaegu silmaga nähtamatu ning mattub paari nädala jooksul mulda. Kui soovite sellegipoolest kaablit matta, soovitage selle kõigepealt vaiadega maha kinnitada ning paigaldust testida, viies selleks Landxcape'i muruplatsile. See võimaldab kergesti kõike kontrollida ning vajadusel enne kaabli matmist selle üldplaani muuta. Ärge matke kaablit sügavamale kui paar sentimeetrit, et kaabel võtaks vastu tugeva signaali.

Teie Landxcape™ segavad piirdekaabli lisakäänud või -rullid, mis ei kuulu selle niidualasse (vt joonis G). Kui pärast niitmisala piiramist on piirdekaablit liiaga, siis lõigake see ära. Oluline on jätta vajalik pikkus kaablit sinna, kus see ühendub laadimisalusega, nii et seda saab ühendada.

Laadimisjaam on koht, kus teie Landxcape akusid laeb. See töötab ka parklana, kus seade niitmisseansside vahel puhkab. Otsige sobiv asukoht, pidades seejuures meeles järgmist:

- See peab olema voolu all, mistõttu ei tohiks see olla üle 10 m kaugusel vahelduvvooluallikast
- Valige võimaluse korral varjualune, sest akudele ja laadijatele ei meeldi ülekuumenemine
- Efektiivse dokkimise tagamiseks peab põhi olema lamedal pinnal
- Vältige asukohti, mis on vihmutile lähedal

Kui soovite piirdekaablit pikendada ja ühendada, kasutage vastavat pistikut. Pistik on veekindel ja tagab optimaalse ühenduse. Sisestage mõlemad juhtmeotsad pistiku kolmest august kahte. Sisestage juhtmed

täielikult, kuni mõlemad juhtmeotsad on pistiku teisel küljel nähtavad. (Vt joonist H) Vajutage tangide abil pistikut kokku. (Vt joonised I, J)

Tähelepanu: me ei soovita piirdekaablit konnektori külge isoleeriva teibiga teipida ega kruviklemmliistuga kinnitada. Mõne aja möödudes võib vooluahel niiske mulla oksüdeerimise tõttu puruneda.

Tarkvara uuendamine

Külastage regulaarselt Landxcape veebilehte ning uurige uue tarkvaraversiooni kohta. Kui olete Landxcape'i meililisti tellija, saate uue versiooni väljatulekul sellest teavituse.

1. Laadige landxcape-robotics.com veebilehelt alla uusim tarkvaraversioon. Võtke FAT32 süsteemis vormindatud mä lupulk ja salvestage .zip fail arvutisse ning pakkige sisu mä lupulgale lahti.
2. Asetage Landxcape kindlale ja lamedale pinnale. Lülitage Landxcape välja.
3. Ühendage mä lupulk USB-porti (vt. Joonis K1).
4. Lülitage Landxcape sisse. Uuendus algab automaatselt ning see võib pisut aega võtta. Eemaldage (ilma Landxcape'i tõstmata) mä lupulk, kui ekraanile kuvatakse „USB“ (vt. Joonis K2). Eemaldage mä lupulk ning sulgege pordi kattekork. Kui ekraanil kuvatakse „0---“, on uuendus lõpule jõudnud ja Landxcape™ siseneb PIN-koodi lehele.

HOOLDUS

HOIATUS! Lülitage enda Landxcape enne puhastamist, reguleerimist või terade vahetamist alati VÄLJA. Kandke alati kaitsekindaid.

HOIDKE SEE TERA VANA

Teie Landxcape töötab kõvasti, mistõttu peab seda aeg-ajalt puhastama ning kontrollima. See jaotis aitab teil Landxcape'i heas seisukorras hoida, et see töötaks probleemideta aastaid. Siit leiate juhendid, kuidas Landxcape'i eest hoolt kanda

Landxcape ei lõika muru sarnaselt teistele niidukitele. Selle terad on mõlemalt küljelt teravad kui nuga ning pöörlevad maksimaalse lõikevõimsuse saavutamiseks mõlemas suunas.

- Terasid liigutav ketas pöörleb aeg-ajalt päri- ja vastupäeva, et tagada mõlema lõikeääre ühtlane kasutamine ning minimeerida terade vahetamise sagedust (Fig. L)
- Iga lõiketera kestab kuni 2 kuud, kui see on seadistatud iga päev niitma
- Kontrollige, et terad poleks lõhestatud ega kahjustunud ning vajadusel vahetage need
- Kui lõiketerad on nürid ja kulunud, tuleks need vahetada Landxcape'iga kaasas olevate tagavarateradega. Tagavaraterad on saadaval ka teile lähimal Landxcape'i edasimüüjal.

Terade vahetamine

1. Keerake Landxcape™ õrnalt ümber.
2. Eemaldage akukate ja eemaldage aku.
3. Eemaldage kruvikeerajaga kruvid ja terad. (Vt joonis M)
4. Keerake uued terad kindlalt kinni.
5. Pange aku ja patarei kaas tagasi.

Tähelepanu: Kui paigaldate uusi terasid, veenduge, et vahetaksite korraga KÕIK terad.

- Kasutage terade paigaldamisel alati uusi kruve. See tagab terade paigalpäsimise ning tasakaalustab pöörlevat teraketast. Vanade kruvide kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi

- **Tähtis:** Pärast tera kruvimist kettale peate veenduma, et tera saaks vabalt pöörelda

HOIDKE SEE PUHTANA

Landxcapei peaks regulaarselt puhastama. Kui eemaldate mulla, mustuse ja igapäevasest niitmiseist tekkinud rohuäägid, aitab see niidukit heas seisukorras hoida. Lülitage Landxcape enne puhastamist välja. Lisaohutuse tagamiseks eemaldage aku.

HOIATUS! ÄRGE kasutage puhastamisel veevoolikut ega survepesurit ning ärge kallake Landxcapeile vett. Surve all olev vesi võib sattuda tihendite vahele ning kahjustada elektroonilisi ja mehaanilisi osi.

Pealise puhastamine

- Puhastage seda veega täidetud pihustuspuudeliga. Ärge kasutage lahusteid ega poleerijaid
- Eemaldage kogunenud mustus harja või puhta lapiga (Vt. Joonis N)

Põhja puhastamine

- Pöörake Landxcape ümber
- Eemaldage harjaga mustus ja rohulibled
- Olge ettevaatlikud, et te ei puudutaks kätega terasid. Kandke kaitsekindaid
- Puhastage terakettaid, korpust ja esirattaid põhjalikult pehme harja või niiske lapiga

HOIATUS: Ärge kunagi puhastage Landxcape™ alaosa Jooksev vesi. Võib esineda komponentide kahjustusi. (Vt joonis O1, O2)

- Pöörake teraketast ning veenduge, et tera saaks vabalt pöörelda. Eemaldage takistused. Eemaldage kinni jäänud praht, et see ei põhjustaks teraketta purunemist. Ka kõige pisemad praod vähendavad niitmisevõimsust
- Veenduge, et terad pöörleks vabalt fikseerivate kruvide ümber. Eemaldage takistused

Laadimisühenduste puhastamine

- Puhastage lapiga laadimisjaamal asuvad kontaktnõelad ning Landxcapeil asuvad laadimisribad
- Eemaldage aeg-ajalt kontaktnõelte ja laadimisribade ümber kogunenud rohulibled või praht, et Landxcape saaks korralikult laadida

HOIDKE SEE LAETUNA

Landxcapei südameks on 20V Li-Ion aku. Korrektseks hoiustamiseks peab aku olema laetud ning hoiustatud kuivas jahedas kohas, mille temperatuur on vahemikus -20°C~60°C. Landxcapei soovitatav töötemperatuur on 0-55°C. Landxcapei aku eluiga sõltub kasutustundidest ja igapäevase kasutamise pikkusest niitmishooajal, samuti aku hooldamisest pikaajalise hoiustamise ajal.

Landxcape™-i saab käsitsi laadida ilma laadimisjaama piirdetraadi külge ühendamata.

1. Ühendage laadimisalus sobiva toiteallikaga. Roheline tuli laadimisalusel süttib.
2. Dokkige Landxcape™ käsitsi laadimisalusesse. Niiduk peab olema väljalülitatud olekus. (Vt joonis P)
3. Roheline tuli laadimisalusel vilgub. Landxcape™ hakkab laadima.

HOIUSTAMINE TALVEPERIOODIL

Kuigi Landxcape on mõeldud ka karmides tingimustes elama, soovitame seda talvehooajal kuuris või garaažis hoiustada. Seadme talvitumiseks valmistumine:

- Puhastage seade põhjalikult
- Laadige aku täis
- Lülitage seade välja

Aku tööea maksimeerimiseks laadige aku enne talvel ladustamist täis ja eemaldage see LandxcapeTM-ist.

HOIATUS: Kaitske LandxcapeTM alaosa vee eest. ÄRA KUNAGI hoia LandxcapeTM-i õues tagurpidi.

Piirdekaabli võib jätta maasse, kuid selle otsad peaksid olema kaitstud, näiteks asetatud määrdega plekkpurki. Kui laadimisalus jäetakse talveks õue, jätke piirdekaabel ühendatuks.

MÄRKUS: Kevadel töö alustamine. Kui märkate Landxcape'i ja laadimisjaama laadimisklemmidel oksüdeerumist, puhastage need peene smirgellapiga.

Aku vahetamine

HOIATUS. Lülita niiduk enne hooldetööde teostamist välja.

Enne terade vahetamist lülitage LandxcapeTM VÄLJA ja kasutage kaitsekindad.

Aku vahetamiseks toimige järgmiselt.

1. Pöörake LandxcapeTM õrnalt tagurpidi.
2. Eemaldage akukaane kruvid. Eemaldage akukambri kaas. (Vt joonis Q1)
3. Tõstke vana aku ettevaatlikult välja. Vajutage riivi ja vabastage pistikute ühendused. (Vt joonis Q2)

MÄRKUS. Ärge tõmmake kaablitest kinni. Hoidke pistikuid ja vabastage riiv.

4. Ühendage uus originaalpatareid, kinnitades pistikud kuni nad klõpsavad oma kohale. (Vt joonised Q3, Q4)
5. Paigaldage aku, nagu näidatud. (Vt joonis Q5) Asetage kate tagasi oma kohale ja keerake kruvid kinni.

VEATEATED

Teade	Põhjus	Tegevus
EE	Tundmatu tõrge.	Palun võtke ühendust klienditoega.
F1	Vihmajärgne viivitusae	Teie Landxcape käivitub pärast vihmaseadust ja pärast vihmajärgse viivitusaja lõppu.
E1	Piirdekaabel puudub VÕI Landxcape asub väljaspool kaablit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kui Landxcape asub enda tööpiirkonnast väljaspool: lülitage seade välja ning viige Landxcape tagasi tööpiirkonda. Lülitage niiduk sisse. Vajutage START. 2. Kui Landxcape asub tööpiirkonnas, kontrollige, et laadimisjaama LED-tuli põleks roheliselt. Kui ei põle, veenduge, et laadimisjaam oleks korralikult laadijaga ühendatud ning et laadija oleks ühendatud sobiva toiteallikaga. Kui need on korralikult ühendatud, on piirdekaabli terminalid valesti kinnitatud ning need peab uuesti lahti võtma. 3. Pöörake piirdekaabli otsad ringi.

E2	Rattamootorite viga.	Lülitage seade välja ning viige Landxcape piirkonda, kus pole takistusi. Lülitage niiduk sisse. Vajutage START. Kui ekraanil kuvatakse ikka veateade, lülitage niiduk välja. Pöörake Landxcape tagurpidi ning kontrollige, kas miski takistab ratastel pöörlemast. Eemaldage takistused, pöörake Landxcape tagasi tööasendisse ning käivitage.
E3	Terade mootori viga.	Lülitage niiduk välja. Pöörake Landxcape ümber, kandke vigastuste vältimiseks kaitsekindaid ning veenduge, et miski ei takistaks terakettal pöörlemast Eemaldage takistused. Pöörake Landxcape õigetpidi ning viige see lühikese muruga piirkonda või reguleerige lõikekõrgust suuremaks; Lülitage niiduk sisse. Vajutage START.
E4	Kinni jäämise viga.	Lülitage niiduk välja. Viige Landxcape piirkonda, kus murul pole takistusi ning lülitage seade sisse. Vajutage START. Kui ekraanil kuvatakse ikka veateade, lülitage niiduk välja ning pöörake Landxcape tagurpidi. Veenduge, et miski ei takistaks ratastel pöörlemast. Eemaldage takistused ning pöörake Landxcape tagasi tööasendisse, seejärel lülitage see sisse.
E5	Üles tõstmise viga	Lülitage niiduk välja. Viige Landxcape alale, kus pole takistusi ning lülitage see sisse. Vajutage START. Kui ekraanil kuvatakse ikka veateade, lülitage niiduk välja ning pöörake Landxcape tagurpidi, seejärel veenduge, et miski ei põhjustaks Landxcape'i õhku tõstmise. Eemaldage võimalikud esemed, pöörake Landxcape tagasi tööasendisse, seejärel lülitage see sisse.
E6	Ümber pööramise viga (kallutatud).	Pöörake Landxcape püstisesse asendisse.
E7	Aku laadimise viga	1) Aku temperatuur on laadimisel liiga kõrge (üle 55°C). Asetage laadimisjaam varjualusesse või oodake, kuni temperatuur on alanenud. 2) Halb ühendus: kontrollige laadimisjaamal olevate kontaktnõelte ja laadimisriba ühendust ning veenduge, et jaam asuks täiesti lamedal pinnal. 3) Toiteallikas on katki: Palun võtke ühendust klienditoega.
E8	LandxcapeTM-i naasemine laadimisjaama võtab liiga kaua aega	Dokkige LandxcapeTM laadimiseks käsitsi laadimisalusele. Kui LandxcapeTM on täielikult laetud, vajutage START ja siis OK.
E9	Kui 'lukufunktsioon' on lubatud ning Landxcape ei saa 3 päeva jooksul teie Wi-Fi ruuterilt signaali, lukustatakse see turvalisuse tagamiseks. See võib juhtuda, kui teie ruuter ei ole	Palun ühendage Landxcape tagasi Wi-Fi võrku, millega see algselt ühendati. Kui see pole võimalik, võtke palun ühendust klienditoega.

	sisse lülitatud või kui te vahetate Wi-Fi ruuterit või sidepakkujat
--	---

MÄRKUSED

- Enne seadme käivitamist veenduge, et Landxcape asuks tööpiirkonna sees.
- Kui soovite mingil põhjusel (näiteks kui teil on pidu või lapsed mängivad läheduses) Landxcapei laadimisjaama parkida, vajutage kodunuppu ning seejärel OK. Landxcape läheb jaama ning püsib seal. Nüüd ootab Landxcapejärgmist planeeritud niitmisseanssi.
- Kui tõrge ilmneb mitu korda teie muruplatsi samas osas, võib probleem olla piirdekaablis. Palun uurige paigaldusjuhiseid ning veenduge, et kaabel oleks korralikult paigaldatud
- Kui teie muru on jaotatud kaheks erinevaks osaks, mida ühendab alla 1 m laiune koridor ning ühes osas pole laadimisjaama: kui Landxcapei aku tühjaks saab, viige see käsitsi laadimisjaama
- Kui Landxcape käitub kummaliselt, lülitage see välja ning eemaldage aku 30 sekundiks, seejärel lülitage see uuesti sisse. Probleemi püsimisel võtke palun ühendust klienditoega.

TÕRKEOTSING

Sümptom	Põhjus	Lahendus
Laadimisjaamal LED-tuli ei sütti.	Jaamal puudub toiteallikas.	Veenduge, et laadimisjaam oleks korralikult laadijaga ühendatud ning et laadija oleks ühendatud sobiva toiteallikaga.
Laadimisjaamal põleb punane tuli.	Piirdekaabel pole ühendatud.	Veenduge, et piirdekaabel oleks korralikult laadimisjaamaga ühendatud. Veenduge, et piirdekaabel poleks katkestatud.
Landxcape käivitub, kuid teraketas ei pöörle.	Landxcape otsib laadimisjaama.	See on normaalne: kui Landxcape peab akut laadima, lõpetab teraketas automaatselt pöörlemise, et laadimisjaama jõuda.
Landxcape vibreerib.	Teraketas on tasakaalustamata. Terad võivad olla kahjustatud.	Kontrollige terasid ja kahjustuste ilmnemisel vahetage need välja. Eemaldage teradelt ja teraketastelt praht ja võõrkehad.
Muru on ebaühtlaselt niidetud.	Landxcape ei tööta päevas piisavalt pikalt, et kogu muru niita.	Lisage niitmisgraafikule lisatunde.
	Niitmisala on teie Landxcapei mudelile liiga suur.	Vähendage niitmisala suurust.
	Terad on nürid.	Vahetage terad ja kruvid välja, et terakettaid tasakaalustada.
	Lõikekõrgus on muru pikkuse jaoks liiga madal.	Tõstke lõikekõrgust ning vähendage seda aegamisi.

	Muru või muu ese on teraketta ümber mähkunud.	Kontrollige teraketast ning eemaldage rohulibled või muud esemed, mis võivad selle pööremist takistada.
	Terakettasse või mootoriraami on kogunenud muru.	Veenduge, et teraketas saaks vabalt pöörata. Vajadusel eemaldage teraketast ning puhastage praht.
Teie Landxcape asub tööpiirkonnas ning piirdekaabel on ühendatud, kuid kuvatud on teade '– E1 –'.	Piirdekaabli otsad on valesti klammerdatud.	Pöörake piirdekaabli otsad ümber ning ühendage uuesti laadimisjaamaga.
	Piirdekaabel on katki	Paigake piirdekaabli riknenud koht
Laadimisaeg on pikem kui näidatud laadimisaeg.	Kehv ühendus, mille on põhjustanud laadimisribal olev praht.	Puhastage lapiga laadimisjaamal asuvad kontaktnõelad ning Landxcapeil asuv laadimisriba.
	Laadimiskaitse funktsioon on kõrge temperatuuri tõttu aktiveeritud.	Asetage laadimisjaam varjualusesse või oodake, kuni temperatuur on alanenud.
Niiduk ei lae akut.	Jaamal puudub toiteallikas.	Veenduge, et toitejuhe oleks korralikult laadijaga ühendatud ning et laadija oleks ühendatud sobiva toiteallikaga. Veenduge, et mõlemad laadija laadimisribad puudutaksid laadimisjaama kontaktribade keskosa.
Landxcape niidab laadimiste vahel üha vähem.	Miski ummistab teraketast, tekitab hõõrdumist ning suurendab seeläbi energiatarbimist.	Võtke teraketast seadmelt maha ning puhastage. Muru võib olla liiga kõrge ja tihe.
	Landxcape väriseb kõvasti, sest teraetas on tasakaalustamata.	Kontrollige teraketast ja terasid, eemaldage teradelt ja teraketastelt praht ja võõrkehad. Asendage terad uue komplektiga.
	Aku võib olla ammendunud või vana.	Asendage aku.
Landxcape ei tööta õigel ajal.	Kellaaeg ei ole õigele ajale seadistatud.	Muutke ajasätteid, et niiduk saaks käivituda ning välja lülituda.
	Landxcapei programmeeritud niitmisajad ei ole õiged.	Muutke ajasätteid, et niiduk saaks käivituda ning välja lülituda.
Landxcape ei ühendu korralikult laadimisjaamaga.	Keskkonnamõjud.	Taaskäivita Landxcape.
	Kehv ühendus, mille on põhjustanud laadimisribal olev praht.	Puhastage lapiga laadimisjaamal asuvad kontaktnõelad ning Landxcapeil asuv laadimisriba.
Laadimisjaama roheline tuli süttib enne laadimise lõpetamist.	Laadimisjaam kuumeneb üle	Asetage laadimisjaam varjualusesse või oodake, kuni temperatuur on alanenud.
Landxcapei rattad libisevad pidevalt.	Landxcapei põhjal võivad olla kinni jäänud võõrkehad, näiteks oksad.	Eemaldage Landxcapei põhjalt võõrkehad.
	Muru on liiga märg.	Oodake muru kuivamist.

Landxcape töötab väljaspool piirdekaablit. Landxcape ei niida piirdekaabli alas olevat piirkonda. Landxcape tagurdab või pöörleb piirdekaabli läheduses korrapäratult.	Mõne teise Landxcapei või robotniiduki piirdekaabel on teie kaabli läheduses.	Veenduge, et teie ja teie naabri piirdekaabli vahele jääks vähemalt 1 meeter.
	Märgades oludes võivad piirdekaabli elektrisignaalid „lekkida“, kui see on valesti ühendatud või kui seda on valesti parandatud.	Kontrollige piirdekaabli ühenduskohti. Isoleerige need, et tagada veekindel ühendus.
	Katkine isolatsioon põhjustab piirdekaabli elektrisignaali lekkeid.	Parandage kahjustatud piirdekaablit kaasasolevate kaablikonnetoritega.
Landxcape libiseb mäest alla sõites tööpiirkonnast välja.	Landxcapei rattad ei ole piisavalt haarduvad.	Palun veenduge, et rattad oleksid puhtad ning et need poleks mudased, et saavutada maksimaalne haarduvus.
Erro	Tarkvara uuendamise tõrge	Taasteosta tarkvarauuendus.

Keskkonnakaitse

Elektrijäätmeid ei tohiks olmeprügi hulka visata. Palun viige see võimalusel ümbertöötluspunkti. Küsige kohalikult omavalitsuselt või edasimüüjalt nõu ümbertöötlemise kohta