


**shindaiwa®**

LT

Lietuvių k.  
(originalios instrukcijos vertimas)

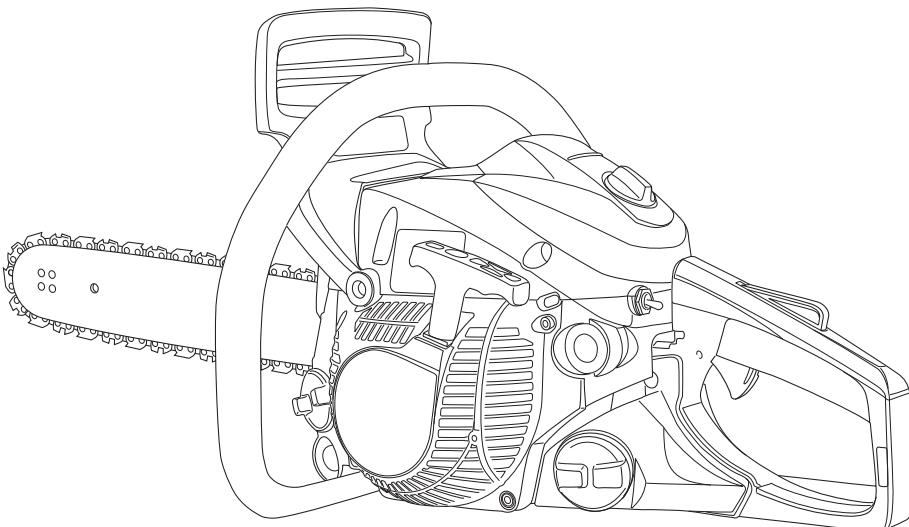

# „SHINDAIWA“ SAVININKO / NAUDOTOJO VADOVAS

## GRANDININIS PJŪKLAS **49ls**



### **⚠️ IŠPĖJIMAS**

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir laikykite saugos taisyklių.  
Priešingu atveju rizikuojate būti sunkiai sužeisti.

# Ižanga

---

Šis grandininis pjūklas skirtas medienai ir medienos produktams pjauti.  
Nepjaukite kieto metalo, metalo plokštčių, plastiko ar kitų ne medienos medžiagų.

Svarbu, kad prieš naudodamini grandininį pjūklą aiškiai suprastumėte visus perspėjimus dėl saugos.  
Netinkamai naudojant grandininį pjūklą gali įvykti sunkių sužalojimų.  
Neleiskite grandininio pjūklo naudoti vaikams.

Šiame vadove pateiktos taisyklės, kaip saugiai eksplloatuoti, tinkamai naudoti, remontuoti ir prižiūrėti **shindaiwa** grandininį pjūklą.  
Vadovaukites šiomis instrukcijomis, jei norite, kad pjūklas išliktų geros darbinės būklės ir ilgai veiktų.  
Turėtumėte išsaugoti šį naudotojo vadovą, nes jo gali prieikti ateityje.  
Jei šis naudotojo vadovas buvo sugadintas ir tapo nebeįskaitomas arba jį pametete, įsigykite naują iš **shindaiwa** atstovo.

Norėdami išnuomoti ar paskolinti šį įrankį kitam asmeniui, visuomet pridékite šį naudotojo vadovą, nes Jame pateiki paaiškinimai ir instrukcijos.  
Perleisdami gaminį pristatykite jį pridėjė naudotojo vadovą.

Specifikacijos, aprašai ir iliustracinė medžiaga šioje literatūroje yra tokie tikslūs, kokie galėjo būti išleidimo dieną, tačiau gali būti keičiami neperspėjus.  
Paveikslėliuose gali būti pavaizduota papildoma įranga ir priedai bei gali nebūti pavaizduota visa standartinė įranga.  
Kreipiamoji juosta ir pjūklo grandinė pristatomos atskirtos nuo prietaiso.  
Uždékite kreipiamąją juostą ir grandinę.  
Jei kuris nors skirsnis šiame vadove yra sunkiai suprantamas, kreipkitės į **shindaiwa** atstovą.

**Gamintojas**  
**YAMABIKO CORPORATION**  
**7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIJAS 198-8760, JAPONIJA**

**Igaliotasis atstovas Europoje**  
**Atlantic Bridge Limited**  
**Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Jungtinė Karalystė**

Lipdukai ir simboliai .....	4
Saugaus naudojimo taisyklės .....	5
1. Bendrosios atsargumo priemonės .....	5
2. Priemonės, apsaugančios nuo atatrankos.....	7
3. Kitos atsargumo priemonės .....	8
Aprāšas.....	10
Surinkimas .....	11
Kreipiamosios juostos ir grandinės uždėjimas.....	11
Naudojimas .....	12
Degalai ir alyva .....	12
Grandinės tepalas .....	12
Naudojimas žiemą .....	12
Šalto variklio užvedimas .....	13
Šilto variklio paleidimas .....	14
Veikimas .....	14
Variklio sustabdymas.....	15
Grandinės įtempio tikrinimas .....	15
Grandinės suteptimo tikrinimas .....	15
Tikrinimas prieš pjaunant.....	15
Tinkamas grandinės stabdžio naudojimas.....	16
Grandinės stabdys.....	16
Stabdžio funkcijos tikrinimas.....	17
Grandinės stabdžio atleidimas.....	17
Automatinis grandinės stabdys .....	17
Pjovimo instrukcija .....	18
Bendrosios instrukcijos .....	18
Medžio kirtimas.....	19
Genėjimas .....	20
Pjaustymas į sortimentus.....	20
Medienos įtampa ir spaudimas .....	21
Techninės priežiūros gidas .....	22
Trikčių šalinimas .....	23
Pjūklo grandinės priežiūra .....	24
Techninė priežiūra .....	26
Oro filtras .....	26
Degalų sistemos tikrinimas .....	26
Degalų filtras.....	26
Alyvos filtras.....	26
Uždegimo žvakė .....	26
Kreipiamoji juosta .....	27
Žvaigždutė / sankabos būgnas .....	27
Karbiuratorius .....	27
Automatinė tepalinė .....	27
Cilindrų aušinimo plokšteliė (aušinimo sistema).....	27
Duslintuvas .....	28
Kreipiamosios juostos ir grandinės keitimas .....	28
Saugojimas .....	29
Saugojimas ilgą laiką (ilgiau kaip 30 dienų).....	29
Išmetimo procedūra .....	30
Techniniai duomenys .....	31
Atitikties deklaracija .....	32

## Lipdukai ir simboliai

### PAVOJUS

Simbolis su žodžiu PAVOJUS atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo arba šalia esančių asmenų sužalojimą.

### ISPĖJIMAS

Simbolis su žodžiu ISPĖJIMAS atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo arba šalia esančių asmenų sužalojimą.

### DĒMESIO

Žodis DĒMESIO žymi potencialiai pavojingą situaciją, dėl kurios, jei jos neišvengsite, galite patirti nesunkų ar vidutinio sunkumo sužalojimą.



Apibrauktas ir perbrauktas simbolis reiškia, kad tai, kas parodyta, yra draudžiama.

### PASTABA

Šioje apibrauktoje žinutėje galite rasti patarimą, kaip prietaisą naudoti ir prižiūrėti.

Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas	Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas
	Afidžiai perskaitykite naudotojo vadovą		Alyvos ir benzino mišinys
	Naudoti akių, ausų ir galvos apsaugą		Grandinės alyva
	Įspėjimas! Galima atatranka!		Grandinės tepalinės reguliavimas
	Avarinis sustabdymas		Karbiuratoriaus reguliavimas – Tuščiosios eigos greitis
	Grandinės stabdžio veikimas		Garantuojamasis garsumo lygis

Suraskite šiuos saugos lipdukus ant prietaiso.  
Viso prietaiso paveikslėlis pateiktas skyriuje „Aprašas“.

Įsitikinkite, kad lipdukas įskaitomas.  
Turite jį suprasti ir vadovautis jo instrukcijomis.  
Jei lipdukas neįskaitomas, naują galite užsisakyti iš **shindaiwa** atstovo.

# Saugaus naudojimo taisyklos

## 1. Bendrosios atsargumo priemonės

### Naudotojo vadovas



- Atidžiai perskaitykite grandininio pjūklo naudotojo vadovą.
- Atidžiai susipažinkite su grandininio pjūklo valdikliais ir informacija, kaip grandininį pjūklą naudotumėte tinkamai.
- Nesilaikydami instrukcijų galite susižaloti.
- Jei turite klausimų ar kyla problemų, kreipkitės į **shindaiwa** atstovą.

### Fizinė būklė



- Nenaudokite grandininio pjūklo, jei esate pavargęs arba veikiamas alkoholio ar vaistų.
- Norédami saugiai naudotis grandininiu pjūklu, turite būti geros fizinės ir psichinės būklės. Neteisingi sprendimai ar veiksmai gali turėti rimtų ar mirtinų pasekmis.  
Jei turite fizinę negalią, kurią sunkus darbas galėtų pabloginti, pasitarkite su gydytoju, prieš naudodamasi grandininį pjūklą.
- Nenaudokite, jei sergate, esate pavargę arba veikiami bet kokios medžiagos ar vaistų, kurie galėtų paveikti jūsų regą, vikrumą ar gebėjimą spręsti.

### Asmens apsaugos priemonės





### DĖMESIO

Nerekomenduojame ausų užsikišti vata.

- Visuomet dirbkite užsidėjė tinkamus akinius, kad apsaugotumėte akis. Pjaunamoji grandinė naudotojui į veidą gali išsviesti medienos drožlių, dulkių, lūžtančių šakų ir kitų nuolaužų.  
Akiniai taip pat gali iš dalies apsaugoti naudotoją, jei pjaunamoji grandinė pataikytų naudotojui į akis.  
Jei sąlygos reikalauja vėdinamos veido apsaugos, akinius turite užsidėti po ja.
- shindaiwa** rekomenduoja visuomet naudoti ausų apsauga.  
Jei šio patarimo nepaisoma, gali nusilpti klausa.  
Žalą klausai galite sumazinti dėvēdami arba apsauginės ausines, arba ausų kištukus, patvirtintus įgaliotosios institucijos.
- Visi asmenys, dirbantys su grandininiais pjūklais, turėtų būti periodiškai tikrinami dėl klausos silpimo.
- Dirbdami grandininiu pjūklu visuomet dėvėkite kepurę arba šalmą.  
Šalmas primygintai rekomenduojamas kertant medžius, dirbant po medžiais arba kai objektai gali užkristi.
- Mūvėkite tvirtas neslystančias pirštines, kad pagerėtų sugriebimas, taip pat norédami apsaugoti nuo šalčio ir vibracijos.
- Avėkite batus sutvirtintais priekiais ir neslidžiaus padais.
- Niekada nedėvėkite laisvų drabužių, neužsegčių švarkų, platėjančių rankovių, šalikų, kaklaraiščių, varlyčių, virvelių, grandinelių, papuošalų ir pan., kurie galėtų užsikabinti už pjūklo grandinės ar trako.
- Drabužiai turėtų būti iš tvirtos apsauginės medžiagos.  
Jie turėtų būti prigludę, kad neužsikabintų, bet pakankamai laisvi, kad nevaržytų judesių.
- Kelnių klešnės negali platėti ar būti atlenktos, jas reikia sukišti į batus arba patrumpinti.
- Dėvėkite apsauginės liemenes, kojų apsaugas ir medkirčio kelnes iš apsauginės medžiagų.  
Naudotojas prisiima atsakomybę už papildomų apsaugos priemonių, jei jų reikia, dėvėjimą.
- Niekada nenaudokite grandininio pjūklo būdamas vienas.  
Kitas asmuo turi būti pasiekiamas, jei jums prieiktu pagalbos.



## Degalai

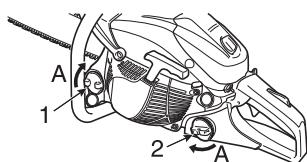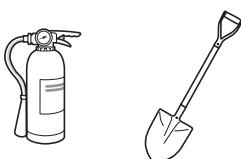

### **PAVOJUS**


- ♦ Benzinas ir degalai yra itin degūs.  
Išpilti ar uždegti susidarius uždegimo šaltiniui, jie gali sunkiai sužaloti arba sunaikinti turą.  
Su benzinu ir degalais turite elgtis labai atsargiai.
- ♦ Ipylę degalų, tvirtai užsukite degalų bako dangtelį ir patirkinkite sandarumą.  
Jei susidaro degalų nuotekis, sutaisykite prieš naudodami, nes kyla gaisro pavojus.

1. Alyvos bako dangtelis
2. Degalų bako dangtelis

A: užsukimo kryptis

- ♦ Naudokite tinkamo tipo degalų kanistrą.
- ♦ Atsineškite gesintuvą ar kastuvą, jų gali prireikti, jei kiltų gaisras.  
Nepaisant visų atsargumo priemonių, kurių galite imtis, darbas grandininiu pjūklu ar tiesiog darbas miške yra pavojingas.
- ♦ Nerūkykite ir pasirūpinkite, kad šalia degalų atsargų nebūtų liepsnos ar žiežirbų.
- ♦ Degalų baką gali veikti slėgis.  
Prieš nuimdami degalų bako dangtelį visuomet atlaissvinkite ir palaukite, kol slėgiai susilygins.
- ♦ Degalų baką pildykite lauke virš plikos žemės ir tvirtai užsukite degalų bako dangtelį.  
Nepilkite degalų patalpų viduje.
- ♦ Nuo prietaiso nuvalykite išsipylusius degalus.
- ♦ Niekada nepilkite degalų, kol variklis neatvėso, taip pat nepilkite degalų, kai variklis veikia.
- ♦ Prietaiso negalima palikti sandėlyje, jei jo bake yra degalų, nes degalų nuotekis gali sukelti gaisrą.


## Variklio užvedimas

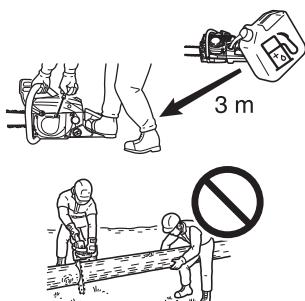

- ♦ Prieš užvesdami variklį, nuneškite grandininį pjūklą mažiausiai 3 m nuo degalų pylimo vietas.
- ♦ Neleiskite kitiems asmenims būti arti pjūklo, kai jį paleidžiate arba grandininiu pjūklu pjaunate.  
Pašaliniai žmonės ir gyvūnai neturi būti darbo vietoje.  
Neleiskite niekam laikyti pjaunamos medienos.
- ♦ Nepradėkite pjauti, kol darbo vieta néra laisva, nesate tvirtai atsistojęs arba nesate suplanavęs, kaip pasitrauksite nuo krintančio medžio.
- ♦ Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad pjūklo grandinė prie nieko nesiliečia.
- ♦ Rankenos turi būti sausos, švarios ir nesuteptos alyva ar degalų mišiniu.
- ♦ Grandininį pjūklą naudokite tik gerai vėdinamose vietose.  
Išmetamosios dujos, alyvos migla (nuo grandininio pjūklo sutepimo) ir dulkės kenkia sveikatai.

## Gabenimas




1. Kreipiamosios juostos gaubtas
- ♦ Prieš gabendami grandininį pjūklą uždékite tinkamą kreipiamosios juostos gaubtą.
  - ♦ Grandininį pjūklą neškite užgesinę variklį, kreipiamają juostą ir pjūklo grandinę atsukę atgal, o duslintuvą laikykite nusukę nuo savęs.

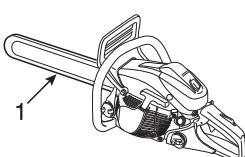

## 2. Priemonės, apsaugančios nuo atatrankos

### ⚠ PAVOJUS

Priemonės, apsaugančios grandininio pjūklo naudotojus nuo atatrankos: atatranka pasireiškia, kai kreipiamosios juostos priekis ar galas paliečia objektą arba kai mediena priartėja ir pjaunant priveria pjūklo grandinę.

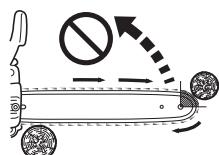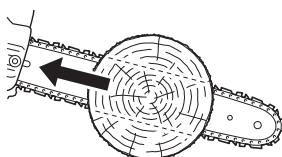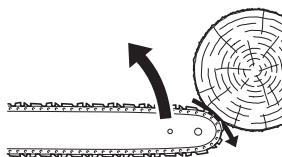

- Kai kuriais atvejais, prisilietęs galas gali sukelti itin staigią atgalinę reakciją, išsviesdamas kreipiamają juostą į viršų ir atgal, link naudotojo (tai vadinama rotacine atatranka).  
PJŪKLO KREIPIAMOSIOS JUOSTOS VIRŠUJE PRIVERTA GRANDINĘ GALI STAIGA IŠSTUMTI KREIPIAMAJĄ JUOSTĄ ATGAL LINK NAUDOTOJO (TAI VADINAMA TIESINE ATATRANKA).
- Dėl vienos iš šių reakcijų ar abiejų galite prarasti pjūklo kontrolę ir prisiliesti prie judančios grandinės, o tai kelia sunkaus sužalojimo pavojų.  
Kaip grandininio pjūklo naudotojas, turėtumėte atliliki kelis veiksmus, kad pjaudami išvengtumėte nelaimių ir sužalojimo.  
• Suprasdami atatranką galite sumažinti arba išvengti netikėtumo elemento.  
Netikėtumai prisideda prie nelaimių.  
Žinokite, kad rotacinės atatrankos galite išvengti, neleisdami neapsaugotam juostos priekiu prisiliesti prie objekto ar žemės.
- Nenaudokite grandininio pjūklo viena ranka!  
Naudojant viena ranka kyla naudotojo, padėjėjų ar šalia esančių asmenų sunkaus sužeidimo pavojus.  
Norédami tinkamai valdyti pjūklą, visuomet tai darykite abiem rankomis, viena jų valdykite gaiduką.  
Kitu atveju grandininis pjūklas gali „čiuožti“ ar slysti, tad nesuvaldę pjūklo galite susižaloti.
- Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankomis; kai variklis veikia, dešiniaja ranka laikykite galinę rankeną, o kairiaja ranka – prikinę.  
Tvirtai laikykite nykštčiais ir pirštais suimdamai grandininio pjūklo rankenas.  
Tvirtai laikydami sumažinsite atatranką ir suvaldysite pjūklą.  
Pjūklą visuomet valdykite abiem rankomis.
- Nesiekite per toli ir nepjaukite aukščiau krūtinės.
- Išsitinkite, kad pjovimo zonoje nėra kliūčių.  
Neleiskite juostos priekiu prisiliesti prie rasto, šakos ar kitos kliūties, kurią galite užkabinti dirbdami pjūklu.
- Kai pjaunate varikliui veikiant dideliu greičiu, galite sumažinti atatrankos tikimybę.  
Tačiau pjovimas nustačius dalį apskukę ar varikliui veikiant mažu greičiu gali labiau tikti, kad būtų lengviau suvaldyti pjūklą ankštose zonose, be to, tai gali sumažinti atatrankos tikimybę.
- Vadovaukitės pjūklo grandinės gamintojo pateiktomis galandimo ir priežiūros instrukcijomis.
- Naudokite tik gamintojo nurodytas pakaitines kreipiamasiųs juostas ir grandines arba tinkamus šių kreipiamųjų juostų ir grandinių atitikmenis.

### 3. Kitos atsargumo priemonės

#### Vibracija ir šaltis



Manoma, kad būklę, vadinamą Reino fenomenu, kuris paveikia kai kurių žmonių pirštus, sukelia šaltis ir vibracija.

Todėl **shindaiwa** grandininiuose pjūkluose įmontuoti amortizatoriai, kurių paskirtis yra sumažinti per rankenas patiriamos vibracijos intensyvumą.

Šaltis ir vibracija gali sukelti pirštų dilgčiojimą ir degimo pojūtį, o paskui išblyškimą ir tirpimą. Primytinai rekomenduojame paisyti šių atsargumo priemonių, nes mažiausias poveikis, dėl kurio šis negalavimas prasideda, nežinomas.

- ♦ Palaiykite kūno šilumą, ypač galvos ir kaklo, pėdų ir blaždų, rankų ir riešų.
- ♦ Pasirūpinkite gera krauso cirkuliacija: dažnai darykite pertraukas, jų metu energingai atlikite rankų pratimus ir nerūkykite.
- ♦ Apribokite valandų, kai dirbate su grandininiu pjūklu, skaičių. Dalį darbo dienos dirbkite kitus darbus, nenaudokite grandininio pjūklo.
- ♦ Jei dirbtai nepatogu, pirštai parausta ir tinsta, o paskui pabaļa ir nutirpsta, kreipkitės į gydytoją prieš vėl dirbdami darbus, kurių metu juntate šaltį ir vibraciją.

#### Traumos dėl pasikartojančio įtempimo

Manoma, kad per dažnas raumenų ir raiščių pirštuose, plaštakose, rankose ir pečiuose darbas gali sukelti skausmą, tinimą, tirpimą, silpimą ir stiprų skausmą minėtose vietose. Norėdami išvengti pavojaus patirti traumą dėl pasikartojančio įtempimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ♦ Venkite dirbtį sulenkę, ištempę ar susukę riešus. Užuot taip dirbę, stenkites riešą laikyti tiesiai. Taip pat suimkite visa ranka, ne tik nykščiu ir rodomoju pirštu.
- ♦ Reguliariai ilsekite, vengdami pasikartojančių veiksmų, ir leiskite pailsėti rankoms.
- ♦ Pasikartojančius judesius atlikite lėčiau ir mažesne jėga.
- ♦ Darykite pratimus, kad sustiprintumėte plaštakų ir rankų raumenis.
- ♦ Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate pirštų, plaštakų, riešų ar rankų dilgčiojimą, tirpimą ar skausmą.

#### Pagal ES direktyvą dėl vibracijos

ES direktyva „Vibracija darbo vietoje“ (2002/44/EB) buvo sukurta siekiant apsaugoti žmones nuo saugos pavoju ir sveikatos sutrikimų, kylančių dėl mechaninės prietaiso vibracijos.

Šiame dokumente darbdaviams nurodyta apriboti kasdienį vibracijos poveikį iki 8 valandų standarto A(8).

Bet kuris asmuo ar organizacija, įdarbindama asmenį, kuris naudos prietaisą, turi atkreipti dėmesį į A(8) vertę, leisdami asmeniui juo naudotis.

Šio prietaiso mechaninės vibracijos vertės (lygiavertė vibracijos vertė), naudojamos kaip orientyras siekiant supaprastinti A(8) vertės apskaičiavimą, nurodytos toliau.

#### MODELIO tipas

**49ls**

Priekinė / kairioji rankena ( $m/s^2$ )

3,7

Galinė / dešinioji rankena ( $m/s^2$ )

4,4

## Prietaiso būklė

### ⚠️ ISPĖJIMAS

Negalima kaip nors keisti grandininio pjūklo.  
Šiuose konkrečiuose „shindaiwa“ grandininio pjūklo modeliuose leidžiama naudoti tik „shindaiwa“ tiekiamus arba patvirtintus naudoti reikmenis ir dalis.  
Tam tikri nepatvirtinti priedai tinkta naudoti su „shindaiwa“ galvute, bet tai gali būti labai pavojinga.

- Nenaudokite pažeisto, blogai sureguliuoto ir ne iki galo ar nesaugiai surinkto grandininio pjūklo.
- Nenaudokite grandininio pjūklo, jei atsilaisvino ar sugedo duslintuvas.  
Įsitinkite, kad grandinė sustoja atleidus droselio valdiklio gaiduką.

## Pjovimas



### ⚠️ DĒMESIO

Panaudojė grandininį pjūklą nelieskite cilindro dangčio ir duslintuvo karštų paviršių.

- Nenaudokite grandininio pjūklo medžiuose, nebent buvote specialiai išmokyti tai daryti.
- Veikiant varikliui saugokitės, kad jokia kūno dalis neprisilieštų prie pjūklo grandinės.
- Būkite itin atsargūs, kai pjaunate mažus krūmus ir užlius, nes liaunos šakelės gali užstrigtai grandinėje ir būti išsviestos į jūsų pusę ar pažeisti jūsų pusiausvyrą.
- Pjaustydami į sortimentus ar genédami rastus, kurie gali nuriedėti nupjovus dalį, stovėkite įkalnės pusėje.
- Pjaudami įtemptą šaką, būkite atsargūs: pašalinus įtampą iš medienos skaidulų atsitiesianti šaka ar grandininis pjūklas gali smogti jums.
- Itin pavojinga pjauti stovint ant kopėčių, nes kopėčios gali paslysti, be to, grandininio pjūklo valdymas tokiais atvejais ribotas.  
Virš žemės gali dirbtai tik profesionalai.
- Stovėkite abiem kojomis ant žemės.  
Nedirbkite pasirinkę padėtį virš žemės.
- Prieš padėdami grandininį pjūklą užgesinkite variklį.

## Darbo su mediena praktika




- Saugiai galima naudoti tik grandininį pjūklą, kuris yra tinkamas darbinės būklės, tam būtinės sveikas protas ir žinios apie metodus, kuriuos reikia taikyti kiekvienai pjovimo situacijai.
- Neleiskite niekam naudoti pjūklo neperskaičius šio naudotojo vadovo ir iki galo nesupratus Jame pateiktų instrukcijų.
- Pjūklą naudokite tik medienai ar medienos gaminiams pjauti.  
Nepjaukite kieto metalo, metalo plokščių, plastiko ar kitų ne medienos medžiagų.

## Techninė priežiūra

- Visus grandininio pjūklo techninės priežiūros darbus, išskyrus operacijas, išvardytas naudotojo vadove pateiktose priežiūros instrukcijoje, turi atliliki kompetentingi techninės priežiūros specialistai.  
(Pavyzdžiui, jei norint nuimti sankabą smagratis prilaikomas netinkamu įrankiu, smagratis gali būti pažeistas ir dėl to sulūžti.)

## Aprašas

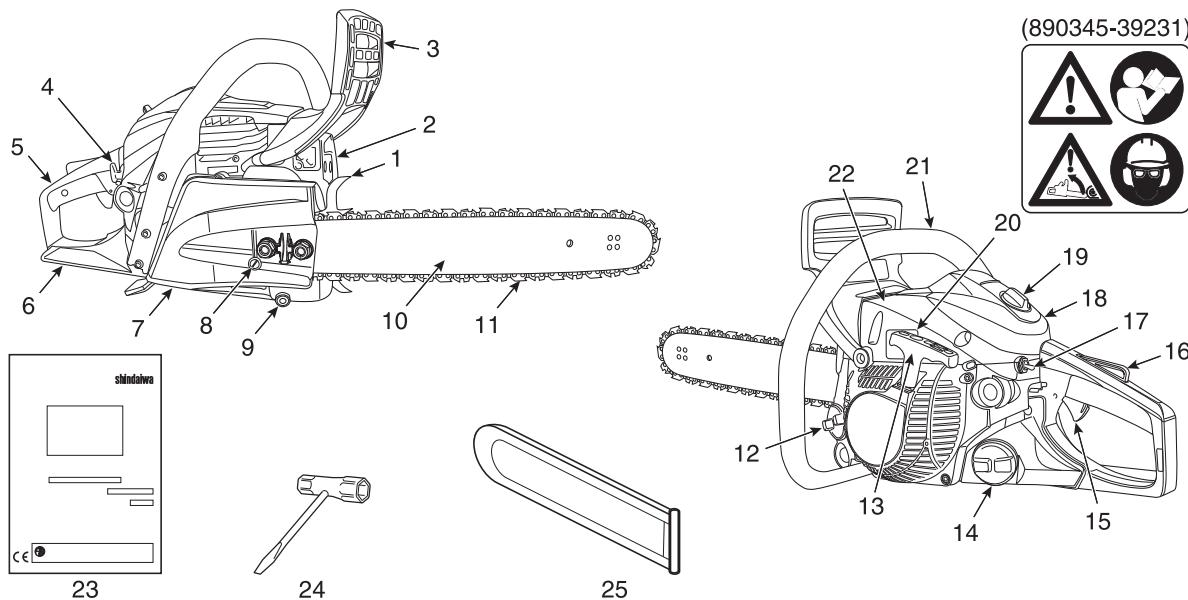

1. **Smaili atrama** – Įtaisas, pritaisytas prieš kreipiamosios juostos montavimo vietą ir naudojamas kaip atramos taškas, kai pjūklas liečiasi prie medžio arba rasto.
2. **Duslintuvas** – Duslintuvas mažina skleidžiamą triukšmą ir blokuoja įkaitusias, žioruojančias anglies daleles.
3. **Priekinė rankos apsauga** – Apsauga tarp priekinės rankenos ir pjūklo grandinės, sauganti ranką nuo sužalojimų ir padedantį suvaldyti grandininį pjūklą, jei rankena išslystų iš rankos.  
Ši apsauga naudojama norint įjungti grandinės stabdį, kuris sustabdo pjūklo grandinės sukimąsi.
4. **Droselio valdymo rankenėlė** – Įtaisas, kuriuo karbiuratoriuje pariebinamas degalų / oro mišinys, kad būtų lengvai užvesti variklį šaltuoju periodu.
5. **Galinė rankena (dešiniajai rankai)** – Atraminė rankena, esanti variklio korpuso gale.
6. **Galinė rankos apsauga** – Pratęsta galinės rankenos apatinė dalis, skirta rankai apsaugoti nuo grandinės, jei ši trūktų arba iššoktų iš griovelio.
7. **Sankabos gaubtas** – Apsauginis kreipiamosios juostos, pjūklo grandinės, sankabos ir žvaigždutės gaubtas, naudojamas, kai grandininis pjūklas veikia.
8. **Grandinės įtempimo reguliatorius** – Įtaisas, skirtas grandinės įtempimui reguliuoti.
9. **Grandinės gaudiklis** – Iškyša, kurios paskirtis yra sumažinti pavojų, kad į naudotojo dešiniają ranką pataikys pjaunant nutrūkus ar nuo kreipiamosios juostos nuslydusi grandinė.
10. **Kreipiamoji juosta** – Dalis, ant kurios montuojama pjūklo grandinė ir kuri ją nukreipia.
11. **Grandinė** – Grandinė, naudojama kaip pjovimo įrankis.
12. **Alyvos bako dangtelis** – Dangtelis, kuriuo užsukamas alyvos bakas.
13. **Starterio rankena** – Starterio rankena, skirta varikliui užvesti.
14. **Degalų bako dangtelis** – Dangtelis, kuriuo užsukamas degalų bakas.
15. **Droselio gaidukas** – Įtaisas, valdomas naudotojo pirštu, skirtas variklio greičiui valdyti.
16. **Droselio gaiduko užraktas** – Saugos svirtis, kuri turi būti nuspausta, kad veiktų droselio gaidukas ir kad droselio gaidukas nebūtų paspaustas atsitiktinai.
17. **Uždegimo jungiklis** – Įtaisas, skirtas uždegimo sistemai prijungti ar atjungti ir leidžiantis užvesti ar užgesinti variklį.
18. **Oro filtro gaubtas** – Uždengia oro filtrą.
19. **Filtro gaubto rankenėlė** – Įtaisas, skirtas oro filtro gaubtui uždėti.
20. **Saugos lipdukas** – Dalies numeris 890345-39231
21. **Priekinė rankena (kairiosios rankos)** – Atraminė rankena, esanti variklio korpuso priekyje.
22. **Cilindro gaubtas** – Aušinimo oro srauto grotelės. Jis uždengia cilindrą, uždegimo žvakę ir duslintuvą.
23. **Naudotojo vadovas** – Dokumentas, pateikiamas su prietaisu.  
Perskaitykite prieš naudodami ir pasilikite ateičiai, kad išmoktumėte tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
24. **Įrankiai** – 13 x 19 mm T formos veržliaraktis (kombiniuotas atsuktuvas / uždegimo žvakės lizdas).
25. **Kreipiamosios juostos gaubtas** – Įtaisas, kuriuo kreipiamoji juosta ir pjūklo grandinė uždengiamos gabenant ir tada, kai grandininis pjūklas nenaudojamas.

## Surinkimas

### Kreipiamosios juostos ir grandinės uždėjimas

#### **! ISPĖJIMAS**


Norėdami užtikrinti savo saugumą, prieš atlikdami bet kurias išvardytas operacijas visuomet sustabdykite variklį.

#### **! DĒMESIO**

1. Visi reguliavimo darbai turi būti atliekami, kai variklis šaltas.
2. Dirbdami prie grandinės visuomet mūvėkite pirštines.
3. Nenaudokite, jei grandinė laisva.


## PASTABA

Norėdami nuimti ar uždėti grandininio pjūklo sankabos gaubtą, grandinės stabdžio svirtį (priekinė rankos apsauga) patraukite iki galo atgal.


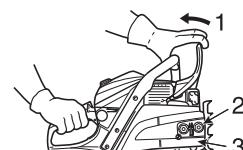


1. Atleiskite grandinės stabdį
2. Dvi veržlės
3. Sankabos gaubtas

- Uždékite kreipiamają juostą ir grandinę, kaip nurodyta.
- Atsukite dvi veržles ir nuimkite sankabos gaubtą.
  - Uždékite juostą ir nustumkite link sankabos, kad būtu lengviau uždėti pjūklo grandinę.
  - 4. Kreipiamoji juosta
  - 5. Sankaba
  - 6. Juostos skylė
  - 7. Įtempio regulatorius
  - 8. Grandinės įtempimo kryptis

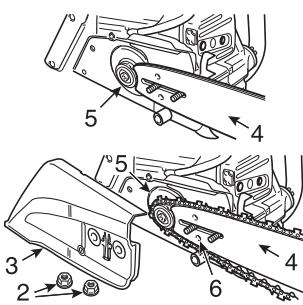


- Naują grandinę uždékite, kaip parodyta.  
(Isitikinkite, kad pjovikliai nukreipti reikiama kryptimi.)
- Atleiskite grandinės stabdį ir uždékite sankabos gaubtą ant kreipiamosios juostos varžtų.  
Dvi veržlės priveržkite pirštais.  
Isitikinkite, kad grandinės įtempio regulatorius telpa į juostos skylę.

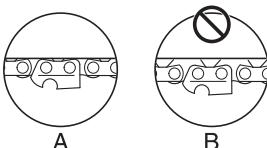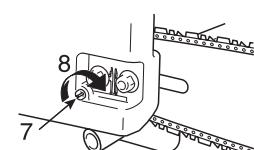

- Laikykite juostą priekiu į viršų ir sukite regulatorių pagal laikrodžio rodyklę, kol grandinė tvirtai priglus apatinėje juostos dalyje.

- A: tinkamas įtempis  
B: netinkamas įtempis

- Priveržkite abi veržlės, juostos priekį nutaikę į viršų.
- Ranka patraukite grandinę per juostą.  
Atlaissinkite, jei jaučiate, kad yra įtemptų vietų.

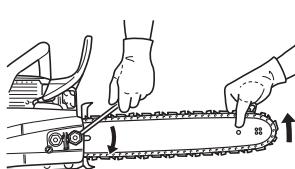

## Naudojimas

### Degalai ir alyva

#### **⚠ DĒMESIO**

Atidarydami degalų baką visuomet atlaisvinkite dangtelį labai lėtai ir palaukite, kol slėgis baki susilygins, prieš nuimdam i dangtelį.



- Degalai yra įprasto benzino ir patikimu prekės ženklu pažymėtos, oru aušinamų dvitakčių variklių alyvos mišinys.  
Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau kaip 10 % etilo alkoholio.
- Rekomenduojamas mišinio santykis: 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD standarto (ISO / CD13738), JASO FC, FD klasės ir „shindaiwa“ 50 : 1 alyva.
  - Nemaišykite tiesiai variklio degalų baki.
  - Venkite išpilti degalus ar alyvą.  
Visuomet išvalykite išpiltus degalus.
  - Du benzinu elkités atsargiai, jis labai degus.
  - Degalus visuomet laikykite patvirtintame kanistre.

### Grandinės tepalas




- Eksplotuojant tinkamai suteptą grandinę sumažinama trintis tarp grandinės, kreipiamosios pjovimo juostos, žvaigždutės ir sankabos komponentų, pvz., adatinio guolio ir sankabos bloko.  
Naudokite originalią shindaiwa grandinės alyvą arba shindaiwa rekomenduojamą grandinės alyvą, specialiai skirtą juostoms ir grandinėms tinkamai sutepti.  
Šių alyvų sudėtyje yra lipnumą skatinančių medžiagų, apsaugančių nuo nusidėvėjimo ir oksidavimosi.  
Dėl tinkamos grandinės alyvos pasitarkite su shindaiwa pardavėju.
- Niekada nenaudokite naudotos ar regeneruotosios alyvos, kad išvengtumėte įvairių alyvos sistemos, sankabos sistemos, grandinės ir kreipiamosios pjovimo juostos gedimų.  
Kilus suteptimo problemų dėl netinkamos alyvos naudojimo, garantija negaliros.
- Pavyzdžiu, augalinė grandinės alyva greitai virsta į dervą ir priliampa prie alyvos siurblio, grandinės, kreipiamosios pjovimo juostos, sankabos adatinio guolio ir sankabos bloko.  
Dėl to kyla gedimai ir sutrumpėja prietaiso eksploatavimo trukmė.  
Baigę naudoti prietaisą praplaukite grandinės alyvos sistemą mineraline arba chemine grandinės alyva, jei dėl vietinių / savivaldybės taisyklių ar kitos priežasties būtina naudoti augalinę alyvą.
- Jei reikia trumpai naudoti prietaisą esant kritinei padėčiai, galima naudoti šviežią variklinę alyvą SAE 10W-30.

### Naudojimas žiemą

#### PASTABA

- Nustatykite oro sklendę į šalčio padėtį (besmegenio ženklas nukreiptas aukštyn), kai išorės oro temperatūra yra 5 °C arba žemesnė.
- Jei temperatūra aukštėsnė nei 5 °C, grąžinkite oro sklendę į pradinę padėtį.
- Priešingu atveju variklis gali perkasti.

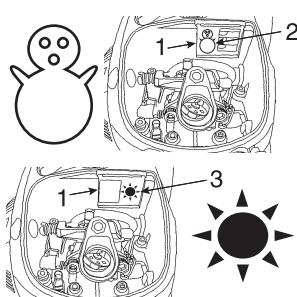

1. Oro sklendė

2. Šalto oro padėtis (besmegenio ženklas)

3. Šilto oro padėtis (saulės ženklas)

Oro sklendę naudokite, kad žiemą nekiltų problemų dėl karbiuratoriaus.

- Patraukite droselio rankenelę, tada nuimkite oro filtro gaubtą ir išimkite oro filtrą.
- Ištraukite oro sklendę ir itaisykite taip, kad besmegenio ženklas būtų nukreiptas aukštyn.
- Jei temperatūra aukštėsnė nei 5 °C, grąžinkite oro sklendę į pradinę padėtį (saulės ženklas nukreiptas aukštyn).

## Šaldo variklio užvedimas

### ⚠️ ISPĖJIMAS

- ♦ Kai droselio valdymo rankenėlė ištraukiamą ir grįžta į pradinę padėtį, droselio sklendė lieka šiek tiek praverta (fiksavimo padėtis).
- ♦ Jei variklis užvedamas esant tokiai sklendés būklei, grandinė ima suktis.  
Neužveskite variklio neįjungę grandinės stabdžio.






### ⚠️ DĒMESIO

1. Užvedę variklį iš karto nuspauskite ir atleiskite droselio gaiduką, kad atlaisvintumėte droselio sklendę ir variklis vėl imtų veikti tuščiąja eiga. Taip pat iškart patraukite priekinę rankos apsaugą savęs link. (ATLAISVINTO grandinės stabdžio padėtis)
2. Nedidinkite variklio greičio, kol įjungtas grandinės stabdys.
3. Grandinės stabdį naudokite tik užvesdami variklį arba esant avarinėms situacijoms.
4. Nenaudokite droselio sklendés norėdami pjauti.  
Ją naudokite tik užvesdami variklį.

## PASTABA

Netraukite starterio virvės iki maksimalios padėties.

Saugokite, kad grįžtanti starterio rankena neatsitrenktų į korpusą.

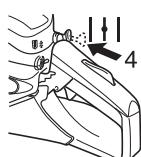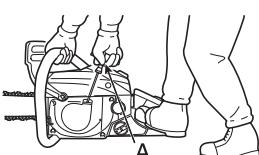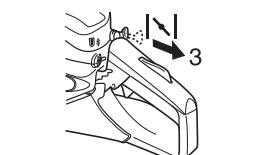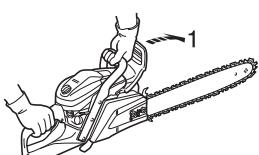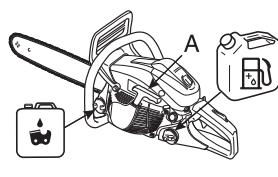

A: Starterio rankenėlė

1. ĮJUNGTO grandinės stabdžio padėtis
2. Uždegimo jungiklis (paleisti)
3. Droselio valdymo rankenėlė (uždaryti)
4. Droselio valdymo rankenėlė (atidaryti)

- ♦ Į degalų baką pripilkite degalų mišinio.  
Nepilkite degalų aukščiau degalų bako kaklelio lygio.
- ♦ Į grandinės alyvos baką pripilkite tepalo.
- ♦ Nuspauskite rankos apsaugą į priekį.  
(ĮJUNGTO grandinės stabdžio padėtis)

- ♦ Pakelkite uždegimo jungiklį aukštyn.

- ♦ Ištraukite droselio valdymo rankenėlę iki galio.



- ♦ Twirtai laikykite grandininį pjūklą.
- ♦ Paleisdami pjūklą įsitikinkite, kad kreipiamoji juosta ir pjūklo grandinė nieko neliečia.
- ♦ Kelis kartus patraukite starterio rankeną, kol pasigirs pirmieji užvedimo garsai.

- ♦ Iki galio nuspauskite droselio valdymo rankenėlę.
- ♦ Dar kartą patraukite starterio rankeną.

## Šilto variklio paleidimas

### 1. Grandinės stabdžio padėtis JUNGTA

- ♦ Isitinkite, kad bakuose yra degalų ir grandinės alyvos.
- ♦ Nuspauskite rankos apsaugą į priekį.  
(Grandinės stabdžio padėtis JUNGTA)
- ♦ Pakelkite uždegimo jungiklį aukštyn.

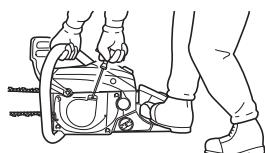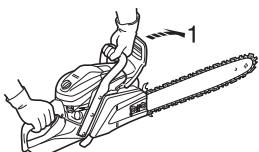



- ♦ Saugiai laikykite grandininį pjūklą.
- ♦ Patraukite startero rankeną.
- ♦ Jei reikia, galite naudoti paleidiklį, bet pasigirdus pirmiems veikimo garsams švelniai paspauskite droselio gaiduką, kad atleistumėte droselio sklendę ir paleidiklį.  
After choke control knob is pulled and then knob is returned to original position, throttle lieka siiek tiek praverta (fiksavimo padėtis).

## Veikimas

### 1. Grandinės stabdžio padėtis ATLAISVINTA

2. Droselio gaiduko užraktas
3. Droselio gaidukas

- ♦ Kai variklis paleidžiamas, leiskite jam veikti laisvaja eiga kelias minutes.
- ♦ Iš karto patraukite priekinę rankos apsaugą link naudotojo.  
(ATLAISVINTO grandinės stabdžio padėtis.)

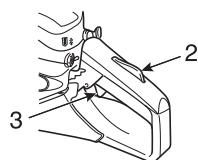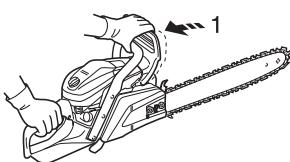

- ♦ Palaipsniui nuspauskite droselio gaiduką, norédami padidinti variklio apsukas.
- ♦ Grandinė pradeda judėti, kai variklis pasiekia apytiksliai 3900 aps./min.
- ♦ Užtirkinkite tinkamą greitėjimą ir pasirūpinkite pjūklo grandinės bei kreipiamosios juostos tepimu.
- ♦ Nenaudokite variklio dideliu greičiu be reikalo.
- ♦ Isitinkite, kad grandinė sustoja atleidus droselio gaiduką.

## Variklio sustabdymas


### PASTABA

Jei variklis neužgėsta, patraukite droselio reguliavimo rankenėlę iki galo, kad užgesintumėt.

Grąžinkite prietaisą įgaliotajam **shindaiwa** atstovui, kad patikrintų ir suremontuotų uždegimo jungiklį, ir tik tada vėl įjunkite variklį.

1. Droselio gaidukas
2. Uždegimo jungiklis

- ♦ Atleiskite droselio gaiduką ir leiskite varikliui veikti laisvaja eiga.
- ♦ Paspauskite uždegimo jungiklį.

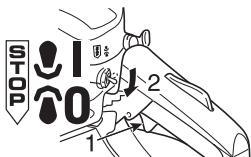

### Grandinės įtempio tikrinimas


#### **ISPĖJIMAS**

Kai tikrinate grandinės įtempį, įsitikinkite, kad variklis sustabdytas.

### PASTABA


Prieš sukdami grandinės įtempio reguliatorių visuomet atpalaiduokite sankabos gaubto varžtus, kitaip pažeisite sankabos gaubtą ir įtempiklį.

- ♦ Dirbant grandinės įtempį reikia dažnai tikrinti ir pakoreguoti, jei prireikia.
- ♦ Įtempkite grandinę kuo tvirčiau, bet tiek, kad būtų lengva tempti ją per juostą ranka.

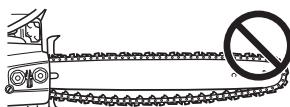


### Grandinės suteptimo tikrinimas

- ♦ Grandininį pjūklą laikykite virš sauso paviršiaus ir atidarykite droselį iki pusės greičio 30 sekundžių.  
Ant sauso paviršiaus turėtų matytis plona išlašėjusios alyvos linija.

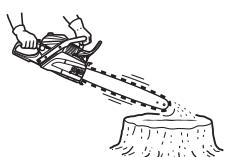

### Tikrinimas prieš pjaunant

- ♦ Prieš pradėdami pjauti susipažinkite su grandininiu pjūklu.
- ♦ Tam gali būti naudinga pasipraktikuoti keletą kartų perpjaunant mažą rastą ar šaką.
- ♦ Neleiskite kitiems žmonėms ar gyvūnams būti darbo vietoje.  
Keli naudotojai – laikykites saugaus atstumo tarp dviejų ar daugiau naudotojų, dirbančių vienu metu.

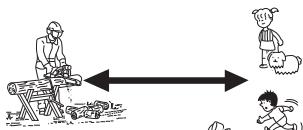

## Tinkamas grandinės stabdžio naudojimas

### **⚠ PAVOJUS**

Atatrankos judesys yra labai pavojingas.

Jei juostos priekis paliečia medieną ar ką kita, kreipiamoji juosta akimirksniu atšoka atgal. Grandinės stabdys sumažina sužeidimo dėl atatrankos tikimybę.

Prieš naudodami visada patikrinkite, ar grandinės stabdys veikia tinkamai.

## PASTABA

- ♦ Pasipraktikuokite pjaudami mažą medį: pastumkite priekinę apsaugą pirmyn, kad įjungtumėte stabdį.
- ♦ Prieš kiekvieną darbą visuomet patikrinkite, ar stabdys veikia.
- ♦ Jei grandinės stabdžiu trukdo medžio drožlės, jis veikia šiek tiek prasčiau. Prietaisas visuomet turi būti švarus.
- ♦ Nedidinkite variklio greičio, kol įjungtas grandinės stabdys.
- ♦ Grandinės stabdys naudojamas avariniai atvejais. Nenaudokite jo, kai tai nėra absoliučiai būtina.
- ♦ Kai užvesdami naudojate drosolio sklendę, laikykite grandinės stabdį įjungtą. Užvedę variklį, nedelsdami atleiskite stabdį.
- ♦ Niekada netikrinkite stabdžio vietoje, kurioje yra degalų garų.

## Grandinės stabdys

Grandinės stabdžio funkcija yra sustabdyti grandinės sukimąsi po atatrankos. Jis neapsaugo nuo atatrankos ir jos nesumažina.


Nepasikliaukite grandinės stabdžiu, norėdami apsaugoti nuo atatrankos. Nors ir yra grandinės stabdys, kliaukitės savo sveiku protu ir tinkamais pjovimo metodais, tarsi grandinės stabdžio nebūtu.

Net naudojant įprastai ir tinkamai prižiūrint, stabdžio atsako laikas gali ilgėti. Toliau išvardyti dalykai, trukdantys stabdžiu apsaugoti naudotoją.

- ♦ Pjūklas netinkamai laikomas per arti naudotojo kūno. Atatranka gali būti per greita, kad net ir puikiai prižiūrimas stabdys suveiktų laiku.
- ♦ Naudotojo ranka gali nebūti tokioje padėtyje, kad liestu si su rankos apsauga. Stabdys gali būti neužkabintas.
- ♦ Prastai prižiūrimo stabdžio stabdymo laikas pailgėja, dėl to stabdys ima veikti prasčiau.
- ♦ Purvas, riebalai, alyva, sakai ir t. t., patekė į veikiančias mechanizmo dalis, gali pailginti stabdymo trukmę.
- ♦ Aktyvuojančios stabdžio spyruoklės nusidėvėjimas ir nuovargis, taip pat stabdžio / sankabos būgno ir atramos taškų nusidėvėjimas gali pailginti stabdymo trukmę.
- ♦ Stabdys gali nebeveikti, jei pažeista rankos apsauga ir svirtis.




## Stabdžio funkcijos tikrinimas

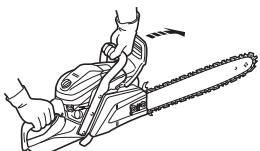

1. Padėkite grandininį pjūklą ant žemės.
2. Laikykite rankeną abiem rankomis ir droselio gaiduku pagreitinkite variklį iki didelio greičio.
3. Ijunkite grandinės stabdį pasukdami savo kairijį riešą link priekinės rankos apsaugos, laikydamai priekinę rankeną.
4. Grandinė sustoja iš karto.
5. Atleiskite droselio gaiduką.

Jei grandinė nesustoja iš karto, atiduokite pjūklą **shindaiwa** atstovui, kad pataisytu.

## Grandinės stabdžio atleidimas

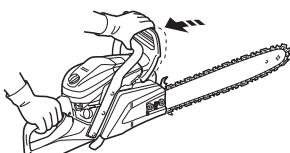

## Automatinis grandinės stabdys


### SVARBU

Tikrindami automatinio grandinės stabdžio veikimą, smūgiui sugerti naudokite minkštą medžiągą, pavyzdžiu, medieną, kad nepažeistumėte pjūklo grandinės.

- 1). **Kreipiamosios juostos galas** gali būti laikomas maždaug 35 cm aukštyje.
- 2). **Galinė rankena** turi būti lengvai prilaikoma dešiniaja ranga.

Automatinis grandinės stabdys grandininio pjūklo veikimą sustabdo, kai atatranka kreipiamosios juostos gale automatiškai įjungia grandinės stabdį.

Norėdami išsitikinti, kad automatinis grandinės stabdys veikia tinkamai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

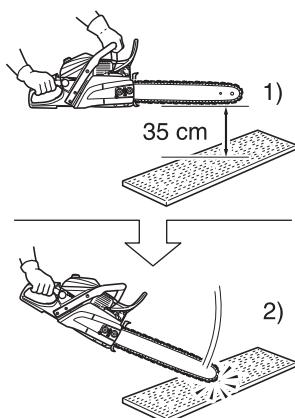

1. **Sustabdykite grandininio pjūklo variklį.**
2. Suimkite priekinę ir galinę rankenas (švelniai) taip, kad kreipiamoji juosta būtų maždaug 35 cm aukštyje, kaip parodyta pav.
3. Švelniai patraukite kairiaja ranką nuo priekinės rankenos ir kreipiamosios juostos galu taip palieskite medieną ar kitą apačioje padėtą medžiągą, kad prietaisas į ją atsitenktų.  
(\* Tuo metu galinė rankena turėtų būti švelniai laikoma dešiniaja ranka.)
4. Smūgis perduodamas į stabdžio svirtį, ji įjungia grandinės stabdį.

## Pjovimo instrukcija

### **⚠ PAVOJUS**

Neleiskite kreipiamosios justos priekiu ar galiukui prie nieko prisiliesti, kol variklis veikia, kad išvengtumėte atatrankos.


### **SVARBU**

Iš pūvančių palmių sulos susidarančios rūgštys gali ēsdinti karterio ir alyvos bakelio korpusus, pagamintus iš aliuminio ir magnio lydinių.

Siekdami sumažinti šią riziką, būtinai laikykites toliau nurodytos valymo procedūros. Baigę naudoti prietaisą **nedelsdami** nuo jo metalinių dalių nuvalykite palmių sulą.

- Nuimkite žvaigždutės gaubtą.  
Nuvalykite skiedras ir pjuvenas nuo gaubto ir variklio karterio.
- Nevalykite metaliniais įrankiais, nes galite subražyti metalą dengiančius dažus ir taip paskatinti koroziją.
- Nuvalykite sulą nuo metalinių dalių šluoste ir šiltu muiliuotu vandeniu.
- Nuplaukite švariu vandeniu ir nusausinkite metalinius paviršius.
- Nuvalytas metalines dalis padenkite plonu variklinės, pjovimo juostos arba grandinės alyvos sluoksniu.

### **Bendrosios instrukcijos**

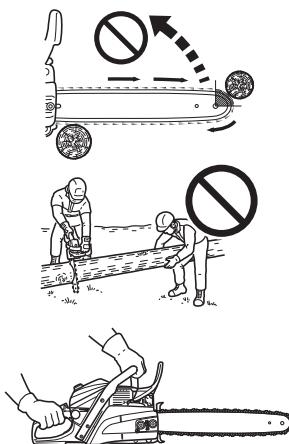

Grandininio pjūklo valdymas visais atvejais yra vieno žmogaus darbas.

Kartais sudėtinga pasirūpinti savo sauga, todėl nesiimkite atsakomybės ir už padėjėją.

Išmokus pjūklo naudojimo pagrindus, geriausias pagalbininkas yra jūsų sveikas protas.

Tinkamas būdas laikyti pjūklą yra stovéti pjūklo kairėje, kairiaja ranka laikant priekinę rankeną, kad drosolio gaiduką galėtumėte valdyti dešiniu rodomuoju pirštu.

Prieš mėgindami nupjauti medį, perpjaukite kelis mažus rąstus ar šakas.

Kruopščiai susipažinkite su pjūklo valdymu ir jo veikimo pobūdžiu.

Užveskite variklį ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai.

Nuspauskite gaiduką norėdami iki galio atidaryti droseli, tada pradėkite pjauti.

Pjūklo nebūtina stipriai spausti žemyn, kad jis pjautų.





Jei grandinė tinkamai pagalsta, pjauti turėtų būti gana lengva.

Per smarkiai spausdami pjūklą sulėtinsite variklį ir bus sunkiau pjauti.

Kai kurios medžiagos gali neigiamai paveikti grandininio pjūklo korpusą (pavyzdžiu: palmių rūgštis, trąšos, t. t.).

Norėdami išvengti korpuso gedimo, kruopščiai pašalinkite visas aplink sankabą ir kreipiamają juostą susikaupusias dulkes ir nuplaukite vandeniu.

## Medžio kirtimas

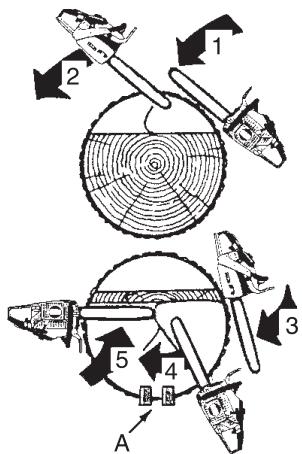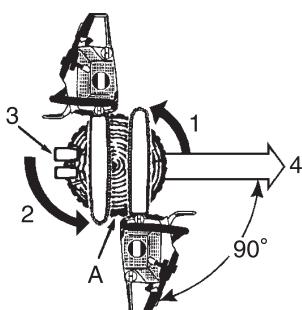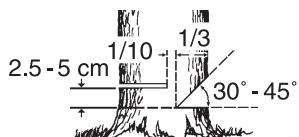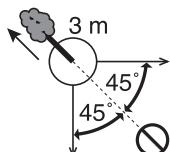

Krintantis medis gali padaryti žalos viskam, ant ko užkris – automobiliui, namui, tvorai, elektros linijai ar kitam medžiui.

Medži galite nuversti ten, kur norite, todėl pirmiausia nuspręskite kur!

Prieš pjaudami atlaisvinkite plotą aplink medį.

Dirbant jums reikės tvирto pagrindo, be to, dirbdami pjūklu neturėtumėte kliudydami jokių kliūčių.

### Tada pasirinkite atsitraukimo kelią.

Kai medis ima virsti, turėtumėte atsitraukti 45 laipsnių kampu nuo virtimo krypties, mažiausiai 3 m atstumu nuo kamieno, kad kamienas nesužeistų atsitenkės į kelmą.

### Pradékite pjauti toje pusėje, į kurią medis turi virsti.

- ♦ Ipjova: 1/3 skersmens ir 30–45° kampus
- ♦ Galinis pjūvis: 2,5–5 cm aukščiau
- ♦ Nepjautas medžio lankstas: 1/10 skersmens

Padarykite apie 1/3 kamieno gylio ipjovą.

Šios ipjovos padėtis svarbi, nes medis mėgins į ją virsti.

Kirtimo pjūvis atliekamas priešingoje pusėje nei ipjova.

Kirtimo pjūvį atlikite pridėjant dantytą atramą 2,5–5 cm virš ipjovos apačios, sustokite likus 1/10 skersmens iki vidinio ipjovos krašto, norédami palikti nenupautą medžio dalį kaip lankstą.

#### 1. Ipjovos pjūviai

2. Galinis pjūvis
3. Pleištai (kai yra vietos)
4. Virtimas

A: palikite 1/10 skersmens lankstą

Neméginkite kirtimo pjūviu pjauti iki išpjovos.

Medžio dalis tarp ipjovos ir kirtimo pjūvio medžiu virstant veiks kaip lankstas ir nukreips medži norima kryptimi.

Kai medis ims virsti, sustabdykite variklį, padékite pjūklą ant žemės ir greitai atsitraukite.

### Didelio medžio kirtimas

1. Ipjovų pjūviai
  2. Skersinio pjūvio metodas
  3. Galinis pjūvis
  4. Skersinio pjūvio metodas
  5. Kirtimo pjūviai
- A: pleištai

Norédami kirsti didelius medžius, kurių skersmuo du kartus ir daugiau viršija juostos ilgi, pradékite pjauti ipjovas vienoje pusėje ir pertraukite pjūklą į kitą ipjovos pusę.

Galinj pjūvį pradékite vienoje medžio pusėje naudodami dantytą atramą; sukite pjūklą norédami suformuoti norimą lankstą toje pusėje.

Tuomet ištraukite pjūklą prieš antrą pjūvį.

Labai atsargiai įkiškite pjūklą į pirmą pjūvį, stenkiteis nesukelti atatrankos.

Paskutinj pjūvį atlikite pertraukdamis pjūklą į priekį per pjūvį, kol pasieksite lankstą.

## Genėjimas



### Nepjaukite aukščiau krūtinės.

Nukirsto medžio genėjimas atliekamas taip pat kaip pjaustymas į sortimentus.

Niekada nepjaukite šakos, į kurių remiatės.

Saugokitės, kad galas neprisiliestų prie kitų šakų.

Visuomet pjaukite abiem rankomis.



### Išsiaiškinkite, kaip šaka įtempta

1. Remiančias šakas nupjaukite paskutines.
2. Po kamieno kaip atramas pakiškite rąstų.

## Pjaustymas į sortimentus



### Pjaudami rąstus stovėkite įkalnės pusėje.

Pjaustymas į sortimentus yra rąsto ar nukirsto medžio smulkinimas į mažesnes dalis.

Bet kokiems pjaustymo į sortimentus darbams galioja kelios pagrindinės taisyklos.

Visuomet laikykite abi rankas ant rankenų.

Jei galite, rąstus paremkite.

Pjaudami nuokalnėje ar kalvos šlaite, visuomet stovėkite įkalnės pusėje.



### Nestovėkite ant rąsto.

## Medienos įtampa ir spaudimas

### ⚠️ ISPĖJIMAS

Pjaudami nenaudokite droselio sklendės.

### ⚠️ DĒMESIO

Jei neteisingai įvertinsite įtampą bei spaudimą ir pjausite iš netinkamos pusės, mediena suspaus kreipiamają juostą ir grandinę, o pjūklas užstrigs.

Didindami variklio apsukas, kai grandinė užstrigusi, sudeginsite sankabą.


Jei grandinė užstrigo ir nepavyksta pjūklo ištrauktį iš pjūvio, nebandykite jo ištraukti per jėgą. Sustabdykite pjūklą, į pjūvį įkalkite pleištą ir taip ji praverkite.

Nebandykite užstrigusio pjūklo ištrauktį per jėgą.

Nespauskite pjūklo į pjūvį.

Atšipusių grandinę naudoti nesaugu, be to, greičiau susidėvi pjaunamosios dalys.

Atšipusios grandinės požymis – vietoje skiedrų ima kristi smulkios dulkės.

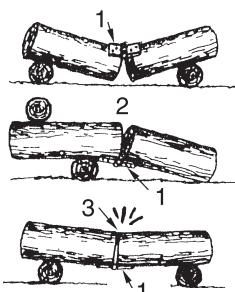

1. Vyris  
2. Atviras  
3. Uždaras

Ant žemės gulinčią medieną veikia įtampa ir spaudimas priklausomai nuo to, kur yra pagrindiniai atramos taškai.

Kai mediena paremta galuose, spaudimo pusė yra viršuje, o įtampos pusė yra apačioje. Norédami pjauti tarp šių atramos taškų, pirmą pjūvį atlikite žemyn (apie 1/3 medienos skersmens).

Antras pjūvis turi būti atliktas į viršų ir pasiekti pirmą pjūvį.

#### Didelė įtampa


4. 1/3 skersmens, kad būtų išvengta skilimo
5. Silpninantis pjūvis iki galo

Kai mediena paremta tik viename gale, pirmą pjūvį atlikite į viršų (apie 1/3 medienos skersmens).

Antras pjūvis turi būti atliktas žemyn ir pasiekti pirmą pjūvį.


#### Pjovimas iš viršaus

6. Žemyn
7. Neparemtas galas

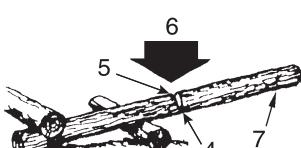


#### Pjovimas iš apačios

8. į viršų

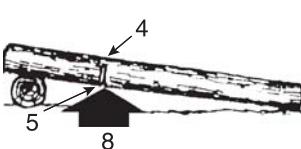

9. Pleištas

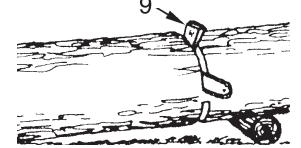

Pjaukite kampu, jei viena dalis gali atsiremti į kitą.



## Techninės priežiūros gidas

Sritis	Priežiūra	Puslapis	Prieš naudojant	Kas mėnesį
Oro filtras.	Išvalyti / pakeisti	26	•	
Degalų sistema	Patikrinti	26	•	
Degalų filtras.	Patikrinti / išvalyti / pakeisti	26	•	
Alyvos filtras	Patikrinti / išvalyti / pakeisti	26	•	
uždegimo kištukas	Patikrinti / išvalyti / sureguliuoti / pakeisti	26		•
Aušinimo sistema	Patikrinti / išvalyti	27	•	
Kreipiamoji pjovimo juosta	Patikrinti / išvalyti	27	•	
Žvaigždutė / Sankabos būgnas	Patikrinti / pakeisti	27	•	•
karbiuratorius	Sureguliuoti / pakeisti ir sureguliuoti	27		•
Duslintuvas.	Patikrinti / priveržti / išvalyti	28	•○	
Grandinės stabdys	Patikrinti / pakeisti	16	•○	
starteris	Patikrinti	23	•	
Sraigtais, varžtai ir veržlės	Patikrinti, priveržti / pakeisti	-	•○	

### ISPĖJIMAS

○ Tinkamai neprižiūrimas gaminys gali kelti rimtą pavojų sveikatai.

### DĒMESIO

Prieš naudodami gaminį ir po to patikrinkite nuo vibracijos saugančią gumą arba spyruoklę ir įsitikinkite, kad ji nesusidėvėjusi, neįtrūkusi ir nesideformavusi.

### PASTABA

Tinkamai neprižiūrimas gaminys gali veikti blogiau.

### SVARBU

Nurodyti maksimalūs laiko intervalai.

Faktiškai naudodami prietaisą ir remdamiesi savo patirtimi, galėsite nustatyti, kaip dažnai reikia atlikti techninę priežiūrą.

Jei nuolat naudosite augalinę grandinės alyvą, dažnai atlikite patikros ir techninės priežiūros darbus.

Radę gedimą kreipkitės į **shindaiwa** atstovą dėl remonto.

## Trikčių šalinimas

Trikčis		Priežastis	Sprendimas
Variklis	- Sunkiai užsiveda. - Neužsiveda.		
Variklis užsiveda	Karbiuratoriuje yra degalų Karbiuratoriuje nėra degalų	♦ Užsikimšo degalų filtras ♦ Užsikimšo degalų žarnelė ♦ Karbiuratorius	♦ Išvalykite arba pakeiskite ♦ Išvalykite ♦ Kreipkitės į <b>shindaiwa</b> atstovą
	Cilindre yra degalų Cilindre nėra degalų	♦ Karbiuratorius	♦ Kreipkitės į <b>shindaiwa</b> atstovą
	Ant duslintuvu yra degalų	♦ Degalų mišinys per stiprus	♦ Atverkite droselį ♦ Išvalykite / pakeiskite oro filtrą ♦ Sureguliuokite karbiuratorių ♦ Kreipkitės į <b>shindaiwa</b> atstovą
	Žvakės laido gale susidaro kibirkštis	♦ Degimo jungiklis išjungtas ♦ Elektros sistemos problema	♦ Ijunkite jungiklį ♦ Kreipkitės į <b>shindaiwa</b> atstovą
	Žvakėje susidaro kibirkštis	♦ Netinkamas kibirkščių tarpas ♦ Padengta anglimi ♦ Užteršta degalais ♦ Sugedusi uždegimo žvakė	♦ Sureguliuokite 0,6–0,7 mm tarpa ♦ Išvalykite arba pakeiskite ♦ Išvalykite arba pakeiskite ♦ Pakeiskite žvakę
Variklis neužsiveda		♦ Vidinė variklio problema	♦ Kreipkitės į <b>shindaiwa</b> atstovą
Variklis veika	Užgesta arba prastai greitėja	♦ Nešvarus oro filtras ♦ Nešvarus degalų filtras ♦ Užsikimšusi degalų anga ♦ Uždegimo žvakė  ♦ Karbiuratorius ♦ Užsikimšusi aušinimo sistema ♦ Užsikimšusi išmetamųjų duju anga / duslintuvas	♦ Išvalykite arba pakeiskite ♦ Išvalykite arba pakeiskite ♦ Išvalykite ♦ Išvalykite ir sureguliuokite / pakeiskite ♦ Sureguliuokite ♦ Išvalykite ♦ Išvalykite
Grandininis pjūklas veikia tuščiaja veika		♦ Karbiuratorius ♦ Sugadinta arba užstrigusi sankaba	♦ Kreipkitės į <b>shindaiwa</b> atstovą ♦ Kreipkitės į <b>shindaiwa</b> atstovą

### ISPĖJIMAS

- ♦ Visus grandininio pjūklo techninės priežiūros darbus, išskyrus išvardytus naudotojo vadove, turi atlikti kompetentingi techninės priežiūros specialistai.
- ♦ Degalų garai yra ypač degūs ir gali sukelti gaisrą ir (arba) sprogimą.  
Nebandykite išgauti degimo kibirkšties nuleisdami uždegimo žvakę netoli cilindro kaiščio angos.  
Galite sunkiai susižaloti.

### PASTABA

Jei nepavyksta švelniai trauktis starterio rankenos, triktis yra variklio viduje.  
Kreipkitės į atstovą.  
Neatidžiai išardydami galite susižeisti.

## Pjūklo grandinės priežiūra

### **⚠️ ISPĖJIMAS**

Prieš galąsdami grandinę, sustabdykite variklį.  
Dirbdami prie grandinės visuomet mūvėkite pirštines.

### **⚠️ DĒMESIO**

Toliau nurodytos klaidos labai padidina atatrankos pavojų.

- 1) Per didelis viršutinės plokštelės kampas
- 2) Per mažas dildės skersmuo
- 3) Per didelis gylmatis

### **PASTABA**

Šie kampai nurodomi grandininiams pjūklams „Oregon 21BPX”, 95VPX ir „Carlton K1NK-BL”, K2L.


Jei naudojate kitų prekių ženklų pjūklų grandines, vadovaukitės jų gamintojų instrukcijomis.

- ♦ Toliau parodyti tinkamai pagalasti pjovikliai.

A: Viršutinės plokštumos kampas, K1NK-BL ir K2L; 35°, 21BPX ir 95VPX; 30°





B: Viršutinės plokštumos pjovimo kampas, K1NK-BL ir K2L; 60°, 21BPX ir 95VPX; 55°

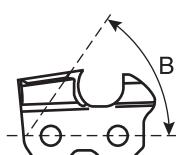

C: Gylmatis, K1NK-BL; 0,56 mm, K2L; 0,71 mm, 21BPX ir 95VPX; 0,65 mm

D: lygiagrečiai

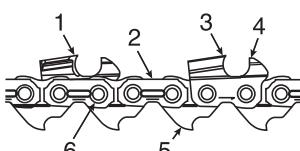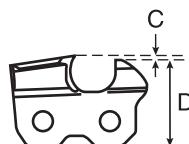


1. Kairysis pjoviklis
2. Sujungimo plokštelė
3. Dešinys pjoviklis
4. Gylmatis
5. Varomoji grandis
6. Kniedė

Niekada nenaudokite pjūklo su atšipusia ar pažeista grandine.

Jei pjaunant grandinę reikia stipriai spausti arba pjaunant sklinda dulkės, o ne medžio skiedros, patikrinkite, ar nepažeisti pjovikliai.

Galant grandinę, būtina užtikrinti, kad visą jos veikimo laikotarpį būtų išlaikyti tokie kampai ir profiliai, kokie buvo, kai grandinė buvo nauja.

Kiekvieną kartą į grandininį pjūklą pildami degalų patikrinkite, ar grandinė nepažeista ir nenusidėvėjusi.

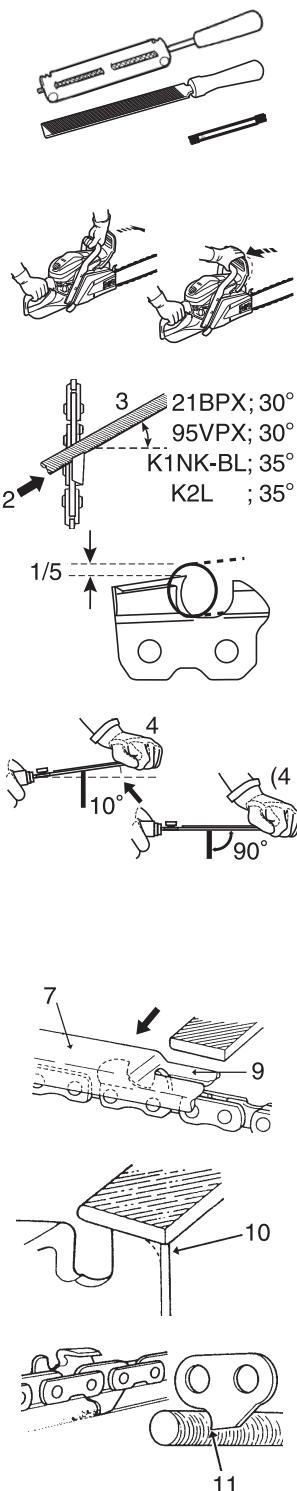

- Galandimas  
Tam, kad tinkamai pagaląstumėte grandinę, reikės: apvalios dildės su laikikliu, plokščios dildės ir gylmačio.

Lengviau pasieksite gerus rezultatus, jei naudosite reikiama dydžio dildę (K2L; 4,5 mm apvalią dildę, K1NK-BL, 21BPX ir 95VPX; 4,8 mm apvalią dildę) ir dildės laikiklį.

Tinkamų galandimo įrankių ir dydžių teiraukitės **shindaiwa** atstovo.

1. Užfiksuo ksite grandinę – pastumkite pirmyn priekinę rankos apsaugą.  
Norédami pasukti grandinę, patraukite priekinę rankos apsaugą link priekinės rankenos.

2. Grandinėje yra besikeičiantys kairieji ir dešinieji pjovikliai.  
Visuomet galaskite nuo vidinės pusės link išorinės.
3. Laikykite dildės laikiklį kampu, lygiagrečiu grandinei, ir dildykite pjoviklį tol, kol bus pašalinta pažeista dalis (šoninės ir viršutinės plokšteliu).

4. „Oregon 21BPX“, „95VPX“ ir „Carlton K2L“: laikykite dildę, pakreiptą  $10^{\circ}$  aukštyn.
- (4. „Carlton K1NK-BL“: laikykite dildę horizontaliai.)

5. Stenkite dilde neliesti sujungimo plokšteliu.
6. Pirma pagalaskite labiausiai pažeistą pjoviklį, po to visus kitus pjoviklius nutrumpinkite iki to paties ilgio.
7. Gylio ribotuvas nurodo medžio skiedros storij ir turi išlikti tinkamas visą grandinės veikimo laikotarpi.
8. Mažinant pjoviklio ilgį keičiasi gylio ribotuvo aukštis, dėl to jis turi būti sumažintas.
9. Pridékite gylmatį ir nudildykite per ilgą gylio ribotuvo dalį.

10. Užapvalinkite gylio ribotuvo priekį, kad pjautumėte sklandžiau.

11. Varomoji grandis pašalina dulkes iš kreipiamosios juostos griovelio.  
Dėl to varomosios grandies apatinė dalis turi būti pagalasta.

Sulyginę grandinę, prieš naudodami panardinkite ją į alyvą ir nuplaukite likusias metalo drožles.

Kai grandinė pagaląsta ant juostos, prieš naudodami užtepkite reikiama kiekj alyvos ir létai pasukite grandinę, taip nuplaudami likusias metalo drožles.


Jei grandininj pjūklą naudosite, kai griovelyje bus užstrigusių metalo drožlių, pjūklo grandinė ir kreipiamoji juosta susidėvés per anksti.

Jei pjūklo grandinę sutepa, pavyzdžiu, sakai, nuplaukite ją kerosinu ir panardinkite į alyvą.

## Techninė priežiūra

- ♦ Jei turite klausimų ar kyla problemų, kreipkitės į **shindaiwa** atstovą.

### Oro filtras

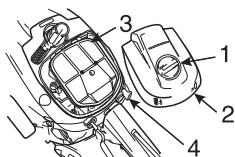

1. Filtro gaubto rankenėlė
  2. Oro filtro gaubtas
  3. Oro filtras
  4. Droselio valdymo rankenėlė
- ♦ Patikrinkite kiekvieną kartą prieš naudodami.
  - ♦ Uždarykite droselį.
  - ♦ Ranka pasukite filtro gaubto rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite oro filtro gaubtą bei oro filtrą.  
Švelniai nuvalykite dulkes arba, jei reikia, nuplaukite nedegiame tirpiklyje arba pakeiskite oro filtrą.
  - ♦ Prieš įdėdami visiškai nusausinkite.
  - ♦ Vėl įdėkite oro filtrą ir uždékite gaubtą.


### Degalų sistemos tikrinimas

- ♦ Patikrinkite kiekvieną kartą prieš naudodami.
- ♦ Įpyle degalų įsitikinkite, ar degalai nevarva ir neteka degalų vamzdelio, degalų stropo ar degalų bako dangtelio srityse.
- ♦ Jei degalai varva arba teka, kyla gaisro pavojus.  
Tuoj pat nustokite naudoti prietaisą ir pareikalaukite, kad atstovas jį patikrintų arba pakeistų.

### Degalų filtras


#### PAVOJUS

Benzinas ir degalai yra itin degūs.  
Su benzinu ir degalais turite elgtis labai atsargiai.

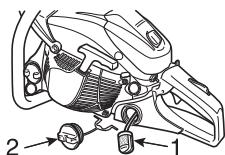


1. Degalų filtras
  2. Degalų bako dangtelis
- ♦ Tikrinkite periodiškai.
    - Neleiskite, kad į degalų baką patektų dulkių.
    - Užsikimšęs filtras sukelia problemų užvedant variklij arba variklis ims neįprastai veikti.
    - Degalų filtra pasieksite per degalų pylimo angą, naudodami gabalėlių plieninės vielos ar pan.
    - Pakeiskite nešvarą filtrad.
    - Jei degalų bako vidus nešvarus, jį galite išvalyti išplaudami baką benzinu.

### Alyvos filtras

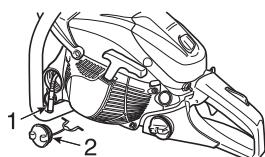

1. Alyvos filtras
  2. Alyvos bako dangtelis
- ♦ Tikrinkite periodiškai.
    - Neleiskite, kad į alyvos baką patektų dulkių.
    - Užsikimšęs alyvos filtras paveiks įprastą sutepimo sistemą.
    - Jį pasieksite per alyvos pylimo angą, paėmę gabalėlių plieninės vielos ar pan.
    - Jei filtras nešvarus, nuplaukite jį benzinu arba pakeiskite.
    - Jei alyvos bako vidus nešvarus, jį galite išvalyti išplaudami baką benzinu.

### Uždegimo žvakė

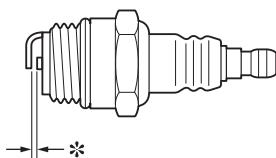


- \* Uždegimo žvakės tarpas: 0,6–0,7 mm
- ♦ Tikrinkite periodiškai.
  - Standartinis kibirkšties tarpas yra nuo 0,6 iki 0,7 mm.
  - Pakoreguokite kibirkšties tarpa, jei jis didesnis arba mažesnis už standartinį.
- ♦ Užveržimo sukimo momentas: 15–17 N•m (150–170 kgf•cm)

## Kreipiamoji juosta

### PASTABA


Informacijos apie kreipiamosios juostos arba pjūklo grandinės keitimą klauskite **shindaiwa** atstovo.

1. Griovelis
2. Alyvos anga
3. Kreipiamoji juosta
4. Žvaigždutė

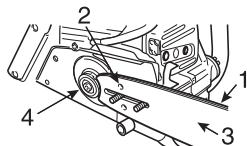

- ♦ Prieš naudodamini nuvalykite.
  - Pavyzdžiu, kreipiamosios juostos griovelj išvalykite mažu atsuktuvu.
  - Alyvos angas išvalykite naudodamini vielą.
- ♦ Periodiškai apsukite kreipiamają juostą.
- ♦ Patikrinkite žvaigždutę ir sankabą, išvalykite juostos įstatymo vietą prieš uždėdami kreipiamają juostą.
- ♦ Pakeiskite vieną arba abu, jei nusidėvėjo.

### Žvaigždutė / sankabos būgnas

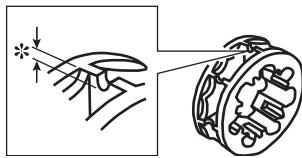


- \* Nusidėvėjusi: 0,5 mm
- ♦ Dėl pažeistos žvaigždutės pirma laiko suges arba nusidėvės pjūklo grandinė.
  - Jei žvaigždutė nusidėvėjo 0,5 mm ar daugiau, pakeiskite ją.
- ♦ Patikrinkite žvaigždutę uždėdami naują grandinę.  
Pakeiskite, jei ji nusidėvėjo.
- ♦ Patikrinkite sankabos būgną, ar jis sukasi laisvai ir sklandžiai.  
Jei ne, kreipkitės į atstovą dėl remonto.

### Karbiuratorius

#### DĖMESIO

Kai užvedate, laisvosios eigos greičio reguliatorius (T) turėtų būti sureguliuotas taip, kad nesuktų pjūklo grandinės.

Jei kyla problemų su karbiuratoriumi, susisiekite su atstovu.

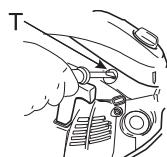

T: Laisvosios eigos greičio reguliatorius

- ♦ Nereguliuokite karbiuratoriaus, jei nebūtina.
- ♦ Norédami sureguliuoti karbiuratorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  - Užveskite variklį ir leiskite jam veikti didelėmis laisvosios eigos apsukomis, kol sušils.
  - Laisvosios eigos reguliatoriui (T) sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol pjūklo grandinė nustos judėti.
  - Laisvosios eigos greičio reguliatoriui (T) pasukite prieš laikrodžio rodyklę dar 1/2 pasukimo.
  - Didinkite greitį, kol pasieksite didžiausią droselio greitį, kad patikrintumėte, ar sklandžiai pereinama nuo laisvosios eigos iki didžiausio droselio greičio.

### Automatinė tepalinė


1. Alyvos kieko reguliavimo sraigtas
2. Sumažinimas
3. Padidinimas



- ♦ Automatinės tepalinės išleidžiamas kiekis prieš išvežant iš gamyklos nustatytas ties 7 mL/min., esant apytiksliai 7 000 aps./min.
  - Norédami padidinti tiekiamą kiekį, pasukite reguliavimo sraigą prieš laikrodžio rodyklę. Kai reguliavimo sraigas atsiremia į stabdiklį ir sustoja, nustatomas didžiausias išleidžiamas kiekis (16,5 mL/min., esant 7 000 aps./min.).
  - Nesukite reguliavimo sraigto daugiau nei didžiausia ar mažiausia kieko riba.

### Cilindrų aušinimo plokšteliė (aušinimo sistema)


- ♦ Tikrinkite periodiškai.
- ♦ Užsikimšusios plokšteliés prastai vésins variklį.
- ♦ Pašalinkite purvą ir dulkes iš tarpų tarp plokštelių, kad oras cirkuliuočių laisvai.

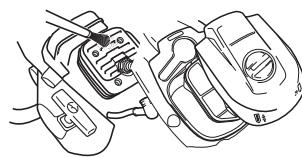

## Duslintuvas

### PASTABA

Anglies nuosėdos duslintuve sumažina variklio galią.  
Kibirkščių gesintuvo tinklelis turi būti periodiškai tikrinamas.

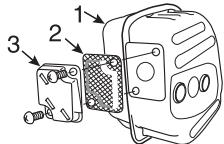

1. Duslintuvas
2. Kibirkščių gesintuvo tinklelis
3. Tinklelio gaubtas

- ♦ Nuimkite oro valiklio gaubtą ir uždegimo žvakės laidą.
- ♦ Nuimkite kibirkščių gesintuvo tinklelio gaubtą ir tinklelį nuo duslintuvo korpuso.
- ♦ Nuvalykite anglies nuosėdas nuo duslintuvo dalijų.
- ♦ Pakeiskite, jei tinklelis suskilęs arba tame yra pradegintų skylių.
- ♦ Surinkite dalis atvirkštine tvarka.

### Kreipiamosios juostos ir grandinės keitimas

Ilgis cm	Kreipiamoji juosta	Grandinė	Krumpliaratis (Dalies numeris)	Sankabos būgnas (Dalies numeris)
38	Y38S21-64ML- SD	21BPX-64E	325-7 24633 (175114-12530)	
45	Y45S21-72ML- SD	21BPX-72E		(A556-001121)

## Saugojimas

### Saugojimas ilgą laiką (ilgiau kaip 30 dienų)

#### **⚠️ ISPĖJIMAS**

Nelaikykite vietoje, kurioje gali kauptis degalų garai arba šie garai gali pasiekti atvirą ugnies šaltinį ar kibirkštį.




#### PASTABA

Turėtumėte išsaugoti šį naudotojo vadovą, nes jo gali prieikti ateityje.

Nelaikykite prietaiso ilgą laiką (30 dienų ar ilgiau), neatlikę apsauginės priežiūros darbų, nurodytų toliau.

1. Visiškai ištušinkite degalų baką ir patraukite starterio rankeną kelis kartus, kad pašalintumėte degalus iš karbiuratoriaus.
2. Degalus visuomet laikykite patvirtintame kanistre.
3. Degimo jungiklį pastatykite į padėtį STOP.
4. Nuo įrankio išorės pašalinkite susikaupusius riebalus, alyvą, purvą ir nuolaužas.
5. Atlilkite visus periodinio tepimo darbus ir reikalingą techninę priežiūrą.
6. Priveržkite visas sraigtus, varžtus ir veržles.
7. Nuimkite uždegimo žvakę ir įpilkite 10 mL šviežios, švarios, dvitakčių variklių alyvos į cilindrą per uždegimo žvakės angą.
  - A. Uždékite švarų skudurą ant uždegimo žvakės angos.
  - B. Patraukite starterio rankeną 2 ar 3 kartus, kad alyva pasiskirstytų cilindro viduje.
  - C. Pro uždegimo žvakės angą apžiūrėkite stūmoklį.  
Lėtai traukite starterio rankeną, kol stūmoklis pasieks cilindro viršų, ir palikite jį ten.
8. Iđékite uždegimo žvakę (neprijunkite degimo laidą).
9. Prieš padėdami saugoti, grandinę ir kreipiamają juostą uždenkite kreipiamosios juostos gaubtui.
10. Prietaisą saugokite sausoje, nedulkėtoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams ir kitiems pašaliniam asmenims.

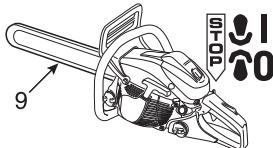

---

## Išmetimo procedūra



- ♦ Naudotą alyvą išmeskite pagal vietos nuostatus.
- ♦ Ant didžiujų plastikinių dalių, iš kurių pagamintas prietaisas, užrašyti jų medžiagų kodai.  
Kodai reiškia toliau nurodytās medžiagąs.  
Tas plastikines dalis išmeskite pagal vietos nuostatus.

Žymė	Medžiaga
>PA6-GF<	Nailonas 6 – stiklo pluoštas
>PA66-GF<	Nailonas 66 – stiklo pluoštas
>PP-GF<	Polipropilenas – stiklo pluoštas
>PE-HD<	Polietilenas

- ♦ Jei nežinote, kaip išmesti naudotą alyvą / plastikines dalis, kreipkitės į **shindaiwa** atstovą.

## Techniniai duomenys

<b>Modelis</b>		<b>49ls</b>
<b>Išoriniai matmenys:</b> Ilgis × Plotis × Aukštis	mm	395 × 250 × 290
<b>Svoris:</b> Pjūklas be kreipiamosios juostos ir grandinės, tuščiais bakais	kg	4,8
<b>Tūris:</b> Degalų bakas Grandinės alyvos bakas Degalai (mišinio proporcijos)	mL mL	490 280 Iprastas benzinas. Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis nei 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau nei 10 % etilo alkoholio. 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD standarto (ISO / CD13738), JASO FC, FD klasės ir „shindaiwa“ 50 : 1 alyva. Speciali grandinės alyva arba variklio alyva
Alyva (grandinės alyva)		
<b>Pjovimo ilgis:</b> Visos nurodytos naudotinos kreipiamosios juostos pjovimo ilgio vertės	mm	380, 450, 500
<b>Grandinė:</b> Nurodytasis žingsnis Nurodytasis gabaritas (varomujų grandžių storis) Kreipiamosios juostos tipas Kreipiamosios juostos gabaritas Grandinės tipas  Grandinės greitis esant didžiausiam variklio greičiui Tepimas	mm mm cm mm m/s	8,26 (0,325 colio) 1,47 (0,058 colio) 38, 45, 50 ( <b>shindaiwa</b> ) 1,47 (0,058 colio) Carlton K2L, K1NK-BL Oregon 21BPX, 95VPX 24,1 Reguliuojamas automatinis alyvos siurblys
<b>Žvaigždutė:</b> Nurodytasis dantų skaičius		7
<b>Variklis:</b> Tipas Karbiuratorius Magneta Uždegimo žvakė Starteris Galios perdavimas Variklio darbinis tūris Didžiausia veleno stabdžio galia (ISO 7293) Rekomenduojamas didžiausias greitis su pjaunamuju priedu Rekomenduojamas greitis laisvaja eiga	mL (cm <sup>3</sup> ) kW r/min r/min	Oru aušinamas, dvitaktis, vieno cilindro Diafragmos tipas Smagročio magneta, CDI sistema NGK BPMR8Y Rankinis starteris Automatinė centrifuginė sankaba 50,2 2,14  12500 2800 (2600 - 3100)
<b>Garo slėgio lygis</b> (ISO 22868) L <sub>pAeq</sub> = Paklaida	dB(A) dB(A)	101,8 1,5
<b>Užtikrinamas garsumo lygis</b> (2000/14/EB) L <sub>WAav</sub> =	dB(A)	115
<b>Vibracija:</b> (ISO 22867) paskelbtos vertės a <sub>hveq</sub> Priekinė rankena Galinė rankena Paklaida	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	5,4 6,5 1,3
<b>Kiti prietaisai:</b>		Priekinė rankos apsauga, galinė rankos apsauga, droselio gaiduko užraktas, grandinės gaudiklis, grandinės stabdys, apsaugos nuo vibracijos įtaisas, kibirkščių gesintuvu tinklėlis, buferis su smaigaliais

---

## Atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad „shindaiwa“ variklinis grandininis pjūkolas, modelis **49Is (49Is)**/EC2-15, **49Is**/EC2-18), atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

Šis atitikties pareiškimas pateikiamas gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

Tarybos direktyvos  
2014/30/EB su pakeitimais  
2006/42/EB su pakeitimais


Naudoti standartai  
EN ISO 14982 (2009)  
ISO 11681-1 (2011)

2000/14/EB su pakeitimais

Vadovautasi atitikties vertinimo procedūra, pateikta V PRIEDE.

Išmatuotas garsumo lygis: 112 dB (A)

Užtikrinamas garsumo lygis 115 dB (A)

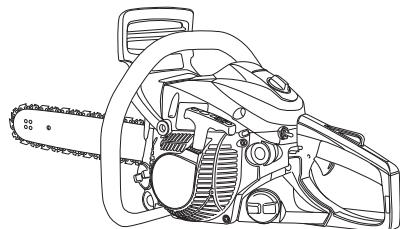

**49Is** Serijos numeris: 37001001 ir didesnis

Igaliotasis atstovas Europoje, kuriam patikėta sudaryti techninę bylą:

Philip Wicks

Atlantic Bridge Limited

Atlantic House, PO Box 4800,

Earley, Reading RG5 4GB, Jungtinė Karalystė

Sėkmingai atlikti CE ženklo patvirtinamieji bandymai, juos atliko toliau nurodyta įstaiga.

Paskelbtosios įstaigos numeris: 0673

Technology International (Europe) Limited

56 Shrivenham Hundred Business Park,

Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Jungtinė Karalystė

Buvo gautas šis registracijos ženklas: TI(E)/MD(2) - ECTE/243/03062016

Techniniai dokumentai: TCF 1-75-5

2016 m. liepos 1 d.

*Masayuki Kimura*

**YAMABIKO CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN  
TEL. 81-428-32-6118. FAKS. 81-428-32-6145.

**M. Kimura**

Generalinis direktorius

Kokybės užtikrinimo skyrius

## **Memorandumas**

## **Memorandumas**

## **Memorandumas**

**YAMABIKO CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIJAS 198-8760, JAPONIJA  
TEL.: 81-428-32-6118. FAKS.: 81-428-32-6145.

**shindaiwa<sup>®</sup>**



X750 - 028 04 0  
X750 331-220 1

© 2016 YAMABIKO CORPORATION

2017/06