


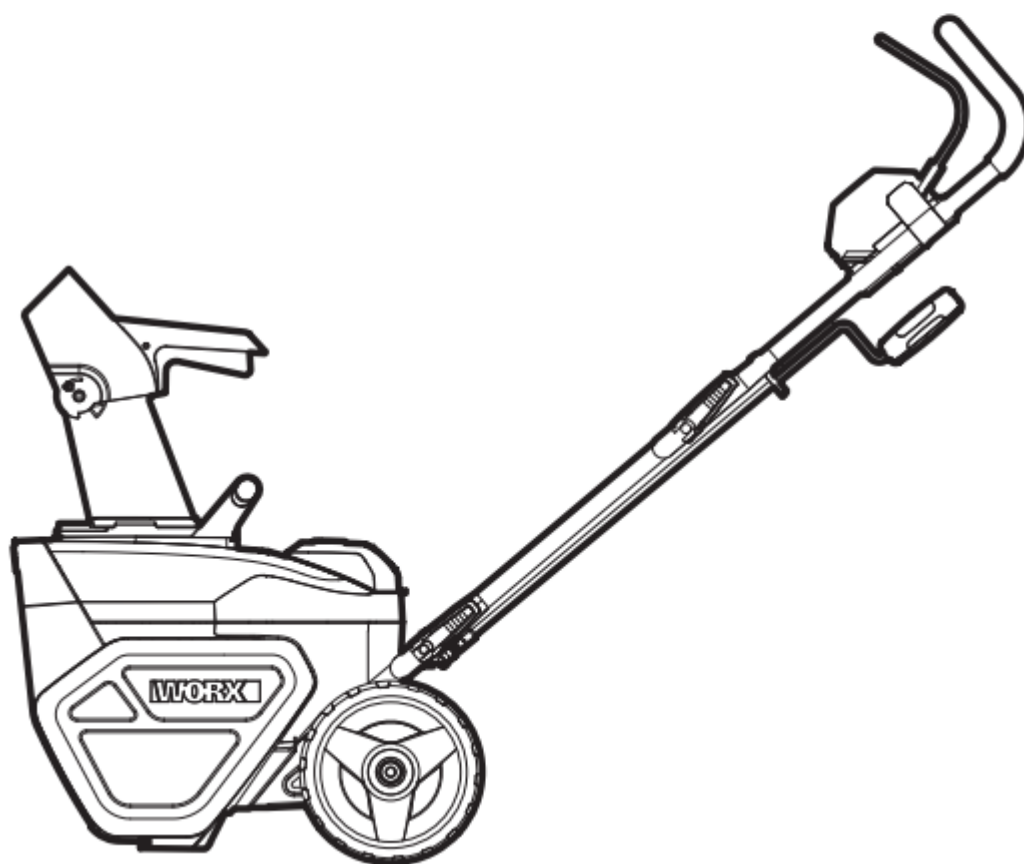

Akuga lumepuhur WG471

OHUTUSJUHISED

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

HOIATUS! Lugege ohutushoiatusi ja kõiki juhiseid. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised hilisemaks kasutamiseks alles. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8 aasta vanused isikud, kellel ei ole piiratud füüsilisi, tunnetuslikke või vaimseid võimeid ning kes on piisavalt kogenud, juhul kui neid on tööriista ohutu kasutamise kohta piisavalt õpetatud ja juhendatud ning nad saavad aru tööriista kasutamisega kaasneva võivatest ohtudest. Lapsed ei tohi antud seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma järelevalveta puhastada või hooldada. Seadet võib kasutada vaid kaasasoleva vooluallikaga.

HOIATUS: Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, et vähendada elektrilöögi, elektrilöögi või inimeste vigastuste ohtu, sealhulgas järgmist:

HOIATUS! Kasutage tootja poolt heaks kiidetud tarvikuid või lisaseadmeid. Muude tarvikute või lisaseadmete kasutamine võib suurendada vigastuste ohtu.

OHT! Ärge kasutage renni ummistuse eemaldamiseks käsi. Enne prahi eemaldamist seiske mootor. Ärge kõndige jooksva masina ees. Ärge suunake tühjendustoru kõrvalseisjale.

ETTEVAATUST! Kasutage seadet ainult lumekoristustöödel.

HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks ärge kasutage seadet töötaga ilma kaitsmeteta.

LUMEPUHURI OHUTUSJUHISED

1) Ärge kasutage puhurit kruusapinnal, välja arvatud juhul, kui lumepuhur on vastavalt kasutusjuhendile sellisele pinnale kohandatud.

2) Hoidke lapsed eemal – kõik kõrvalseisjad tuleb hoida tööpiirkonnast ohutus kauguses.

3) Riietu korralikult – ära kanna avaraid riideid ega ehteid. Need võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

4) Lumepuhuriga töötades kandke kummisaapaid.

5) Lumepuhuri kasutamine käeshoitavas asendis ei ole ohutu, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas käesolevas dokumendis toodud erijuhistega selliseks kasutamiseks.

6) Vältige juhuslikku käivitamist – ärge kandke lumepuhurit, kui sõrm on lüliti peal. Veenduge, et lüliti oleks aku ühendamisel välja lülitatud asendis.

7) Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.

8) Hoidke kaitsed paigal ja töökorras.

9) Ära ülekoorma lumepuhurit – see töötab paremini ja ohutumalt kiirusega, mille jaoks see on loodud.

10) Ärge küünitage masinast eemale – hoidke alati õiget asendit ja tasakaalu.

11) Kui lumepuhur pörkab võõrkehaga, toimige järgmiselt.

i) Peatage lumepuhur. Vabastage lüliti.

ii) Eemaldage aku.

iii) Kontrollige kahjustusi.

iv) Enne lumepuhuri taaskäivitamist ja kasutamist parandage kõik kahjustused

12) Ühendage lumepuhur toitest – eemaldage aku masinast, kui seda ei kasutata, enne hooldust, tarvikute vahetamisel jms.

13) Hoiustage lumepuhureid siseruumides – kuivas, lukustatud ja lastele kättesaamatus kohas.

14) Hooldage lumepuhurit hoolikalt – järgige määrimise ja tarvikute vahetamise juhiseid.

AKUGA SEOTUD OHUTUSNÕUDED

1 Vältige tahtmatut käivitamist. Enne akuga ühendamist, seadme ülesvõtmist või kandmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Seadme kandmine nii, et sõrm on lüliti peal või sisselülitatud lülitiga seadme pingestamine põhjustab õnnetusi.

2. Enne mis tahes reguleerimist, tarvikute vahetamist või seadme hoiustamist ühendage aku seadme küljest lahti. Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad seadme juhusliku käivitamise ohtu

3. Kasutage akude laadimiseks Worx-I poolt ettenähtud akulaadijat. Kasutage aku laadimiseks ainult spetsiaalselt selle seadme jaoks ettenähtud akulaadijat.

4. Ärge kasutage akut, mis ei ole selle seadme jaoks ettenähtud.

5. Ärge lühistage akut. Ärge hoidke akusid ohtlikult karbis või sahtlis, kus need võivad üksteist lühistada või muude elektrit juhtivate materjalide toimel lühisesse sattuda. Kui

akut ei kasutata, hoidke see eemal sellistest metallesemetest nagu kirjaklambrid, mündid, naelad, kruvid või muud väikesed metallesemed, mis võivad akuklemme omavahel ühendada. Akuklemmide omavahel lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.

6. Kui aku lekib, ärge laske akuvedelikul sattuda nahale või silma. Kui akuvedelik on sattunud nahale või silma, peske kokkupuute kohta rohke veega ja minge arsti juurde.

7. Ärge kasutage akut või seadet, mis on kahjustatud või muudetud. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult

8. Ärge jätke akut ega seadet tule või kõrge temperatuuri kätte. Kokkupuude lahtise tulega või temperatuur üle 130°C võib põhjustada plahvatuse.

9. Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akut ega seadet väljaspool juhistes määratud temperatuurivahemikku. Ebaõige laadimine või temperatuurivahemikust väljapoole jääv laadimine võib akut kahjustada ja suurendada tulekahjuohtu.

10. Laske hooldust teostada kvalifitseeritud remonditöötajal, kasutades ainult identseid varuosi. See tagab toote ohutuse säilimise.

11. Ärge muutke ega proovige seadet või akut (vastavalt vajadusele) parandada, välja arvatud kasutus- ja hooldusjuhendis näidatud viisil.

LUMEPUHURI OHUTUSJUHISED

Väljaõpe

1. Enne selle seadme kasutamist lugege kõik masina juhised ja juhendites antud juhised läbi, tehke need endale selgeks ja järgige neid. Õppige juhtseadmeid põhjalikult tundma ja masinat õigesti kasutama. Õppige selgeks, kuidas seadet seisma jätta ja juhtseadmed kiiresti välja lülitada.

2. Ärge kunagi lubage lastel masinat kasutada. Ärge kunagi lubage täiskasvanutel ilma piisavate juhisteta masinat kasutada.

3. Hoidke tööala vaba kõrvalistest isikutest, eriti väikestest lastest.

4. Olge ettevaatlik, et vältida libisemist või kukkumist, eriti masina kasutamisel tagurpidikäigul.

Tööks ettevalmisumine

1. Kontrollige korralikult ala, kus hakkate masinat kasutama, ja eemaldage kõik uksematid, kelgud, paneelid, kaablid ja muud võõrkehad.

2. Kandke masina kasutamise ajal sobivaid talveriideid. Vältige laiade rõivaste kandmist, mis võiksid liikuvate osade vahele jääda. Kandke jalatseid, mis võimaldavad kindlamat tuge libedatel pindadel

3. Reguleerige freesi korpuse kõrgust kui eemaldate lund killustikuga kaetud pindadelt.

4. Ärge püüdke kunagi teha reguleerimistöid töötava mootoriga (välja arvatud juhul, kui tootja seda spetsiaalselt soovitab).

Seadme kasutamine

1. Ärge pange käsi või jalgu seadme pöörlevate osade lähedusse. Hoidke alati väljaviskeavast eemale.

2. Olge ülimalt tähelepanelik masina kasutamisel kruusakattega pindadel. Jälgi ümbritsevat liiklust

3. Pärast võõrkehaga pörkumist lülitage masin välja ja eemaldage aku. Kontrollige enne taaskäivitamist vigastuste olemasolu. Selle olemasolul parandage enne taaskasutamist.

4. Ebanormaalse vibratsiooni korral, lülitage masin välja ja kontrollige, mis seda põhjustab. Vibratsioon on tavaliselt hoiatuseks probleemidest.

5. Seisake seade alati, kui väljute tööasendist, enne freesi korpuse või väljaviskerenni puhastamist või kui teete parandus-, reguleerimistöid.

6. Lumepuhuri puhastamisel, parandamisel või kontrollimisel seisake mootor ja veenduge, et tigu ja kõik liikuvad osad on seiskunud.

7. Olge äärmiselt ettevaatlik töötamisel kallakutel.

8. Ärge kasutage lumepuhurit ilma sobivate kaitseseadisteta ja muude masinale paigaldatud ja töökorras kaitseseadisteta.

9. Ärge kunagi suunake väljaviset inimeste või alade suunas, kus see võib tekitada varalist kahju. Hoidke lapsed ja teised kõrvalseisjad tööalast eemal.

10. Ärge ülekoormake seadet püüdes alasid lumest puhastada liiga suurel kiirusel.

11. Ärge liikuge masinaga kiirelt mööda libedat pinda. Jälgige seljatagust ja olge eriti ettevaatlik, kui töötate tagurpidikäigul.

12. Masina transportimisel või hoiustamisel ühendage aku lahti.

13. Kasutage ainult masina tootja poolt heaks kiidetud varustust ja lisaseadmeid

14. Ärge kasutage seadet piiratud nähtavuse või vähesel valgustuse korral. Veenduge alati, et olete kindlas asendis ja hoiate käepidemest kindlalt kinni. Kõndige, ärge kunagi jookse.

UMMISTUNUD VÄLJAVISKERENNI PUHAŠTAMINE

Käe sattumine vastu pöörlevat freesitigu on kõige sagedasem lumepuhuritega seonduv vigastuste põhjus. Ärge kunagi puhastage väljaviskerenni käega. Ummistuse eemaldamiseks:

1. LÜLITAGE MOOTOR VÄLJA!

2. Oodake 10 sekundit, et veenduda tiiviku labade seiskumises.

3. Kasutage alati puhastamiseks tööriista, ärge puhastage käsi.

Hooldus ja hoiustamine

1. Kontrollige polte tihti, et kontrollida nende pingsuses ja veenduge, et seade on töökorras.

2. Pikaajaliseks hoiustuseks valmistudes juhindu kasutusjuhendis kirjapandust.

3. Hoidke ohutusetiketid heas seisukorras ja vajaduse korral vahetage need välja.

4. Enne masina hoiustamist laske sel mõni minut töötada, et vältida freesiteo jäätumist.

AKUGA SEOTUD OHUTUSNÕUDED

a) Ärge võtke akuelemente ega akut koost lahti, ärge avage ega purustage seda.

b) Ärge lühistage akut. Ärge hoidke akusid ohtlikult karbis või sahtlis, kus need võivad üksteist lühistada või muude elektrit juhtivate materjalide toimel lühisesse sattuda. Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal sellistest metallesemetest nagu kirjaklambrid, mündid, naelad, kruvid või mud väikesed metallesemed, mis võivad akuklemme omavahel ühendada. Akuklemmide omavahel lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.

c) Ärge laske akudel kokku puutuda kuumuse või tulega. Vältige akude ladustamist otseses päikesevalguses.

d) Ärge allutage akut mehaanilistele löökidele.

e) Kui aku lekib, ärge laske akuvedelikul sattuda nahale või silma. Kui akuvedelik on sattunud nahale või silma, peske kokkupuute kohta rohke veega ja minge arsti juurde.

f) Minge kohe arsti juurde, kui neelasite aku alla.

g) Hoidke aku puhas ja kuiv.

h) Kui akuklemmid on määrdunud, puhastage neid puhta kuiva lapiga.

i) Aku vajab enne kasutamist laadimist. Järgige alati käesolevat juhendit ja õiget laadimisprotseduuri.

j) Ärge laadige akut, kui akut ei ole parajasti vaja kasutada.

k) Pärast pikaajalist ladustamist võib aku maksimaalse jõudluse saavutamiseks vajada mitmekordset laadimist ja tühjakslaadimist.

l) Kasutage akude laadimiseks Worx-I poolt ettenähtud akulaadijat. Kasutage aku laadimiseks ainult spetsiaalselt selle seadme jaoks ettenähtud akulaadijat.

m) Ärge kasutage akut, mis ei ole selle seadme jaoks ettenähtud.

n) Hoidke aku laste käeulatuses eemal.

o) Hoidke toote originaaldokumendid edaspidiseks kasutamiseks alles.

p) Kui masinat ei kasutata, eemaldage sellest aku.

q) Utiliseerige aku nõuetekohaselt.

r) Ärge kasutage seadmes samaaegselt akuelemente, mis on erinevatelt tootjatelt, eri mahutavuse, suuruse või tüübiga.

s) Ärge eemaldage akupakki originaalpakendist enne, kui seda kasutama hakkate.


t) Jälgige akupakil olevad pluss- (+) ja miinusmärke (–) ja veenduge, et kasutate akut õigesti.

u) Aku töötab kõige paremini, kui seda kasutatakse normaalsel toatemperatuuril (20 °C ± 5 °C).

SÜMBOLID SEADMEL

	TÄHELEPANU OHT! Ebaõige kasutuse korral võib see masin olla ohtlik kasutajale endale ja teistele inimestele.
	TÄHELEPANU! Enne masina kasutamist lugege kasutusjuhend läbi.
	Kasutage kuulmiskaitsevahendeid ja prille.
	Ärge jätke masinat vihma kätte.
	OHT! Pöörlev tiivik. Hoiduge alati lume väljaviske avast eemale.

	OHT! Hoidke käed ja jalad pöörlevatest osadest eemal.
	OHT! Keelatud panna käsi väljaviskamiskanalisse, kui kruvikonveier liigub. Enne väljaviskerenni ummistusest puhastamist jätke alati mootor seisma
 	VÄLJAPAISKUMISOHT! Masina kasutamise ajal hoida inimesed ja koduloomad masinast vähemalt 15 m kaugusel!
	OHT! Enne masina hooldustööde tegemist võtke aku masinast välja.
   	TÄHELEPANU! Aku ja akulaadija kasutamisel palun järgida vastavat juhendit.

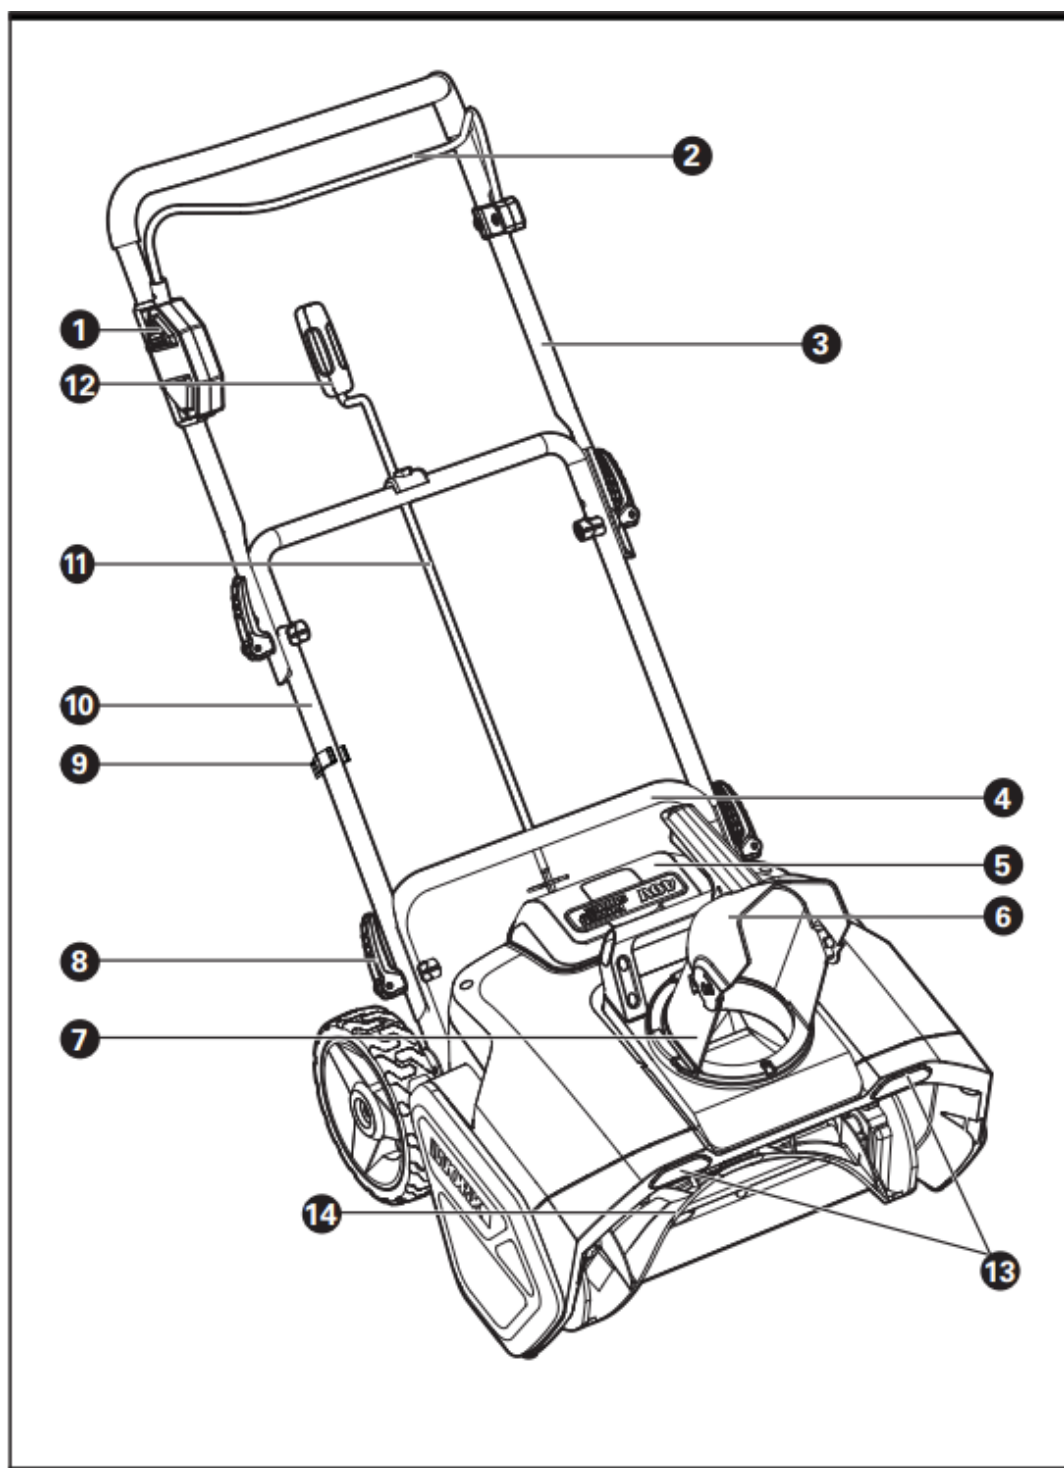

1. Lukustusest vabastamise nupp
2. Käivituskang
3. Ülemine käepide
4. Alumine käepide
5. Akupesa kate
6. Väljaviskesuunaja
7. Väljavisketoru
8. Käepideme lukustushoob
9. Kaablifiksaator







10. Keskmise käepide
11. Väljaviske suunaja völli
12. Väljaviskesuunaja käepide
13. LED töövalgustus
14. Tigu
15. Akukomplekt (vt. joonis H)
16. Aku täituvuse indikaator (vt. joonis H)
17. Kaabits (vt. joonis M)







TEHNILISED ANDMED




	WG471	WG471.9
Nimipinge	40V Max. (2x20V Max.**)	
Maks. tühikäigu kiirus	2300 p/min	
Töölaius	51 cm	
Sissevõtuava kõrgus	25 cm	
Töömeetod	Üheastmeline	
Viskekaugus	kuni 6 m	
Ratta mõõt	20 cm	
Aku tüüp	Liitiumioon	/
Aku mudel	WA3578 (4Ah)	/
Laadija mudel	WA3884	/
Laadija andmed	Sisend: 120V~60Hz, 100W Väljund 1: 20V , 2.0A *** Väljund 2: 20V , 2.0A ***	/
Ligikaudne laadimisaeg 4.0 Ah (1 tk) 4.0 Ah (2 tk)	1 tund 2 tundi	/
Masina kaal	19 kg	16,2 kg






** Pinge on mõõdetud ilma koormuseta. Algne aku pinge ulatub 20 voldini. Nimipinge on 18 volti.

*** Laadija väljund 1 ja väljund 2 tähendavad kahte sama väljundpinge ja vooluga porti.

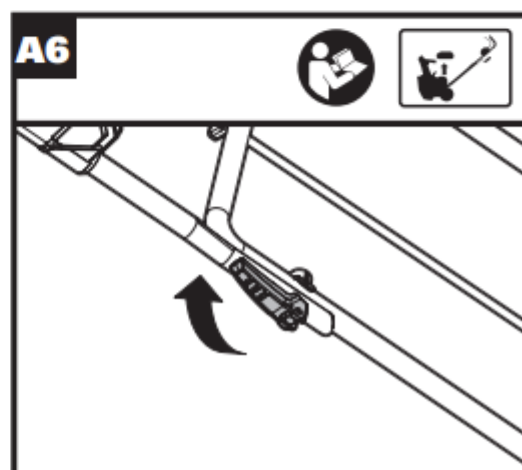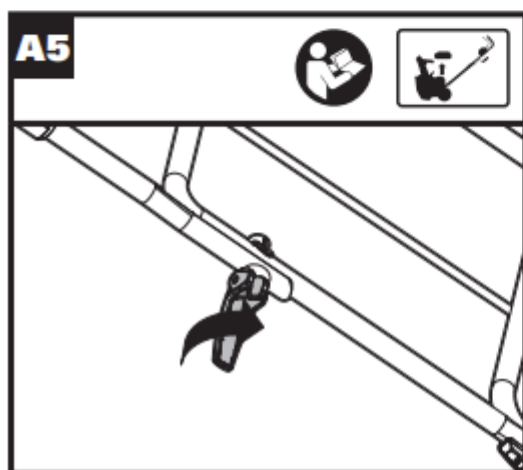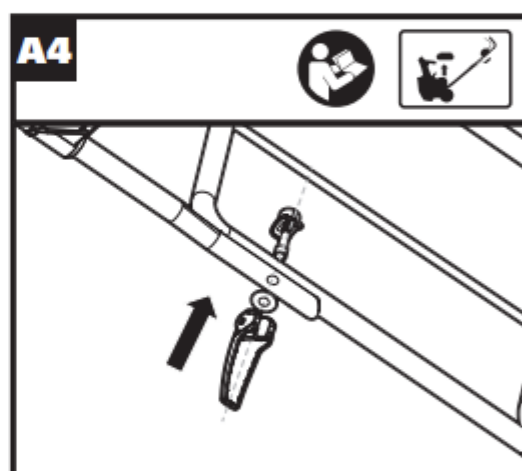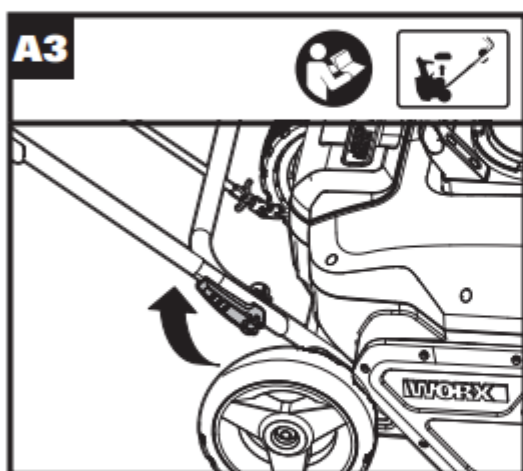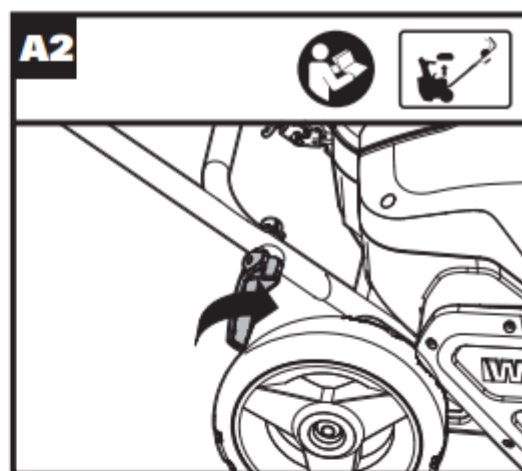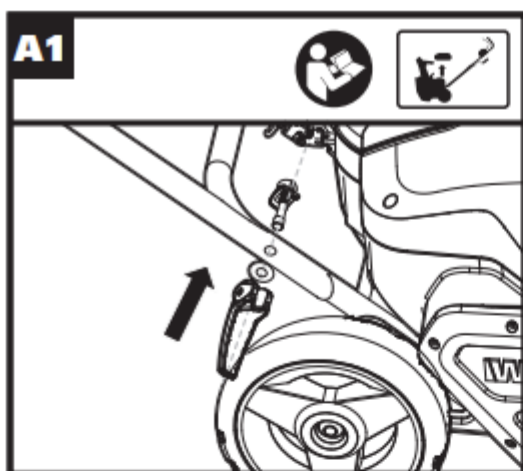


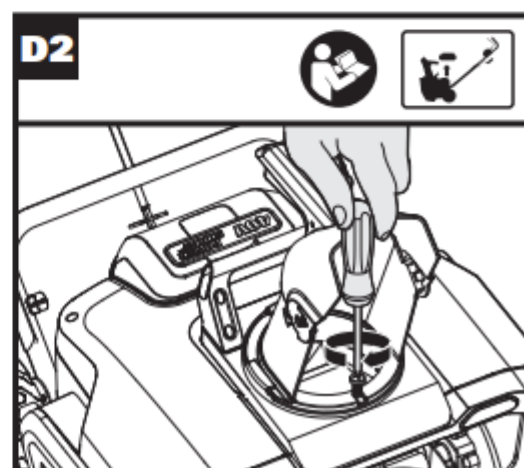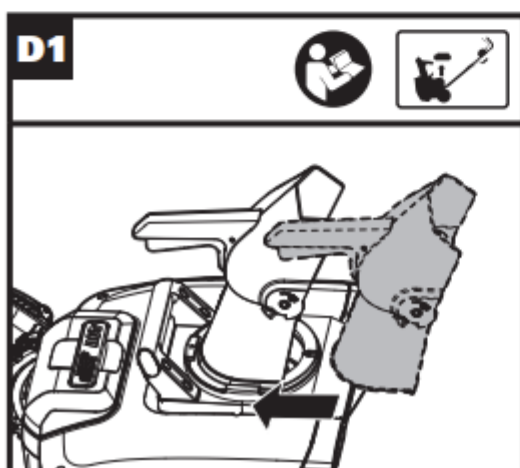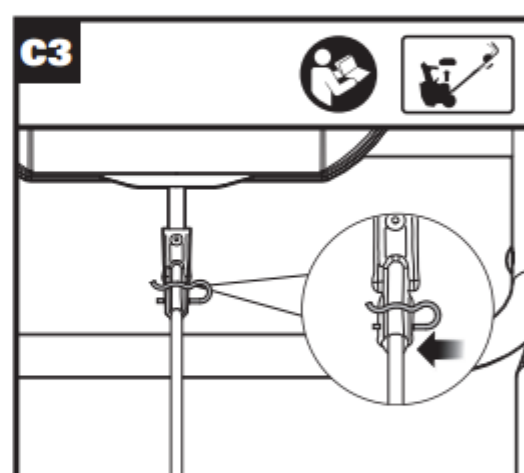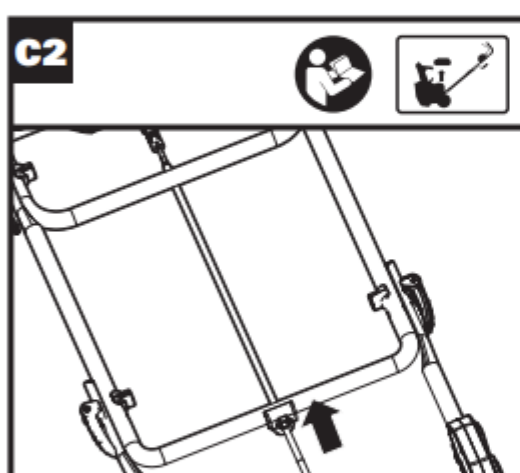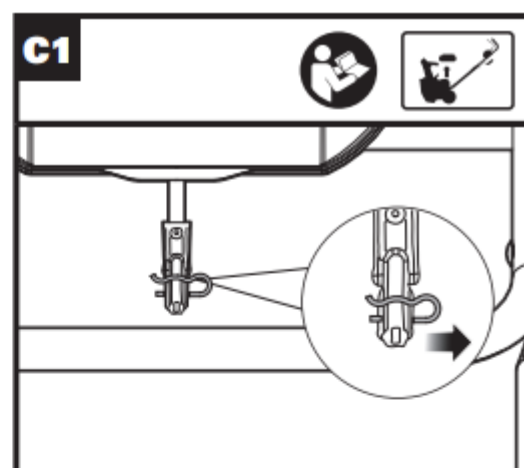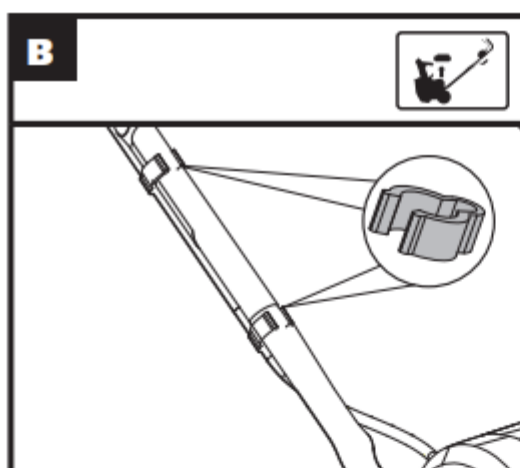

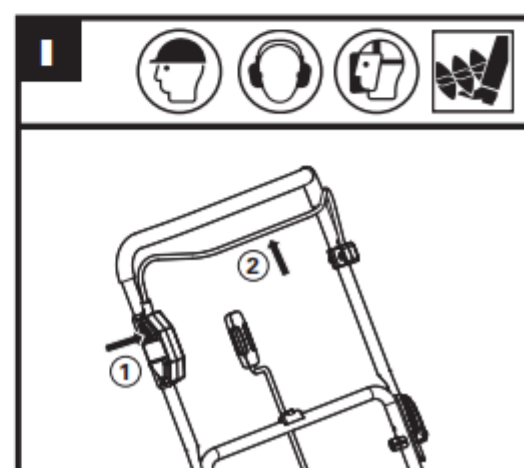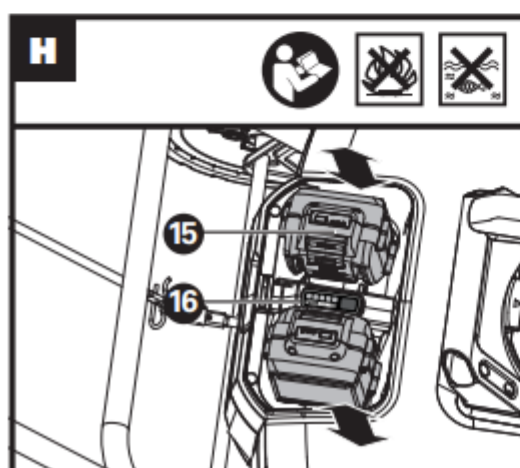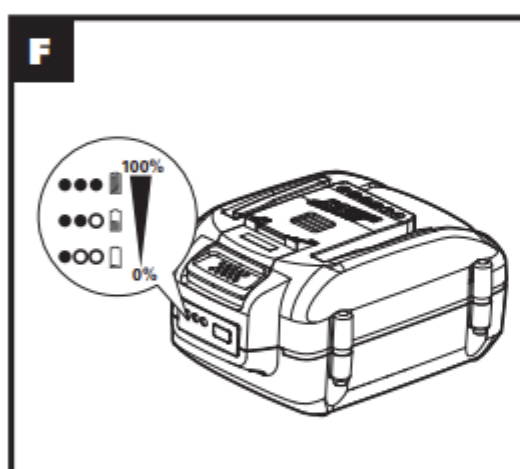


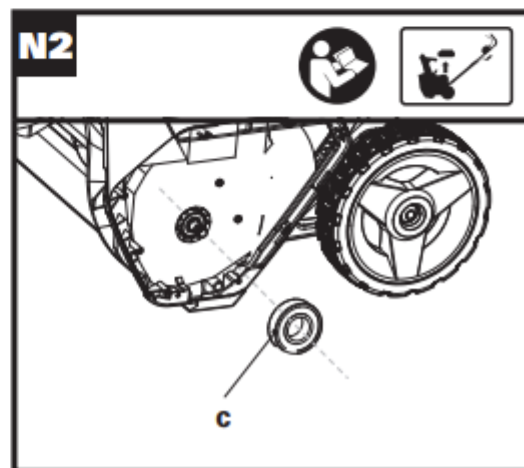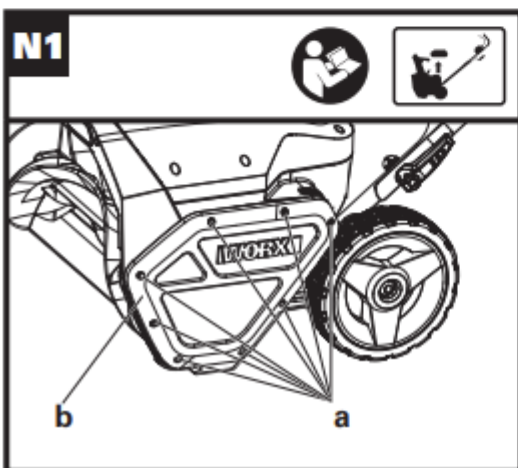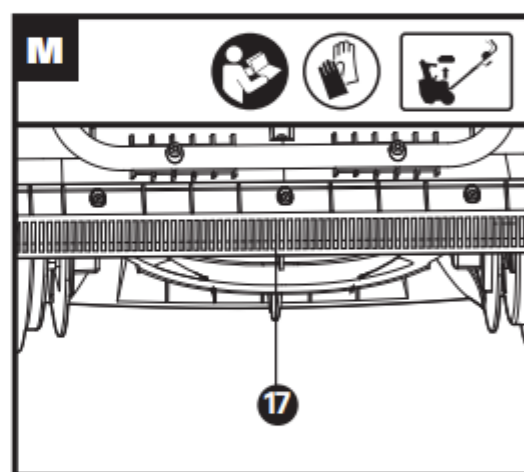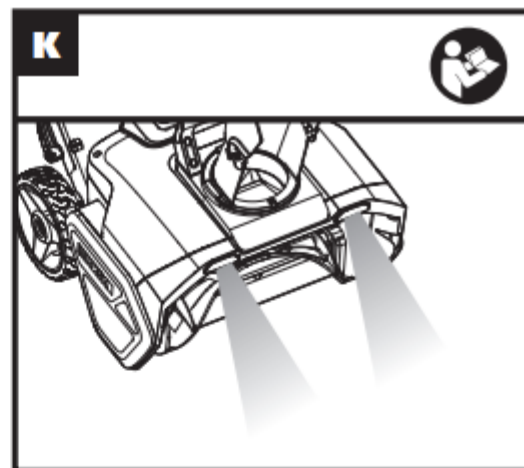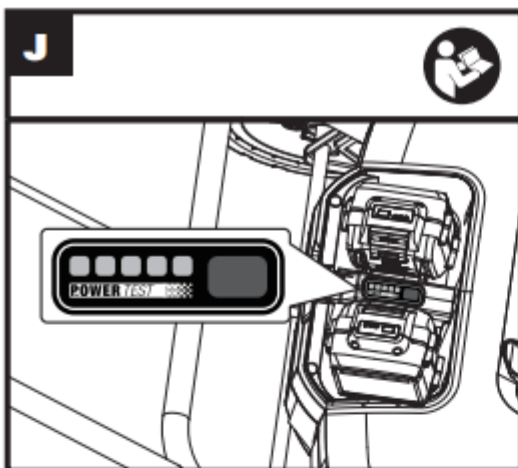

N3

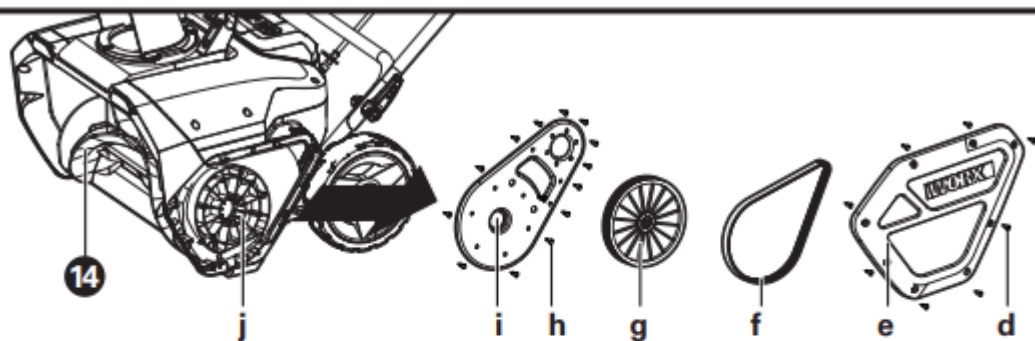

01

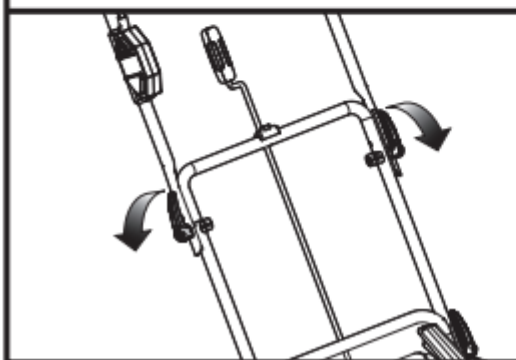

02



KOKKUPANEK JA KASUTAMINE

TEGEVUS	JOONIS
KOOSTAMINE Käepideme kokkupanek MÄRKUS. Valige ülemise käepideme kinnitamisel üks kahest avast ülemises käepidemes soovitud kõrguse jaoks. Ärge pingutage käepideme lukustusnuppu üle, kui seda ei saa lukustada. TÄHTIS: Keskmise käepideme kinnitamisel veenduge, et renni pöörlemisvõlli kinnitusava keskmisel käepidemel oleks suunatud enda poole (varda külg, kus auk on süvendatud).	Vaata joonis A1-A6
Kaabliklambrite kasutamine	Vaata joonis B
Väljaviskesuunaja vända kokkupanek MÄRKUS. Veenduge, et renni pöörlemisvõll jääks keskmise käepideme alla.	Vaata joonis C1-C3
Väljaviskesuunaja kokkupanek MÄRKUS. Kinnitamisel veenduge, et tühjendusrenn on täielikult paigas ja tõmmake seda õrnalt väljapoole, et veenduda, et see on kindlalt oma kohale lukustatud.	Vaata joonis D1-D2
Viskesuuna ja viskekõrguse reguleerimine MÄRKUS: Tühjendusrenni saab renni pööramise käepidet pöörates 180 kraadi reguleerida. HOIATUS: Ärge kunagi suunake väljavisketoru operaatori, kõrvalseisjate, sõidukite või lähedalasuvate akende poole. Maasolev lumi ja puhuri poolt juhuslikult üles korjatud võõrkehade võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi ja kehavigastusi. Suunake väljavisketoru alati teie, kõrvalseisjate, ümbritsevate sõidukite või akende asukohast vastupidises suunas. HOIATUS: Veenduge, et renni defektor klõpsab ja lukustub täielikult tühjendusrenni külge. Väljalaskerenni ja renni defektori vaheline ava võib võimaldada lumepuhuril võõrobjekte üles korjata ja eemale paisates põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge lükake renni defektorit liiga ettepoole, nii et renni defektori ja tühjendusrenni vahele võib tekkida ava.	Vaata joonis E1-E2
Aku laetuse kontrollimine	Vaata joonis F

Aku laadimine MÄRKUS. Aku tarnitakse laadimata. Enne esimest kasutamist peab aku olema täielikult laetud. Laadige kaks akut alati täis korraga. Lisateavet leiate laadija kasutusjuhendist.	Vaata joonis G
Aku paigaldamine/eemaldamine MÄRKUS: See masin töötab ainult 2 paigaldatud akuga. Soovitatakse kasutada samatüübilisi kahte akut ja laadida neid samal ajal. Kui kasutate kahte erineva võimsusega akut, töötab masin vaid väiksema aku karakteristikute alusel.	Vaata joonis H
KASUTAMINE	
Käivitamine ja seiskamine	Vaata joonis I
Aku täituvuse indikaator masinal Vaadake üksikasju jaotisest AKU OLEK TÄHTIS Kui põleb ainult üks tuli, on vähemalt üks aku peaaegu tühi ja vajab laadimist, kuigi lumepuhur võib siiski olla võimeline töötama. Kui jätkate lumepuhuri kasutamist tühja akuga, võib see vähendada aku eluiga ja jõudlust. Kui ükski tuli ei põle, vähemalt üks aku ei ole täielikult paigaldatud või aku võib olla defektne, kontrollige veelkord, et patareid on täielikult paigas.	Vaata joonis J
LED tuled Valguse sisselülitamiseks vajutage ühe käega lukustusnuppu ja hoidke seda all, teise käega suruge juhtnuppu ülemise käepideme poole. Kui vabastate hoova, kustub tuli. LED-valgustus suurendab nähtavust – suurepärane nähtavus pimedates oludes.	Vaata joonis K

AKU Laetus (vaata joonis J)

Enne või peale kasutamist vajutage akupaki mahutavuse kontrollimiseks indikaatoritule kõrval olevat nuppu.

Kasutamise ajal näitab akupinge indikaator laetust automaatselt. Indikaator mõõdab ja näitab pidevalt akustaatust järgnevalt:

Masinal, millel on kaks erineva võimsusega akut, näitab indikaator madalama aku seisundit.

Akupinge indikaatori näit	Aku seisukord
Põleb viis rohelist tuld ()	Mõlemad akud on täislaetud.
Põlevad kaks, kolm või neli rohelist tuld.	Mõlemal akul on veel pinget. Mida rohkem tulesid põleb, seda rohkem voolu on.
Põleb vaid üks roheline tuli ()	Vähemalt üks akudest on peaaegu tühi ja vajab laadimist.
Ükski tuli ei põle.	Vähemalt üks akudest on halvasti paigaldatud või vigane.
Üks tuli vilgub kaks korda.	Vähemalt üks akudest on liigselt tühjenenud (vt aku laetuse kohta vastavast peatükist), palun laadige mõlemad akud samaaegselt täis või hoiustage need.
Ainult üks tuli vilgub kolm korda.	Vähemalt üks akudest on kuum, oodake enne töö jätkamist, kuni akud on jahtunud.
Ainult üks tuli vilgub neli korda.	Masin on ülekoormatud. Eemaldage tööriist lõikealast ja proovige uuesti.

PRAKTILISED NÄPUNÄITED VÄLJASÕIDUTEE PUHASTAMISEKS (vaata joonis L) (MITTETUULISED TINGIMUSED)

- (1) Lõika sõidutee keskelt otse alla pöörates väljaviskesuunaja vasakule.
- (2) Pöörake masinat 180 kraadi ümber oma telje ilma väljaviskesuunajat reguleerimata.
- (3) Pöörduge tagasi sõidutee algusesse. Pöörake masinat samas suunas nagu varem.
- (4) Jätkake selles suunas ringe väljapoole, kuni sõidutee on puhastatud.

HOOLDAMINE

Tähtis: kõiki elektrilisi remonditöid tohib teostada ainult volitatud teenindusesindaja.

MÄRKUS. Saedme vasak ja parem külg määratletakse juhistes vaadates saedemega tööasendist.

HOIATUS: eemaldage aku enne mis tahes hooldust.

1. ÜLDISED HOOLDUSNÕUANDED

- (1) Ärge proovige masinat parandada, kui teil pole masina lahtivõtmiseks ja parandamiseks sobivaid tööriistu ja juhiseid.
- (2) Kontrollige sagedasti poltide pingsust, et tagada seadme ohutu töökord.

(3) Pärast iga kasutuskorda laske lumepuhuril mõni minut töötada, et vältida teo külmumist. Lülitage mootor välja, oodake, kuni kõik pöörlevad osad täielikult seiskuvad, ning pühkige jää ja lumi seadmelt maha. Liigse lume eemaldamiseks pöörake renni pöörlemiskäepidet mitu korda.

2. KAABITSI VAHETAMINE (vaata joonist M)

Kaabits (17) asub lumepuhuri alaosas, rootori korpuse all.

- (1) Eemaldage kulunud kaabits lumepuhuri küljest, eemaldades 3 kruvi, mis seda paigal hoiavad.
- (2) Paigaldage uus kaabits ja kinnitage see 3 kruviga kindlalt lumepuhuri külge.

3. ROOTORI VAHETAMINE (vaata joonis N1-N3)

- (1) Eemaldage mutrivõtmega kruvid (a), mis kinnitavad parema küljekatte (b) lumepuhuri raami külge. Eemaldage mutter (c).
- (2) Eemaldage mutrivõtmega kruvid (d), mis kinnitavad vasakpoolse küljekatte (e) lumepuhuri raami külge. Eemaldage rihm (f).
- (3) Suure rihmaratta (g) eemaldamiseks kasutage mutrivõtit.
- (4) Eemaldage kruvid (h), mis kinnitavad vasakut külglaplaati (i) ja eemaldage vasak külglaplaat.
- (5) Tõmmake telge (j) ja eemaldage vana rootor (14). Paigaldage uus rootor.
- (6) Paigaldage tagasi vasak külglaplaat, suur rihmaratas, rihm ja vasak küljekate.
- (7) Paigaldage mutter ja parem külgate tagasi.

HOIUSTAMINE

1. Laske mootoril jahtuda ja puhastage lumepuhur enne hoiustamist või transportimist. Kinnitage seade transportimise ajal kindlasti.
2. Eemaldage lumepuhurilt aku.
3. Kontrollige lumepuhurit hoolikalt kulunud, lahtiste või kahjustatud osade suhtes. Kontrollige ühendusi ja kruvisid ning vajadusel pingutage. Osade parandamiseks või asendamiseks võtke ühendust WORX-i edasimüüjaga.
4. Hoidke seadet koos eemaldatud akudega lukustatud ja kuivas kohas lastele kättesaamatus kohas, et vältida volitamata kasutamist või kahjustusi. Lisa kaitseks katke lõdvalt presendiga.
5. Ladustamise hõlbustamiseks vabastage käepideme lukustusnupp ja keerake ülemine käepide kokku, nagu näidatud joonisel O1, O2.

Akutööriistu puudutav

Tööriista ja aku kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemik on 0°C-45°C. Lumepuhur ei pruugi korralikult käivituda, kui selle aku temperatuur on -20°C või madalam. Kui seade ei käivitu, eemaldage aku lumepuhurilt ja laske sellel siseruumides 10 minutit või kauem soojeneda. Paigaldage aku uuesti ja proovige uuesti.

Laadimissüsteemi soovitatav ümbritseva õhu temperatuurivahemik laadimise ajal on 0°C-40°C.

RIKKEOTSING

Järgmises tabelis on toodud toimingud, mida saate teha, kui teie masin ei tööta korralikult. Kui need ei tuvasta ega lahenda probleemi, võtke ühendust volitatud hooldekojaga.

HOIATUS: Enne rikkeotsingut lülitage masin välja ja eemaldage aku.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	MEETMED
Käepide pole õiges asendis	Fikseermutrid pole pingutatud	Veendu et mutrid oleks kindlalt pingutatud ning lukustatud asendis
Lumefrees ei käivitu	Lukustusnuppu ei vajutata. Käivituskang on defektne. Aku mahutavus on madal. Aku pole seadmega ühendatud.	Vajutage lukustusnuppu ja seejärel pigistage käivituskangi. Laske kangi lüliti volitatud teeninduskeskuses välja vahetada. Laadige aku. Kontrollige aku ühendust.
Mootor töötab aga tigu ei pöörle	Katkine või kulunud rihm	Vaheta rihm
Seade jätab maha õhukese lumekihi	Kulunud kraabits	Vaheta kraabits