




LT

LIETUVIŲ K.
(originalios instrukcijos vertimas)

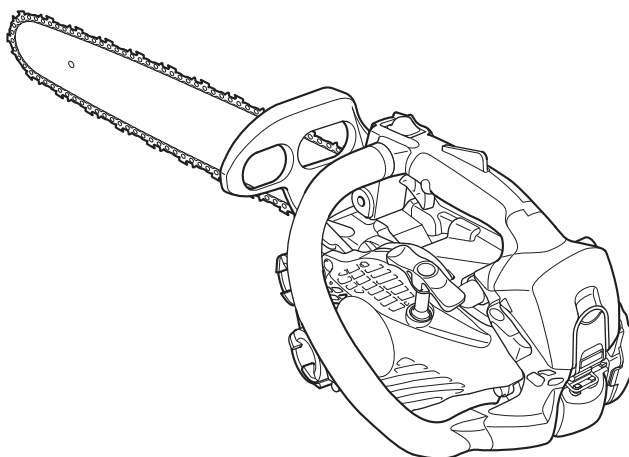

NAUDOTOJO VADOVAS

GRANDININIS PJŪKLAS CS-2511TES



ĮSPĖJIMAS

Šis grandininis pjūklas skirtas kvalifikuoto personalo atliekamiems medžių genėjimo darbams.

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir laikykitės saugos taisyklių.

Priešingu atveju rizikuojate būti sunkiai sužeisti.

Įžanga

Šis grandininis pjūklas skirtas medienai ir medienos produktams pjauti.
Nepjaukite kieto metalo, metalo plokščių, plastiko ar kitų ne medienos medžiagų.

Šio grandininio pjūklo naudojimą gali riboti nacionaliniai arba vietos reglamentai.

Svarbu, kad prieš naudodami grandininį pjūklą aiškiai suprastumėte visus perspėjimus dėl saugos.
Netinkamai naudojant grandininį pjūklą gali įvykti sunkių sužalojimų.
Neleiskite grandininio pjūklo naudoti vaikams.

Šiame vadove pateiktos taisyklės, kaip saugiai eksploatuoti, tinkamai naudoti, remontuoti ir prižiūrėti ECHO grandininį pjūklą.
Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, jei norite, kad pjūklas išliktų geros darbinės būklės ir ilgai veiktų.
Turėtumėte išsaugoti šį naudotojo vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.
Jei šis naudojimo vadovas buvo sugadintas ir tapo nebeįskaitomas ar jį pametėte, įsigykite naują iš ECHO atstovybės.

Norėdami išnuomoti ar paskolinti šį įrankį kitam asmeniui, visuomet pridėkite šį naudotojo vadovą, nes jame pateikti paaiškinimai ir instrukcijos.
Perleisdami gaminį pristatykite jį pridėję naudotojo vadovą.

Specifikacijos, aprašai ir iliustracinė medžiaga šioje literatūroje yra tokie tikslūs, kokie galėjo būti išleidimo dieną, tačiau gali būti keičiami neperspėjus.

Paveikslėliuose gali būti pavaizduota papildoma įranga ir priedai bei gali nebūti pavaizduota visa standartinė įranga.

Kreipiamoji juosta ir pjūklo grandinė pristatomos atskirtos nuo prietaiso.

Uždėkite kreipiamąją juostą ir grandinę.

Jei kuris nors skirsnis šiame vadove yra sunkiai suprantamas, kreipkitės į ECHO atstovybę.

Šio modelio ypatybė: ES START

ES START generuoja sukamąją galią, kurios reikia alkūniniam velenui įsukti tiek, kad variklis būtų paleistas, ir beveik nesukelia atatrakos.

Dėl **ES START** variklis paleidžiamas daug lengviau, nei kada tikėjotės.

Gamintojas

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPONIJA

Įgaliotasis atstovas Europoje

CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Nyderlandai

Lipdukai ir simboliai	4
Saugaus naudojimo taisyklės	5
0. Grandininis pjūklas medžiams genėti	5
1. Bendrosios atsargumo priemonės	8
2. Priemonės, apsaugančios nuo atatrakos.....	11
3. Kitos atsargumo priemonės	12
Aprašas.....	14
Surinkimas	15
Kreipiamosios juostos ir grandinės uždėjimas.....	15
Kėlimo žiedo patikra	16
Naudojimas.....	17
Degalai ir alyva	17
Grandinės tepalas	17
Dangtelio nuorodos	17
Naudojimas žiemą	18
Šalto variklio užvedimas	18
Šilto variklio paleidimas	19
Veikimas	19
Variklio sustabdymas.....	20
Grandinės įtempio tikrinimas	20
Grandinės sutepimo tikrinimas	20
Tikrinimas prieš pjaunant.....	20
Tinkamas grandinės stabdžio naudojimas.....	21
Grandinės stabdys.....	21
Stabdžio funkcijos tikrinimas.....	22
Grandinės stabdžio atleidimas.....	22
Automatinis grandinės stabdys.....	22
Pjovimo instrukcija	23
Bendrosios instrukcijos	23
Medžio kirtimas.....	24
Genėjimas	25
Pjaustymas į sortimentus.....	25
Medienos įtampa ir spaudimas	26
Techninės priežiūros gidas	27
Trikčių šalinimas	28
Pjūklo grandinės priežiūra	29
Techninė priežiūra	31
Oro filtras	31
Degalų sistemos tikrinimas	31
Degalų filtras.....	31
Alyvos filtras.....	31
Uždegimo žvakė	31
Uždegimo žvakės gaubtelis.....	32
Kreipiamoji juosta	32
Žvaigždutė / sankabos būgnas	32
Karbiuratorius	32
Automatinė tepalinė	33
Cilindrų aušinimo plokštelė (aušinimo sistema).....	33
Duslintuvas	33
Kreipiamosios juostos ir grandinės keitimas.....	34
Saugojimas	35
Saugojimas ilgą laiką (ilgiau kaip 30 dienų).....	35
Išmetimo procedūra	36
Techniniai duomenys.....	37
CS-2511TES_C	37
CS-2511TES_R	38
Atitikties deklaracija	39

Lipdukai ir simboliai

PAVOJUS

Simbolis su žodžiu PAVOJUS atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo arba šalia esančių asmenų sužalojimą.

ĮSPĖJIMAS

Simbolis su žodžiu ĮSPĖJIMAS atkreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną naudotojo arba šalia esančių asmenų sužalojimą.

DĖMESIO

Žodis DĖMESIO žymi potencialiai pavojingą situaciją, dėl kurios, jei jos neišvengsite, galite patirti nesunkų ar vidutinio sunkumo sužalojimą.



Apibrauktas ir perbrauktas simbolis reiškia, kad tai, kas parodyta, yra draudžiama.

PASTABA

Šioje apibrauktoje žinutėje galite rasti patarimų, kaip prietaisą naudoti ir prižiūrėti.

SVARBU

Apibrauktaime tekste su žodžiu SVARBU yra svarbios informacijos apie šiame vadove aprašyto gaminio naudojimą, tikrinimą, priežiūrą ir laikymą.


Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas	Simbolio forma / pavidalas	Simbolio aprašas / taikymas
	Atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą		Avarinis sustabdymas
	Šis grandininis pjūklas skirtas tik kvalifikuoto personalo atliekamiems medžių genėjimo darbams.		Grandinės stabdžio veikimas
	Gali būti pavojinga pjūklą naudoti viena ranka.		Alyvos ir benzino mišinys
	Reikia dėvėti tinkamą ausų, akių ir galvos apsaugą.		Grandinės alyvos įpylimas
	Naudokite tinkamą kojų ir pėdų, rankų ir plaštakų apsaugą.		Grandinės tepalinės reguliavimas
	Įspėjimas! Galima atatranka!		Degalų tiekimo burbulas (pripildymo įrenginys)
	Saugokitės įkaitusių vietų		Garantuotasis garso galios lygis

Suraskite šiuos saugos lipdukus ant prietaiso.
Viso prietaiso paveikslėlis pateiktas skyriuje „Aprašas“.

Įsitikinkite, kad lipdukas įskaitomas.
Turite jį suprasti ir vadovautis jo instrukcijomis.
Jei lipdukas neįskaitomas, naują galite užsisakyti iš ECHO atstovo.

Saugaus naudojimo taisyklės

0. Grandininis pjūklas medžiams genėti

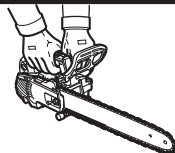

PASTABA

Informacijos apie kreipiamosios juostos arba pjūklo grandinės keitimą klauskite ECHO atstovo.

- ♦ Pjūklas yra skirtas medžiams genėti, t. y. darbui ne ant žemės, o medžiuose; šiuos darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas.
Gali būti pavojinga pjūklą naudoti viena ranka.
- ♦ Medžiuose dirbantis personalas turi išmanyti saugaus lipimo būdus ir naudoti visas rekomenduojamas saugos priemones, t. y. diržus, kilpas, virves ir karabinus, sau ir pjūklui.
- ♦ Norėdami dirbti medyje ir kabindami pjūklą ant virvės pririšto keliamojo kablo įsitikinkite, kad keliamojo kablo neveikia per didelė jėga.

Bendrieji reikalavimai

Medžius pjūklais genintys darbuotojai, kabantys ant virvės ir diržų, negali dirbti po vieną. Jiems turi padėti greitosios pagalbos procedūras išmanantis darbuotojas; jis turi dirbti ant žemės.

Pjūklais medžius genintis personalas turi išmanyti bendruosius saugaus lipimo būdus ir darbo padėties metodus, turėti diržus, virves, karabinus ir kitą įrangą, kurios reikia norint užtikrinti saugią jų pačių ir pjūklo darbo padėtis.

Pjūklo paruošimas naudoti medyje

Ant žemės dirbantis darbuotojas turi patikrinti, įpilti degalų, užvesti ir pašildyti grandininį pjūklą, tuomet išjungti įrankį prieš keldamas aukštyn darbui medyje.

Prie grandininio pjūklo turi būti pritvirtintas tinkamas diržas, kad būtų galima prisegti prie naudotojo diržo.

Grandininio pjūklo tvirtinimo prie naudotojo diržo pavyzdys

- Pritvirtinkite diržą prie tvirtinimo vietos pjūklo gale.
- Pasirūpinkite tinkamais karabinais, kad pjūklą būtų galima netiesiogiai (t. y. naudojant dirželį) ir tiesiogiai (t. y. prie pjūklo tvirtinimo vietos) pritvirtinti prie naudotojo diržo.
- Keldami pjūklą aukštyn naudotojui įsitikinkite, kad pjūklas tvirtai prikabintas.
- Prieš atkabindami nuo kėlimo priemonės įsitikinkite, kad pjūklas tvirtai prikabintas prie diržo.

Galimybė pjūklą prie diržo pritvirtinti tiesiogiai sumažina pavojų, kad judant medyje įranga bus sugadinta.

Visuomet sustabdykite pjūklą, kai jis tiesiogiai prikabintas prie diržo.

Grandininio pjūklo tvirtinimo diržo galinės dalies viduryje pavyzdys

Pjūklą tvirtinkite tik prie rekomenduojamų diržo tvirtinimo taškų.

Jie yra viduryje (priekyje arba gale) arba šonuose.

Jei galite, tvirtinkite pjūklą galinės dalies viduryje, kad jis neįsispintų tarp lipimo lynų ir jo svoris būtų viduryje ir tektų naudotojo nugarai.

Perkeldami pjūklą nuo vieno tvirtinimo taško prie kito naudotojai turi įsitikinti, kad pjūklas pritvirtintas naujoje padėtyje, prieš atkabindami nuo ankstesnio tvirtinimo taško.



Grandininio pjūklo naudojimas medyje

Nelaimingų atsitikimų, kurie įvyko šiais pjūklais genint medžius, analizė rodo, kad pagrindinė priežastis yra netinkamas pjūklo naudojimas viena ranka.

Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų įvyko, nes naudotojai dirba ne saugia darbo padėtimi, leidžiančia laikyti abi pjūklo rankenas.

Tai lemia didesnę sužalojimo pavojų dėl to, kad

- pjūklas atitrūkimo metu laikomas nepakankamai tvirtai;
- nevaldomas pjūklas lengviau įsipina į lipimo lynus ir gali prisiliesti prie naudotojo (ypač kairiosios rankos ir plaštakos);
- dėl nesaugios darbo padėties prarandama pusiausvyra ir pjūklas prisiliečia prie naudotojo (netikėtai sujudama veikiant pjūklui).

1. Saugios padėties užėmimas norint pjūklą naudoti abiem rankomis

Norėdami pjūklą laikyti abiem rankomis, naudotojai turėtų vadovautis bendrąja taisykle – užimti saugią darbo padėtį, kad pjūklą naudotų

- klubų aukštyje, jei pjauna horizontalias dalis, ir
- saulės rezginio aukštyje, jei pjauna vertikalias dalis.

Pagrindinio lyno nukreipimo, naudojant papildomą atraminį tašką, pavyzdys

Kai naudotojas dirba arti kamieno ir veikia maža šoninė jėga, tvirto pagrindo užtenka saugiai darbo padėčiai užtikrinti.

Tačiau naudotojui traukiantis nuo kamieno, reikės imtis veiksmų didėjančioms šoninėms jėgoms pašalinti arba neutralizuoti, pavyzdžiui, nukreipiant pagrindinį lyną per papildomą atraminį tašką arba naudojant reguliuojamą dirželį tiesiai nuo diržo iki papildomo atraminio taško.



Laikinos kilpos kojoms, suvertos iš diržo be antgalio, pavyzdys

Tvirtą atramą dirbant gali užtikrinti laikina kilpa kojoms, suverta iš diržo be antgalio.

2. Pjūklo paleidimas medyje

Norėdamas paleisti pjūklą medyje, naudotojas turi

- įjungti grandinės stabdį prieš paleisdamas įrankį;
- paleisdamas laikyti pjūklą kairiojoje ar dešiniojoje kūno pusėje.

1. Kairiojoje pusėje pjūklą laikykite kairiąja ranka už priekinės rankenos ir stumkite nuo savęs, laikydami starterio virvę dešiniojoje rankoje.
2. Dešiniojoje pusėje pjūklą laikykite dešiniąja ranka už bet kurios rankenos ir stumkite pjūklą nuo savęs, laikydami starterio virvę kairiojoje rankoje.

Prieš nuleisdami veikiantį pjūklą ant jo dirželio, visuomet įjunkite grandinės stabdį.

Naudotojas visuomet turi patikrinti, ar pjūklas pripildytas degalų, prieš imdamasis svarbiausių pjūvių.



3. Pjūklo naudojimas viena ranka

Medžiams genėti skirtų grandininio pjūklo niekada negalima naudoti viena ranka, taip pat jei darbo padėtis nestabili ar jais norima pakeisti rankinį pjūklą pjaunant mažo skersmens šakų galiukus.

Medžiams genėti skirti grandininiai pjūklai turėtų būti naudojami viena ranka tik tuomet, kai:

- naudotojai negali užimti tokios darbo padėties, kad galėtų dirbti abiem rankomis;
- vienos rankos reikia darbo padėčiai išlaikyti;
- pjūklas naudojamas ištiesus ranką, tinkamu kampu ir nenukreipus jo link naudotojo.

Grandininio pjūklo naudojimo viena ranka pavyzdys

Naudotojai neturi:

- pjauti atatrunkos sritimi prie grandininio pjūklo kreipiamosios juostos galo;
- laikyti ir pjauti dalių;
- mėginti pagauti krentančias dalis.

4. Užstrigusio pjūklo išlaisvinimas

Jei pjūklas užstrigo pjaunant, naudotojas turi:

- sustabdyti pjūklą ir jį saugiai pritvirtinti prie medžio vidinėje pusėje (t. y. link kamieno) nuo pjūvio arba prie atskiro įrankių lyno;
- traukti pjūklą iš įkartos keldamas šaką, kaip reikalinga;
- jei būtina, norėdamas išlaisvinti užstrigusį pjūklą, rankiniu pjūklų ar antru grandininio pjūklų pjauti mažiausiai 30 cm nuo užstrigusio pjūklo.

Jei naudojate rankinį ar grandininį pjūklą užstrigusiam pjūklui išlaisvinti, pjūviai visuomet turi būti atliekami išorėje (link šakų galo), kad krintanti dalis pjūklo nenusitemptų ir dar labiau nekomplikuotų situacijos.

1. Bendrosios atsargumo priemonės

Naudotojo vadovas



- Atidžiai perskaitykite grandininio pjūklo naudotojo vadovą. Atidžiai susipažinkite su grandininio pjūklo valdikliai ir informacija, kaip grandininį pjūklą naudoti tinkamai. Nesilaikydami instrukcijų galite susižaloti.
- Jei turite klausimų ar kyla problemų, susisiekite su ECHO atstovu.

Fizinė būklė



- Nenaudokite grandininio pjūklo, jei esate pavargęs arba veikiamas alkoholio ar vaistų.
- Norėdami saugiai naudotis grandininio pjūklu, turite būti geros fizinės ir psichinės būklės. Neteisingi sprendimai ar veiksmai gali turėti rimtų ar mirtinų pasekmių. Jei turite fizinę negalią, kurią sunkus darbas galėtų pabloginti, pasitarkite su gydytoju, prieš naudodami grandininį pjūklą. Nenaudokite, jei sergate, esate pavargę arba veikiami bet kokios medžiagos ar vaistų, kurie galėtų paveikti jūsų regą, vikrumą ar gebėjimą spręsti.
- Šio gaminio uždegimo sistema naudojimo metu sukuria elektromagnetinius laukus. Magnetiniai laukai gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą arba sugadinti stimuliatorių. Norėdami sumažinti pavojų sveikatai, rekomenduojame, kad, prieš dirbdami su šiuo gaminiu, širdies stimuliatorių turintys asmenys pasikonsultuotų su gydytoju ir stimulatoriaus gamintoju.

Asmens apsaugos priemonės



⚠ DĖMESIO

Nerekomenduojame ausų užsikšti vata.



- Visuomet dirbkite užsidėję tinkamus akinius, kad apsaugotumėte akis. Pjaunamoji grandinė naudotojui į veidą gali išsviesti medienos drožlių, dulkių, lūžtančių šakų ir kitų nuolaužų. Akiniai taip pat gali iš dalies apsaugoti naudotoją, jei pjaunamoji grandinė pataikytų į akių sritį. Jei sąlygose reikalaujama vėdinamos veido apsaugos, po ja turite užsidėti akinius.
- ECHO pataria visuomet naudoti ausų apsaugą. Jei šio patarimo nepaisoma, gali nusilpti klausos. Žalą klausai galite sumažinti dėvėdami arba apsaugines ausines, arba ausų kištukus, patvirtintus įgaliotosios institucijos.
- Visi asmenys, dirbantys su grandininiais pjūklais, turėtų būti periodiškai tikrinami dėl klausos silpimo.
- Dirbdami grandininio pjūklu visada naudokite šalną. Apsauginis šalmas primygtinai rekomenduojamas kertant medžius, dirbant po medžiais arba kai yra rizika, kad ant jūsų gali nukristi kokie nors objektai.
- Mūvėkite tvirtas neslystančias pirštines, kad pagerėtų sugriebimas, taip pat norėdami apsisaugoti nuo šalčio ir vibracijos.
- Avėkite batus sutvirtintais priekiais ir neslidžiais padais.
- Niekada nedėvėkite plačių drabužių, neužsegto švarkų, drabužių su platėjančiomis rankovėmis, rankogaliais arba raišteliais, šalikų, kaklaraiščių, grandinėlių, papuošalų ir kitų aprangos detalių, kurie galėtų užsikabinti už grandininio pjūklo arba krūmų.
- Drabužiai turėtų būti iš tvirtos apsauginės medžiagos. Jie turėtų būti prigludę, kad neužsikabintų, bet pakankamai laisvi, kad nevaržytų judesius.
- Kelnių klešnės negali platėti ar būti atlenktos, jas reikia sukišti į batus arba patrumpinti.
- Dėvėkite apsaugines liemenes, kojų apsaugas ir medkirčio kelnes iš apsauginės medžiagos. Naudotojas prisiima atsakomybę už papildomų apsaugos priemonių, jei jų reikia, dėvėjimą.
- Niekada nenaudokite grandininio pjūklo būdami vieni. Kitas asmuo turi būti pasiekiamas, jei jums prireiktų pagalbos.

Degalai



⚠ PAVOJUS

- ♦ Benzinai ir degalai yra itin degūs. Juos išpylus arba uždegus uždegimo šaltiniu, jie gali sukelti gaisrą, sunkiai sužaloti arba sukelti turtinę žalą. Su benzinu ir degalais turite elgtis labai atsargiai.
- ♦ Įpylę degalų, tvirtai užsukite degalų bako dangtelį ir patikrinkite sandarumą. Jei susidaro degalų nuotėkis, sutaisykite prieš naudodami, nes kyla gaisro pavojus.

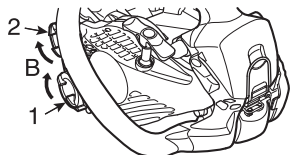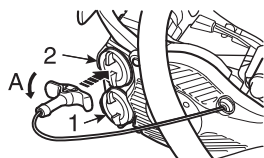

1. Alyvos bako dangtelis
 2. Degalų bako dangtelis
- A: atsukimo kryptis
B: užsukimo kryptis



- ♦ Naudokite tinkamo tipo degalų kanistrą.
- ♦ Atsineškite gesintuvą ar kastuvą, jų gali prireikti, jei kiltų gaisras. Nepaisant visų atsargumo priemonių, kurių galite imtis, darbas grandininio pjūklų ar tiesiog darbas miške yra pavojingas.
- ♦ Nerūkykite ir pasirūpinkite, kad šalia degalų atsargų nebūtų liepsnos ar žiežirbų.
- ♦ Degalų baką gali veikti slėgis. Prieš nuimdami degalų bako dangtelį visuomet atlaisvinkite ir palaukite, kol slėgiai susilygins.
- ♦ Jei degalų arba alyvos bako dangtelį sunku atsukti pirštais, įsitikinkite, kad degimo jungiklis išjungtas ir įstatykite starterio rankenėlę į dangtelyje esantį griovelį ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- ♦ Degalų baką pildykite lauke virš plikos žemės ir tvirtai užsukite degalų bako dangtelį. Nepilkite degalų patalpose.
- ♦ Nuo prietaiso nuvalykite išsipyliusius degalus.
- ♦ Niekada nepilkite degalų, kol variklis neatvėso, taip pat nepilkite degalų, kai variklis veikia.
- ♦ Prietaiso negalima palikti sandėlyje, jei jo bake yra degalų, nes degalų nuotėkis gali sukelti gaisrą.
- ♦ Visada pirmiausiai įpilkite grandinės alyvos ir tik tada pripildykite degalų mišinio.

Variklio užvedimas

PAVOJUS

Nepaleiskite grandininio pjūklo numesdami, taip paleidžiamas grandininis pjūklas atsiduria nesaugioje padėtyje ir gali sužaloti.

Grandininį pjūklą paleiskite tinkamai.

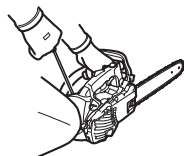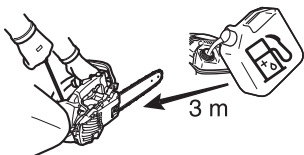


- ♦ Prieš užvesdami variklį, nuneškite grandininį pjūklą mažiausiai 3 m nuo degalų pylimo vietos.
- ♦ Neleiskite kitiems asmenims būti arti pjūklo, kai jį paleidžiate arba grandininio pjūklu pjaunate.
Pašaliniai žmonės ir gyvūnai neturi būti darbo vietoje.
Neleiskite niekam laikyti pjaunamos medienos.
- ♦ Nepradėkite pjauti, kol darbo vieta nėra laisva, nesate tvirtai atsistojęs arba nesate suplanavęs, kaip pasitrauksite nuo krintančio medžio.
- ♦ Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad pjūklo grandinė prie nieko nesiliečia.
- ♦ Rankenos turi būti sausos, švarios ir nesuteptos alyva ar degalų mišiniu.
- ♦ Grandininį pjūklą naudokite tik gerai vėdinamose vietose.
Išmetamosios dujos, alyvos migla (nuo grandininio pjūklo sutepimo) ir dulkės kenkia sveikatai.
- ♦ Norėdami paleisti grandininį pjūklą, padėkite prietaisą ant lygios žemės, laikykite priekinę rankena kairiąja ranka, o dešiniuoju keliu laikykite galinės rankenos galinę dalį, tuomet dešiniąja ranka patraukite už starterio rankenos.

Gabenimas

1. Kreipiamosios juostos gaubtas

- ♦ Prieš gabendami grandininį pjūklą uždėkite tinkamą kreipiamosios juostos gaubtą.
- ♦ Grandininį pjūklą neškite užgesinę variklį, kreipiamąją juostą ir pjūklo grandinę atsukę atgal, o duslintuvą laikykite nusukę nuo savęs.

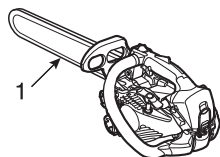






Transportavimas ir laikymas

- ♦ Visada laikykite išjungę variklį ir įsitikinkite, kad pjovimo įrenginys yra saugiai uždengtas.
Transportuodami įrenginį tinkamai jį pritvirtinkite, kad jis neapvirstų, neišsipiltų degalai ir įrenginys nebūtų pažeistas.

2. Priemonės, apsaugančios nuo atatranks

PAVOJUS

Priemonės, apsaugančios grandininio pjūklo naudotojus nuo atatranks: atatranka pasireiškia, kai kreipiamosios juostos priekis ar galas paliečia objektą arba kai mediena priartėja ir pjaunant priveria pjūklo grandinę.

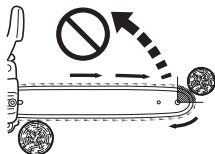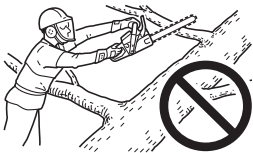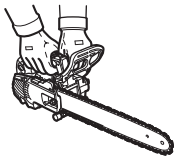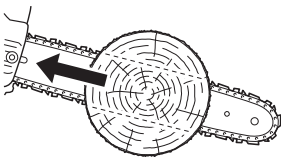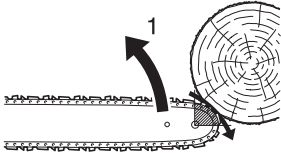

1. Didelė atatranka

- ♦ Kai kuriais atvejais, prisilietęs galas gali sukelti itin staigią atgalinę reakciją, išsviesdamas kreipiamąją juostą į viršų ir atgal, link naudotojo (tai vadinama rotacine atatranka).
Pjūklo kreipiamosios juostos viršuje priverta grandinė gali staiga išstumti kreipiamąją juostą atgal link naudotojo (tai vadinama tiesine atatranka).
- ♦ Dėl vienos iš šių reakcijų ar abiejų galite prarasti pjūklo kontrolę ir prisiliesti prie judančios grandinės, o tai kelia sunkaus sužalojimo pavojų.
Kaip grandininio pjūklo naudotojas, turėtumėte atlikti kelis veiksmus, kad pjaudami išvengtumėte nelaimingo atsitikimo arba sužalojimo.
- ♦ Suprasdami atatranką galite sumažinti arba išvengti netikėtumo.
Netikėtumai prisideda prie nelaimių.
Žinokite, kad rotacinės atatranksos galite išvengti, neleisdami neapsaugotam juostos priekiui prisiliesti prie objektų ar žemės.
- ♦ Nelaikykite grandininio pjūklo viena ranka!
Laikant viena ranka kyla naudotojo, padėjėjų ar šalia esančių asmenų sužalojimo pavojus. Norėdami tinkamai valdyti pjūklą, visuomet tai darykite abiem rankomis, viena jų valdydami jungiklį.
Kitu atveju, grandininis pjūklas gali „čiuožti“ ar slysti, tad nesuvaldę įrankio galite susižaloti. Saugokitės „slydimo“ ir „šokinėjimo“, didesnės atatranksos pavojaus. Saugokitės, kad neprarastumėte pusiausvyros dėl „kritimo“ pjūvio pabaigoje.
- ♦ Kai variklis įjungtas, tvirtai laikykite pjūklą abiem rankomis, dešinę ranką uždėję ant galinės rankenos, o kairę ranką uždėję ant priekinės rankenos.
Tvirtai laikykite nykščiais ir pirštais suimdami grandininio pjūklo rankenas. Tvirtai laikydami sumažinsite atatranką ir suvaldysite pjūklą. Pjūklą visuomet valdykite abiem rankomis.
- ♦ Nesiekite per toli ir nepjunkite aukščiau krūtinės.
- ♦ Įsitinkinkite, kad pjovimo zonoje nėra kliūčių.
Neleiskite juostos priekiui prisiliesti prie rąsto, šakos ar kitos kliūtis, kurią galite užkabinti dirbdami pjūklą.
- ♦ Kai pjaunate varikliui veikiant dideliu greičiu, galite sumažinti atatranksos tikimybę. Tačiau pjovimas nustačius dalį apsukų ar varikliui veikiant mažu greičiu gali labiau tikti, kad būtų lengviau suvaldyti pjūklą ankštesiose zonose, be to, tai gali sumažinti atatranksos tikimybę.
- ♦ Vadovaukitės pjūklo grandinės gamintojo pateiktomis galandimo ir priežiūros instrukcijomis.
- ♦ Naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines kreipiamąsias juostas ir grandines arba tinkamus tokių kreipiamųjų juostų ir grandinių ekvivalentus.

3. Kitos atsargumo priemonės

Vibracija ir šaltis



Manoma, kad dėl vibracijos ir šalčio poveikio kai kuriems asmenims gali pasireikšti Reino sindromas, paveikiantis pirštus.

Atitinkamai, grandininiam pjūkle ECHO yra įmontuotas nuo vibracijos apsaugantis įrenginys, sukurtas sumažinti vibracijos, jaučiamos laikant rankenas, intensyvumą.

Šaltis ir vibracija gali sukelti pirštų dilgčiojimą ir degimo pojūtį, o paskui išblyškimą ir tirpimą. (Baltų pirštų sindromas)

Primitytinai rekomenduojame paisyti šių atsargumo priemonių, nes mažiausias poveikis, dėl kurio šis negalavimas prasideda, nežinomas.

- ♦ Palaikykite kūno šilumą, ypač galvos ir kaklo, pėdų ir čiurnų, plaštakų ir riešų.
- ♦ Pasirūpinkite gera kraujo cirkuliacija: dažnai darykite pertraukas, jų metu energingai atlikite rankų pratimus ir nerūkykite.
- ♦ Atribokite valandų, kai dirbate su grandininio pjūkle, skaičių. Dalį darbo dienos dirbkite kitus darbus, nenaudokite grandininio pjūklo.
- ♦ Jei dirbti nepatogu, pirštai parausta ir tinsta, o paskui pabąla ir nutirpsta, kreipkitės į gydytoją prieš vėl dirbdami darbus, kurių metu juntate šaltį ir vibraciją.

Traumos dėl pasikartojančio įtempimo

Manoma, kad per dažnas raumenų ir raiščių pirštuose, plaštakose, rankose ir pečiuose darbas gali sukelti skausmą, tinimą, tirpimą, silpimą ir stiprų skausmą minėtose vietose.

Norėdami išvengti pavojaus patirti traumą dėl pasikartojančio įtempimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ♦ Venkite dirbti sulenkę, ištempę ar susukę riešus. Užuoat taip dirbę, stenkitės riešą laikyti tiesiai. Taip pat suimkite visa ranka, ne tik nykščiu ir rodomuoju pirštu.
- ♦ Reguliariai ilsėkitės, vengdami pasikartojančių veiksmų, ir leiskite pailsėti rankoms.
- ♦ Pasikartojančius judesius atlikite lėčiau ir mažesne jėga.
- ♦ Darykite pratimus, kad sustiprintumėte plaštakų ir rankų raumenis.
- ♦ Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate pirštų, plaštakų, riešų ar rankų dilgčiojimą, tirpimą ar skausmą.

Pagal ES direktyvą dėl vibracijos

ES direktyva „Vibracija darbo vietoje“ (2002/44/EB) buvo sukurta siekiant apsaugoti žmones nuo saugos pavojų ir sveikatos sutrikimų, kylančių dėl mechaninės prietaiso vibracijos.

Šiame dokumente darbdaviams nurodyta apriboti kasdienį vibracijos poveikį iki 8 valandų standarto A(8).

Bet kuris asmuo ar organizacija, įdarbindama asmenį, kuris naudos prietaisą, turi atkreipti dėmesį į A(8) vertę, leisdami asmeniui juo naudotis.

Šio prietaiso mechaninės vibracijos vertės (lygiavertė vibracijos vertė), naudojamos kaip orientyras siekiant supaprastinti A(8) vertės apskaičiavimą, nurodytos toliau.

MODELIO tipas

CS-2511TES

Priekinė / kairioji rankena (m/s²)

1,9

Galinė / dešinioji rankena (m/s²)

2,2

Prietaiso būklė

ĮSPĖJIMAS

Negalima kaip nors keisti grandininio pjūklo.

Leidžiama naudoti tik ECHO tiekiamus arba aiškiai patvirtintus priedus ir atsargines dalis, skirtus naudoti su konkrečiais ECHO grandininio pjūklų modeliais.

Nors kai kurie nepatvirtinti priedai gali būti naudojami su ECHO varomąja galvute, tai gali būti itin pavojinga.

- ♦ Nenaudokite pažeisto, blogai sureguliuoto ir ne iki galo ar nesaugiai surinkto grandininio pjūklo.
Nenaudokite grandininio pjūklo, jei atsilaisvino ar sugedo duslintuvai.
Įsitikinkite, kad grandinė sustoja atleidus droselio valdiklio gaiduką.
- ♦ Jei jūsų pjūklas patyrė didelę apkrovą nukritęs arba dėl kitokio smūgio, prieš vėl jį naudodami visada atlikite apžiūrą ir patikrinkite veikimą, kad įsitikintumėte, jog pjūklas veikia tinkamai.

Pjovimas




DĖMESIO

Panaudoję grandininį pjūklą nelieskite cilindro dangčio ir duslintuvo karštų paviršių.

- ♦ Nenaudokite grandininio pjūklo medžiuose, nebent buvote specialiai išmokyti tai daryti.
- ♦ Veikiant varikliui saugokitės, kad jokia kūno dalis neprisiliestų prie pjūklo grandinės.
- ♦ Būkite itin atsargūs, kai pjaunate mažus krūmus ir ūglius, nes liaunos šakelės gali užstrigti grandinėje ir būti išsviestos į jūsų pusę ar pažeisti jūsų pusiausvyrą.
- ♦ Pjaustydami į sortimentus ar genėdami rąstus, kurie gali nuriedėti nupjovus dalį, stovėkite įkalnės pusėje.
- ♦ Pjaudami įtemptą šaką, būkite atsargūs: pašalinus įtampą iš medienos skaidulų atsitiesianti šaka ar grandininis pjūklas gali smogti jums.
- ♦ Itin pavojinga pjauti stovint ant kopėčių, nes kopėčios gali paslysti, be to, grandininio pjūklo valdymas tokiais atvejais ribotas.
Virš žemės gali dirbti tik profesionalai.
- ♦ Stovėkite abiem kojomis ant žemės.
Nedirbkite pasirinkę padėtį virš žemės.
- ♦ Prieš padėdami grandininį pjūklą užgesinkite variklį.

Darbo su mediena praktika

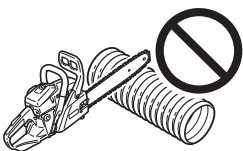


- ♦ Saugiai galima naudoti tik grandininį pjūklą, kuris yra tinkamos darbinės būklės, tam būtinas sveikas protas ir žinios apie metodus, kuriuos reikia taikyti kiekvienai pjovimo situacijai.
- ♦ Neleiskite niekam naudoti pjūklo neperskaičius šio naudotojo vadovo ir iki galo nesupratus jame pateiktų instrukcijų.
- ♦ Pjūklą naudokite tik medienai ar medienos gaminiams pjauti.
Nepjaukite kieto metalo, metalo plokščių, plastiko ar kitų ne medienos medžiagų.

Techninė priežiūra

- ♦ Visus grandininio pjūklo techninės priežiūros darbus, išskyrus operacijas, išvardytas naudotojo vadove pateiktose priežiūros instrukcijose, turi atlikti kompetentingi techninės priežiūros specialistai.
(Pavyzdžiui, jei norint nuimti sankabą smagratis prilaikomas netinkamu įrankiu, smagratis gali būti pažeistas ir dėl to sulūžti.)

Aprašas

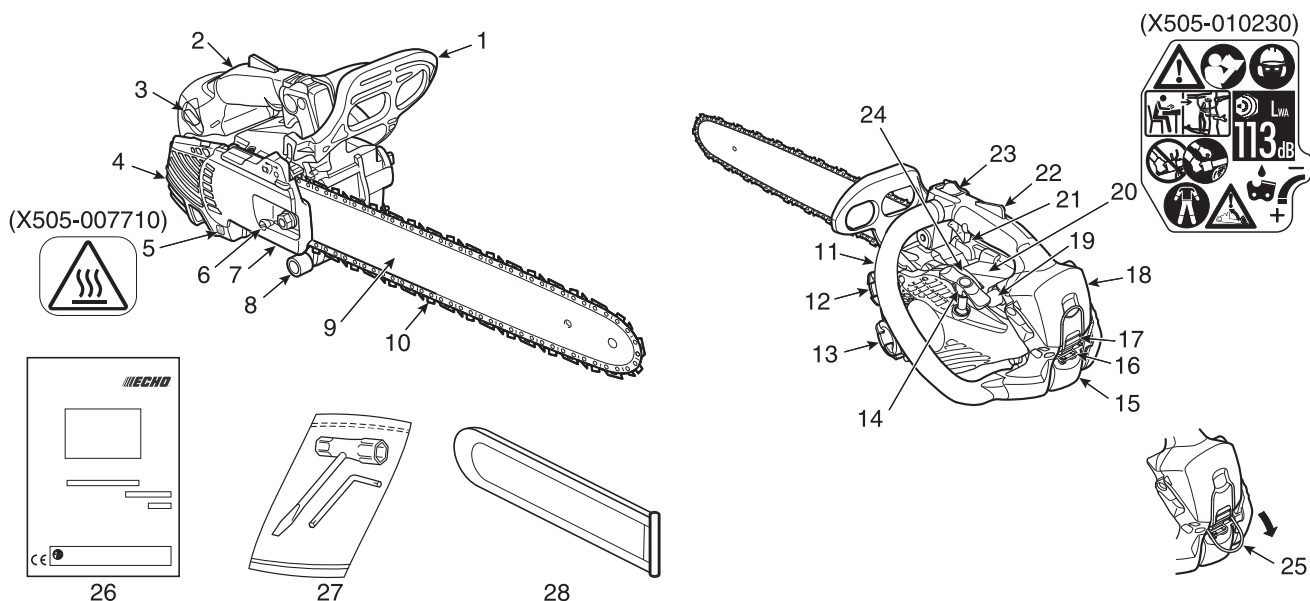

1. **Priekinė rankos apsauga** – Apsauga tarp priekinės rankenos ir pjūklo grandinės, sauganti ranką nuo sužalojimo ir padedanti suvaldyti grandininį pjūklą, jei ranka nuslysta nuo rankenos.
Ši apsauga naudojama norint įjungti grandinės stabdį, kuris sustabdo pjūklo grandinės sukimąsi.
2. **Galinė rankena (dešiniajai rankai)** – Atraminė rankena, esanti variklio korpuso viršuje.
3. **Droselio valdymo rankenėlė** – Įtaisas, kuriuo karbiuratoriuje pariebinamas degalų / oro mišinys, kad būtų lengviau užvesti šaltą variklį.
4. **Duslintuvo gaubtas** – Gaubtas, uždengiantis duslintuvą, kad naudotojas neprisiliestų prie įkaitusio duslintuvo paviršiaus.
5. **Saugos lipdukas** – Dalies numeris X505-007710.
6. **Grandinės įtempio reguliatorius** – Įtaisas, skirtas grandinės įtempiui reguliuoti.
7. **Sankabos gaubtas** – Apsauginis kreipiamosios juostos, pjūklo grandinės, sankabos ir žvaigždutės gaubtas, apsaugantis naudotoją, kai grandininis pjūklas veikia.
8. **Grandinės gaudiklis** – Iškyša, kurios paskirtis yra sumažinti pavojų, kad į naudotojo dešiniąją ranką pataikys pjaunant nutrūkusi ar nuo kreipiamosios juostos nuslydusi grandinė.
9. **Kreipiamoji juosta** – Dalis, ant kurios montuojama ir kuria juda pjūklo grandinė.
10. **Grandinė** – Grandinė, naudojama kaip pjovimo įrankis.
11. **Priekinė rankena (kairiajai rankai)** – Atraminė rankena, esanti variklio korpuso kairėje.
12. **Degalų bako dangtelis** – Dangtelis, kuriuo užsukamas degalų bakas.
13. **Alyvos bako dangtelis** – Dangtelis, kuriuo užsukamas alyvos bakas.
14. **Starterio rankenėlė** – Starterio rankena, skirta varikliui užvesti. **ES START**
15. **Uždegimo žvakės gaubtelis** – Gaubtelis, kuriuo uždengiama uždegimo žvakė.
16. **Uždegimo žvakės gaubtelio fiksatorius** – Įtaisas, skirtas uždegimo žvakės gaubtelui montuoti.
17. **Filtro gaubto fiksatorius** – Įtaisas, skirtas oro filtro gaubtui montuoti.
18. **Oro filtro gaubtas** – Uždengia oro filtrą.
19. **Valymo pompa (starterio pompa)** – Prieš užvesdami variklį, paspauskite starterio pompą 3 ar 4 kartus.
20. **Saugos lipdukas** – Dalies numeris X505-010230
21. **Droselio gaidukas** – Įtaisas, valdomas naudotojo pirštu, skirtas variklio greičiui valdyti.
22. **Droselio gaiduko užraktas** – Saugos svirtis, kuri turi būti nuspausta, kad veiktų droselio gaidukas ir kad droselio gaidukas nebūtų paspaustas atsitiktinai.
23. **Uždegimo jungiklis** – Įtaisas, skirtas uždegimo sistemai prijungti ar atjungti ir leidžiantis užvesti ar užgesinti variklį.
24. **Tipo ir serijos numeris**
25. **Kėlimo kablys** – Ne ant žemės dirbantis naudotojas turi išmanyti saugaus lipimo būdus ir naudoti visas rekomenduojamas saugos priemones.
26. **Naudotojo vadovas** – Dokumentas, pateikiamas su prietaisu.
Perskaitykite prieš naudodami ir pasilikite ateičiai, kad išmoktumėte tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
27. **Įrankiai** – 13 x 16 mm T formos raktas (atsuktuvė / degimo žvakių raktas) ir L formos raktas.
28. **Kreipiamosios juostos gaubtas** – Įtaisas, kuriuo kreipiamoji juosta ir pjūklo grandinė uždengiamos gabenant ir tada, kai grandininis pjūklas nenaudojamas.

Surinkimas

Kreipiamosios juostos ir grandinės uždėjimas

ĮSPĖJIMAS


Norėdami užtikrinti savo saugumą, prieš atlikdami bet kurias išvardytas operacijas visuomet sustabdykite variklį.

DĖMESIO


1. Visi reguliavimo darbai turi būti atliekami, kai variklis šaltas.
2. Dirbdami prie grandinės visuomet mūvėkite pirštines.
3. Nenaudokite, jei grandinė laisva.

PASTABA

Norėdami nuimti ar uždėti grandininio pjūklo sankabos gaubtą, grandinės stabdžio svirtį (priekinė rankos apsauga, stabdžio jungtis) patraukite iki galo atgal.

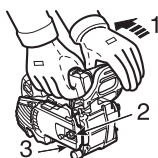


1. Atleiskite grandinės stabdį
2. Veržlė
3. Sankabos gaubtas

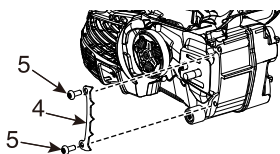


Uždėkite kreipiamąją juostą ir grandinę, kaip nurodyta.


- ♦ Atlaisvinkite veržlę ir nuimkite sankabos gaubtą.
- ♦ **Parinktis**; Įstatykite dantytą atramą prietaiso priekyje. (Naudokite du varžtus.)
- 4. Buferis su smaigaliais; **parinktis** (dalies numeris C304-000000)
- 5. Varžtas; **parinktis** (dalies numeris V805-000240)

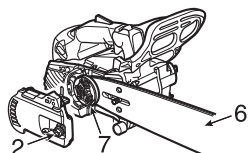


- ♦ Uždėkite juostą ir nustumkite link sankabos, kad būtų lengviau uždėti pjūklo grandinę.
- 6. Kreipiamoji juosta
- 7. Sankaba

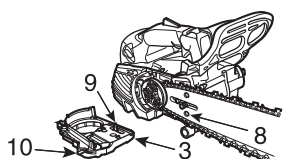

8. Juostos skylė
9. Įtempio reguliatoriaus kaištis
10. Stabdžio jungtis

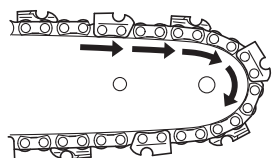


- ♦ Uždėkite pjūklo grandinę, kaip parodyta. (Įsitikinkite, kad pjovikliai nukreipti reikiama kryptimi.)

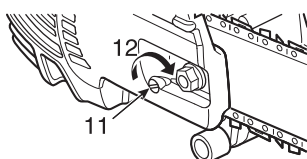


11. Įtempimo reguliatorius
12. Grandinės įtempimo kryptis

- ♦ Atleiskite grandinės stabdį ir uždėkite sankabos gaubtą ant kreipiamosios juostos kaiščių. Veržlę priveržkite pirštais. Įsitikinkite, kad grandinės įtempimo reguliatorius telpa į juostos skylę.

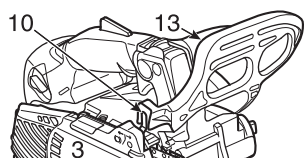

13. Priekinė rankos apsauga (stabdžio svirtis)


- ♦ Nutaikykite sankabos gaubto stabdžio jungtį į griovelį rankos priekinės apsaugos šone.

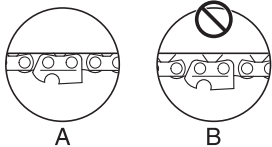

- ♦ Laikykite juostą priekiu į viršų ir sukite reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, kol grandinė tvirtai priglus apatinėje juostos dalyje.

A: Tinkamas įtempimas

B: Netinkamas įtempimas

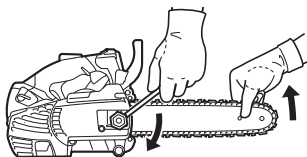


- ♦ Priveržkite veržlę, juostos priekį nukreipę į viršų.
 - ♦ Ranka patraukite grandinę per juostą.
- Atlaisvinkite, jei jaučiate, kad yra įtemptų vietų.

Kėlimo žiedo patikra

SVARBU

- ♦ Jei grandininis pjūklas nukrenta iš aukštai ar stipriai sutrenkiama jo kėlimo kilpa (diržo žiedas), patikrinkite, ar jis nepažeistas: atidarykite oro filtro gaubtą (žr. „Oro filtras“ 31 psl.), kad galėtumėte įvertinti, ar žiedas ir atitinkamos jo dalys nėra pažeisti ar sulūžę.
- ♦ Jei jie pažeisti ar sulūžę, nesinaudokite įrankiu, kai reikia naudoti kėlimo kilpą (diržo žiedą).
- ♦ Jei kyla abejonių dėl dalių būklės, pasirūpinkite, kad pjūklą patikrintų artimiausias įgaliotasis ECHO atstovas.

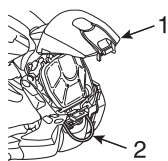

1. Oro filtro gaubtas
2. Kėlimo kilpa (diržo žiedas)

Naudojimas

Degalai ir alyva

DĖMESIO

Atidarydami degalų baką visuomet atlaisvinkite dangtelį labai lėtai ir palaukite, kol slėgis bake susilygins, prieš nuimdami dangtelį.



- Degalai yra įprastos kokybės benzino ir oru aušinamo dvitakčio variklio alyvos mišinys. Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis nei 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau nei 10 % etilo alkoholio.
- Rekomenduojamas mišinio santykis yra 50: 1 (**2 %**) ISO-L-EGD standarto (ISO 13738), JASO FC, FD klasės ir ECHO rekomenduojama alyva.
 - Niekada nenaudokite dvitakčių variklių alyvos, skirtos vandeniu aušinamiems varikliams, motociklų varikliams.
 - Nemaišykite tiesiai variklio degalų bake.
 - Venkite degalų ar alyvos išsiliejimo. Visuomet išvalykite išsiliejusius degalus.
 - Su benzinu elkitės atsargiai, jis labai degus.
 - Degalus visuomet laikykite patvirtintoje talpykloje.

Grandinės tepalas




- Eksploatuojant tinkamai suteptą grandinę sumažinama trintis tarp grandinės, kreipiamosios pjovimo juostos, žvaigždutės ir sankabos komponentų, pvz., adatinio guolio ir sankabos bloko. Naudokite originalią ECHO grandinės alyvą arba ECHO rekomenduojamą grandinės alyvą, sukurtą specialiai grandinėms ir pjovimo juostoms. Šių alyvų sudėtyje yra lipnumą skatinančių medžiagų, apsaugančių nuo nusidėvėjimo ir oksidavimosi. Dėl tinkamos grandinės alyvos pasitarkite su ECHO pardavėju.
- Niekada nenaudokite naudotos ar regeneruotosios alyvos, kad išvengtumėte įvairių alyvos sistemos, sankabos sistemos, grandinės ir kreipiamosios pjovimo juostos gedimų. Kilus sutepimo problemų dėl netinkamos alyvos naudojimo, garantija negalios.
- Pavyzdžiui, augalinė grandinės alyva greitai virsta į dervą ir prilimpa prie alyvos siurblio, grandinės, kreipiamosios pjovimo juostos, sankabos adatinio guolio ir sankabos bloko. Dėl to kyla gedimai ir sutrumpėja prietaiso eksploatavimo trukmė. Baigę naudoti prietaisą praplaukite grandinės alyvos sistemą mineraline arba chemine grandinės alyva, jei dėl vietinių / savivaldybės taisyklių ar kitos priežasties būtina naudoti augalinę alyvą.
- Jei reikia trumpai naudoti prietaisą esant kritinei padėčiai, galima naudoti šviežią variklinę alyvą SAE 10W-30.


Dangtelio nuorodos

Degalų ir alyvos bakai nurodomi toliau pateiktomis iliustracijomis.

Degalų bako dangtelis
(oranžinis)

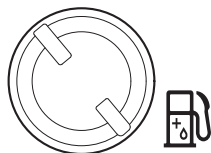


Grandinės alyvos bako dangtelis
(juodas)

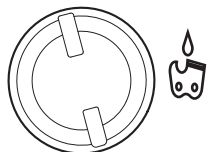

Naudojimas žiemą

PASTABA

- Kai išorės oro temperatūra yra 5 °C arba žemesnė, pastumkite oro sklendę žemyn į šalčio padėtį (rodomas sniego senio ženklas).
- Jei temperatūra aukštesnė nei 5 °C, grąžinkite oro sklendę į pradinę padėtį.
- Priešingu atveju variklis gali perkaisti.

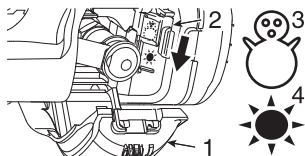

1. Uždegimo žvakės dangtelis
2. Oro sklendė
3. Šalto oro padėtis (pastumkite žemyn; sniego senio ženklas)
4. Šilto oro padėtis (patraukite aukštyn; saulės ženklas)

Naudokite oro sklendę, kad žiemą nekiltų problemų dėl karbiuratoriaus.

- Atidarykite uždegimo žvakės dangtelį (žr. 32 psl., „Uždegimo žvakės dangtelis“).
- Pastumkite oro sklendę žemyn į šalto oro padėtį.
- Jei temperatūra aukštesnė nei 5 °C, grąžinkite (patraukite) oro sklendę į pradinę padėtį (rodomas saulės ženklas).

Šalto variklio užvedimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kai droselio valdymo rankenėlė pasukama ir grįžta į pradinę padėtį, droselio sklendė lieka šiek tiek praverta (fiksavimo padėtis).
- Jei variklis užvedamas esant tokiai sklendės būklei, grandinė ima suktis. Neužveskite variklio neįjungę grandinės stabdžio.




⚠ DĖMESIO

1. Užvedę variklį iš karto nuspauskite ir atleiskite droselio gaiduką, kad atlaisvintumėte droselio sklendę ir variklis vėl imtų veikti tuščiaja eiga. Taip pat iškart patraukite priekinę rankos apsaugą savęs link. (ATLAISVINTO grandinės stabdžio padėtis)
2. Nedidinkite variklio greičio, kol įjungtas grandinės stabdys.
3. Grandinės stabdį naudokite tik užvesdami variklį arba esant avarinėms situacijoms.
4. Nenaudokite droselio sklendės norėdami pjauti. Ją naudokite tik užvesdami variklį.

PASTABA

Netraukite starterio virvės iki maksimalios padėties.




Saugokite, kad grįžtanti starterio rankena neatsitrenktų į korpusą.

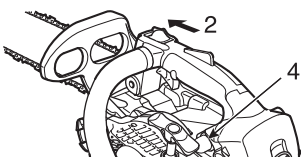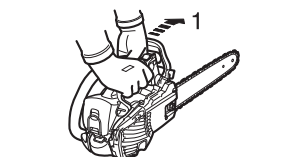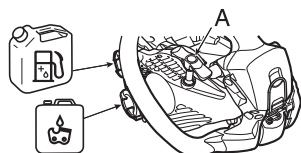

A: starterio rankena **ES START**

- Į degalų baką pripilkite degalų mišinio. Nepilkite degalų aukščiau degalų bako kaklelio lygio.
- Į grandinės alyvos baką pripilkite tepalo.

1. ĮJUNGTO grandinės stabdžio padėtis
- Nuspauskite rankos apsaugą į priekį. (ĮJUNGTO grandinės stabdžio padėtis)
2. Uždegimo jungiklis (paleisti)
 3. Droselio valdymo rankenėlė (uždaryti)
 4. Degalų pompa (starterio pompa)
- Uždegimo jungiklį nustatykite į paleidimo padėtį.

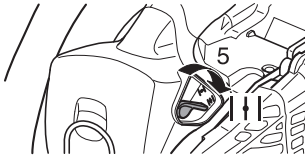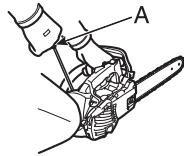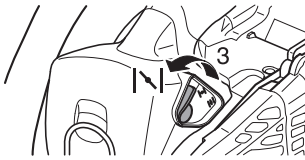

- ♦ Droselio valdymo rankenėlę pasukite prieš laikrodžio rodyklę (uždarykite).
- ♦ Spauskite starterio pompą, kol joje pamatysite degalus.

- ♦ Tvirtai laikykite grandininį pjūklą.
Norėdami paleisti grandininį pjūklą, padėkite prietaisą ant lygios žemės, laikykite priekinę rankeną kairiąja ranka, o dešiniuoju keliu laikykite galinės rankenos galinę dalį. Tuomet dešiniąja ranka patraukite už starterio rankenos.
- ♦ Paleisdami pjūklą įsitikinkite, kad kreipiamoji juosta ir pjūklo grandinė nieko neliečia.
- ♦ Kelis kartus patraukite starterio rankeną, kol pasigirs pirmieji užvedimo garsai.



5. Droselio valdymo rankenėlė (atidaryti)

- ♦ Droselio valdymo rankenėlę pasukite pagal laikrodžio rodyklę (atidarykite).
- ♦ Traukite starterio rankeną, kol variklis užsives.
- ♦ Patraukite droselio svirtį norėdami atpalaiduoti droselio sklendę.

Šilto variklio paleidimas

1. Grandinės stabdžio padėtis ĮJUNGTA

- ♦ Įsitikinkite, kad bakuose yra degalų ir grandinės alyvos.
- ♦ Nuspauskite rankos apsaugą į priekį.
(Grandinės stabdžio padėtis ĮJUNGTA)
- ♦ Uždegimo jungiklį nustatykite į paleidimo padėtį.

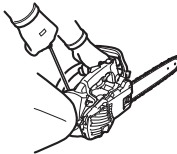
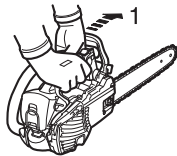


- ♦ Saugiai laikykite grandininį pjūklą.
- ♦ Patraukite starterio rankeną.
- ♦ Jei reikia, galite naudoti paleidiklį, bet pasigirdus pirmiems veikimo garsams švelniai paspauskite droselio gaiduką, kad atleistumėte droselio sklendę ir paleidiklį. Kai droselio valdymo rankenėlė pasukama ir grįžta į pradinę padėtį, droselio sklendė lieka šiek tiek praverta (fiksavimo padėtis).

Veikimas

1. Grandinės stabdžio padėtis ATLAISVINTA
2. Droselio gaiduko užraktas
3. Droselio gaidukas

- ♦ Kai variklis paleidžiamas, leiskite jam veikti laisvąja eiga kelias minutes.
- ♦ Iš karto patraukite priekinę rankos apsaugą link naudotojo.
(Grandinės stabdžio padėtis ATLAISVINTA)

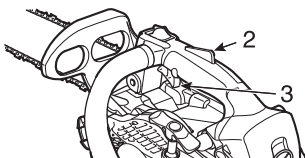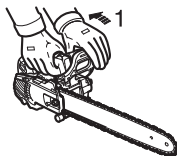

- ♦ Palaipsniui nuspauskite droselio gaiduką, norėdami padidinti variklio apsukas.
- ♦ Grandinė pradeda judėti, kai variklis pasiekia apytiksliai 4400 aps./min.
- ♦ Užtikrinkite tinkamą greitį ir pasirūpinkite pjūklo grandinės bei kreipiamosios juostos tepimu.
- ♦ Nenaudokite variklio dideliu greičiu be reikalo.
- ♦ Įsitikinkite, kad grandinė sustoja atleidus droselio gaiduką.


Variklio sustabdymas

PASTABA

Jei variklis nesustoja, pasukite droselio valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad sustabdytumėte variklį.

Gražinkite prietaisą įgaliojamam ECHO atstovui, kad šis jį patikrintų ir pataisytų degimo jungiklį, prieš dar kartą užveddami variklį.

1. Droselio gaidukas
2. Uždegimo jungiklis

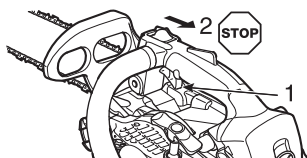

- ♦ Atleiskite droselio gaiduką ir leiskite varikliui veikti laisvąja eiga.
- ♦ Uždegimo jungiklį nustatykite į SUSTABDYMO padėtį.

Grandinės įtempio tikrinimas




ĮSPĖJIMAS

Kai tikrinatė grandinės įtempį, įsitikinkite, kad variklis sustabdytas.

PASTABA


Prieš sukdami grandinės įtempio reguliatorių visuomet atpalaiduokite sankabos gaubto veržlę, kitaip pažeisite sankabos gaubtą ir įtempiklį.

- ♦ Dirbant grandinės įtempį reikia dažnai tikrinti ir pakoreguoti, jei prireikia.
- ♦ Įtempkite grandinę kuo tvirčiau, bet tiek, kad būtų lengva tempti ją per juostą ranka.

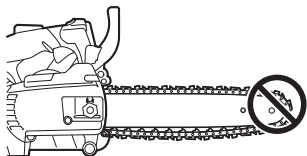


Grandinės sutepimo tikrinimas

- ♦ Grandininį pjūklą laikykite virš sauso paviršiaus ir atidarykite droselį iki pusės greičio 30 sekundžių.
- Ant sauso paviršiaus turėtų matytis plona išlašėjusios alyvos linija.

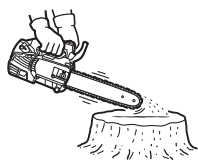

Tikrinimas prieš pjaunant

- ♦ Prieš pradėdami pjauti susipažinkite su grandininio pjūklų.
 - ♦ Tam gali būti naudinga pasipraktikuoti keletą kartų perpjaunant mažą rąstą ar šaką.
 - ♦ Neleiskite kitiems žmonėms ar gyvūnams būti darbo vietoje.
- Keli naudotojai – laikykitės saugaus atstumo tarp dviejų ar daugiau naudotojų, dirbančių vienu metu.

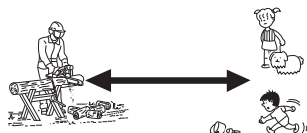

Tinkamas grandinės stabdžio naudojimas

PAVOJUS

Atatrankos judesys yra labai pavojingas.

Jeigu juostos priekis paliečia medieną ar ką kitą, kreipiamoji juosta akimirksniu atšoka atgal.

Grandinės stabdys sumažina sužeidimo dėl atatrankos tikimybę.

Prieš naudodami visada patikrinkite, ar grandinės stabdys veikia tinkamai.

PASTABA

- Pasipraktikuokite pjaudami mažą medį: pastumkite priekinę apsaugą pirmyn, kad įjungtumėte stabdį.
- Prieš kiekvieną darbą visuomet patikrinkite, ar stabdys veikia.
- Jei grandinės stabdžiui trukdo medžio drožlės, jis veikia šiek tiek prasčiau. Prietaisas visuomet turi būti švarus.
- Nedidinkite variklio greičio, kol įjungtas grandinės stabdys.
- Grandinės stabdys naudojamas avariniais atvejais. Nenaudokite jo, kai tai nėra absoliučiai būtina.
- Kai užvesdami naudojate droselio sklendę, laikykite grandinės stabdį įjungtą. Užvedę variklį, nedelsdami atleiskite stabdį.
- Niekada netikrinkite stabdžio vietoje, kurioje yra degalų garų.

Grandinės stabdys

Grandinės stabdžio funkcija yra sustabdyti grandinės sukimąsi po atatrankos.

Jis neapsaugo nuo atatrankos ir jos nesumažina.



Nepasikliaukite grandinės stabdžiu, norėdami apsisaugoti nuo atatrankos.

Nors ir yra grandinės stabdys, kliaukitės savo sveiku protu ir tinkamais pjovimo metodais, tarsi grandinės stabdžio nebūtų.


Net naudojant įprastai ir tinkamai prižiūrint, stabdžio atsako laikas gali ilgėti.

Toliau išvardyti dalykai, trukdantys stabdžiui apsaugoti naudotoją.

- Pjūklas netinkamai laikomas per arti naudotojo kūno. Atatranka gali būti per greita, kad net ir puikiai prižiūrimas stabdys suveiktų laiku.
- Naudotojo ranka gali nebūti tokioje padėtyje, kad liestųsi su rankos apsauga. Stabdys gali būti neužkabintas.
- Prastai prižiūrimo stabdžio stabdymo laikas pailgėja, dėl to stabdys ima veikti prasčiau.
- Purvas, riebalai, alyva, sakai ir t. t., patekę į veikiančias mechanizmo dalis, gali pailginti stabdymo trukmę.
- Aktyvuojančios stabdžio spyruoklės nusidėvėjimas ir nuovargis, taip pat stabdžio / sankabos būgno ir atramos taškų nusidėvėjimas gali pailginti stabdymo trukmę.
- Stabdys gali neveikti, jei pažeista rankos apsauga ir svirtis.

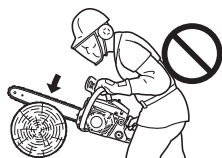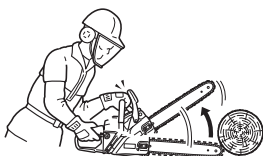


Stabdžio funkcijos tikrinimas

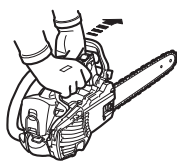

1. Padėkite grandininį pjūklą ant žemės.
2. Laikykite rankeną abiem rankomis ir droselio gaiduku pagreitinkite variklį iki didelio greičio.
3. Įjunkite grandinės stabdį pasukdami savo kairįjį riešą link priekinės rankos apsaugos, laikydami priekinę rankeną.
4. Grandinė sustoja iš karto.
5. Atleiskite droselio gaiduką.

Jei grandinė nesustoja iš karto, atiduokite pjūklą ECHO atstovui, kad pataisytų.

Grandinės stabdžio atleidimas

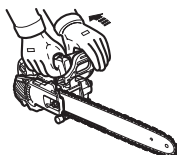


- ♦ Grandinės stabdys atleistas, kai priekinė rankos apsauga iki galo patraukta link naudotojo.

Automatinis grandinės stabdys

SVARBU

Tikrindami automatinio grandinės stabdžio veikimą, smūgiui sugerti naudokite minkštą medžiagą, pavyzdžiui, medieną, kad nepažeistumėte pjūklo grandinės.

- 1). **Kreipiamosios juostos galas** gali būti laikomas maždaug 40 cm aukštyje.
- 2). **Galinė rankena** turi būti lengvai prilaikoma dešiniąja ranka.

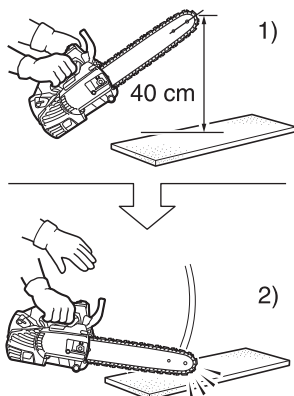

Automatinis grandinės stabdys grandininio pjūklo veikimą sustabdo, kai atatranka kreipiamosios juostos gale automatiškai įjungia grandinės stabdį.

Norėdami įsitikinti, kad automatinis grandinės stabdys veikia tinkamai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. **Sustabdykite grandininio pjūklo variklį.**
2. Suimkite priekinę ir galinę rankenas (švelniai) taip, kad kreipiamoji juosta būtų maždaug 40 cm aukštyje, kaip parodyta pav.
3. Švelniai patraukite kairiąją ranką nuo priekinės rankenos ir kreipiamosios juostos galu taip palieskite medieną ar kitą apačioje padėtą medžiagą, kad prietaisas į ją atsitrenktų. (* Tuo metu galinė rankena turėtų būti švelniai laikoma dešiniąja ranka.)
4. Smūgis perduodamas į stabdžio svirtį, ji įjungia grandinės stabdį.

Pjovimo instrukcija

PAVOJUS

Neleiskite kreipiamosios justos priekiu ar galiukui prie nieko prisiliesti, kol variklis veikia, kad išvengtumėte atatrankos.

Bendrosios instrukcijos

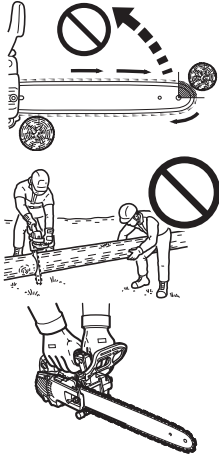

Grandininio pjūklo valdymas visais atvejais yra vieno žmogaus darbas.

Kartais sudėtinga pasirūpinti savo sauga, todėl nesiimkite atsakomybės ir už padėjėją.

Išmokus pjūklo naudojimo pagrindus, geriausias pagalbininkas yra jūsų sveikas protas.

Tinkamas būdas laikyti pjūklą yra stovėti pjūklo kairėje, kairiąja ranka laikant priekinę rankeną, kad droselio gaiduką galėtumėte valdyti dešiniu rodomuoju pirštu.

Prieš mėgindami nupjauti medį, perpjaukite kelis mažus rąstus ar šakas.

Kruopščiai susipažinkite su pjūklo valdymu ir jo veikimo pobūdžiu.

Užveskite variklį ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai.

Nuspauskite gaiduką norėdami iki galo atidaryti droselį, tada pradėkite pjauti.

Pjūklo nebūtina stipriai spausti žemyn, kad jis pjautų.




Jei grandinė tinkamai pagaląsta, pjauti turėtų būti gana lengva.

Per smarkiai spausdami pjūklą sulėtinsite variklį ir bus sunkiau pjauti.

Kai kurios medžiagos gali neigiamai paveikti grandininio pjūklo korpusą (pavyzdžiui: palmių rūgštis, trąšos, t. t.).

Norėdami išvengti korpuso gedimo, kruopščiai pašalinkite visas aplink sankabą ir kreipiamąją juostą susikaupusias dulkes ir nuplaukite vandeniu.

Medžio kirtimas

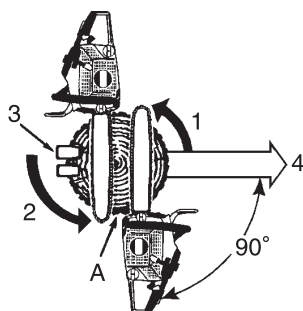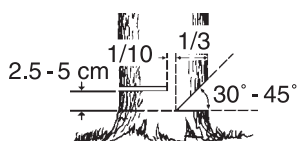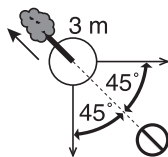

Krintantis medis gali padaryti žalos viskam, ant ko užkris – automobiliui, namui, tvorai, elektros linijai ar kitam medžiui.

Medį galite nuversti ten, kur norite, todėl pirmiausia nuspręskite kur!

Prieš pjaudami atlaisvinkite plotą aplink medį.

Dirbant jums reikės tvirto pagrindo, be to, dirbdami pjūklą neturėtumėte kliudydami jokių kliūčių.

Tada pasirinkite atsitraukimo kelią.

Kai medis ima virsti, turėtumėte atsitraukti 45 laipsnių kampu nuo virimo krypties, mažiausiai 3 m atstumu nuo kamieno, kad kamienas nesužeistų atsitrenkęs į kelmą.

Pradėkite pjauti toje pusėje, į kurią medis turi virsti.

- ♦ Įpjova: 1/3 skersmens ir 30°–45° kampas
- ♦ Galinis pjūvis: 2,5–5 cm aukščiau
- ♦ Nepjautas medžio lankstas: 1/10 skersmens

Padarykite apie 1/3 kamieno gylio įpjovą.

Šios įpjovos padėtis svarbi, nes medis mėgins į ją įvirsti.

Kirtimo pjūvis atliekamas priešingoje pusėje nei įpjova.

Kirtimo pjūvį atlikite pridėję dantytą atramą 2,5–5 cm virš įpjovos apačios, sustokite likus 1/10 skersmens iki vidinio įpjovos krašto, norėdami palikti nenupjautą medžio dalį kaip lankstą.

1. Įpjovos pjūviai
2. Galinis pjūvis
3. Pleištai (kai yra vietos)
4. Virtimas

A: palikite 1/10 skersmens lankstą

Nemėginkite kirtimo pjūviu pjauti iki išpjovos.

Medžio dalis tarp įpjovos ir kirtimo pjūvio medžiui virstant veiks kaip lankstas ir nukreips medį norima kryptimi.

Kai medis ims virsti, sustabdykite variklį, padėkite pjūklą ant žemės ir greitai atsitraukite.

Genėjimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Genint šalia elektros laidų kyla elektros smūgio pavojus.
Visuomet išjunkite elektros tiekimą prieš pradėdami darbą.

⚠ DĖMESIO

Nepjaukite aukščiau krūtinės.

Nukirsto medžio genėjimas atliekamas taip pat kaip pjaustymas į sortimentus.

Niekada nepjaukite šakos, į kurią remiatės.

Saugokitės, kad galas neprisiliestų prie kitų šakų.

Visuomet pjaukite abiem rankomis.

Nepjaukite iškėlę pjūklą virš galvos arba nukreipę juostą vertikaliai.

Susidarius atatrakai galite nesuvaldyti pjūklo, tokiu atveju neišvengsite sužeidimo.



Išsiaiškinkite, kaip šaka įtempta

1. Remiančias šakas nupjaukite paskutines.
2. Po kamieniu kaip atramas pakiškite rąstų.
3. Jei pjaunate storas šakas, pjaukite iš išorės į vidų, kad juosta ir grandinė neįstrigtų.

Net ir genint dantyta atrama leidžia lengvai valdyti grandininį pjūklą ir sumažina atatraką.

Pjaustymas į sortimentus

⚠ DĖMESIO

Pjaudami rąstus stovėkite įkalnės pusėje.


Pjaustymas į sortimentus yra rąsto ar nukirsto medžio smulkinimas į mažesnes dalis.

Bet kokiems pjaustymo į sortimentus darbams galioja kelios pagrindinės taisyklės.

Visuomet laikykite abi rankas ant rankenų.

Jei galite, rąstus paremkite.

Pjaudami nuokalnėje ar kalvos šlaite, visuomet stovėkite įkalnės pusėje.

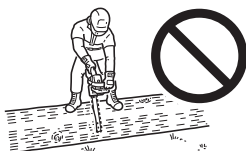

Nestovėkite ant rąsto.


Medienos įtampa ir spaudimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pjaudami nenaudokite droselio sklendės.

⚠ DĖMESIO

Jei neteisingai įvertinsite įtampą bei spaudimą ir pjausite iš netinkamos pusės, mediena suspaus kreipiamąją juostą ir grandinę, o pjūklas užstrigs. Didindami variklio apsukas, kai grandinė užstrigusi, sudeginsite sankabą. Jei grandinė užstrigo ir nepavyksta pjūklo ištraukti iš pjūvio, nebandykite jo ištraukti per jėgą. Sustabdykite pjūklą, į pjūvį įkalkite pleištą ir taip jį praverkite. Nebandykite užstrigusio pjūklo ištraukti per jėgą. Nespauskite pjūklo į pjūvį. Atšipusią grandinę naudoti nesaugu, be to, greičiau susidėvi pjaunamosios dalys. Atšipusios grandinės požymis – vietoje skiedrų ima kristi smulkios dulkės.

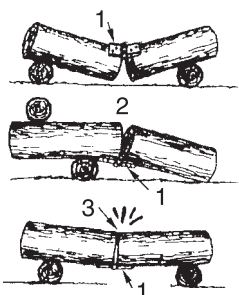


1. Vyris
2. Atviras
3. Uždaras

Ant žemės gulinčią medieną veikia įtampa ir spaudimas priklausomai nuo to, kur yra pagrindiniai atramos taškai.

Kai mediena paremta galuose, spaudimo pusė yra viršuje, o įtampos pusė yra apačioje. Norėdami pjauti tarp šių atramos taškų, pirmą pjūvį atlikite žemyn (apie 1/3 medienos skersmens).

Antras pjūvis turi būti atliktas į viršų ir pasiekti pirmą pjūvį.

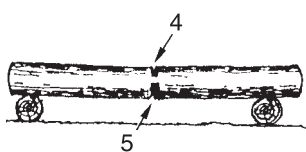

Didelė įtampa


4. 1/3 skersmens, kad būtų išvengta skilimo
5. Silpninantis pjūvis iki galo

Kai mediena paremta tik viename gale, pirmą pjūvį atlikite į viršų (apie 1/3 medienos skersmens).

Antras pjūvis turi būti atliktas žemyn ir pasiekti pirmą pjūvį.


Pjovimas iš viršaus

6. Žemyn
7. Neparemtas galas

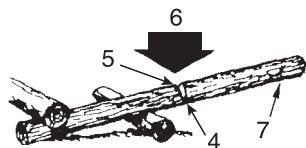


Pjovimas iš apačios

8. Į viršų

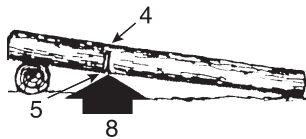

9. Pleištai

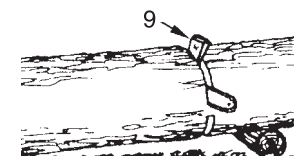

Pjaukite kampų, jei viena dalis gali atsiremti į kitą.

Techninės priežiūros gidas

Sritis	Techninė priežiūra	Puslapis	Prieš pradedant eksploatuoti	Kas mėnesį
Oro filtras	Išvalykite / pakeiskite.	31	•	
Degalų sistema	Patikrinkite.	31	•	
Degalų filtras	Patikrinkite / išvalykite / pakeiskite.	31	•	
Alyvos filtras	Patikrinkite / išvalykite / pakeiskite.	31	•	
Uždegimo žvakė	Patikrinkite / išvalykite / sureguliuokite / pakeiskite.	31		•
Aušinimo sistema	Patikrinkite / išvalykite.	33	•	
Kreipiamoji juosta	Patikrinkite / išvalykite.	32	•	
Žvaigždutė / sankabos būgnas	Patikrinkite / pakeiskite.	32	•	•
Karbiuratorius	Kreipkitės į atstovą.	32		
Duslintuvas	Patikrinkite / priveržkite / išvalykite.	33	•O	
Grandinės stabdys	Patikrinkite / pakeiskite.	21	•O	
Starteris	Patikrinkite.	28	•	
Sraigčiai, varžtai ir veržlės	Patikrinkite, priveržkite / pakeiskite.	-	•O	



ĮSPĖJIMAS

○ Tinkamai neprižiūrimas gaminys gali kelti rimtą pavojų sveikatai.



DĖMESIO

Prieš naudodami gaminį ir po to patikrinkite nuo vibracijos saugančią gumą arba spyruoklę ir įsitikinkite, kad ji nesusidėvėjusi, neįtrūkusi ir nesideformavusi.

PASTABA

Tinkamai neprižiūrimas gaminys gali veikti blogiau.

SVARBU

Nurodyti maksimalūs laiko intervalai.

Faktiškai naudodami prietaisą ir remdamiesi savo patirtimi, galėsite nustatyti, kaip dažnai reikia atlikti techninę priežiūrą.

Jei jūsų pjūklas patyrė didelę apkrovą nukritęs arba dėl kitokio smūgio, patikrinkite visas jo dalis.

Jei nuolat naudosite augalinę grandinės alyvą, dažnai atlikite patikros ir techninės priežiūros darbus.

Radę gedimą kreipkitės į ECHO atstovą dėl remonto.

Trikčių šalinimas

Triktis			Priežastis	Sprendimas
Variklis - Sunkiai užsiveda. - Neužsiveda.				
Variklis su- kamas.	Karbiuratoriuje yra degalų.	Karbiuratoriuje nėra degalų.	♦ Užsikimšo degalų filtras, ♦ Užsikimšo degalų žarnelė, ♦ Karbiuratorius	♦ Išvalykite arba pakeiskite. ♦ Išvalykite. ♦ Kreipkitės į ECHO atstovą.
	Cilindre yra dega- lų.	Cilindre nėra dega- lų.	♦ Karbiuratorius	♦ Kreipkitės į ECHO atstovą.
		Ant duslintuvo yra degalų.	♦ Degalų mišinys yra per sti- prus.	♦ Atverkite droselį. ♦ Išvalykite / pakeiskite oro fil- trą. ♦ Kreipkitės į ECHO atstovą.
	Žvakės laido gale susidaro kibirkštis.	Žvakės laido gale ki- birkštis nesusidaro.	♦ Degimo jungiklis išjungtas. ♦ Iškilo elektros sistemos proble- ma.	♦ Įjunkite jungiklį. ♦ Kreipkitės į ECHO atstovą.
	Žvakėje susidaro kibirkštis.	Nėra kibirkšties žva- kėje.	♦ Kibirkščių tarpas netinka- mas. ♦ Padengta anglimi. ♦ Užteršta degalais. ♦ Sugedo uždegimo žvakė.	♦ Sureguliuokite 0,6–0,7 mm tarpą. ♦ Išvalykite arba pakeiskite. ♦ Išvalykite arba pakeiskite. ♦ Pakeiskite žvakę.
Variklis ne- sukamas			♦ Iškilo vidinė variklio proble- ma.	♦ Kreipkitės į ECHO atstovą.
Variklis vei- ka.	Užgęsta arba prastai greitėja.		♦ Oro filtras nešvarus. ♦ Degalų filtras nešvarus. ♦ Užsikimšo degalų anga. ♦ Uždegimo žvakė ♦ Karbiuratorius ♦ Užsikimšo aušinimo sistema. ♦ Užsikimšo išmetamųjų dujų anga / duslintuvas.	♦ Išvalykite arba pakeiskite. ♦ Išvalykite arba pakeiskite. ♦ Išvalykite. ♦ Išvalykite ir sureguliuokite / pakeiskite. ♦ Kreipkitės į ECHO atstovą. ♦ Išvalykite. ♦ Išvalykite.
Grandininis pjūklas veikia tuščiąja eiga.			♦ Karbiuratorius ♦ Sankaba sugadinta arba užstri- go.	♦ Kreipkitės į ECHO atstovą. ♦ Kreipkitės į ECHO atstovą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- ♦ Visus grandininio pjūklo techninės priežiūros darbus, išskyrus išvardytus naudotojo vadove, turi atlikti kompetentingi techninės priežiūros specialistai.
- ♦ Degalų garai ypač degūs ir gali sukelti gaisrą ir (arba) sprogimą.
Uždegimo kibirkštis niekada nebandykite tikrinti prieliesdami uždegimo žvakę netoli cilindro žvakės angos. Priešingu atveju galite sunkiai susižaloti.

PASTABA

ES START (žr. 2 psl.)

Jei nepavyksta švelniai traukti starterio rankenos, triktis yra variklio viduje.

Kreipkitės į atstovą.

Neatidžiai išsardydami galite susižeisti.

Pjūklo grandinės priežiūra



ĮSPĖJIMAS

Prieš galėdami grandinę, sustabdykite variklį.
Dirbdami prie grandinės visuomet dėvėkite pirštines.



DĖMESIO

Toliau nurodytos klaidos labai padidina atotrūkio pavojų.

- 1) Per didelis viršutinės plokštelės kampas
- 2) Per mažas dildės skersmuo
- 3) Per didelis gylmatis

PASTABA

Šie kampai laikomi Oregon 25A, 25AP, 91PX ir SUGIHARA A4S, Carlton N1C-BL pjūklų grandinėmis.


Jei naudojate kitų prekių ženklų pjūklų grandines, vadovaukitės jų gamintojų instrukcijomis.

- ♦ Toliau parodyti tinkamai pagalasti pjovikliai.


A: Viršutinės plokštelės kampas N1C-BL; 35°, 25A, 25AP, 91PX ir A4S; 30°




B: Viršutinės plokštelės pjovimo kampas N1C-BL; 60°, 25A, 25AP, 91PX ir A4S; 55°

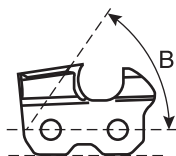

C: Gylmatis N1C-BL; 0,56 mm, 25A, 25AP ir 91PX; 0,65 mm, A4S; 0,5 mm

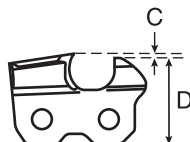

D: lygiagrečiai

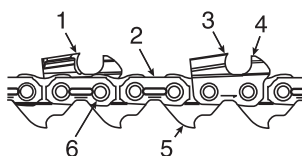








1. Kairysis pjoviklis
2. Sujungimo plokštelė
3. Dešinysis pjoviklis
4. Gylmatis
5. Varomoji grandis
6. Kniedė

Niekada nenaudokite pjūklo su atšipusia ar pažeista grandine.

Jei pjaunant grandinę reikia stipriai spausti arba sklinda dulkės, o ne medienos skiedros, patikrinkite, ar nepažeisti pjovikliai.

Galandant grandinę siekiama užtikrinti, kad visą jos naudojimo laikotarpį būtų išlaikyti tokie kampai ir profiliai, kokie buvo, kai grandinė buvo nauja.

Kiekvieną kartą į grandininį pjūklą pildami degalų patikrinkite, ar grandinė nepažeista ir nenusidėvėjusi.

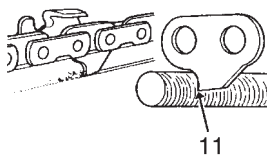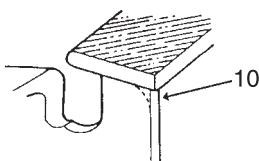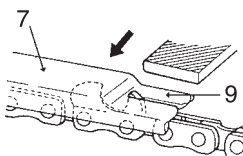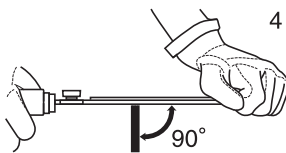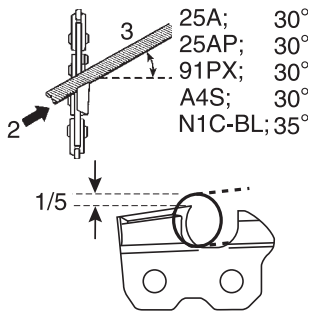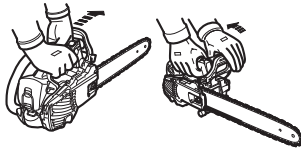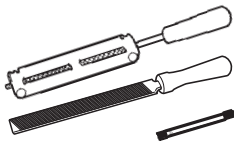

♦ Galandimas

Tam, kad tinkamai pagalastumėte grandinę, reikės: apvalios dildės su laikikliu, plokščios dildės ir gylmačio.

Lengviau pasieksite gerus rezultatus, jei naudosite reikiamo dydžio dildę (A4S, 3,5 mm apvalią dildę; kiti modeliai, 4,0 mm apvalią dildę) ir dildės laikiklį.

Dėl tinkamų galandimo įrankių ir dydžių kreipkitės į ECHO atstovą.

1. Užfiksuokite grandinę – pastumkite pirmyn priekinę rankos apsaugą. Norėdami pasukti grandinę, patraukite priekinę rankos apsaugą link priekinės rankenos.

2. Grandinėje yra besikeičiantys kairieji ir dešinieji pjovikliai.

Visuomet galąskite nuo vidinės pusės link išorinės.

3. Laikykite dildės laikiklį kampu, lygiagrečiu grandinei, ir dildykite pjoviklį tol, kol bus pašalinta pažeista dalis (šoninės ir viršutinės plokštelių).

4. Dildę laikykite horizontaliai.

5. Stenkitės dilde neliesti sujungimo plokštelių.

6. Pirma pagaląskite labiausiai pažeistą pjoviklį, po to visus kitus pjoviklius nutrumpinkite iki to paties ilgio.

7. Gylio ribotuvas nurodo medžio skiedros storį ir turi išlikti tinkamas visą grandinės veikimo laikotarpį.

8. Mažinant pjoviklio ilgį keičiasi gylio ribotuvo aukštis, dėl to jis turi būti sumažintas.

9. Pridėkite gylmatį ir nudildykite per ilgą gylio ribotuvo dalį.

10. Užapvalinkite gylio ribotuvo priekį, kad pjautumėte sklandžiau.

11. Varomoji grandis pašalina dulkes iš kreipiamosios juostos griovelio. Dėl to varomosios grandies apatinė dalis turi būti pagaląsta.

Sulyginę grandinę, prieš naudodami panardinkite ją į alyvą ir nuplaukite likusias metalo drožles.

Kai grandinė pagaląsta ant juostos, prieš naudodami užtepkite reikiamą kiekį alyvos ir lėtai pasukite grandinę, taip nuplaudami likusias metalo drožles.


Jei grandininį pjūklą naudosite, kai griovelyje bus užstrigusiu metalo drožlių, pjūklo grandinė ir kreipiamoji juosta susidėvės per anksti.

Jei pjūklo grandinę sutepa, pavyzdžiui, sakai, nuplaukite ją kerosinu ir panardinkite į alyvą.

Techninė priežiūra

- Jei turite klausimų ar kyla problemų, susisiekite su ECHO atstovu.

Oro filtras

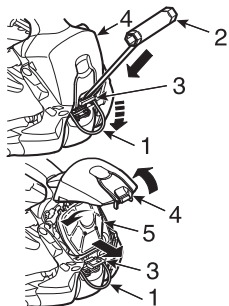

1. Kėlimo kablys
2. T formos raktas
3. Filtro gaubto fiksatorius
4. Oro filtro gaubtas
5. Oro filtras

- Patikrinkite kiekvieną kartą prieš naudodami.
- Uždarykite paleidiklį.
- Pakelkite kėlimo kablį, nukreipdami į apatinį galą.
- Atfiksukite filtro gaubto fiksatorių T formos raktu, nuimkite oro filtro gaubtą ir išimkite oro filtrą.
Švelniai nuvalykite dulkes arba, jei reikia, nuplaukite nedegiamame tirpiklyje arba pakeiskite oro filtrą.
- Prieš įdėdami visiškai nusauskite.
- Sumontuokite oro filtrą ir gaubtą, užfiksukite fiksatoriumi ir nuleiskite kėlimo kablį.

Degalų sistemos tikrinimas

- Patikrinkite kiekvieną kartą prieš naudodami.
- Įpylę degalų įsitikinkite, ar degalai nevarva ir neteka degalų vamzdelio, degalų stropo ar degalų bako dangtelio srityse.
- Jei degalai varva arba teka, kyla gaisro pavojus.
Tuoju pat nustokite naudoti prietaisą ir pareikalaukite, kad atstovas jį patikrintų arba pakeistų.


Degalų filtras



PAVOJUS


Benzinas ir degalai yra itin degūs.

Su benzinu ir degalais turite elgtis labai atsargiai.

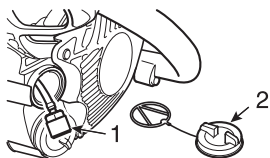


1. Degalų filtras
 2. Degalų bako dangtelis
- Tikrinkite periodiškai.
 - Neleiskite, kad į degalų baką patektų dulkių.
 - Užsikimšęs filtras sukels problemų užvedant variklį arba variklis ims neįprastai veikti.
 - Degalų filtrą pasieksite per degalų pylimo angą, naudodami gabalėlį plieninės vielos ar pan.
 - Pakeiskite nešvarų filtrą.
 - Jei degalų bako vidus nešvarus, jį galite išvalyti išplaudami baką benzinu.

Alyvos filtras

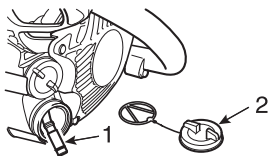


1. Alyvos filtras
 2. Alyvos bako dangtelis
- Tikrinkite periodiškai.
 - Neleiskite, kad į alyvos baką patektų dulkių.
 - Užsikimšęs alyvos filtras paveiks įprastą sutepimo sistemą.
 - Jį pasieksite per alyvos pylimo angą, paėmę gabalėlį plieninės vielos ar pan.
 - Jei filtras nešvarus, nuplaukite jį benzinu arba pakeiskite.
 - Jei alyvos bako vidus nešvarus, jį galite išvalyti išplaudami baką benzinu.

Uždegimo žvakė

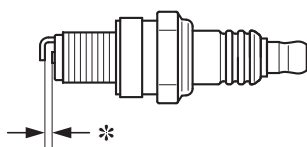

- * Uždegimo žvakės tarpas: 0,6–0,7 mm
- Tikrinkite periodiškai.
 - Standartinis kibirkšties tarpas yra nuo 0,6 iki 0,7 mm.
 - Pakoreguokite kibirkšties tarpą, jei jis didesnis arba mažesnis už standartinį.
- Užveržimo jėga: 10–15 N•m (100–150 kgf•cm)

Uždegimo žvakės gaubtelis

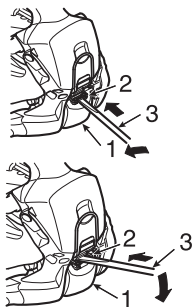


1. Uždegimo žvakės dangtelis
2. Uždegimo žvakės gaubtelio fiksatorius
3. T formos raktas

- ♦ Atlaisvinkite uždegimo žvakės gaubtelio fiksatorių T formos raktu.
- ♦ Patikrinkite uždegimo žvakę, išvalykite arba pakeiskite, jei pažeista.
- ♦ Sumontuokite uždegimo žvakę bei gaubtelį ir užfiksуйте fiksatorių T formos raktu.

Kreipiamoji juosta

PASTABA


Informacijos apie kreipiamosios juostos arba pjūklo grandinės keitimą klauskite ECHO atstovo.

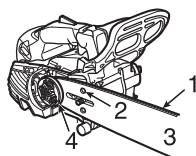

1. Griovelis
2. Alyvos anga
3. Kreipiamoji juosta
4. Žvaigždutė

- ♦ Prieš naudodami nuvalykite.
 - Pavyzdžiui, kreipiamosios juostos griovelį išvalykite mažu atsuktuvu.
 - Alyvos angas išvalykite naudodami vielą.
- ♦ Periodiškai apsukite kreipiamąją juostą.
- ♦ Patikrinkite žvaigždutę ir sankabą, išvalykite juostos įstatymo vietą prieš uždėdami kreipiamąją juostą.
Pakeiskite vieną arba abu, jei nusidėvėjo.

Žvaigždutė / sankabos būgnas

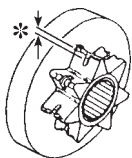

- * Nusidėvėjusi: 0,5 mm
- ♦ Dėl pažeistos žvaigždutės pirma laiko suges arba nusidėvės pjūklo grandinė.
 - Jei žvaigždutė nusidėvėjo 0,5 mm ar daugiau, pakeiskite ją.
- ♦ Patikrinkite žvaigždutę uždėdami naują grandinę.
Pakeiskite, jei ji nusidėvėjo.
- ♦ Patikrinkite sankabos būgną, ar jis sukasi laisvai ir sklandžiai.
Jei ne, kreipkitės į atstovą dėl remonto.

Karbiuratorius


⚠ DĖMESIO

Tuščiosios eigos greitis reguliuojamas automatiškai.

Nenaudokite tuščiosios eigos greičio reguliatoriaus (T).

Jei kyla problemų dėl karbiuratoriaus, pvz., pjūklo grandinė sukasi tuščiosios eigos greičiu, nebenaudokite grandininio pjūklo ir kreipkitės į atstovą.

Automatinė tepalinė

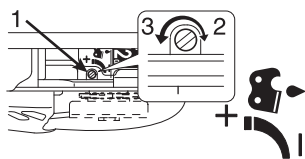

1. Alyvos kiekio reguliavimo varžtas
2. Sumažinimas
3. Padidinimas


- ♦ Automatinės tepalinės išleidžiamas kiekis prieš išvežant iš gamyklos nustatytas ties 6 mL/min, esant apytiksliai 7000 aps./min.
 - Norėdami padidinti tiekiamą kiekį, pasukite reguliavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę. Kai reguliavimo varžtas atsiremia į stabdiklį ir sustoja, nustatomas didžiausias išleidžiamas kiekis. (13 ml/min., esant 7 000 aps./min.).
 - Nesukite reguliavimo varžto daugiau nei didžiausia ar mažiausia kiekio riba.

Cilindrų aušinimo plokštelė (aušinimo sistema)

PASTABA

Jei naudojate dulkėmis arba purvu užsikimšusį prietaisą, jis gali būti sugadintas arba dėl jo gali ištirpti aplink duslintuvą esantys gaubtai.


Jei nepavyksta pašalinti dulkių ar purvo, kreipkitės į atstovą.

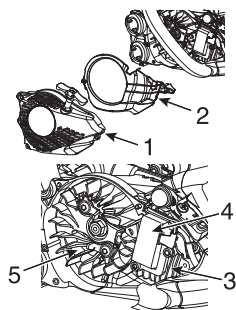

1. Rankinis starteris
2. Oro kreiptuvo plokštė
3. Cilindro briaunos.
4. Uždegimo ritė
5. Smagračio magnetas

- ♦ Dulkes ir purvą šalinkite naudodami medinį arba plastikinį grandymo įrankį ir švelnų šepetėlį.
- ♦ Tikrinkite periodiškai.
- ♦ Pašalinkite rankinį starterį ir oro kreiptuvo plokštę.
- ♦ Pašalinkite purvą ir dulkes nuo rankinio starterio ir oro kreiptuvo plokštės.
- ♦ Dėl užsikimšusios plokštelės bus prastai vėsinamas variklis.
- ♦ Pašalinkite purvą ir dulkes iš tarpų tarp plokštelių, kad oras cirkuliuotų laisvai.
- ♦ Išvalykite uždegimo ritės ir smagračio magneto periferines dalis.
- ♦ Surinkite dalis atvirkštine tvarka.

Duslintuvas

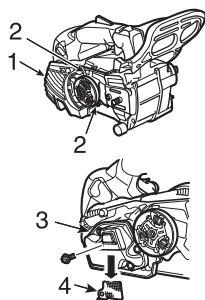

PASTABA

Anglies nuosėdos duslintuve sumažina variklio galią.

Kibirkščių gesintuvo tinklėlis turi būti periodiškai tikrinamas.

1. Duslintuvo gaubtas
2. Du varžtai
3. Duslintuvas
4. Kibirkščių gesintuvo tinklėlis

Išsukite du varžtus ir nuimkite duslintuvo gaubtą.

- ♦ Išimkite uždegimo žvakės laidą.
- ♦ Nuimkite kibirkščių gesintuvo tinklėlį nuo duslintuvo korpuso.
- ♦ Nuvalykite anglies nuosėdas nuo duslintuvo dalių.
- ♦ Pakeiskite tinklėlį, jei jis suskilęs arba jame yra pradegintų skylių.
- ♦ Surinkite dalis atvirkštine tvarka.

Kreipiamosios juostos ir grandinės keitimas

SVARBU

- ♦ Naudokite tik gamintojo nurodytas atsargines juostas ir grandines arba jų ekvivalentus. Kitu atveju gali kilti nelaimingų atsitikimų ir gali būti pakenkta įrenginiui.


Ilgis, cm	Kreipiamoji juosta	Grandinė	Sankabos diskas (Dalies numeris)
20	C20H25-52CL- ED	25AP-52E	(A556-001710)
25	C25H25-60CL- ET	25AP-60E	
	C25H25-60CLD ED		
20	C20HA4-52CL -ED	A4S-52E	
25	C25HA4-60CL -ED	A4S-60E	
20	C20S91-35SA- ET	91PX-35E	(A556-001720)
25	C25S91-40SL- ET	91PX-40E	
30	C30S91-47ML- EC	91PX-47E	

Saugojimas

Saugojimas ilgą laiką (ilgiau kaip 30 dienų)

ĮSPĖJIMAS

Nelaikykite vietoje, kurioje gali kauptis degalų garai arba šie garai gali pasiekti atvirą ugnies šaltinį ar kibirkštį.




PASTABA

Turėtumėte išsaugoti šį naudotojo vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.

Nelaikykite prietaiso ilgą laiką (30 dienų ar ilgiau), neatlikę apsauginės priežiūros darbų, nurodytų toliau.

1. Visiškai ištuštinkite degalų baką ir patraukite starterio rankeną kelis kartus, kad pašalintumėte degalus iš karbiuratoriaus.
2. Degalus visuomet laikykite patvirtintame kanistre.
3. Degimo jungiklį pastatykite į padėtį STOP.
4. Nuo įrankio išorės pašalinkite susikaupusius riebalus, alyvą, purvą ir nuolaužas.
5. Atlikite visus periodinio tepimo darbus ir reikalingą techninę priežiūrą.
6. Priveržkite visas sraigtus, varžtus ir veržles.
7. Nuimkite uždegimo žvakę ir įpilkite 10 mL šviežios, švarios, dvitakčių variklių alyvos į cilindą per uždegimo žvakės angą.
 - A. Uždėkite švarų skudurą ant uždegimo žvakės angos.
 - B. Patraukite starterio rankeną 2 ar 3 kartus, kad alyva pasiskirstytų cilindro viduje.
 - C. Pro uždegimo žvakės angą apžiūrėkite stūmoklį.

Lėtai traukite starterio rankeną, kol stūmoklis pasieks cilindro viršų, ir palikite jį ten.
8. Įdėkite uždegimo žvakę (neprijunkite degimo laido).
9. Prieš padėdami saugoti, grandinę ir kreipiamąją juostą uždenkite kreipiamosios juostos gaubtu.
10. Prietaisą saugokite sausoje, nedulkėtoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams ir kitiems pašaliniais asmenims.

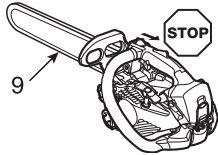

Išmetimo procedūra



- ♦ Naudotą alyvą išmeskite pagal vietos nuostatus.
- ♦ Ant didžiųjų plastikinių dalių, sudarančių šį gaminį, užrašyti jų medžiagų kodai. Kodai reiškia toliau nurodytas medžiagas; tas plastikines dalis išmeskite pagal vietos nuostatus.

Žymė	Medžiaga
>PA6-GF<	Nailonas 6 – stiklo pluoštas
>PA66-GF<	Nailonas 66 – stiklo pluoštas
>PP-GF<	Polipropilenas – stiklo pluoštas
>PE-HD<	Polietilenas
>POM<	Polioksimetilenas

- ♦ Jei nežinote, kaip išmesti naudotą alyvą / plastikines dalis, kreipkitės į ECHO atstovą.

Techniniai duomenys

CS-2511TES_C

Modelis		CS-2511TES	
Išoriniai matmenys: Ilgis × Plotis × Aukštis	mm	243 × 205 × 196	
Svoris: Pjūklas be kreipiamosios juostos ir grandinės, tuščiais bakais	kg	2,3	
Tūris: Degalų bakas Grandinės alyvos bakas Degalai (mišinio proporcijos) Alyva (grandinės alyva)	cm ³ (mL) cm ³ (mL)	190 140 Įprastas benzinas. Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis nei 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau nei 10 % etilo alkoholio. 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD standarto (ISO 13738), JASO FC, FD klasės ir ECHO rekomenduojama alyva. Speciali grandinės alyva arba variklio alyva	
Kreipiamoji juosta:		Pjovimo juosta	
Pjovimo ilgis: Visos nurodytos naudotinos kreipiamosios juostos pjovimo ilgio vertės	cm	20, 25	20, 25
Grandinė: Nurodytasis žingsnis Nurodytasis gabaritas (varomųjų grandžių storis) Kreipiamosios juostos tipas Kreipiamosios juostos gabaritas Grandinės tipas Grandinės greitis esant didžiausiam variklio greičiui Grandinės greitis esant didžiausiai variklio galiai Tepimas	mm mm cm mm m/s m/s	6,35 (1/4 colio) 1,27 (0,050 colio) 20, 25 (ECHO) 1,27 (0,050 colio) „Oregon“ 25AP, 25A 21,5 16,9	6,35 (1/4 colio) 1,09 (0,043 colio) 20, 25 (ECHO) 1,09 (0,043 colio) SUGIHARA A4S 21,5 16,9
Žvaigždutė: Nurodytasis dantų skaičius Nurodytasis žingsnis	mm	8 6,35 (1/4 colio)	
Variklis: Tipas Karbiuratorius Magneta Uždegimo žvakė Starteris Galios perdavimas Variklio darbinis tūris Didžiausia veleno stabdžio galia (ISO 7293) Rekomenduojamas didžiausias greitis su pjaunamuoju priedu Rekomenduojamas greitis laisvąja eiga	cm ³ kW r/min r/min	Oru aušinamas, dvitaktis, vieno cilindro Diafragmos tipas Smagračio magneta, CDI sistema NGK CMR7H Atitraukimo starteris ES START (žr. 2 psl.) Automatinė centrifuginė sankaba 25,0 1,11 12700 3200 (3100 - 3300)	
Garso slėgio lygis: (ISO 22868) L_{pAeq} = Neapibrėžtumas K_{pA} = Garso galios lygis: (ISO 22868) $L_{WAFL+Ra}$ = Neapibrėžtumas K_{WA} =	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	99,7 1,5 110,3 1,0	
Vibracija: (ISO 22867) Ekvivalentiškos vertės $a_{hv,eq}$ Priekinė rankena / galinė rankena Neapibrėžtumas K =	m/s ² m/s ²	3,5 / 4,0 1,3	
Kiti prietaisai:		Priekinė rankos apsauga, droselio gaiduko užraktas, grandinės gaudiklis, grandinės stabdys, antivibracinis įtaisas, kibirkščių gesintuvo tinklėlis	
Parinktis:		Buferis su smaigaliais	

CS-2511TES_R

Modelis		CS-2511TES
Išoriniai matmenys: Ilgis × Plotis × Aukštis	mm	243 × 205 × 196
Svoris: Pjūklas be kreipiamosios juostos ir grandinės, tuščiais bakais	kg	2,3
Tūris: Degalų bakas Grandinės alyvos bakas Degalai (mišinio proporcijos) Alyva (grandinės alyva)	cm ³ (mL) cm ³ (mL)	190 140 Įprastas benzinas. Rekomenduojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis nei 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau nei 10 % etilo alkoholio. 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD standarto (ISO 13738), JASO FC, FD klasės ir ECHO rekomenduojama alyva. Speciali grandinės alyva arba variklio alyva
Kreipiamoji juosta:		Žvaigždutės priekio juosta
Pjovimo ilgis: Visos nurodytos naudotinos kreipiamosios juostos pjovimo ilgio vertės	cm	20, 25, 30
Grandinė: Nurodytasis žingsnis Nurodytasis gabaritas (varomųjų grandžių storis) Kreipiamosios juostos tipas Kreipiamosios juostos gabaritas Grandinės tipas Grandinės greitis esant didžiausiam variklio greičiui Grandinės greitis esant didžiausia variklio galiai Tepimas	mm mm cm mm m/s m/s	9,53 (3/8 colio) 1,27 (0,050 colio) 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 (0,050 colio) „Carlton N1C-BL“ „Oregon 91PX“ 24,2 19,1 Reguliuojamas automatinis alyvos siurblys
Žvaigždutė: Nurodytasis dantų skaičius Nurodytasis žingsnis	mm	6 9,53 (3/8 colio)
Variklis: Tipas Karbiuratorius Magneta Uždegimo žvakė Starteris Galios perdavimas Variklio darbinis tūris Didžiausia veleno stabdžio galia (ISO 7293) Rekomenduojamas didžiausias greitis su pjaunamuoju priedu Rekomenduojamas greitis laisvąja eiga	cm ³ kW r/min r/min	Oru aušinamas, dvitaktis, vieno cilindro Diafragmos tipas Smagračio magneta, CDI sistema NGK CMR7H Atitraukimo starteris ES START (žr. 2 psl.) Automatinė centrifuginė sankaba 25,0 1,11 12700 3200 (3100 - 3300)
Garso slėgio lygis: (ISO 22868) L_{pAeq} = Neapibrėžtumas K_{pA} = Garso galios lygis: (ISO 22868) L_{WAF+Ra} = Neapibrėžtumas K_{WA} =	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	99,7 1,5 110,3 1,0
Vibracija: (ISO 22867) Ekvivalentiškos vertės $a_{hv,eq}$ Priekinė rankena / galinė rankena Neapibrėžtumas K =	m/s ² m/s ²	3,5 / 4,0 1,3
Kiti prietaisai:		Priekinė rankos apsauga, droselio gaiduko užraktas, grandinės gaudiklis, grandinės stabdys, antivibracinis įtaisas, kibirkščių gesintuvo tinklėlis
Parinktis:		Buferis su smaigaliais

Atitikties deklaracija

Toliau pasirašęs gamintojas:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 SUEHIROCHO
OHME; TOKYO 198-8760
JAPAN

Šis atitikties pareiškimas pateikiamas gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

pareiškia, kad čia aprašytas naujas prietaisas?

NEŠIOJAMASIS GRANDININIS PJŪKLAS

Prekės ženklas: ECHO
Tipas: CS-2511TES

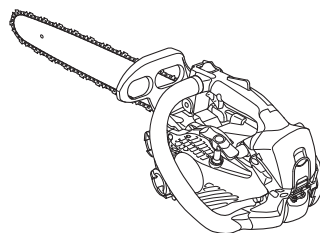

atitinka:

- * Mašinų direktyvos **2006/42/EB** reikalavimus
(naudojamas darnusis standartas **ISO 11681-2:2011/ Amd 1:2017**)
- * Direktyvos **2014/30/ES** reikalavimus
(naudojamas darnusis standartas **EN ISO 14982:2009, EN 55012:2007+A1:2009**)
- * Direktyvos **2011/65/ES** reikalavimus
(naudojamas darnusis standartas **EN IEC 63000:2018**)
- * Direktyvos **2000/14/EB**;

Vadovautasi atitikties vertinimo procedūra, pateikta **V PRIEDE**

Išmatuotas garso galios lygis: L_{WA} **110 dB(A)**

Garantuotasis garso galios lygis: L_{WA} **113 dB(A)**

CS-2511TES Serijos numeris nuo 38001001 iki 38100000
C74638001001 iki C74638100000

Tokijas, 2021 m. liepos 1 d.

YAMABIKO CORPORATION

H. Kobayashi
Generalinis direktorius
Kokybės užtikrinimo skyrius

Igaliotasis atstovas Europoje, kuriam patikėta sudaryti
techninę bylą:

Įmonė: **CERTIFICATION EXPERTS B.V.**

Adresas: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen,
Nyderlandai

P. Richard Glaser

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIJAS 198-8760, JAPONIJA
TEL.: 81-428-32-6118. FAKS.: 81-428-32-6145.



X750 333-260 3