

Professional BATTERY CHARGERS


THE BATTERY MANAGER








EN INSTRUCTION MANUAL.....57	RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI...147	SK NÁVOD NA POUŽITIE.....237
IT MANUALE D'ISTRUZIONE.....67	SV BRUKSANVISNING.....157	HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....247
FR MANUEL D'INSTRUCTIONS.....77	CS NÁVOD K POUŽITÍ.....167	LT INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ.....257
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES.....87	HR-SR PRIRUČNIK ZA UPOTREBU.....177	ET KASUTUSJUHEND.....267
DE BEDIENUNGSANLEITUNG.....97	PL INSTRUKCJA OBSŁUGI.....187	LV ROKASGRĀMATA.....277
RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....107	FI OHJEKIRJA.....197	BG РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ.....287
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES.....117	DA INSTRUKTIONSMANUAL.....207	TR TALİMAT KILAVUZU.....297
NL INSTRUCTIEHANDLEIDING....127	NO BRUKERVEILEDNING.....217	AR دليل الارشادات.....227
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΗΣΗΣ.....137	SL PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO.....227	

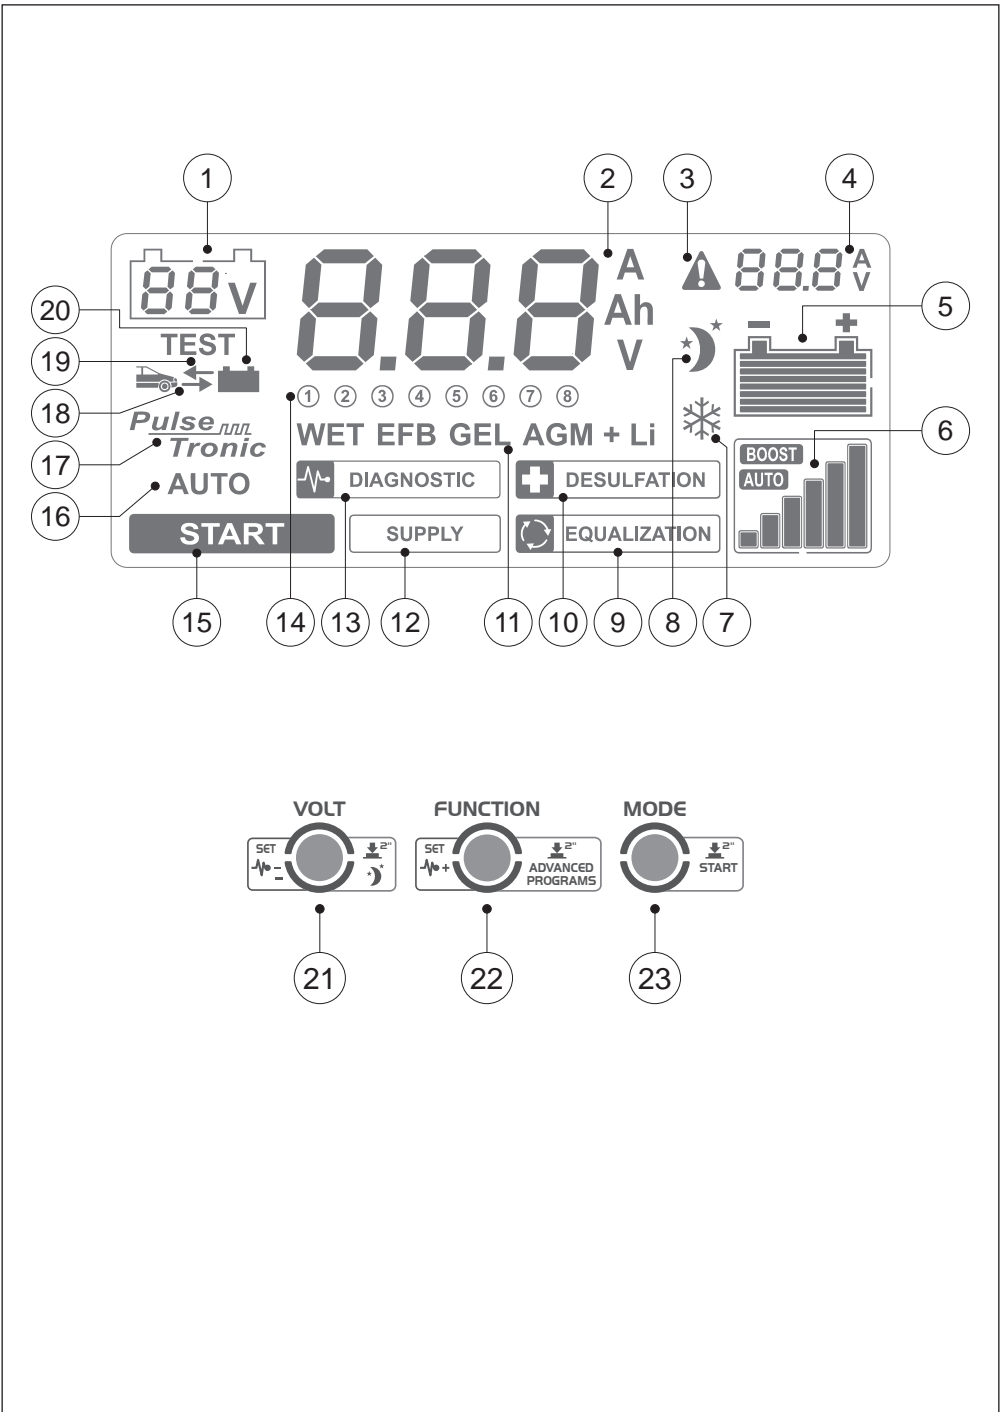GENERAL SAFETY.....5-56

EN GENERAL SAFETY RULES FOR THE USE **IT** SICUREZZA GENERALE PER L'USO **FR** INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION
ES SEGURIDAD GENERAL PARA EL USO **DE** ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN GEBRAUCH **RU** ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ **PT** SEGURANÇA GERAL PARA O USO **NL** ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET GEBRUIK **EL** ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
RO SIGURANȚA GENERALĂ PENTRU FOLOSIRE **SV** ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR **CS** ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ
HR-SR OPĆA SIGURNOST PRILIKOM UPOTREBE **PL** OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA **FI** YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN **DA** ALMENE SIKKERHEDSREGLER FOR ANVENDELSE **NO** GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK **SL** SPLOŠNA VARNOST PRI UPORABI **SQ** ZAKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE **HU** ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK **LT** BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI EKSPLOATAVIMUI **ET** ÜLDISED HOIATUSED KASUTAMISEKS **LV** VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI LIETOŠANAS LAIKĀ **BG** ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА **TR** GENEL KULLANIM GÜVENLİĞİ **AR** السلامة العامة للاستخدام



(EN)	EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND PROHIBITION SIGNS.	(RO)	LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE A PERICOLELOR, DE OBLIGARE ȘI DE INTERZICERE.	(HU)	PRÍKAZOM A ZÁKAZOM. A VESZÉLY, KÖTELEZETTÉSÉГ ÉS TILTÁS JELZÉSEINEK FELIRATAI.
(IT)	LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D'OBBLIGO E DIVIETO.	(SV)	BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH FÖRBUD.	(LT)	PAVOJAUS, PRIVALOMŪJŲ IR DRAUDŽIAMŪJŲ ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.
(FR)	LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, D'OBLIGATION ET D'INTERDICTION.	(CS)	VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM NEBEZPEČÍ, PŘÍKAZŮM A ZÁKAZŮM.	(ET)	OHUUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
(ES)	LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN.	(HR-SR)	LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I ZABRANA.	(LV)	BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU UN AIZLĪEGUMA ZĪMJU PASKAIDROJUMI.
(DE)	LEGENDE DER GEFÄHREN- UND VERBOTSZEICHEN.	(PL)	OBJAŚNIENIA ZNAKÓW OSTRZEŻAWCZYCH, NAKAZU I ZAKAZU.	(BG)	ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА ЗАБРАНА.
(RU)	ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТА.	(FI)	VAROITUS, MELKOITUS, JA KIELTOMERKIT.	(TR)	TEHLİKE, MECBURIYET VE YASAK İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI.
(PT)	LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, OBRIGAÇÃO E PROIBIDO.	(DA)	OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG FORBUDSSIGNALER.	(AR)	مفاتيح رموز الخطر والإلزام والحظر.
(NL)	LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, VERPLICHTING EN VERBOD.	(NO)	SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, FORPLIKTELSER OG FORBUDT.		
(EL)	ΛΕΓΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.	(SL)	LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN PREPOVEDANO.		
		(SK)	VYSVETLIVKY K SIGNÁLUM NEBEZPEČENSTVA,		

	(EN) DANGER OF EXPLOSION - (IT) PERICOLO ESPLOSIONE - (FR) RISQUE D'EXPLOSION - (ES) PELIGRO EXPLOSIÓN - (DE) EXPLOSIONSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - (PT) PERIGO DE EXPLOSAO - (NL) GEVAAR ONTPLOFFING - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - (RO) PERICOL DE EXPLOZIE - (SV) FARA FÖR EXPLOSION - (CS) NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - (HR-SR) OPASNOST OD EKSPLOZIJE - (PL) NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU - (FI) RÄJÄHDYSVAARA - (DA) SPRÆNGFARE - (NO) FARE FOR EKSPLOSJON - (SL) NEVARNOST EKSPLOZIJE - (SK) NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - (HU) ROBBANÁS VESZÉLYE - (LT) SPROGIMO PAVOJUS - (ET) PLAHVATUSOHT - (LV) SPRĀDIENBĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ - (TR) PATLAMA TEHLİKESİ - (AR) خطر الانفجار
	(EN) GENERAL HAZARD - (IT) PERICOLO GENERICO - (FR) DANGER GÉNÉRIQUE - (ES) PELIGRO GENÉRICO - (DE) GEFAHR ALLGEMEINER ART - (RU) ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - (PT) PERIGO GERAL - (NL) ALGEMEEN GEVAAR - (EL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - (RO) PERICOL GENERAL - (SV) ALLMÄN FARA - (CS) VŠEOBECNĚ NEBEZPEČÍ - (HR-SR) OPĆA OPASNOST - (PL) OGÓLNE NIEBEZPIECZENSTWO - (FI) YLEINEN VAARA - (DA) ALMEN FARE - (NO) GENERISK FARE STRÅLNING - (SL) SPLOŠNA NEVARNOST - (SK) VŠEOBECNĚ NEBEZPEČENSTVO - (HU) ÁLTALÁNOS VESZÉLY - (LT) BENDRAS PAVOJUS - (ET) ÜLDINE OHT - (LV) VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - (BG) ОБЩА ОПАСНОСТ - (TR) GENEL TEHLİKE - (AR) خطر عام
	(EN) DANGER OF CORROSIVE SUBSTANCES - (IT) PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE - (FR) SUBSTANCES CORROSIVES DANGEREUSES - (ES) PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS - (DE) ÄTZENDE GEFÄHRENSTOFFE - (RU) ОПАСНОСТЬ КОРРОЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ - (PT) PERIGO SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS - (NL) GEVAAR CORROSIEVE STOFFEN - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΑΝ - (RO) PERICOL DE SUBSTANȚE CORROSIVE - (SV) FARA FRÄTNANDE ÄMNINGEN - (CS) NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ Z KOROSIVNÍCH LÁTEK - (HR-SR) OPASNOST OD KOROZIVNIH TVARI - (PL) NIEBEZPIECZENSTWO WYDZIAŁANIA SUBSTANCJI KOROZYJNYCH - (FI) SYÖVYTTÄVIEN AINEIDEN VAARA - (DA) FARE, ÆTSENDE STOFFER - (NO) FARE: KORROSIVE SUBSTANSER - (SL) NEVARNOST JEDKE SNOVI - (SK) NEBEZPEČENSTVO VYPŮLVAJUČE Z KOROZIVNÝCH LÁTOK - (HU) MARÓ HATÁSÚ ANYAGOK VESZÉLYE - (LT) KOROZIJŲ MEDŽIAGŲ PAVOJUS - (ET) KORRUDEERUVAATE MATERIAALIDE OHT - (LV) KOROZIJAS VIELU BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ КОРОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА - (TR) KORUZİF MADDE TEHLİKESİ - (AR) خطر المواد المسببة للتآكل
	(EN) DANGER OF ELECTRIC SHOCK - (IT) PERICOLO SHOCK ELETTRICO - (FR) RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - (ES) PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - (DE) STROMSCHLÄGGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - (PT) PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO - (NL) GEVAAR ELEKTROSHOCK - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - (RO) PERICOL DE ELECTROCUTARE - (SV) FARA FÖR ELEKTRISK STÖT - (CS) NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM - (HR-SR) OPASNOST STRUJNOG UDARA - (PL) NIEBEZPIECZENSTWO SZOKU ELEKTRYCZNEGO - (FI) SÄHKÖISKUN VAARA - (DA) FARE FOR ELEKTRISK STØD - (NO) FARE FOR ELEKTRISK STØT - (SL) NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - (SK) NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRŮDOM - (HU) ÁRAMTŰTÉS VESZÉLYE - (LT) ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS - (ET) ELEKTRILÕÕGIOHT - (LV) ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР - (TR) ELEKTRİK ŞOK TEHLİKESİ - (AR) خطر الصدمة الكهربائية
	(EN) EYE PROTECTIONS MUST BE WORN - (IT) OBBLIGO DI INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI - (FR) PORT DES LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE USAR GAFAS DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN EINER SCHUTZBRILLE IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ - (PT) OBRIGAÇÃO DE VESTIR ÓCULOS DE PROTECÇÃO - (NL) VERPLICHT DRAGEN VAN BESCHERMENDE BRIL - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ - (RO) ESTE OBLIGATORIE PURTAREA OCHELARILOR DE PROTECȚIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT ANVÄNDA SKYDDSGLASÖGON - (CS) POVINNOST POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH BRYLÍ - (HR-SR) OBAVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNIH NAČČALA - (PL) NAKAZ NOSZENIA OKULARÓW OCHRONNYCH - (FI) SUOJALASIEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSERBRILLER - (NO) DET ER OBLIGATORISK Å HA PÅ SEG VERNEBRILLEN - (LV) OBLVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH OČAL - (SK) POVINNOSŤ POUŽÍVANIA OCHRANÝCH OKULIAROŤOV - (HU) VÉDŐSZEMÉLYVEG VISELETE KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA DIRBTI SU APSAUGIJIMAS AKINIAMS - (ET) KOHUSTUS KANDA KAITSEBRILLEN - (LV) PIENĀKUMS VILKT AIZSARGBRILLES - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА - (TR) KORUYUCU GÖZLÜK TAKMA MECBURIYETİ - (AR) الالتزام بارتداء نظارات واقية



(EN) WEARING PROTECTIVE CLOTHING IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI - (FR) PORT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE LLEVAR ROPA DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN VON SCHUTZKLEIDUNG IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ - (PT) OBRIGATORIO O USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO - (NL) VERPLICHT BESCHERMENDE KLEDIJ TE DRAGEN - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - (RO) FOLOSIREA ÎMBRĂCĂMINTEI DE PROTECȚIE OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT BÅRA SKYDDSPLAGG - (CS) POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ - (HR-SR) OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNE ODJEĆE - (PL) NAKAZ NOSZENIA OZDIEŻY OCHRONNEJ - (FI) SUOJAVATETUKSEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSESTØJ - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNETØY - (SL) OBEZVNO OBLICITE ZAŠČITNA OBLAČILA - (SK) POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV - (HU) VÉDŐRUHA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA DĖVĖTI APSAUGINĖ APRANGĄ - (ET) KOHUSTUSLIK KANDA KAITSERIETUST - (LV) PIENĀKUMS ĢĒRBT AIZSARGTĒRPU - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО - (TR) KORUYUCU GİYİŞ GİYME MECBURİYETİ - (AR) اللتزام بارتداء الملابس الوقائية



(EN) Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. - (IT) Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. - (FR) Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - (ES) Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - (DE) Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungsstellen einschalten. - (RU) Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные центры сбора отходов. - (PT) Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - (NL) Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - (EL) Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό στερεό απορριμματικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε ειδικευμένα κέντρα συλλογής. - (RO) Simbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice și electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deșeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deșeurilor autorizat. - (SV) Symbol som indikerar separat sopsortering av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en auktoriserad insamlingsstation. - (CS) Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizovanou sběrný. - (HR-SR) Simbol koji označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - (PL) Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszaných odpadów miejskich stach, obowiązkami użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadzących odpady - (FI) Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on kääntäy valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnallisena sekajätteenä. - (DA) Symbol, der står for særlig indsamlng af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes henvendelse til et autoriseret indsamlingscenter. - (NO) Symbol som angir separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige hjemmeavfallet, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingsentraler. - (SL) Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega aparata ne sme zavrći kot navaden gospodinjški trden odpadek, ampak se mora obrniti na pooblašćene centre za zbiranje. - (SK) Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do autorizovanej zberní. - (HU) Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelék hulladékkal együttesen gyűjteni, hanem erre engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - (LT) Simbolis, nurodantis atskiru nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis į specializuotus atliekų surinkimo centrus. - (ET) Sümbool, mis tähistab elektrilise ja elektronikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöörduda volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte käsitleda seda aparati kui munitsipaalne segajääd. - (LV) Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmest šo aparātu rīcī municipālajā cieto atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - (BG) Символ, който означава разделно събиране на електрическата и електронна апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове - (TR) Elektrikli ve elektronik cihazların ayrı toplanacağıını belirten sembol. Kullanıcı bu cihazı karışık evsel katı atık olarak bertaraf etmemek ve yetkili toplama merkezlerine başvurmakla yükümlüdür. - (AR) رمز يُشير إلى التجميع المنفصل للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يجب على المستخدم عدم التخلص من هذا الجهاز وكأنه نفايات البلدية الصلبة المختلطة، بل عليه التوجه إلى مراكز تجميع النفايات المصح بها



WARNING: BEFORE USING THE BATTERY CHARGER READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.

1. GENERAL SAFETY RULES FOR THE USE



- Avoid contact with battery acid. Should an operator be sprayed or come into contact with the acid, rinse the relative parts immediately under clean running water. Continue to rinse the area until the physician arrives.



- During the charge the battery produces explosive gases, avoid the formation of flames and sparkes. **DO NOT SMOKE.**
- Position the batteries to be charged in a well-ventilated place.



- Protect the eyes. Always wear protective goggles when using acid lead accumulators.



- Always wear suitable clothing. Never wear baggy clothing or jewellery that can get caught up in moving parts. During all operations, electrically insulated protection clothing and non-slip boots must be worn at all times. Persons with long hair must tie it back and wear a hair net.



- Inexperience and untrained people should be properly instructed before using the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Use the battery charger only indoors and make sure that you start it in airy places. **DO NOT SET IN THE RAIN OR SNOW.**
- Disconnect the mains cable before connecting to or disconnecting the charging cables from the battery.
- Do not connect or disconnect the clamps to or from the battery with the battery charger operating.
- Never use the battery charger inside the car or in the bonnet.
- Substitute the mains cable only with an original one.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the battery charger to charge batteries which are not rechargeable.
- Make sure the available power supply voltage corresponds to that shown on the battery charger rating plate.
- To prevent damaging the vehicle electronics, scrupulously respect the warnings given by the producer of the vehicle or the batteries used.
- This battery charger has components such as switches and relays which can cause arcs or sparkes. Therefore

when using it in a garage or in a similar place set the battery charger in a suitable case.

- Repair or maintenance of the inside of the battery charger can be executed only by skilled technicians.
- **WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE FROM THE MAINS BEFORE CARRYING OUT ANY SIMPLE MAINTENANCE OPERATION ON THE BATTERY CHARGER.**
- The battery charger is protected from indirect contact by an earth wire as indicated for class I equipment. Make sure the power outlet is protected by an earth connection.
- In models without this element, connect plugs of appropriate capacity, not below the fuse value indicated on the rating plate.



- Class A device:

This battery charger complies with the requirements of the technical standard for products to be used in industrial environments and for professional purposes. No compliance with the electromagnetic compatibility in domestic use buildings is guaranteed and those connected directly to a low voltage power supply network that furnishes buildings designated to domestic use.

2. GENERAL DESCRIPTION

Battery charger indicated for charging WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ lead batteries and lithium batteries (Li), used by motorised vehicles (petrol and diesel) and electric vehicles: automobiles, motor vehicles, motorcycles, boats, etc. It is possible to charge 6V, 12V and 24V batteries; there is also a starter aid mode (for vehicles with petrol and diesel engines only).

Also indicated for charging rechargeable accumulators based on the output voltage available: 6V, 12V, 24V.

The Connect model also has a BLE connection for mobile application (see www.telwin.com).

3. INSTALLATION

3.1 BATTERY CHARGER POSITION

When running, position the battery charger in a stable position and make sure the air flow through the openings which guarantee required ventilation is not blocked.

3.2 CONNECTION TO THE MAINS

- The battery charger must only be connected to a power supply system with neutral conductor connected to earth.
- Check that the mains voltage is the same as the battery charger voltage indicated on the rating plate.
- The power line must have a protection system, such as fuses or circuit breakers, that can support the maximum apparatus absorption.
- Use the relative power cable when connecting to the mains.
- Any power cable extensions must be of suitable section size, never lower than that of the supplied power cable.
- It is always compulsory to connect the device to the grounding system, using the yellow-green wire in the power cable identified with the label (⏚), whilst the other two wires must be connected to the phase and neutral conductors on the mains power supply.

4. OPERATING DURING CHARGING

N.B.: Before charging, make sure the capacity (Ah) of the battery to be charged is not lower than that indicated on the battery charger rating plate (Cmin). Follow the instructions scrupulously in the order given below.

4.1 BATTERY PREPARATION

If the battery to be charged is the WET type, the procedure is as follows:

- Remove the battery caps (if present), so that the gas produced during charging can exit. Make sure the level of electrolyte covers the battery plates; if they are not covered,

add distilled water until they are submerged by 5-10 mm.



ATTENTION! BE VERY CAREFUL WHILE CARRYING OUT THIS OPERATION BECAUSE THE ELECTROLYTE IS AN EXTREMELY CORROSIVE ACID.

4.2 BATTERY CHARGER/BATTERY CONNECTION

- Check that the power cable plug has been disconnected from the mains socket.
- Connect the red charging clamp to the positive battery terminal (+ symbol). If the symbols are not clear, remember that the positive terminal is the one that is not connected to the vehicle chassis.
- Connect the black clamp to the vehicle chassis, at a distance from the battery and the fuel pipe.

N.B.: If the battery is not installed inside the vehicle, directly connect to the negative battery terminal (- symbol).


4.3 SIMULTANEOUS CHARGING OF MULTIPLE BATTERIES

When simultaneous charging is required, it is possible to use in "series" or "parallel" connections.




ATTENTION: In both cases, all the batteries used must be the same type: same capacity (Ah), same cold cranking amps (CCA), and same rated voltage (Volt).

Series

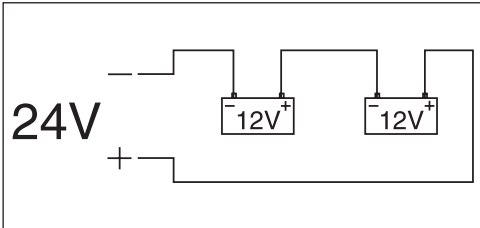

For "series" connections the batteries must have the same capacity (Ah), and the total of the rated voltage of all the batteries must correspond to the output rated voltage supplied by the battery charger.

Parallel

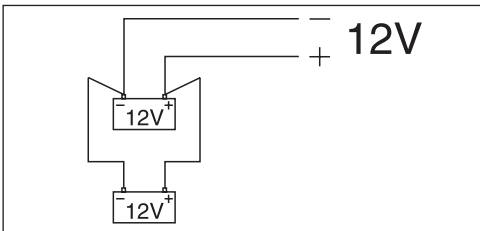


For "parallel" connections the batteries must have the same rated voltage (Volt), corresponding to that supplied by the battery charger and the total of the Ah must fall within the charge range of the battery charger.

4.4. CHARGE ENDING

- Disconnect the battery charger by removing the power cable from the mains socket.
- Disconnect the black charge clamps from the vehicle chassis or from the negative battery terminal (- symbol).
- Disconnect the red charging clamp from the positive battery terminal (+ symbol).
- Return the battery charger to a dry place.
- Close the battery cells again, using the relative caps (if present).

5. STARTER AID MODE

ATTENTION: Before proceeding, read the vehicle manufacturers instructions carefully!

- Make sure the power line is protected by fuses or automatic circuit-breakers with sizes as indicated on the rating plate by the symbol ().
- To make the starting process easier, quick charge the battery for 10-15 minutes, with the battery charger in charge and NOT starter position.
- If the vehicle does not start, wait a few minutes and then repeat the rapid charge operation. Do not insist further if the vehicle motor does not start; this could cause serious damage to the battery or even to the electrical equipment in the vehicle.

5.1 BATTERY CHARGER/BATTERY CONNECTION

- Check before starting the vehicle that the battery nominal voltage corresponds to the value indicated on the battery charger.
- Make sure the battery is connected properly to the respective (+ and -) terminals, that the battery connections are correct and the battery is in good condition (not sulphated or dead).
- Never ever start vehicles with the batteries disconnected from their respective terminals; the presence of the battery is essential for the elimination of possible overvoltage that may be generated due to energy accumulating in the connection cables at the starting stage. **Failure to comply with these instructions can cause damage to the vehicle electronic system.**

5.2 STARTER AID

- To select this function, please refer to "STARTER AID" illustration.

5.3. STARTING COMPLETED

- Disconnect the power cable plug from the mains socket.
- Disconnect the black charge clamp from the negative battery terminal (- symbol) and the red clamp from the positive battery terminal (+ symbol).
- Return the battery charger to a dry place.

6. USEFUL ADVICE:

- Clean the positive and negative terminals from possible oxide deposits to guarantee good clamp contact.
- If the battery to be recharged using this apparatus is permanently fitted inside the vehicle, consult the "ELECTRIC SYSTEM" or "MAINTENANCE" sections of the vehicle instruction and/or maintenance manual.



ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE IL CARICABATTERIE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'ISTRUZIONE!

1. SICUREZZA GENERALE PER L'USO



- Evitare il contatto con l'acido della batteria. Nel caso si venga schizzati o si venga a contatto con l'acido, risciacquare immediatamente la parte interessata con acqua pulita. Continuare a risciacquare fino all'arrivo del medico.



- Durante la carica le batterie emanano gas esplosivi, evitate che si formino fiamme e scintille. **NON FUMARE.**
- Posizionare le batterie in carica in un luogo areato.



- Proteggere gli occhi. Indossare sempre occhiali protettivi quando si lavora con accumulatori al piombo acido.



- Vestirsi in maniera appropriata. Non indossare abiti larghi o gioielli che possano impigliarsi in parti mobili. Durante i lavori si raccomanda l'uso di abiti protettivi isolati elettricamente nonché di calzature antidrucciolo. Nel caso di capigliatura lunga indossare copricapo contenitivi.



- Le persone inesperte devono essere opportunamente istruite prima di utilizzare l'apparecchio.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Usare il caricabatterie esclusivamente all'interno e in ambienti ben areati: **NON ESPORRE A PIOGGIA O NEVE.**
- Disinserire il cavo di alimentazione dalla rete prima di connettere o sconnettere i cavi di carica dalla batteria.
- Non collegare né scollegare le pinze alla batteria con il caricabatterie funzionante.
- Non usare nel modo più assoluto il caricabatterie all'interno di un'autovettura o del cofano.
- Sostituire il cavo di alimentazione solo con un cavo originale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare il caricabatterie per ricaricare batterie di tipo non ricaricabili.
- Verificare che la tensione di alimentazione disponibile sia corrispondente a quella indicata sulla targa dati del caricabatterie.
- Per non danneggiare l'elettronica dei veicoli, rispettare scrupolosamente le avvertenze fornite dai costruttori

dei veicoli o delle batterie utilizzate.

- Questo caricabatterie comprende parti, quali interruttori o relè che possono provocare archi o scintille; pertanto se usato in una autorimessa o in un ambiente simile, porre il caricabatterie in un locale o in una custodia adatta allo scopo.
- Interventi di riparazione o manutenzione all'interno del caricabatterie devono essere eseguiti solo da personale esperto.
- **ATTENZIONE: DISINSERIRE SEMPRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA RETE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI SEMPLICE MANUTENZIONE DEL CARICABATTERIE, PERICOLO!**
- Il caricabatterie è protetto da contatti indiretti mediante un conduttore di terra come prescritto per gli apparecchi di classe I. Controllare che la presa sia provvista di collegamento di terra di protezione.
- Nei modelli che ne sono sprovvisti, collegare spine di portata appropriata, non inferiore, al valore del fusibile indicato in targa dati.



- **Apparecchiatura di classe A:**

Questo caricabatterie soddisfa i requisiti dello standard tecnico di prodotto per l'uso in ambiente industriale e a scopo professionale. Non è assicurata la rispondenza alla compatibilità elettromagnetica negli edifici domestici e in quelli direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta gli edifici per l'uso domestico.

2. DESCRIZIONE GENERALE

Caricabatterie indicato per la carica di batterie al piombo WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ e batterie al litio (Li), utilizzate su veicoli a motore (benzina e diesel) e veicoli elettrici: automobili, motoveicoli, motocicli, imbarcazioni, ecc.. E' possibile ricaricare batterie da 6V, 12V, 24V; è prevista anche la modalità aiuto avviamento (solo per i veicoli con motori a benzina e diesel). Indicato anche per la carica di accumulatori ricaricabili in funzione della tensione di uscita disponibile: 6V, 12V, 24V. Nel modello Connect è prevista anche una connessione BLE per applicazione mobile (vedi sito www.telwin.com).

3. INSTALLAZIONE

3.1 UBICAZIONE DEL CARICABATTERIE

Durante il funzionamento, posizionare in modo stabile il caricabatterie ed assicurarsi di non ostruire il passaggio d'aria attraverso le apposite aperture garantendo così una sufficiente ventilazione.

3.2 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

- Il caricabatterie deve essere collegato esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a terra.
- Controllare che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione di funzionamento del caricabatterie, riportata in targa dati.
- La linea di alimentazione dovrà essere dotata di sistemi di protezione, quali fusibili o interruttori automatici, sufficienti per sopportare l'assorbimento massimo dell'apparecchio.
- Il collegamento alla rete elettrica è da effettuarsi con apposito cavo di alimentazione.
- Eventuali prolunghe del cavo di alimentazione devono avere una sezione adeguata e comunque mai inferiore a quella del cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- E' sempre obbligatorio collegare a terra l'apparecchio, utilizzando il conduttore di colore giallo-verde del cavo di alimentazione, contraddistinto dall'etichetta (⏚), mentre gli altri due conduttori andranno collegati alla fase e al neutro delle rete elettrica di distribuzione.

4. FUNZIONAMENTO IN CARICA

NB: Prima di procedere alla carica, verificare che la capacità della batteria (Ah) che si intende sottoporre a carica non sia inferiore a quella indicata nella targa dati del caricabatterie

(Cmin). Eseguire le istruzioni seguendo scrupolosamente l'ordine sotto riportato.

4.1 PREPARAZIONE BATTERIA

Se la batteria da ricaricare è di tipo WET procedere come segue:

- Rimuovere i tappi della batteria (se presenti), così che i gas che si producono durante la carica possano fuoriuscire. Controllare che il livello dell'elettrolita ricopra le piastre della batteria; se queste risultassero scoperte aggiungere acqua distillata fino a sommergerle di 5 - 10mm.

ATTENZIONE! PRESTARE LA MASSIMA CAUTELA DURANTE QUESTA OPERAZIONE IN QUANTO L'ELETTROLITA È UN ACIDO ALTAMENTE CORROSIVO.

4.2 COLLEGAMENTO CARICABATTERIE/BATTERIA

- Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di rete.
- Collegare la pinza di carica di colore rosso al morsetto positivo della batteria (simbolo +). Se i simboli non si distinguono si ricorda che il morsetto positivo è quello non collegato al telaio del veicolo.
- Collegare la pinza di carica di colore nero al telaio del veicolo, lontano dalla batteria e dal condotto del carburante.


NOTA: se la batteria non è installata sul veicolo, collegarsi direttamente al morsetto negativo della batteria (simbolo -).

4.3 CARICA SIMULTANEA DI PIU' BATTERIE

Dovendo caricare più batterie contemporaneamente si può ricorrere a dei collegamenti in "serie" o "parallelo".


ATTENZIONE: In entrambi i casi tutte le batterie impiegate devono essere della stessa tipologia: stessa capacità (Ah), stessa corrente di avviamento a freddo (CCA), e stessa tensione nominale (Volt).

Serie

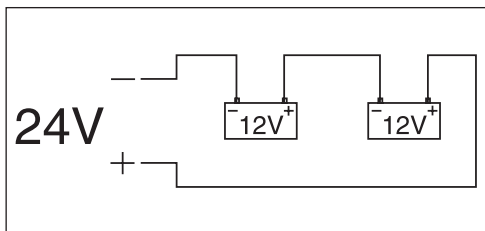

Il collegamento in "serie" richiede che le batterie abbiano la stessa capacità (Ah) e che la somma delle tensioni nominali di tutte le batterie sia corrispondente a quella in uscita dal caricabatterie.

Parallelo

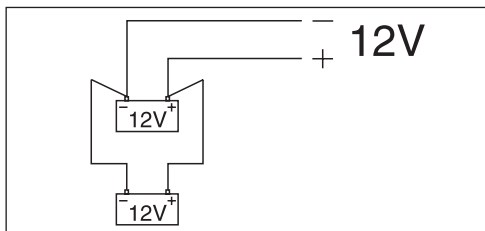

Il collegamento in "parallelo" richiede che le batterie abbiano la stessa tensione nominale (Volt), corrispondente a quella in uscita dal caricabatterie e che la somma degli Ah sia compresa nella gamma di carica del caricabatterie.

4.4 FINE CARICA

- Togliere l'alimentazione al caricabatterie sfilando la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete elettrica.
- Scollegare la pinza di carica di colore nero dal telaio del veicolo o dal morsetto negativo della batteria (simbolo -).
- Scollegare la pinza di carica di colore rosso dal morsetto positivo della batteria (simbolo +).
- Riporre il caricabatterie in luogo asciutto.
- Richiudere le celle della batteria con gli appositi tappi (se presenti).

5. FUNZIONAMENTO IN AIUTO AVVIAMENTO

ATTENZIONE: prima di procedere osservare attentamente le avvertenze dei costruttori dei veicoli!

- Assicurarsi di proteggere la linea di alimentazione con fusibili o interruttori automatici del valore corrispondente indicato in targa dati con il simbolo ().
- Per facilitare l'avviamento, eseguire preventivamente una carica rapida di 10-15 minuti, con caricabatterie in posizione di carica e NON di avviamento.
- Se il veicolo non si avvia, attendere qualche minuto e ripetere l'operazione di carica rapida. Non insistere oltre se il motore del veicolo non si avvia; si potrebbe, infatti, compromettere seriamente la batteria o addirittura l'equipaggiamento elettrico del veicolo.

5.1 COLLEGAMENTO CARICABATTERIE/BATTERIA

- Accertarsi prima di procedere con l'avviamento del veicolo che il valore di tensione nominale della batteria corrisponda al valore impostato nel caricabatterie.
- Accertarsi che la batteria sia ben collegata ai rispettivi morsetti (+ e -) che i collegamenti verso batteria siano corretti e che la batteria sia in buono stato (non solfatata e non guasta).
- Non eseguire nel modo più assoluto avviamenti di veicoli con batterie scollegate dai rispettivi morsetti; la presenza della batteria è determinante per l'eliminazione di eventuali sovratensioni per effetto dell'energia che si potrebbe accumulare nei cavi di collegamento durante le fasi di avviamento. **La non osservanza di queste disposizioni può danneggiare l'elettronica del veicolo.**

5.2 AIUTO AVVIAMENTO

- Per la selezione di questa funzione, vedere l'illustrazione "AIUTO AVVIAMENTO".

5.3 FINE AVVIAMENTO

- Togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete di alimentazione.
- Scollegare la pinza di carica di colore nero dal morsetto negativo della batteria (simbolo -) e quella di colore rosso dal morsetto positivo della batteria (simbolo +).
- Riporre il caricabatterie in luogo asciutto.

6. CONSIGLI UTILI

- Pulire i morsetti positivo e negativo da possibili incrostazioni di ossido in modo da assicurare il buon contatto delle pinze.
- Se la batteria sulla quale si intende utilizzare questo caricabatterie è permanentemente inserita sul veicolo, consultare anche il manuale d'istruzioni e/o di manutenzione del veicolo alla voce "IMPIANTO ELETTRICO" o "MANUTENZIONE".



ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE !

1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION



- Éviter le contact avec l'acide de la batterie. En cas d'éclaboussures ou de contact avec l'acide, rincer immédiatement la partie concernée avec de l'eau propre. Continuer à rincer jusqu'à l'arrivée du médecin.



- Les batteries dégagent des gaz explosifs durant la charge, éviter toute flamme ou étincelle, **NE PAS FUMER**.
- Positionner les batteries sous charge dans un endroit aéré.



- Protéger les yeux. Toujours porter des lunettes de protection quand on travaille avec des accumulateurs au plomb acide.



- S'habiller de façon appropriée. Ne pas porter de vêtements larges ou de bijoux qui pourraient rester accrochés dans les parties mobiles. Durant les travaux, nous recommandons d'utiliser des vêtements de protection isolés électriquement ainsi que des chaussures antidérapantes. En cas de chevelure longue, porter un bonnet.



- Fournir aux personnes dont l'expérience est insuffisante des informations adéquates avant toute utilisation de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'un âge non inférieur à 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance nécessaire, à condition que ce soit sous surveillance ou après que ces mêmes personnes aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et concernant la compréhension des dangers inhérents à celui-ci.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utiliser exclusivement le chargeur de batterie dans des lieux fermés et s'assurer que les locaux sont correctement aérés durant l'opération, **NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À LA NEIGE**.
- Débrancher le câble d'alimentation avant de connecter ou de déconnecter les câbles de charge de la batterie.
- Ne pas connecter ou déconnecter les pinces de la batterie quand le chargeur est en fonctionnement.
- N'utiliser sous aucun prétexte le chargeur de batterie à l'intérieur du véhicule ou dans le coffre.
- Remplacer exclusivement le câble d'alimentation par un câble original.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le constructeur ou par son service d'assistance technique ou, quoi qu'il en soit, par une personne ayant une qualification similaire, de façon à prévenir tout risque.
- Ne pas utiliser le chargeur de batterie pour recharger des

batteries non rechargeables.

- Vérifier que la tension d'alimentation disponible correspond à celle indiquée sur la plaquette signalétique du chargeur de batterie.
- Pour ne pas endommager l'électronique des véhicules, respecter scrupuleusement les avertissements fournis par les constructeurs des véhicules ou des batteries utilisées.
- Ce chargeur de batterie comporte des parties, comme interrupteurs ou relais, risquant de provoquer des arcs électriques ou des étincelles par conséquent, en cas d'utilisation dans un garage ou un lieu du même type, placer le chargeur de batterie dans un local ou une protection adéquats.
- Les interventions de réparation ou d'entretien à l'intérieur du chargeur de batterie doivent exclusivement être effectuées par un personnel qualifié.
- ATTENTION: TOUJOURS DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVANT TOUTE INTERVENTION D'ENTRETIEN DU CHARGEUR DE BATTERIE, DANGER!
- Le chargeur de batteries est protégé contre des contacts indirects grâce à un conducteur de terre selon les prescriptions pour les appareils de classe I. Contrôler que la prise est équipée d'une protection de mise à la terre.
- Sur les modèles qui en sont dépourvus, brancher des fiches de portée appropriée, non inférieure, à la valeur du fusible indiquée sur la plaquette de données.



- Appareil de classe A :

Ce chargeur de batteries satisfait les conditions essentielles conformes au standard technique de produit pour l'utilisation en milieu industriel et à but professionnel. La conformité à la compatibilité électromagnétique n'est pas assurée pour les bâtiments domestiques et ceux qui sont directement branchés à un réseau d'alimentation à basse tension qui alimente les bâtiments pour l'usage domestique.

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Chargeur de batterie indiqué pour la charge de batteries au plomb WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ et de batteries au lithium (Li), utilisées sur des véhicules à moteur (essence et diesel) et sur des véhicules électriques : automobiles, véhicules motorisés, motocycles, embarcations, etc. Il est possible de recharger des batteries de 6V, 12V, 24V ; le mode d'aide au démarrage est également prévu (seulement pour les véhicules avec moteur à essence ou diesel).

Indiqué aussi pour la charge d'accumulateurs rechargeables en fonction de la tension de sortie disponible : 6V, 12V, 24V.

Le modèle Connect prévoit aussi une connexion BLE pour application mobile (voir site www.telwin.com).

3. INSTALLATION

3.1 POSITIONNEMENT DU CHARGEUR DE BATTERIES

Durant le fonctionnement, positionner de façon stable le chargeur de batteries et s'assurer de ne pas entraver le passage d'air à travers les ouvertures prévues à cet effet de façon à garantir une ventilation suffisante.

3.2 BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

- Le chargeur de batteries doit être branché exclusivement à un système d'alimentation avec un conducteur de neutre branché à la terre.
- Contrôler que la tension du réseau électrique correspond à la tension de fonctionnement du chargeur de batteries, reportée sur la plaquette de données.
- La ligne d'alimentation devra être équipée de systèmes de protection, comme des fusibles ou des interrupteurs automatiques, suffisants pour supporter l'absorption maximale de l'appareil.
- Le branchement au réseau électrique doit être effectué avec un câble d'alimentation approprié.
- Les éventuelles rallonges du câble d'alimentation doivent avoir une section adéquate et quoi qu'il en soit, jamais inférieure à celle du câble d'alimentation de l'appareil.
- Il est toujours obligatoire de brancher l'appareil à la terre, en utilisant le conducteur de couleur jaune-vert du câble

d'alimentation, portant l'étiquette (⚡), tandis que les deux autres conducteurs seront branchés à la phase et au neutre du réseau électrique de distribution.

Le branchement en « parallèle » demande que les batteries aient la même tension nominale (Volts), correspondant à celle en sortie du chargeur de batteries et que la somme des Ah soit comprise dans la fourchette de chargement du chargeur de batteries.

4. FONCTIONNEMENT EN CHARGE

NB : Avant de procéder à la charge, vérifier que la capacité des batteries (Ah) que l'on entend soumettre à la charge n'est pas inférieure à celle indiquée sur la plaquette de données du chargeur de batteries (Cmin). Exécuter les instructions en suivant scrupuleusement l'ordre reporté ci-dessous.

4.1 PRÉPARATION DE LA BATTERIE

Si la batterie à charger est de type WET, procéder ainsi :

- Enlever les bouchons de la batterie (s'ils sont présents), de façon à ce que les gaz qui se produisent durant la charge puissent sortir. Contrôler que le niveau de l'électrolyte recouvre les plaques des batteries ; si celles-ci sont découvertes, ajouter de l'eau distillée jusqu'à ce qu'elles soient submergées de 5 ÷ 10 mm.



ATTENTION ! FAIRE TRÈS ATTENTION DURANT CETTE OPÉRATION CAR L'ÉLECTROLYTE EST UN ACIDE HAUTEMENT CORROSIF.

4.2 BRANCHEMENT DU CHARGEUR DE BATTERIES / BATTERIE

- Vérifier que la fiche du câble d'alimentation est débranchée de la prise de réseau.
- Brancher la pince de chargement de couleur rouge à la borne positive de la batterie (symbole +). Si les symboles ne se distinguent pas, nous rappelons que la borne positive est celle non branchée au châssis de la voiture.
- Brancher la pince de chargement de couleur noire au châssis de la voiture, loin de la batterie et du conduit du carburant.

NOTE : si la batterie n'est pas installée sur la voiture, se brancher directement à la borne négative de la batterie (symbole -).


4.3 CHARGE SIMULTANÉE DE PLUSIEURS BATTERIES

En cas de nécessité de charger plusieurs batteries en même temps, des branchements en « série » ou en « parallèle » peuvent être effectués.




ATTENTION : Dans les deux cas, toutes les batteries doivent être du même type : même capacité (Ah), même courant de démarrage à droit (CCA) et même tension nominale (Volts).

Série

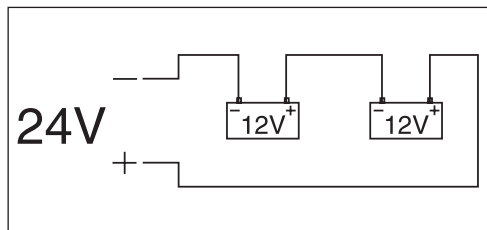

Le branchement en « série » demande que les batteries aient la même capacité (Ah) et que la somme des tensions nominales de toutes les batteries corresponde à celle en sortie du chargeur de batteries.

Parallèle

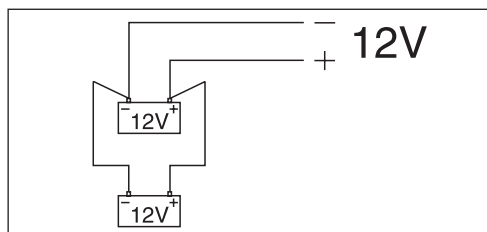

4.4 FIN DE CHARGE

- Enlever ensuite l'alimentation au chargeur de batteries en débranchant la fiche du câble d'alimentation de la prise de réseau.
- Débrancher la pince de charge de couleur noire du châssis de la machine ou de la borne négative de la batterie (symbole -).
- Débrancher la pince de charge de couleur rouge de la borne positive de la batterie (symbole +).
- Remettre le chargeur de batteries dans un lieu sec.
- Refermer les capteurs de la batterie avec les bouchons prévus (s'ils existent).

5. FONCTIONNEMENT EN AIDE DÉMARRAGE

ATTENTION : avant de continuer, observer attentivement les avertissements des constructeurs des véhicules !

- S'assurer de protéger la ligne d'alimentation par des fusibles ou des interrupteurs automatiques d'une valeur correspondante indiquée sur la plaquette de données portant le symbole (⚡).
- Pour faciliter le démarrage, exécuter une charge rapide préalable de 10-15 minutes, avec chargeur de batteries en position de charge et NON de démarrage.
- Si le démarrage n'a pas lieu, attendre quelques minutes et répéter l'opération de charge rapide. Ne pas insister si le moteur du véhicule ne démarre pas : on pourrait en effet compromettre sérieusement la batterie ou même l'équipement électrique de la voiture.

5.1 BRANCHEMENT DU CHARGEUR DE BATTERIES / BATTERIE

- S'assurer avant de procéder au démarrage du véhicule que la valeur de tension nominale de la batterie correspond à la valeur programmée dans le chargeur de batteries.
- S'assurer que la batterie est branchée aux bornes respectives (+ et -) que les branchements vers la batterie sont corrects et que celle-ci est en bon état (non sulfatée et non en avarie).
- Il ne faut absolument pas exécuter de démarrages de véhicules avec les batteries débranchées de leurs bornes respectives ; la présence de la batterie est déterminante pour l'élimination d'éventuelles surtensions à cause de l'énergie qui pourrait s'accumuler dans les câbles de branchement durant les phases de démarrage. **Le non-respect de ces dispositions peut endommager l'électronique du véhicule.**

5.2 AIDE AU DÉMARRAGE

- Pour la sélection de cette fonction, voir l'illustration « AIDE AU DÉMARRAGE ».

5.3 FIN DE DÉMARRAGE

- Enlever la fiche du câble d'alimentation de la prise de réseau d'alimentation.
- Débrancher la pince de charge de couleur noire de la borne négative de la batterie (symbole -) et la rouge de la borne positive de la batterie (symbole +).
- Remettre le chargeur de batteries dans un lieu sec.

6. CONSEILS UTILES

- Nettoyer les bornes positive et négative de possibles incrustations d'oxyde de façon à assurer un bon contact des pinces.
- Si la batterie avec laquelle on entend utiliser ce chargeur est insérée de façon permanente sur un véhicule, consulter aussi le manuel d'instructions et / ou d'entretien du véhicule à la rubrique « INSTALLATION ÉLECTRIQUE » ou « ENTRETIEN ».



ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR EL CARGADOR DE BATERÍAS LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

1. SEGURIDAD GENERAL PARA EL USO



- Evitar el contacto con el ácido de la batería. En caso de ser golpeados por una salpicadura o de entrar en contacto con el ácido, enjuagar inmediatamente la parte interesada con agua limpia. Seguir enjuagando hasta la llegada del médico.



- Durante la carga, las baterías emanan gases explosivos, evitar que se formen llamas o chispas. **NO FUMAR.**
- Colocar las baterías en carga en un lugar aireado.



- Proteger los ojos. Siempre utilizar las gafas de protección cuando se trabaja con acumuladores de plomo ácido.



- Vestirse adecuadamente. No ponerse ropa ancha o joyas que puedan engancharse en las partes móviles. Durante los trabajos se recomienda el uso de indumentaria de protección aislada eléctricamente, y además de calzado antiesbalones. En caso de cabello largo, ponerse los gorros de contención.



- Las personas sin experiencia deben recibir la formación adecuada antes de utilizar el aparato.
- El aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o sin los conocimientos necesarios siempre que estén bajo vigilancia o que hayan recibido instrucciones sobre un uso seguro del aparato y comprendan los peligros inherentes al mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser llevados a cabo por niños sin vigilancia.
- Utilizar el cargador de baterías exclusivamente en interiores y asegurarse de trabajar en lugares bien aireados: **NO EXPONER A LLUVIA O NIEVE.**
- Desenchufar el cable de alimentación de la red antes de conectar o desconectar los cables de carga de la batería.
- No conectar o desconectar las pinzas a la batería cuando el cargador esté en funcionamiento.
- No utilizar el cargador de baterías por ningún motivo en el interior de un coche o en el capó.
- Sustituir el cable de alimentación sólo con un cable original.
- Si se ha dañado el cable de alimentación, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o en cualquier caso por una persona con una cualificación similar, para evitar cualquier riesgo.
- No utilizar al cargador de baterías para recargar baterías no recargables.
- Controlar que la tensión de alimentación disponible corresponda con la indicada en la chapa de datos del cargador de baterías.
- Para no dañar los componentes electrónicos de los

vehículos, observar escrupulosamente las advertencias indicadas por los constructores de los vehículos o de las baterías utilizadas.

- Este cargador de baterías tiene interruptores o relés que pueden provocar arcos o chispas; por lo tanto, si se usa en un garaje o en ambiente similar, deberemos colocarlo en un local o en una parte protegida adecuados para ello.
- Las intervenciones de reparación o mantenimiento en el interior del cargador de baterías deben ser efectuadas sólo por profesionales.
- **ATENCIÓN: ¡QUITAR SIEMPRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA RED ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO SENCILLO DEL CARGADOR DE BATERÍAS, PELIGRO!**
- El cargador de baterías se protege contra los contactos indirectos a través de un conductor de tierra, como prescrito para los aparatos de clase I. Controlar que la toma esté provista de conexión de tierra de protección.
- En los modelos que no se han equipado con los mismos, conectar enchufes de capacidad adecuada, no inferior al valor del fusible indicado en la placa de datos.



- **Aparato de clase A:**

Este cargador de baterías cumple los requisitos de la norma técnica del producto para el uso en ambiente industrial para fines profesionales. No se asegura el cumplimiento de la compatibilidad electromagnética en los edificios domésticos y en los que se conectan directamente a una red de alimentación de baja tensión que alimenta los edificios para el uso doméstico.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Cargador de baterías indicado para la carga de baterías al plomo WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ y baterías al litio (Li), utilizadas en vehículos a motor (gasolina y diésel) y vehículos eléctricos: automóviles, vehículos a motor, motos, embarcaciones, etc. Se pueden recargar baterías de 6V, 12V, 24V; se ha previsto también la modalidad de ayuda de arranque (solo para los vehículos con motores de gasolina y diésel).

Indicado también para la carga de acumuladores recargables en función de la tensión de salida disponible: 6V, 12V, 24V.

En el modelo Connect se ha previsto también una conexión BLE para aplicación móvil (véase página www.telwin.com).

3. INSTALACIÓN

3.1 UBICACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS

Durante el funcionamiento posicionar de forma estable el cargador de baterías y comprobar que no se obstruya el paso de aire a través de las aberturas correspondientes, garantizando de esta forma una ventilación suficiente.

3.2 CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

- El cargador de baterías tiene que conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con un conductor de neutro conectado a tierra.
- Controlar que la tensión de la red eléctrica corresponda a la tensión eléctrica de funcionamiento del cargador de batería indicada en la placa de datos.
- La línea de alimentación tendrá que equiparse con sistemas de protección, como fusibles o interruptores automáticos, suficientes para soportar la absorción máxima del equipo.
- La conexión a la red eléctrica tiene que realizarse con un cable específico de alimentación.
- Las posibles extensiones del cable de alimentación tienen que tener una sección adecuada y, de cualquier forma, nunca inferior a la del cable de alimentación del aparato.
- Siempre es obligatorio conectar a tierra el aparato, utilizando el conductor de color amarillo-verde del cable de alimentación, marcado por la etiqueta (⏚), mientras que los otros dos conductores tendrán que conectarse a la fase y al neutro de la red eléctrica de distribución.


4. FUNCIONAMIENTO EN CARGA

CUIDADO: Antes de proceder a la carga, comprobar que la capacidad de la batería (Ah) que se desea someter a carga no sea inferior con respecto a la que se indica en la placa de datos del cargador de baterías (C_{min}). Observar las instrucciones siguiendo escrupulosamente el orden que se indica a continuación.

4.1 PREPARACIÓN DE LA BATERÍA

Si la batería que hay que recargar es de tipo WET, proceder como se indica a continuación:

- Quitar las tapas de la batería (si están presentes), de forma que los gases que se producen durante la carga puedan salir. Controlar que el nivel del electrolito cubra las placas de la batería; si éstas resultaran descubiertas añadir agua destilada hasta sumergirlas de 5 - 10 mm.

 **¡ATENCIÓN! PRESTAR LA MÁXIMA CAUTELA DURANTE ESTA OPERACIÓN, YA QUE EL ELECTROLITO ES UN ÁCIDO ALTAMENTE CORROSIVO.**


4.2 CONEXIÓN CARGADOR DE BATERÍAS/BATERÍA

- Comprobar que el enchufe del cable de alimentación se haya desconectado de la toma de red.
- Conectar la pinza de carga de color rojo al borne positivo de la batería (símbolo +). Si los símbolos no se distinguen se recuerda que el borne positivo es el que no se ha conectado al bastidor del vehículo.
- Conectar la pinza de carga de color negro al bastidor del vehículo, lejos de la batería y del conducto del combustible.


NOTA: Si la batería no se ha instalado en el vehículo, conectarse directamente al borne negativo de la batería (símbolo -).

4.3 CARGA SIMULTÁNEA DE VARIAS BATERÍAS

Si se tienen que recargar varias baterías al mismo tiempo, se puede recurrir a conexiones en «serie» o «paralelo».


 **ATENCIÓN: En ambos casos todas las baterías utilizadas deben ser del mismo tipo: misma capacidad (Ah), misma corriente de arranque en frío (CCA), y misma tensión nominal (Voltios).**

Serie

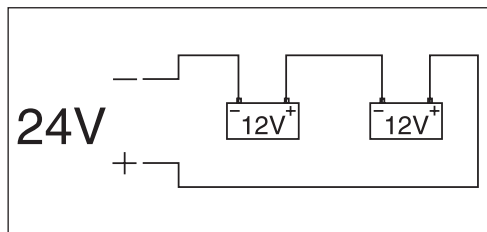

La conexión en «serie» requieren que las baterías tengan la misma capacidad (Ah) y que la suma de las tensiones nominales de todas las baterías corresponda con la que está en salida del cargador de baterías.

Paralelo

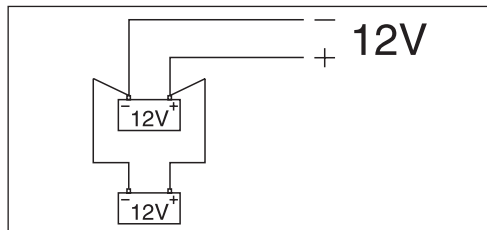


La conexión en «paralelo» requiere que las baterías tengan la misma tensión nominal (Volt), que corresponde a la que está en salida del cargador de baterías y que la suma de los Ah esté situada en la gama de carga del cargador de baterías.

4.4. TERMINACIÓN DE LA CARGA

- Quitar la alimentación al cargador de baterías sacando el enchufe del cable de alimentación desde la toma de corriente de red eléctrica.
- Desconectar la pinza de carga de color negro desde el bastidor del vehículo o desde el borne negativo de la batería (símbolo -).
- Desconectar la pinza de carga de color rojo desde el borne positivo de la batería (símbolo +).
- Guardar el cargador de las baterías en un lugar seco.
- Volver a cerrar las celdas de la batería con los tapones correspondientes (si están presentes).

5. FUNCIONAMIENTO EN AYUDA PARA EL ARRANQUE

ATENCIÓN: ¡antes de proceder observar atentamente las advertencias de los constructores de los vehículos!

- Comprobar que hay que proteger la línea de alimentación con fusibles o interruptores automáticos del valor correspondiente, como se ha indicado en la placa de los datos con el símbolo ().
- Para facilitar el arranque, realizar previamente una carga rápida de 10-15 minutos, con el cargador de baterías en posición de carga y NO de arranque.
- Si el vehículo no arranca, esperar algunos minutos y repetir la operación de carga rápida. No insistir después de eso si el motor del vehículo no arranca; de hecho podrían perjudicarse gravemente la batería o hasta los equipos eléctricos del vehículo.

5.1 CONEXIÓN CARGADOR DE BATERÍAS/BATERÍA

- Comprobar, antes de proceder al arranque del vehículo, que el valor de la tensión nominal de la batería corresponda al valor que se ha configurado en el cargador de baterías.
- Comprobar que la batería se haya conectado bien a los bornes correspondientes (+ y -), que las conexiones hacia la batería sean correctas y que la misma se encuentre en buenas condiciones (no sulfatada y no averiada).
- No realizar terminantemente arranques de vehículos con baterías desconectadas de los bornes correspondientes; la presencia de la batería es determinante para la eliminación de las posibles sobretensiones por efecto de la energía que podría acumularse en los cables de conexión durante las fases de arranque. **El incumplimiento de estas disposiciones puede dañar la electrónica del vehículo.**

5.2 AYUDA PARA EL ARRANQUE

- Para la selección de esta función, véase la ilustración "AYUDA PARA EL ARRANQUE".

5.3 TERMINACIÓN ARRANQUE

- Quitar el enchufe del cable de alimentación desde la toma de corriente de la red de alimentación.
- Desconectar la pinza de carga de color negro desde el borne negativo de la batería (símbolo -) y la de color rojo desde el borne positivo de la batería (símbolo +).
- Guardar el cargador de baterías en un lugar seco.

6. CONSEJOS ÚTILES

- Limpiar los bornes positivo y negativo de las posibles incrustaciones de óxido, con el fin de asegurar un buen contacto de las pinzas.
- Si la batería con que se desea usar este cargador de baterías se instala de forma permanente en el vehículo, también consultar el manual de instrucciones y/o de mantenimiento del vehículo en el párrafo "INSTALACIÓN ELÉCTRICA" o "MANTENIMIENTO".



ACHTUNG: VOR DER BENUTZUNG DES LADEGERÄTES LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM DIE BETRIEBSANLEITUNG!

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN GEBRAUCH



- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Batteriesäure. Falls Sie Spritzer abbekommen oder mit der Säure in Berührung kommen, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit sauberem Wasser ab. Fahren Sie damit fort, bis der Arzt eintrifft.



- Während des Ladens entweichen aus der Batterie Explosivgase, vermeiden Sie daher offene Flammen oder Funkenflug. NICHT RAUCHEN.
- Stellen Sie die Batterien während des Ladevorganges an einen gut belüfteten Ort.



- Schützen Sie die Augen. Tragen Sie beim Umgang mit Blei-Säure-Batterien stets eine Schutzbrille.



- Kleiden Sie sich sachgerecht. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuckstücke, die sich in Bewegungsteilen verfangen können. Es wird empfohlen, während der Arbeiten elektrisch isolierte Schutzkleidung sowie rutschfestes Schuhwerk zu tragen. Langes Haar sollte mit einer Kopfbedeckung gebündelt werden.



- Unerfahrene Personen müssen vor dem Gebrauch des Gerätes in angemessener Weise unterwiesen werden.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung oder der notwendigen Kenntnis verwendet werden, wenn vorausgesetzt ist, dass dies unter Aufsicht erfolgt oder nachdem sie entsprechende Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren, die mit ihm einhergehen, verstanden haben.
- Kindern ist das Spielen mit dem Gerät untersagt.
- Die Reinigung und die Wartung, die dem Anwender obliegen, dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen und sorgen Sie für gut gelüftete Arbeitsplätze. NICHT DEM REGEN ODER SCHNEE AUSSETZEN.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die Ladungskabel der Batterie anschliessen oder ausstecken. Nicht die Zangen an die Batterie einstecken oder ausstecken bei funktionierendem Ladegerät.
- Auf keinen Fall soll das Gerät im Inneren des Autos oder der Motorhaube benutzt werden.
- Ersetzen Sie das Netzkabel nur durch ein Originalkabel.
- Sollte das Versorgungskabel beschädigt sein, muss dieses durch den Hersteller oder den technischen Kundendienst bzw. durch eine hierfür qualifizierte Person ausgetauscht werden, um jedem Risiko entgegenzuwirken.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht für die Ladung von Batterien, die nicht nachgeladen werden können.
- Prüfen Sie, ob die verfügbare Versorgungsspannung der Angabe auf dem Datenschild des Ladegerätes entspricht.
- Damit die Fahrzeugelektronik keinen Schaden nimmt, sind die Hinweise des Fahrzeugherstellers oder des

Batterieherstellers genau zu befolgen.

- Dieses Ladegerät enthält Teile wie z. B. einen Abschalter oder ein Relais, die Funken oder Lichtbögen erzeugen können. Deswegen sollte das Gerät, wenn es in einer Garage oder an einem ähnlichen Ort verwendet wird, an einer geschützten Stelle unter Aufsicht in Betrieb genommen werden.
- Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten im Inneren des Gerätes dürfen nur von geschultem Personal vorgenommen werden.
- **ACHTUNG! BEVOR SIE DIE GERINGSTE WARTUNGSARBEIT AM GERÄT DURCHFÜHREN, UNBEDINGT DAS GERÄT AUSSTECKEN: GEFAHR!!**
- Das Batterieladegerät ist durch einen Erdleiter vor indirekten Kontakten geschützt, wie es für die Geräte der Klasse I vorgeschrieben ist. Kontrollieren Sie, daß die Steckdose eine Verbindung zur Schutzerde hat.
- Bei den Modellen, bei denen dies nicht vorgesehen ist, Stecker mit passender Ladefähigkeit verbinden, d.h. nicht unter dem auf dem Typenschild angegebenen Wert der Schmelzsicherung.



- **Gerät der Klasse A:**
Dieses Batterieladegerät erfüllt die Vorgaben des technischen Produktstandards bei der gewerblichen und fachmännischen Nutzung. Die Übereinstimmung mit der elektromagnetischen Verträglichkeit in Wohngebäuden und in den Gebäuden, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, welches die Wohngebäude versorgt, ist nicht garantiert.

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Batterieladegerät, geeignet zum Laden von Bleibatterien WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ und Lithiumbatterien (Li), die bei motorbetriebenen Fahrzeugen (Benzin und Diesel) und Elektrofahrzeugen wie beispielsweise bei Autos, Kraftfahrzeugen, Motorrädern und Booten verwendet werden. 6V-, 12V- und 24V-Batterien können aufgeladen werden. Zudem ist auch der Modus Starthilfe (nur für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor) vorgesehen.

Auch zum Laden von aufladbaren Akkumulatoren basierend auf der verfügbaren Ausgangsspannung geeignet: 6V, 12V, 24V. Beim Modell Connect ist auch eine Verbindung via BLE für die mobile Anwendung vorgesehen (siehe www.telwin.com).

3. INSTALLATION

3.1 AUFSTELLUNG DES BATTERIELADEGERÄTES

Während des Betriebes ist das Ladegerät stabil zu positionieren. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Luft ungehindert durch die zugehörigen Öffnungen strömen kann, um somit für eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen.

3.2 ANSCHLUSS AN DAS STROMVERSORGUNGSNETZ

- Das Batterieladegerät darf ausschließlich an eine Versorgungsanlage mit Neutralleiter und Erdung angeschlossen werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Betriebsspannung des Batterieladegerätes entspricht.
- Die Versorgungsleitung muss mit Schutzsystemen wie Schmelzsicherungen oder Leistungsschaltern ausgestattet sein, die der maximalen Aufnahme des Gerätes standhalten.
- Der Netzanschluss ist mit dem passenden Versorgungskabel vorzunehmen.
- Mögliche Verlängerungen des Versorgungskabels müssen einen sachgerechten Querschnitt haben, der in keinem Fall geringer sein darf als der des Versorgungskabels des Geräts.
- Das Gerät muss immer an die Erdung unter Verwendung des gelbgrünen Leiters des Versorgungskabels angeschlossen werden. Dieser ist mit einem Etikett (⏚) gekennzeichnet, wohingegen die beiden anderen Leiter an die Phase und den Neutralleiter des Versorgungsnetzes anzuschließen sind.

4. BETRIEB BEIM LADEN

Anmerkung: Vor dem Laden ist zu prüfen, ob die

Batteriekapazität (Ah), auf die geladen werden soll, nicht unter dem auf dem Typenschild des Batterieladegeräts angegebenen Wert liegt (Cmin). Die Anleitung ist - in der nachstehenden Reihenfolge - genau zu befolgen.

4.1 VORBEREITUNG BATTERIE

Wenn es sich bei der aufzuladenden Batterie um den Typ WET handelt, wie folgt vorgehen:

- Vorhandene Stopfen der Batterie entfernen (falls vorhanden), sodass die beim Laden entstehenden Gase entweichen können. Prüfen Sie, ob das Elektrolyt so hoch steht, dass die Batterieplatten bedeckt sind. Liegen diese frei, ist destilliertes Wasser nachzufüllen, bis die Platten von etwa 5 - 10 mm Wasser bedeckt sind.



ACHTUNG! WÄHREND DIESER VORGANGS IST HÖCHSTE VORSICHT GEBOTEN, WEIL DAS ELEKTROLYT EINE STARK ÄTZENDE SÄURE IST.

4.2 ANSCHLUSS BATTERIELADEGERÄT / BATTERIE

- Überprüfen Sie, dass der Stecker des Versorgungskabels von der Netzdose getrennt ist.
- Die rote Ladezange an die Plusklemme der Batterie (Symbol +) anschließen. Wenn sich die Symbole nicht erkennen lassen, sei daran erinnert, dass die Plusklemme die Klemme ist, die nicht mit dem Fahrgestell des Fahrzeugs verbunden ist.
- Die schwarze Ladezange fern der Batterie und der Treibstoffleitung an das Fahrgestell anschließen.

ANMERKUNG: Wenn die Batterie nicht in das Fahrzeug eingebaut ist, ist die direkte Verbindung zur Minusklemme der Batterie (Symbol -) herzustellen.


4.3 GLEICHZEITIGES LADEN MEHRERER BATTERIEN

Müssen mehrere Batterien gleichzeitig aufgeladen werden, können sie „in Reihe“ oder „parallel“ geschaltet werden.




ACHTUNG: In beiden Fällen müssen die verwendeten Batterien vom gleichen Typ sein: die gleiche Leistung (Ah), der gleiche Kaltstartstrom (CCA) und die gleiche Nennspannung (Volt).

In Reihe

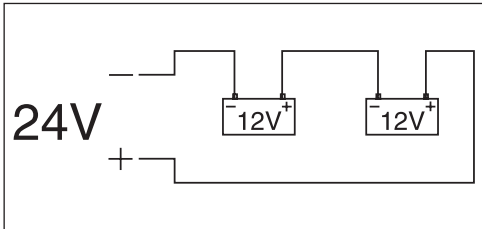

Sollten sie „in Reihe“ geschaltet sein, so müssen die Batterien die gleiche Leistung (Ah) aufweisen und die Summe der Nennspannungen aller Batterien muss der am Ausgang des Batterieladegeräts entsprechen.

Parallel

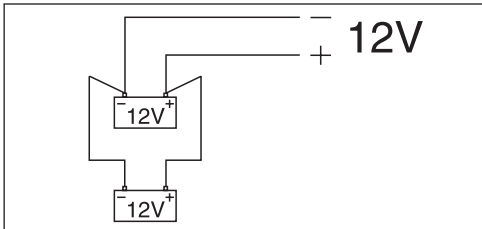


Sollten sie „parallel“ geschaltet werden, so müssen die Batterien dieselbe Nennspannung (Volt) besitzen, die der am Ausgang des Batterieladegeräts entspricht und die Summe der Ah muss innerhalb des Ladebereichs des Batterieladegeräts liegen.

4.4. ENDE LADEVORGANG

- Die Stromversorgung des Batterieladegeräts unterbrechen, indem der Stecker des Versorgungskabels von der Netzdose abgezogen wird.
- Die schwarze Ladezange vom Fahrgestell des Fahrzeugs oder der Minusklemme der Batterie (Symbol -) lösen.
- Die rote Ladezange von der Plusklemme der Batterie (Symbol +) lösen.
- Das Batterieladegerät wieder an einem trockenen Ort ablegen.
- Die Batteriezellen wieder mit den zugehörigen Stopfen schließen (falls vorhanden).

5. BETRIEB MIT STARTHILFE

ACHTUNG: Vor Beginn die Warnhinweise der Fahrzeughersteller genau beachten!

- Sicherstellen, dass die Versorgungsleitung mit Schmelzsicherungen oder Automatikschaltern entsprechend dem Wert, der auf dem Typenschild mit dem Symbol () angegeben ist, abgesichert ist.
- Für einen einfacheren Startvorgang vorab eine Schnellaufladung von 10-15 Minuten mit dem Batterieladegerät in der Lade- und NICHT in der Startposition durchführen.
- Sollte das Starten des Fahrzeugs nicht möglich sein, einige Minuten lang warten und die Schnellaufladung wiederholen. Sollte der Fahrzeugmotor nicht starten, darf dennoch nicht fortgefahren werden; tatsächlich könnte die Batterie sonst ernsthaft beschädigt oder sogar die elektrische Ausstattung des Fahrzeugs gefährdet werden.

5.1 ANSCHLUSS BATTERIELADEGERÄT / BATTERIE

- Bevor mit dem Fahrzeugstart begonnen wird, sicherstellen, dass der Wert der Nennspannung der Batterie dem am Batterieladegerät eingestellten Wert entspricht.
- Sich vergewissern, dass die Batterie gut mit den zugehörigen Klemmen (+ und -) verbunden ist, dass die Batterieanschlüsse korrekt ausgeführt sind und dass sich die Batterie in einem guten Zustand befindet (nicht sulfatiert und nicht beschädigt).
- Auf gar keinen Fall Startvorgänge an Fahrzeugen mit Batterien vornehmen, deren zugehörige Klemmen nicht angeschlossen sind. Das Vorhandensein der Batterie ist bestimmend für die Beseitigung eventueller Überspannungen auf Grund der Energie, die sich in den Anschlusskabeln während des Startvorgangs ansammeln könnte. **Die Nichtbeachtung dieser Angaben kann zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen.**

5.2 STARTHILFE

- Zum Auswählen dieser Funktion, siehe Abbildung „STARTHILFE“.

5.3. ENDE STARTVORGANG

- Den Stecker des Versorgungskabels von der Netzdose abtrennen.
- Die schwarze Ladezange von der Minusklemme der Batterie (Symbol -) und die rote Ladezange von der Plusklemme der Batterie (Symbol +) lösen.
- Das Batterieladegerät wieder an einem trockenen Ort ablegen.

6. HILFREICHE RATSCHLÄGE

- Reinigen Sie die Plus- und Minusklemme von Oxidablagerungen, um den einwandfreien Kontakt der Zangen sicherzustellen.
- Ist die Batterie, an der das Ladegerät angewendet werden soll, fest in ein Fahrzeug eingebaut, schlagen Sie bitte auch die Punkte „ELEKTROANLAGE“ oder „WARTUNG“ im Betriebs- und Wartungshandbuch des Fahrzeugs nach.



ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО!

1. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- Избегать контакта с кислотой аккумулятора. В случае попадания брызг или контакта с кислотой, необходимо немедленно промыть поврежденную часть чистой водой. Продолжать промывать поврежденную часть до прибытия врача.



- Во время зарядки из аккумуляторной батареи выходит взрывчатый газ, избегать образования пламени и искрения. НЕ КУРИТЬ.
- Установить аккумуляторную батарею во время зарядки в хорошо проветриваемое место.



- Защитить глаза. Необходимо всегда пользоваться защитными очками при работе со свинцовыми-кислотными аккумуляторами.



- Носить подходящую для работы одежду. Не носить широкую одежду или украшения, которые могут попасть в части в движении. Во время выполнения работ рекомендуется использовать защитную одежду с электрической изоляцией, а также носить не скользящую обувь. Если у вас длинные волосы, нужно покрывать голову.



- Неопытный персонал должен пройти соответствующее обучение перед использованием оборудования.
- Аппарат разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без опыта или необходимых знаний при условии, что они находятся под присмотром либо прошли инструктаж относительно безопасного использования аппарата и понимают связанные с ним риски.
- Детям запрещается играть с аппаратом.
- Детям без присмотра запрещается осуществлять чистку и предусмотренное техобслуживание.
- Использовать зарядное устройство батареи только в помещении и работать в хорошо проветриваемых местах: **НЕ ПОДВЕРГАТЬ ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И СНЕГА.**
- Отсоединить от сети кабель питания перед тем, как соединять и отсоединять зарядный кабель от аккумуляторной батареи.
- Не присоединять и не отсоединять зажимы от батареи при работающем зарядном устройстве батареи.
- Никогда не использовать зарядное устройство батареи внутри салона автомобиля или внутри капота.
- Заменять кабель питания только на оригинальный кабель.
- В случае повреждения кабеля питания, его замену необходимо доверить специалисту изготовителя или сервисного центра, либо другому лицу, обладающему аналогичной квалификацией, чтобы устранить все возможные риски.
- Не использовать зарядное устройство батареи для зарядки аккумуляторных батарей не заряжаемого типа.
- Проверить, что имеющееся напряжение питания соответствует указанному на табличке с характеристиками зарядного устройства батареи.
- Чтобы не повредить электронику транспортных

средств, тщательно соблюдайте предупреждения, предоставленные производителем транспортных средств или используемых аккумуляторов.

- Это зарядное устройство батареи включает такие части, как переключатели и реле, могущие спровоцировать дугу и искры; поэтому, если вы используете устройство в гараже и подобном помещении, поместить зарядное устройство аккумуляторной батареи в место, подходящее для его хранения.
- Ремонт и техобслуживание внутренней части зарядного устройства батареи должны выполняться только опытным персоналом.
- **ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ, ОПАСНОСТЬ!**
- Зарядное устройство защищено от косвенных контактов при помощи заземляющего проводника согласно требованиям к аппаратуре класса I. Проверить, что розетка оснащена соединением заземления.
- В моделях, которые не оснащены штепселем, подсоедините штепсель соответствующего номинала, но не ниже значения предохранителя, указанного в табличке технических данных.



- Оборудование класса A:

Это зарядное устройство соответствует требованиям технических стандартов изделий, предназначенных для использования в промышленной среде и в профессиональных целях. Не гарантируется электромагнитная совместимость в жилых зданиях, а также в строениях, напрямую подсоединенных к линии питания низкого напряжения, предназначенной для жилых зданий.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Это зарядное устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторов типа WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ и литиевых аккумуляторов (Li), используемых в моторизованных транспортных средствах (с бензиновым и дизельным двигателем) и электрических транспортных средствах: автомашинах, автомобилях, мотоциклах, лодках и др. Допускается зарядка аккумуляторов напряжением 6 В, 12 В и 24 В; предусмотрен также режим помощи при запуске (только для транспортных средств с бензиновым и дизельным двигателем).

Устройство предназначено для зарядки аккумуляторов согласно выходному напряжению: 6 В, 12 В, 24 В.

В модели Connect предусмотрено также соединение BLE для мобильного приложения (см. веб-сайт www.telwin.com).

3. УСТАНОВКА

3.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Во время использования установите зарядное устройство в устойчивое положение и убедитесь, что не нарушен поток воздуха через соответствующие отверстия, обеспечив тем самым правильную вентиляцию.

3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Зарядное устройство разрешается подключать только к системе питания с заземленным нейтральным проводом.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению зарядного устройства, указанному в табличке технических данных.
- Линия питания должна быть оснащена защитными системами, такими как предохранители или автоматические выключатели, способными выдержать максимальный ток, потребляемый оборудованием.
- Для подключения к электросети необходимо использовать специальный кабель питания.
- В случае использования удлинителей, поперечное сечение проводников должно быть соответствующим и ни в коем случае оно не должно быть меньше поперечного сечения кабеля питания устройства.
- Устройство обязательно должно быть заземлено, используя проводник кабеля питания желто-зеленого цвета, обозначенный этикеткой (⏚), при этом остальные два проводника соединяются с фазой и нейтралью электросети.

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАРЯДКИ

Примечание: Перед тем как начать зарядку, убедитесь, что емкость аккумулятора (А·ч), который предполагается зарядить, не ниже значения, указанного на табличке технических данных зарядного устройства (Сmin). Следуйте указаниям, строго соблюдая указанный порядок.

4.1 ПОДГОТОВКА АККУМУЛЯТОРА

Если предполагается зарядить аккумулятор типа WET, действуйте следующим образом:

- Снимите крышки аккумулятора (если они имеются), чтобы газы, образующиеся во время зарядки, могли выйти наружу. Убедитесь, что электролит покрывает пластины аккумулятора; если они не покрыты, добавьте дистиллированную воду, чтобы погрузить пластины на глубину 5–10 мм.



ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ПОСКОЛЬКУ ЭЛЕКТРОЛИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ЕДКОЙ КИСЛОТОЙ.

4.2 СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА/АККУМУЛЯТОРА

- Убедитесь, что штексель кабеля питания отсоединен от розетки электросети.
- Подсоедините красный зарядный зажим к положительной клемме аккумулятора (символ +). Если символы не удается различить, напомним, что положительная клемма – это клемма, которая не соединена с шасси автомобиля.
- Подсоедините черный зарядный зажим к шасси транспортного средства вдали от аккумулятора и топливпровода.

ПРИМЕЧАНИЕ: если аккумулятор не установлен в транспортное средство, подсоедините его непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора (символ -).


4.3 ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА НЕСКОЛЬКИХ АККУМУЛЯТОРОВ

В случае если необходимо одновременно зарядить несколько аккумуляторов, их можно соединить «последовательно» или «параллельно».




ВНИМАНИЕ: В обоих случаях все используемые аккумуляторы должны быть одного типа: с одинаковой емкостью (Ач), одинаковым током холодного пуска (ССА) и одинаковым номинальным напряжением (В).

Последовательно

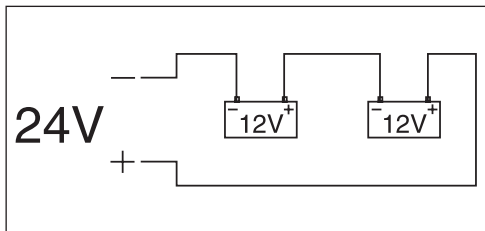

Для «последовательного» соединения аккумуляторов необходимо, чтобы у них была одинаковая емкость (выраженная в ампер-часах, Ач) и, чтобы сумма номинальных напряжений всех аккумуляторов соответствовала выходному напряжению зарядного устройства.

Параллельно

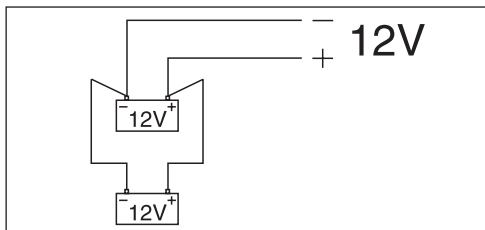


Для «параллельного» соединения аккумуляторов необходимо, чтобы у них было одинаковое номинальное напряжение (выраженное в вольт), соответствующее выходному напряжению зарядного устройства и, чтобы сумма емкостей, выраженная в ампер-часах (Ач), была в допустимом диапазоне зарядного устройства.

4.4 ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАРЯДКИ

- Отключите питание зарядного устройства, отсоединив штексель кабеля питания от розетки электросети.
- Отсоедините зарядный зажим черного цвета от шасси транспортного средства или от отрицательной клеммы аккумулятора (символ -).
- Отсоедините красный зарядный зажим от положительной клеммы аккумулятора (символ +).
- Поставьте зарядное устройство в сухое место.
- Закройте элементы аккумулятора соответствующими крышками (если они имеются).

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ПОМОЩИ ПРИ ЗАПУСКЕ

ВНИМАНИЕ: перед тем как продолжить, внимательно ознакомьтесь с предупреждениями изготовителя транспортного средства!

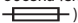- Убедитесь, что линия питания защищена предохранителями или автоматическими выключателями с номиналом, соответствующим значению, обозначенному в табличке технических данных символом ().
- Для упрощения запуска, выполните быструю предварительную зарядку в течение 10-15 минут, установив зарядное устройство в положение зарядки, а НЕ пуска.
- Если транспортное средство не удается запустить, подождите несколько минут и повторите операцию быстрой зарядки. Не продолжайте попытки, если двигатель транспортного средства не удается запустить; можно серьезно повредить аккумулятор или электрооборудование транспортного средства.

5.1 СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА/АККУМУЛЯТОРА

- Перед тем как приступить к запуску транспортного средства, убедитесь, что значение номинального напряжения аккумулятора соответствует значению, установленному в зарядном устройстве.
- Убедитесь, что аккумулятор хорошо подсоединен к соответствующим клеммам (+ и -), что соединение с аккумулятором выполнено правильно и, что аккумулятор находится в хорошем состоянии (не подвержен сульфатации и не поврежден).
- Категорически запрещается осуществлять запуск транспортных средств, пока аккумулятор отсоединен от соответствующих клемм. Наличие аккумулятора является очень важным для предотвращения возможного перенапряжения из-за энергии, которая может скопиться в соединительных кабелях во время пуска. **Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению электроники транспортного средства.**

5.2 ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ

- Для того, чтобы выбрать эту функцию, см. иллюстрацию “ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ”.

5.3 ПОСЛЕ ЗАПУСКА

- Отсоедините штексель кабеля питания от розетки электросети.
- Отсоедините черный зарядный зажим от отрицательной клеммы аккумулятора (символ -), а красный зажим – от положительной клеммы аккумулятора (символ +).
- Поставьте зарядное устройство в сухое место.

6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Очистите положительную и отрицательную клеммы от оксида, чтобы обеспечить хороший контакт с зажимами.
- Если аккумулятор, с которым предполагается использовать это зарядное устройство, постоянно установлено в транспортное средство, см. также главы “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ” или “ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ” в руководстве по эксплуатации и/или техобслуживанию транспортного средства.



ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR O CARREGADOR LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES ATENTAMENTE!

1. SEGURANÇA GERAL PARA O USO



- Evite o contacto com o ácido da bateria. Se porventura o ácido espirra ou se entra em contacto com o ácido, enxágue imediatamente a parte interessada com água limpa. Continue a enxaguar até a chegada do médico.



- Durante o carregamento as baterias emanam gases explosivos, evitar que se formem chamas e faíscas. **NÃO FUMAR.**
- Colocar as baterias que estão sendo carregadas num lugar ventilado.



- Proteja os olhos. Use sempre óculos de protecção quando trabalhar com acumuladores de chumbo ácido.



- Vista-se de maneira apropriada. Não use roupas largas ou jóias que possam se prender nas partes móveis. Durante os trabalhos recomenda-se o uso de roupas de protecção isoladas electricamente assim como de calçados antiderrapantes. No caso de cabelo comprido use toucas para prender o cabelo.



- As pessoas que não têm experiência devem ser instruídas oportunamente antes de utilizar o aparelho.
- O aparelho pode ser usado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem a experiência ou conhecimentos necessários, desde que sob vigilância ou depois de receberem instruções relativas ao uso seguro do aparelho e à compreensão dos perigos associados ao mesmo.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção destinadas a ser efetuadas pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
- Usar o carregador de baterias exclusivamente em locais fechados os quais devem ser ambientes bem ventilados: **NÃO EXPOR À CHUVA OU NEVE.**
- Desligar o cabo eléctrico da rede antes de ligar ou desligar os cabos de carga da bateria.
- Não prender nem desprender as pinças à bateria com o carregador de baterias funcionando.
- Não usar de maneira nenhuma o carregador de baterias dentro de um automóvel ou do capô.
- Substituir o cabo eléctrico somente com um cabo original.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de forma a prevenir qualquer risco.
- Não usar o carregador de baterias para recarregar baterias do tipo que não podem ser recarregadas.
- Verificar que a tensão de alimentação disponível seja correspondente àquela indicada na placa de dados do carregador de baterias.
- Para não danificar a electrónica dos veículos, respeite

rigorosamente os avisos fornecidos pelos fabricantes dos veículos ou das baterias utilizadas.

- Este carregador de baterias contém partes, tais como interruptores ou relés, que podem provocar arcos ou faíscas; portanto se for usado numa garagem ou em ambiente semelhante, colocar o carregador de baterias num lugar ou caixa apropriada para tal fim.
- Operações de reparação ou de manutenção no interior do carregador de baterias devem ser efectuadas somente por profissionais especializados.
- **ATENÇÃO: DESLIGAR SEMPRE O CABO ELÉCTRICO DA REDE ANTES DE EFECTUAR QUALQUER INTERVENÇÃO DE SIMPLES MANUTENÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS, PERIGO!**
- O carregador de baterias é protegido por contatos indiretos mediante um condutor de terra, conforme prescrito para os aparelhos de classe I. Controlar que a tomada tenha ligação de protecção à terra.
- Nos modelos que forem equipados, ligue fichas com capacidade apropriada, não inferior, ao valor do fusível indicado na placa de dados.



- **Aparelho de classe A:**

Este carregador de bateria satisfaz os requisitos do standard técnico de produto para o uso em ambiente industrial e com finalidade profissional. Não é garantida a correspondência à compatibilidade eletromagnética nos edifícios domésticos e naqueles ligados diretamente a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta os edifícios para o uso doméstico.

2. DESCRIÇÃO GERAL

Carregador de baterias apropriado para a carga de baterias de chumbo WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ e baterias de lítio (Li), utilizadas em veículos a motor (gasolina e diesel) e veículos eléctricos: automóveis, moto-veículos, motocicletas, embarcações, etc. É possível recarregar baterias de 6V, 12V, 24V; está prevista também a modalidade de auxílio ao arranque (apenas para os veículos com motores a gasolina e diesel).

Indicado também para o carregamento de acumuladores recarregáveis em função da tensão de saída disponível: 6V, 12V, 24V.

No modelo Connect é prevista também uma ligação BLE para aplicação móvel (consultar o site www.telwin.com).

3. INSTALAÇÃO

3.1 LOCALIZAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS

Durante o funcionamento, posicione de modo estável o carregador de baterias e verifique que a passagem de ar não fique obstruída através das aberturas apropriadas a fim de garantir uma ventilação suficiente.

3.2 LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA

- O carregador de baterias deve ser ligado exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra.
- Controle que a tensão da rede eléctrica corresponda à tensão de funcionamento do carregador de baterias, indicada na placa de dados.
- A linha de alimentação deverá ser equipada com sistemas de protecção, como fusíveis ou interruptores automáticos, suficientes para suportar a absorção máxima do aparelho.
- A ligação à rede eléctrica deve ser efectuada com cabo de alimentação apropriado.
- Eventuais extensões do cabo de alimentação devem ter uma secção adequada e de qualquer forma nunca inferior àquela do cabo de alimentação do aparelho.
- É sempre obrigatório ligar o aparelho à terra, utilizando o condutor de cor amarelo-verde do cabo de alimentação, marcado pela etiqueta (↓), enquanto os outros dois condutores deverão ser ligados à fase e ao neutro da rede eléctrica de distribuição.

4. FUNCIONAMENTO EM CARGA

OBS.: Antes de efetuar a carga, verifique que a capacidade da bateria (Ah) que se quer colocar em carga não seja inferior àquela indicada na placa de dados do carregador de baterias (Cmin). As instruções devem ser seguidas rigorosamente segundo a ordem indicada abaixo.

4.1 PREPARAÇÃO DA BATERIA

Se a bateria a recarregar for do tipo WET efetue quanto segue:

- Remova as tampas da bateria (se presentes), de forma que os gases que são produzidos durante a carga possam sair. Controle que o nível do eletrólito cubra as placas da bateria; se estas estiverem descobertas adicione água destilada até mergulhar-las de 5 – 10 mm.



ATENÇÃO! Tome o MÁXIMO CUIDADO DURANTE ESTA OPERAÇÃO POIS O ELETRÓLITO É UM ÁCIDO ALTAMENTE CORROSIVO.

4.2 LIGAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIA/BATERIA

- Verifique que a ficha do cabo de alimentação esteja desligado da tomada de rede.
- Conecte a pinça de carga de cor vermelha no borne positivo da bateria (símbolo +). Se os símbolos não são distinguidos lembra-se que o borne positivo é aquele não ligado no chassis do veículo.
- Conecte a pinça de carga de cor preta no chassis do veículo, longe da bateria e da mangueira do combustível.

NOTA: se a bateria não estiver instalada no veículo, ligue diretamente no borne negativo da bateria (símbolo -).


4.3 CARGA SIMULTÂNEA DE VÁRIAS BATERIAS

Tendo que carregar várias baterias simultaneamente pode-se recorrer a ligações em “série” ou em “paralelo”.




ATENÇÃO: Em ambos os casos, todas as baterias utilizadas devem ser da mesma tipologia: mesma capacidade (Ah), mesma corrente de arranque a frio (CCA) e mesma tensão nominal (Volt).

Série

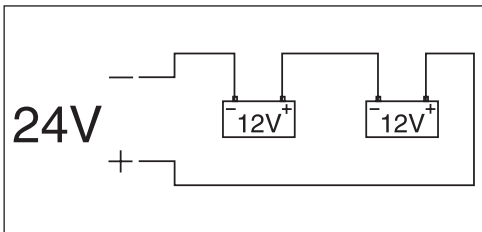

A ligação em “série” exige que as baterias tenham a mesma capacidade (Ah) e que a soma das tensões nominais de todas as baterias seja correspondente àquela na saída pelo carregador de bateria.

Paralelo

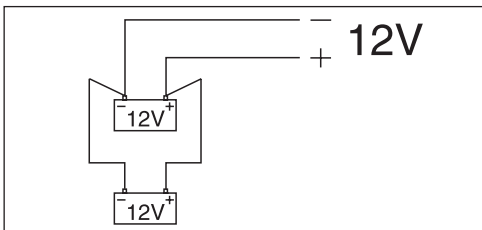


A ligação em “paralelo” exige que as baterias tenham a mesma tensão nominal (Volt), correspondente àquela na saída pelo carregador de baterias e que a soma dos Ah esteja incluída na faixa de carga do carregador de baterias.

4.4 FIM DA CARGA

- Desligue a alimentação do carregador de baterias removendo a ficha do cabo de alimentação da tomada de rede eléctrica.
- Desprenda a pinça de carga de cor preta do chassis do veículo ou do borne negativo da bateria (símbolo -).
- Desprenda a pinça de carga de cor vermelha do borne positivo da bateria (símbolo +).
- Guarde o carregador de baterias em lugar seco.
- Feche as células da bateria com as tampas apropriadas (se presentes).

5. FUNCIONAMENTO EM AJUDA ARRANQUE

ATENÇÃO: antes de proceder observe com atenção os avisos dos fabricantes de veículos!

- Certifique-se de proteger a linha de alimentação com fusíveis ou interruptores automáticos com valor correspondente indicado na placa de dados com o símbolo ().
- Para facilitar o arranque, efetue previamente uma carga rápida de 10-15 minutos, com carregador de baterias na posição de carga e NÃO de arranque.
- Se o veículo não arranca, espere alguns minutos e repita a operação de carga rápida. Não insista mais se o motor do veículo não arranca; com efeito, poderá comprometer seriamente a bateria ou até mesmo o equipamento eléctrico do veículo.

5.1 LIGAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIA/BATERIA

- Antes de efetuar o arranque do veículo verifique que o valor de tensão nominal da bateria corresponda ao valor configurado no carregador de baterias.
- Verifique que a bateria esteja bem ligada nos respectivos bornes (+ e -), que as ligações na bateria sejam corretas e que a bateria esteja em bom estado (não sulfatada e sem avaria).
- Não efetue de maneira nenhuma arranques de veículos com baterias desligadas dos respectivos bornes; a presença da bateria é determinante para a eliminação de eventuais sobrecargas de tensões por efeito da energia que poderá ser acumulada nos cabos de ligação durante as fases de arranque. **A falta de observação dessas disposições pode danificar a electrónica do veículo.**

5.2 AJUDA ARRANQUE

- Para selecionar esta função, veja a ilustração “AJUDA ARRANQUE”.

5.3 FIM DO ARRANQUE

- Remova a ficha do cabo de alimentação da tomada da rede de alimentação.
- Desprenda a pinça de carga de cor preta do borne negativo da bateria (símbolo -) e a de cor vermelha do borne positivo da bateria (símbolo +).
- Guarde o carregador de baterias em lugar seco.

6. CONSELHOS ÚTEIS

- Limpe as possíveis incrustações de óxido nos bornes positivo e negativo de modo a garantir um bom contato das pinças.
- Se a bateria na qual se quer utilizar este carregador de baterias está inserida permanentemente no veículo, consulte também o manual de instruções e/ou de manutenção do veículo no capítulo “INSTALAÇÃO ELÉTRICA” ou “MANUTENÇÃO”.



OPGELET: VOORDAT MEN DE BATTERIJLADER GEBRUIKT, AANDACHTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET GEBRUIK



- Het contact met het zuur van de batterij vermijden. Ingeval men bespat wordt door of in contact komt met het zuur, het betrokken gedeelte onmiddellijk spoelen met zuiver water. Verder blijven spoelen tot de aankomst van de arts.



- Tijdens het opladen laten de batterijen explosief gas vrij, vermijd dat er zich vlammen en vonken vormen. NIET ROKEN.
- De op te laden batterijen op een verluchte plaats zetten.



- De ogen beschermen. Altijd een beschermende bril dragen wanneer men werkt met accu's met zuur lood.



- Zich op een gepaste manier kleden. Geen brede kleren of juwelen dragen die in de beweeglijke gedeelten kunnen verstrikt geraken. Tijdens de werken raadt men het dragen van elektrisch geïsoleerde beschermende kledij en antislip schoenen aan. Voor wie lang haar heeft, een alles omvattend hoofddeksel dragen.



- De niet ervaren personen moeten op een adequate manier opgeleid worden voordat ze het toestel gebruiken.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, door personen zonder ervaring of de benodigde kennis, mits deze onder toezicht staan of nadat deze instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en over het begrip van de gevaren die met het apparaat gepaard gaan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud dat door de gebruiker moeten worden uitgevoerd, mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
- De batterijlader uitsluitend binnen gebruiken en werken in goed verluchte ruimten: NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF SNEEUW.
- De voedingskabel loskoppelen van het net voordat de kabels voor het opladen worden aangesloten op of losgekoppeld van de batterij.
- De tangen niet aansluiten op of loskoppelen van de batterij met de batterijlader in werking.
- De batterijlader geenszins gebruiken binnen in de auto of in de motorkap.
- De voedingskabel alleen vervangen met een originele kabel.
- Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens technische dienst of in ieder geval door iemand met een dergelijke deskundigheid, om ieder risico te vermijden.
- De batterijlader niet gebruiken om niet heroplaadbare batterijen terug op te laden.
- Verifiëren of de beschikbare voedingsspanning

overeenstemt met diegene die aangeduid staat op de plaat met de gegevens van de batterijlader.

- Om de elektronica van de voertuigen niet te beschadigen, de waarschuwingen geleverd door de fabrikanten van de voertuigen of van de gebruikte batterij strikt opvolgen.
- Deze batterijlader bevat componenten, zoals schakelaars of relais, die bogen of vonken kunnen veroorzaken; bijgevolg, indien de batterijlader in een garage of in een soortgelijke ruimte wordt gebruikt, moet men hem in een lokaal of in een omgeving plaatsen die speciaal voor dit doel bestemd is.
- Ingrepen van herstellingen of onderhoud aan de binnenkant van de batterijlader mogen alleen uitgevoerd worden door personeel met ervaring.
- **OPGELET: DE VOEDINGSKABEL ALTIJD LOSKOPPELEN VAN HET NET VOORDAT MEN GELIJK WELKE INGREEP VAN GEWOON ONDERHOUD VAN DE BATTERIJLADER UITVOERT, GEVAAR!**
- De batterijlader is beschermd tegen indirecte contacten middels een aardegeleider zoals wordt voorgeschreven voor de toestellen van klasse I. Controleer of het contact voorzien is van een beschermende aardeaansluiting.
- Sluit bij modellen die deze niet hebben stekkers met het juiste vermogen aan, niet minder dan de waarde van de zekering die staat aangegeven op het serieplaatje.



- **Apparatuur van klasse A:**

Deze acculader voldoet aan de vereisten van de technische standaard van het gebruikte product in een industriële omgeving en voor professionele doeleinden. Er wordt niet gegarandeerd dat het product voldoet aan de elektromagnetische compatibiliteit in huizen en in gebouwen die direct zijn aangesloten op een voedingsnet met laagspanning voor huishoudelijk gebruik.

2. ALGEMENE BESCHRIJVING

Acculader voor het opladen van loodaccu's WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ en lithiumaccu's (Li), gebruikt in motorvoertuigen (benzine en diesel) en elektrische voertuigen: auto's, motorvoertuigen, motoren, boten, enz. Er kunnen accu's worden opgeladen van 6V, 12V, 24V; ook de starthulpmodus is voorzien (alleen voor voertuigen met benzine- en dieselmotor). Ook geschikt voor het opladen van oplaadbare accu's op grond van de beschikbare uitgangsspanning: 6V, 12V, 24V. In het model Connect is ook een BLE-verbinding voorzien voor mobiel gebruik (zie de website www.telwin.com).

3. INSTALLATIE

3.1 PLAATS VAN DE ACCULADER

Zorg er tijdens de werking voor dat de acculader stabiel staat en controleer of de lucht vrij door de luchtopeningen kan stromen zodat er voldoende ventilatie is.

3.2 AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET

- De acculader mag uitsluitend worden aangesloten op een voedingsstelsel waarvan de nulgeleider is aangesloten op de aarde.
- Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de werkingsspanning van de acculader die op het serieplaatje staat.
- De voedingslijn moet voorzien zijn van beschermingsystemen, zoals zekeringen of automatische onderbrekers, die voldoende zijn voor het opnamemaximum van het apparaat.
- De acculader moet op het elektriciteitsnet worden aangesloten met de speciale voedingskabel.
- Eventuele verlengingen van de voedingskabel moeten een voldoende doorsnede hebben en mogen nooit dunner zijn dan de voedingskabel van het apparaat.
- Het is altijd verplicht om het apparaat te aarden met de geel-groene geleider van de voedingskabel, waarop het etiket (↓) staat, terwijl de andere twee geleiders moeten worden

aangesloten op fase en neutraal van het elektriciteitsnet.

4. WERKING TIJDENS HET LADEN

N.B.: Controleer voor het laden of de capaciteit van de accu (Ah) die moet worden opgeladen niet lager is dan de capaciteit die staat aangegeven op het serieplaatje van de acculader (Cmin). De instructies precies in de hieronder aangegeven volgorde uitvoeren.

4.1 DE ACCU VOORBEREIDEN

Als de op te laden accu van het type WET is, ga dan als volgt te werk:

- Verwijder de doppen van de accu's (indien aanwezig), zodat de gassen die worden geproduceerd tijdens het laden naar buiten kunnen. Controleer of het elektrolytpeil de accuplaatjes bedekt; als deze bloot liggen, gedestilleerd water toevoegen totdat ze 5 10 mm onder staan.



OPGELET! WEES ZEER VOORZICHTIG TIJDENS DEZE HANDELING OMDAT ELEKTROLYT EEN STERK CORROSIEF ZUUR IS.

4.2 AANSLUITING ACCULADER/ACCU

- Controleer of de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact is gehaald.
- De rode laadklem verbinden met de positieve klem van de accu (symbool +). Als de symbolen niet te onderscheiden zijn, onthoud dan dat de positieve klem die niet is aangesloten op het chassis van het voertuig.
- De zwarte laadklem aansluiten op het chassis van het voertuig, ver weg van de accu en de brandstofleiding.

LET OP: als de accu niet in het voertuig is geïnstalleerd, direct aansluiten op de negatieve klem van de accu (symbool -).


4.3 GELIJKTIJD MEERDERE ACCU'S LADEN

Als u tegelijkertijd meerdere accu's moet opladen, kunt u deze in "serie" of "parallel" verbinden.




OPGELET: In beide gevallen moeten alle gebruikte accu's van hetzelfde type zijn: hetzelfde vermogen (Ah), dezelfde koude startstroom (CCA) en dezelfde nominale spanning (Volt).

Serie

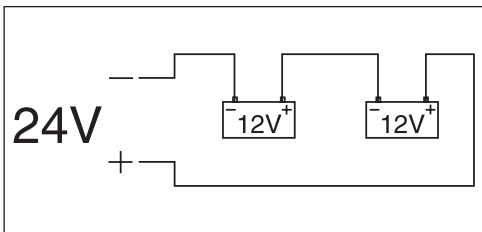

Om de accu's in "serie" te schakelen, moeten ze hetzelfde vermogen (Ah) hebben en moet de som van de nominale spanningen van alle accu's overeenkomen met de uitgangsspanning uit de acculader.

Parallel

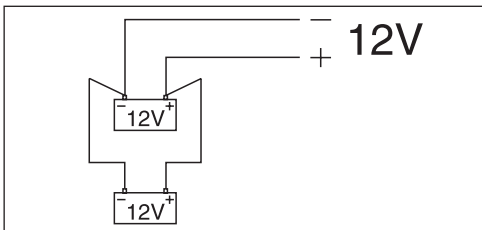


Om de accu's "parallel" te verbinden, moeten ze dezelfde nominale spanning (Volt) hebben, die overeenkomt met de uitgangsspanning uit de acculader en moet de som van de Ah's binnen het laadbereik van de acculader liggen.

4.4. EINDE LADEN

- De voeding van de acculader loskoppelen door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- De zwarte laadklem loskoppelen van het chassis van het voertuig of van de negatieve klem van de accu (symbool -).
- De rode laadklem loskoppelen van de positieve klem van de accu (symbool +).
- De acculader op een droge plaats neerzetten.
- De accucellen sluiten met de speciale doppen (indien aanwezig).

5. WERKING ALS STARTHULP

OPGELET: neem voordat u begint nauwkeurig de waarschuwingen van de constructeur van de voertuigen in acht!

- Zorg ervoor dat de voedingsleiding wordt beschermd met zekeringen of automatische onderbrekers met de waarde die op het serieplaatje staat aangegeven met het symbool ().
- Voor gebruik als starthulp de accu eerst 10-15 minuten snel opladen, met de acculader in de laadpositie en NIET in de startpositie.
- Als het voertuig niet start, wacht dan enkele minuten en herhaal de snelle laadprocedure. Niet doorgaan als de motor van het voertuig niet start: als u dat wel doet, kan de accu of zelfs de elektronica van het voertuig ernstig beschadigd raken.

5.1 AANSLUITING ACCULADER/ACCU

- Controleer voordat het voertuig wordt gestart of de nominale spanningwaarde van de accu overeenkomt met de op de acculader ingestelde waarde.
- Controleer of de accu goed op de klemmen (+ en -) is aangesloten, of de aansluitingen op de accu goed zijn uitgevoerd en of de accu in goede staat is (niet gesulfateerd en niet defect).
- Laat absoluut geen voertuigen starten waarvan de accu's niet op de klemmen zijn aangesloten; de aanwezigheid van de accu is bepalend voor het opheffen van eventuele overspanning door de energie die zich kan ophopen in de aansluitkabels tijdens de startfasen. **Als u deze voorschriften niet in acht neemt, kan de elektronica van het voertuig beschadigen.**

5.2 STARTHULP

- Raadpleeg de tekening "STARTHULP" voor het selecteren van deze functie.

5.3 EINDE STARTEN

- Haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
- Koppel de zwarte laadklem los van de negatieve klem van de accu (symbool -) en de rode laadklem van de positieve klem van de accu (symbool +).
- De acculader op een droge plaats neerzetten.

6. NUTTIGE TIPS

- Verwijder eventuele roestplekken van de positieve en negatieve klem zodat de klemmen goed contact blijven maken.
- Als de accu waarmee u deze acculader wilt gebruiken permanent in het voertuig is geïnstalleerd, raadpleeg dan ook het gedeelte "ELEKTRISCHE INSTALLATIE" of "ONDERHOUD" van de instructie- en/of onderhoudshandleiding van het voertuig.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



- Αποφεύγετε την επαφή με το οξύ της μπαταρίας. Σε περίπτωση πτώσεων ή επαφής με το οξύ, ξεπλύνετε αμέσως το ενδιαφερόμενο μέρος με καθαρό νερό. Συνεχίστε να ξεπλύνετε μέχρι να έρθει ο ιατρός.



- Κατά τη φόρτιση οι μπαταρίες εκπέμπουν εκρηκτικά αέρια, αποφύγετε για αυτό να προκαλούνται φλόγες ή σπινθήρες. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ.

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες που φορτίζονται σε αερισιμένο χώρο.



- Προστατεύετε τα μάτια. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά όταν εργάζεστε με σωσarovτές οξείας μολύβδου.



- Ντύνεστε κατάλληλα. Μην φοράτε φορδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορούν να σκαλώσουν σε κινητά μέρη. Κατά την εργασία συνιστάται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας με ηλεκτρική μόνωση και αντιολισθητικών υποδημάτων. Σε περίπτωση μακρών μαλλιών φορέστε περιοριστικό κάλυμμα κεφαλής.



- Άτομα χωρίς πείρα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα πριν χρησιμοποιήσουν τη μηχανή.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας όχι κατώτερης των 8 ετών και από άτομα με ελαττωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς πείρα ή κατάλληλη γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τη χρήση, δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταριών αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους και βεβαιωθείτε ότι ο ίδιος χώρος είναι αερισιμένος: ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΧΙΟΝΙ.

- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα καλώδια φόρτισης της μπαταρίας.

- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τις λαβίδες στην μπαταρία με το φορτιστή σε λειτουργία.

- Κατά απόλυτο τρόπο μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταριών μέσα σε αυτοκίνητο ή μπασούλο αυτοκίνητο.

- Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μόνο με αυθεντικό καλώδιο.

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τεχνικό του σέρβις ή πάντως από άτομο με παρόμοια ειδικευση, ώστε να προλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι.

- Μην χρησιμοποιήσετε το φορτιστή για τη φόρτιση μπαταριών του είδους που δεν φορτίζεται.

- Ελέγξτε ότι η διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην τεχνική πινακίδα του φορτιστή.

- Για να μην βλάπεται το ηλεκτρονικό σύστημα των οχημάτων, τηρήστε αυστηρά τις προειδοποιήσεις που

χορηγούνται από τους κατασκευαστές των οχημάτων ή των χρησιμοποιούμενων μπαταριών.

- Αυτό ο φορτιστής μπαταριών περιλαμβάνει μέρη, όπως διακόπτες ή ρελέ, που μπορούν να παράγουν τόξα ή σπινθήρες. Για αυτό αν χρησιμοποιείται σε αμαξοστάσιο ή παρόμοιο περιβάλλον, τοποθετήστε το φορτιστή σε κατάλληλο χώρο ή κατάλληλη θήκη.

- Επεμβάσεις επισκευής ή συντήρησης στο εσωτερικό του φορτιστή πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Ο φορτιστής μπαταριών προστατεύεται από έμμεσες επαφές μέσω αγωγού γείωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές για συσκευές κατηγορίας Ι. Ελέγχετε ότι η πρίζα διαθέτει γείωση προστασίας.

- Στα μοντέλα που δεν είναι ήδη εφοδιασμένα, συνδέστε βύσματα κατάλληλης ικανότητας, όχι κατώτερης, της τιμής της ασφάλειας τήξης που αναγράφεται στην τεχνική πινακίδα.



- **Συσκευή κατηγορίας A:**

Αυτός ο φορτιστής ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τεχνικού προτύπου προϊόντος για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για επαγγελματικό σκοπό. Δεν εγγυάται η συμμόρφωση προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε οικιακά κτίρια και σε εκείνα που συνδέονται άμεσα σε δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια για οικιακή χρήση.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φορτιστής μπαταρίας ενδεικνυόμενος για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ και μπαταρίες λιθίου (Li), που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα (βενζίνη και ντίζελ) και ηλεκτρικά οχήματα: αυτοκίνητα, μοτοσικλές, μοτοποδηλάτα, σκάφη, κλπ. Είναι δυνατή η επαναφόρτιση μπαταριών 6V, 12V, 24V. Προβλέπεται και ο τρόπος ενίγχυσης εκκίνησης (μόνο για οχήματα με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ). Ενδεικνυόμενος και για τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη τάση εξόδου: 6V, 12V, 24V.

Στο μοντέλο Connect προβλέπεται και μια σύνδεση BLE για κινητή εφαρμογή (βλέπε ιστοσελίδα www.telwin.com).

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Κατά τη λειτουργία, τοποθετήστε το φορτιστή ώστε να είναι σταθερός και βεβαιωθείτε ότι δεν φράζεται το πάρομο του αέρα από τις ειδικές σχισμές ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος αερισμός.

3.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

- Ο φορτιστής μπαταρίας πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε σύστημα τροφοδοσίας με γειωμένο ουδέτερο αγωγό.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας του φορτιστή μπαταρίας, που αναφέρεται στην τεχνική πινακίδα.

- Η γραμμή τροφοδοσίας θα πρέπει να εφοδιαστεί με σύστημα προστασίας, όπως ασφάλεια τήξης ή αυτόματους διακόπτες, επαρκείς ώστε να αντέχουν τη μέγιστη απορρόφηση της συσκευής.

- Η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να εκτελεστεί με ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας.

- Ενδεχόμενες προεκτάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να έχουν κατάλληλη διατομή και πάντως ποτέ κατώτερη εκείνης του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής.

- Είναι πάντα υποχρεωτικό να γειώνεται η συσκευή, χρησιμοποιώντας τον κίτρινο-πράσινο αγωγό του καλωδίου τροφοδοσίας, που σημειώνεται από την ετικέτα (↓), ενώ οι άλλοι δυο αγωγοί θα πρέπει να συνδεθούν στη φάση και στο ουδέτερο του ηλεκτρικού δικτύου διανομής.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η

χωρητικότητα της μπαταρίας (Ah) που θέλετε να φορτίσετε δεν είναι κατώτερη εκείνης που αναφέρεται στην τεχνική πινακίδα του φορτιστή (Cmin). Εκτελέστε τις οδηγίες ακολουθώντας αυστηρά την παρακάτω διάταξη.

4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αν η μπαταρία προς φόρτιση είναι τύπου WET, ενεργήστε ως εξής:

- Αφαιρέστε τα πώματα της μπαταρίας (αν υπάρχουν), ώστε να απελευθερώνονται τα αέρια που παράγονται κατά τη φόρτιση. Ελέγξτε ότι η στάθμη του ηλεκτρολύτη καλύπτει τις πλάκες της μπαταρίας. Αν αυτές προκύπτουν ακάλυπτες προσθέστε απεσταγμένο νερό μέχρι να βυθιστούν κατά 5 - 10 mm.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΗΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΞΥ ΑΚΡΩΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.

4.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα δικτύου.
- Συνδέστε τη λαβίδα φορτίου κόκκινου χρώματος στο θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +). Αν τα σύμβολα δεν ξεχωρίζουν υπενθυμίζεται ότι ο θετικός ακροδέκτης είναι εκείνος που δεν συνδέεται στο πλαίσιο του οχήματος.
- Συνδέστε τη λαβίδα φορτίου μαύρου χρώματος στο πλαίσιο του οχήματος, μακριά από την μπαταρία και από τον αγωγό του καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν η μπαταρία δεν είναι εγκατεστημένη στο όχημα, συνδεθείτε κατευθείαν στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο -).


4.3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αν πρέπει να φορτίσετε περισσότερες μπαταρίες ταυτόχρονα, μπορείτε να καταφύγετε σε συνδέσεις "σε σειρά" ή "παράλληλα".




ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να είναι του ίδιου τύπου: ίδια χωρητικότητα (Ah), ίδιο ρεύμα εκκίνησης εν ψυχρώ (CCA), και ίδια ονομαστική τάση (Volt).

Σε σειρά

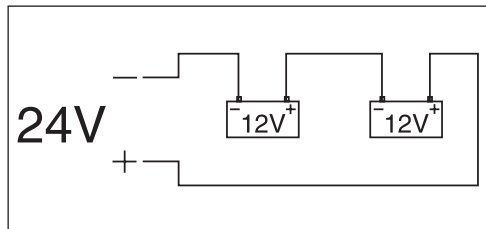

Για τη σύνδεση "σε σειρά" απαιτείται οι μπαταρίες να έχουν την ίδια χωρητικότητα (Ah) καθώς και το άθροισμα των ονομαστικών τάσεων όλων των μπαταριών να αντιστοιχεί στην εξερχόμενη από το φορτιστή.

Παράλληλα

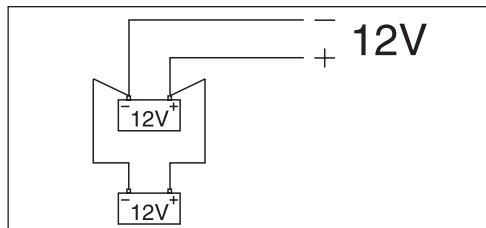


Για τη σύνδεση "παράλληλα" απαιτείται οι μπαταρίες να έχουν ίδια ονομαστική τάση (Volt), αντιστοιχη προς την εξερχόμενη από το φορτιστή καθώς και το άθροισμα των Ah να περιλαμβάνεται στην γκάμα φόρτισης του φορτιστή.

4.4 ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Βγάλτε την τροφοδοσία από το φορτιστή αφαιρώντας το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου.
- Αποσυνδέστε τη λαβίδα φορτίου μαύρου χρώματος από το πλαίσιο του οχήματος ή από τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο -).
- Αποσυνδέστε τη λαβίδα φορτίου κόκκινου χρώματος από το θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +).
- Επανατοποθετήστε το φορτιστή σε στενό μέρος.
- Ξανακλείστε τα κύτταρα της μπαταρίας με τα ειδικά πώματα (αν υπάρχουν).

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προχωρήσετε στις επόμενες ενέργειες τηρήστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις των κατασκευαστών οχημάτων!

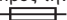- Εξασφαλίστε την προστασία της γραμμής τροφοδοσίας με ασφάλειες τήξης ή αυτόματους διακόπτες τιμής αντίστοιχης προς την ενδεικνυμένη στην τεχνική πινακίδα με σύμβολο ().
- Για να διευκολύνετε την εκκίνηση, εκτελέστε μια προκαταρκτική γρήγορη φόρτιση 10-15 λεπτών, με φορτιστή σε θέση φόρτισης και OXI εκκίνησης.
- Αν δεν πραγματοποιείται η εκκίνηση του οχήματος, περιμένετε λίγα λεπτά και επαναλάβετε την ενέργεια γρήγορης φόρτισης. Μην επιμένετε πολύ αν ο κινητήρας του οχήματος δεν εκκινείται: θα μπορούσε, έτσι, να υφιστάται σοβαρή βλάβη η μπαταρία ή ακόμα και η ηλεκτρική εγκατάσταση του οχήματος.

5.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Βεβαιωθείτε πριν προβείτε στην εκκίνηση του οχήματος ότι η τιμή ονομαστικής τάσης της μπαταρίας αντιστοιχεί στην τιμή που προσδιορίστηκε στο φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σταθερά συνδεδεμένη στους αντίστοιχους ακροδέκτες (+ και -) και ότι οι συνδέσεις προς μπαταρία είναι σωστές καθώς και ότι η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση (όχι θειωμένη ή αλλοιωμένη).
- Μην εκτελείτε κατά απόλυτο τρόπο εκκινήσεις οχημάτων με μπαταρίες αποσυνδεδεμένες από τους αντίστοιχους ακροδέκτες. Η παρουσία της μπαταρίας είναι καθοριστική για την αποφυγή ενδεχόμενων υπερτάσεων συνέπεια της ενέργειας που θα μπορούσε να συσσωρευτεί στα καλώδια σύνδεσης κατά τις ενέργειες εκκίνησης. **Η μη τήρηση αυτών των διατάξεων θα μπορούσε να βλάψει τα ηλεκτρονικά όργανα του οχήματος.**

5.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Για την επιλογή αυτής της λειτουργίας, βλέπετε την εικόνα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ".

5.3 ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα του δικτύου τροφοδοσίας.
- Αποσυνδέστε τη λαβίδα μαύρου χρώματος από τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο -) και εκείνη κόκκινου χρώματος από το θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +).
- Επανατοποθετήστε το φορτιστή σε στενό μέρος.

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Καθαρίστε τους ακροδέκτες θετικό και αρνητικό από ενδεχόμενες επικαθίσεις οξειδίου ώστε να εγγυάται η καλή επαφή των λαβίδων.
- Αν η μπαταρία όπου θα χρησιμοποιήσετε αυτόν το φορτιστή είναι μόνιμα εγκατεστημένη στο όχημα, συμβουλευτείτε και το εγχειρίδιο χρήσης και/ή συντήρησης του οχήματος στο κεφάλαιο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" ή "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".



ATENȚIE: ÎNAINTE DE FOLOSIREA REDRESORULUI CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI!

1. SIGURANȚA GENERALĂ PENTRU FOLOSIRE



- Evitați contactul cu acidul bateriei. În cazul în care vă stropiți sau intrați în contact cu acidul, clătiți imediat partea afectată cu apă curată. Continuați să clătiți până la sosirea medicului.



- În timpul încărcării se emană gaz exploziv, evitați flăcările deschise și formarea scânteiilor. FUMATUL INTERZIS.
- Poziționați bateriile în încărcător într-un spațiu aerisit.



- Protejați ochii. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați cu acumulatori cu plumb acid.



- Îmbrăcați-vă în mod corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii, ce se pot prinde în părțile în mișcare. În timpul lucrului, se recomandă folosirea unor haine de protecție izolate din punct de vedere electric, ca și a încălțămintei anti-derapante. În cazul în care aveți părul lung, purtați căștile speciale pentru păr.



- Persoanele fără experiență trebuie să fie instruite corespunzător înainte de a folosi aparatul.
- Aparatul poate fi utilizat de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiența sau cunoștințele necesare, cu condiția să fie sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind folosirea sigură a aparatului și înțelegerea pericolelor inerente acestuia.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea care se efectuează de către utilizator nu trebuie efectuată de copiii nesupravegheați.
- Folosiți încărcătorul de baterii exclusiv în interior și asigurați-vă că acesta funcționează în medii bine aerisite. **NU EXPUNEȚI APARATUL LA PLOI SAU LA ZĂPADĂ.**
- Deconectați cablul de alimentare de la rețea înainte de a conecta sau a deconecta cablurile de încărcare de la baterie.
- Nu conectați sau deconectați clemele încărcătorului la/ de la bornele bateriei cu acesta în funcțiune.
- Nu folosiți niciodată încărcătorul de baterii în interiorul unui vehicul sau al portbagajului.
- Înlocuiți cablul de alimentare numai cu un cablu original.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant sau de serviciul acestuia de asistență tehnică sau, oricum, de către o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni orice risc.
- Nu folosiți încărcătorul de baterii pentru baterii care nu sunt reincărcabile.
- Verificați ca tensiunea de alimentare disponibilă să corespundă cu cea indicată pe placa indicatoare a aparatului.
- Pentru a nu deteriora partea electronică a vehiculelor,

respectați cu atenție recomandările furnizate de fabricanții vehiculelor sau ai bateriilor utilizate.

- Acest încărcător de baterii conține părți precum întrerupători sau releu, care pot provoca arcuri sau scântei; de aceea în cazul în care se utilizează într-un garaj sau într-un mediu similar, amplasați aparatul într-un spațiu izolat sau protejați-l cu o acoperitoare adecvată.
- Orice intervenție de reparație sau de întreținere în interiorul încărcătorului de baterii trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat.
- **ATENȚIE: DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA CABLUL DE ALIMENTARE DE LA REȚEA ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE SIMPLĂ INTERVENȚIE DE ÎNTREȚINERE A ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII. PERICOL!**
- Încărcătorul de baterii este protejat de contacte indirecte printr-un conductor de împământare potrivit prescripțiilor pentru aparatele de clasă I. Verificați ca prize să dispună de o legătură de protecție de punere la pământ.
- La modelele în care nu sunt prevăzute, conectați ștechere cu o capacitate corespunzătoare, nu inferioră, valorii siguranței fuzibile indicate pe placa de date.



- Aparat de clasă A:

Acest încărcător corespunde cerințelor standardului tehnic de produs pentru folosirea exclusivă în medii industriale și în scop profesional. Nu este asigurată corespundența cu compatibilitatea electromagnetică în clădirile de locuințe și în cele conectate direct la o rețea de alimentare de joasă tensiune care alimentează clădirile pentru uzul casnic.

2. DESCRIERE GENERALĂ

Încărcător recomandat pentru încărcarea bateriilor cu plumb WET, EFB, GEL, AGM, AGM + și a bateriilor cu litiu (Li) utilizate la vehiculele cu motor (benzină și motorină) și la vehiculele electrice: automobile, motocicletele, ambarcațiuni etc. Se pot încărca baterii de 6 V, 12 V, 24 V; este prevăzută și modalitatea de asistență la pornire (doar pentru vehiculele cu motoare pe benzină și motorină).

Indicat și pentru încărcarea acumulatorilor reincărcabili, în funcție de tensiunea de ieșire disponibilă: 6 V, 12 V, 24 V.

Modelul Connect este prevăzut și cu o conexiune BLE pentru aplicația mobilă (vezi site www.telwin.com).

3. INSTALAREA

3.1 AMPLASAREA ÎNCĂRCĂTORULUI

În timpul funcționării, poziționați încărcătorul în mod stabil și asigurați-vă că nu împiedicați circulația aerului prin deschiderile prevăzute, garantând astfel o ventilație suficientă.

3.2 CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ

- Încărcătorul trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la pământ.
- Controlați că tensiunea rețelei electrice corespunde tensiunii de funcționare a încărcătorului, specificată pe placa de date.
- Linia de alimentare va trebui dotată cu sisteme de protecție, precum siguranțe fuzibile sau întrerupătoare automate, suficiente pentru a suporta absorbția maximă a aparatului.
- Conectarea la rețeaua electrică trebuie efectuată prin cablul de alimentare special prevăzut.
- Eventualele prelungitoare ale cablului de alimentare trebuie să aibă o secțiune corespunzătoare și, în orice caz, nu mai mică decât cea a cablului de alimentare a aparatului.
- Este obligatoriu întotdeauna să legați aparatul la pământ, utilizând conductorul de culoare galben-verde al cablului de alimentare, marcat cu eticheta (L), iar celelalte două conductoare trebuie conectate la fază și la nul în rețeaua de alimentare.

4. FUNCȚIONAREA LA ÎNCĂRCARE

NB: Înainte de a efectua încărcarea, verificați capacitatea

bateriei (Ah), care nu trebuie să fie mai mică de cea indicată pe placa de date a încărcătorului (C min). Executați instrucțiunile urmând strict ordinea de mai jos.

4.1 PREGĂTIREA BATERIEI

Dacă bateria este de tip WET procedați astfel:

- Scoateți capacele bateriei (dacă sunt prezente), astfel încât gazele produse în timpul încărcării să poată ieși. Controlați că nivelul electrolitului acoperă plăcile bateriei; dacă acestea sunt descoperite adăugați apă distilată până la acoperirea lor cu 5 - 10 mm.



ATENȚIE! FIȚI FOARTE ATENȚI ÎN TIMPUL ACESTEI OPERAȚIUNI, DEOARECE ELECTROLITUL ESTE UN ACID DEOSEBIT DE COROZIV.

4.2 CONECTARE ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE

- Verificați că ștecherul cablului de alimentare este deconectat de la priza de curent.
- Cuplați cleștele marcat cu roșu la borna pozitivă a bateriei (simbolul +). Dacă simbolurile nu se disting, vă reamintim că borna pozitivă este aceea care nu este legată la caroseria vehiculului.
- Cuplați cleștele de culoare neagră la caroseria vehiculului, departe de baterie și de conducta de carburant.

NOTĂ: dacă bateria nu este instalată în vehicul, cuplați direct la borna negativă a bateriei (simbolul -).


4.3 ÎNCĂRCAREA SIMULTANĂ A MAI MULTOR BATERII

Când încărcați simultan mai multe baterii, puteți folosi legături în „serie” sau în „paralel”.




ATENȚIE: în ambele cazuri, toate bateriile folosite trebuie să fie de același tip: aceeași capacitate (Ah), același curent de pornire la rece (CCA) și aceeași tensiune nominală (volți).

În serie

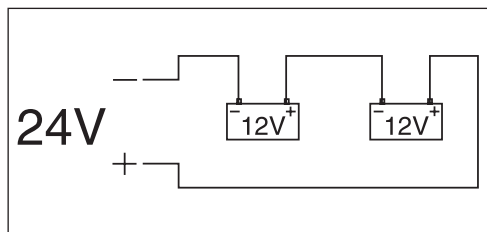

Conectarea în „serie” presupune ca bateriile să aibă aceeași capacitate (Ah) și ca suma tensiunilor nominale ale tuturor bateriilor să corespundă cu tensiunea de ieșire a redresorului.

În paralel

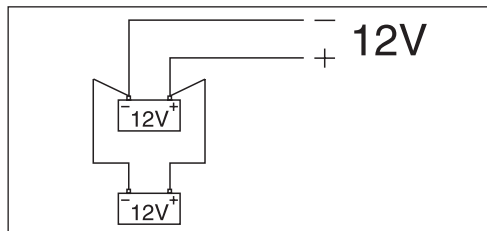

Conectarea în „paralel” presupune ca bateriile să aibă aceeași tensiune nominală (volți), care să corespundă cu cea de ieșire a redresorului și ca suma capacităților Ah să fie cuprinsă în intervalul de încărcare al încărcătorului.


4.4 SFĂRȘITUL ÎNCĂRCĂRII

- Întrerupeți alimentarea încărcătorului, scoțând priza cablului de alimentare din priza electrică.

- Decuplați cleștele marcat cu negru de la caroseria vehiculului sau de la borna negativă a bateriei (simbolul -).
- Decuplați cleștele marcat cu roșu de la borna pozitivă a bateriei (simbolul +).
- Depozitați încărcătorul la loc uscat.
- Închideți celulele bateriei cu dopurile prevăzute (dacă sunt prezente).

5. FUNCȚIONAREA LA AUTO-PORNIRE

ATENȚIE: înainte de acțiunea, citiți cu atenție recomandările fabricanților acestor vehicule!

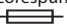- Asigurați-vă că ați protejat linia de alimentare cu siguranțe fuzibile sau cu întreruptoare automate cu valoarea corespunzătoare indicată pe placa de date cu simbolul ().
- Pentru a facilita pornirea, efectuați în prealabil o încărcare rapidă de 10-15 minute, cu încărcătorul în poziția de încărcare și NU de pornire.
- Dacă vehiculul nu pornește așteptați câteva minute și repetați operația de încărcare rapidă. Nu insistați dacă motorul vehiculului nu pornește: în acest fel s-ar putea compromite în mod serios bateria sau chiar echipamentul electric al vehiculului.

5.1 CONECTARE ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE

- Înainte de a proceda la pornirea vehiculului, asigurați-vă că valoarea tensiunii nominale a bateriei corespunde valorii setate în încărcător.
- Asigurați-vă că bateria este cuplată bine la bornele respective (+ și -), conexiunile la baterie sunt corecte și bateria este în stare bună (nu este sulfată și nu este defectă).
- Nu efectuați în niciun caz porniri ale vehiculelor cu baterii decuplate de la bornele respective; prezența bateriei este determinantă pentru eliminarea eventualelor supratensiuni ca efect al energiei care s-ar putea acumula în cablurile de legătură în timpul fazelor de pornire. **Nerespectarea acestor dispoziții poate deteriora partea electronică a vehiculului.**

5.2 AJUTOR LA PORNIRE

- Pentru selectarea acestei funcții, a se vedea ilustrația „AJUTOR LA PORNIRE”.

5.3 SFĂRȘITUL PORNIRII

- Scoateți ștecherul cablului de alimentare al încărcătorului din priza electrică.
- Decuplați cleștele de încărcare de culoare neagră de la borna negativă a bateriei (simbolul -) și cel de culoare roșie de la borna pozitivă a bateriei (simbolul +).
- Depozitați încărcătorul la loc uscat.

6. SFATURI UTILE

- Curățați borna pozitivă și cea negativă de încrustații posibile de oxid pentru a asigura un contact bun al cleștilor.
- Dacă bateria la care se dorește folosirea acestui încărcător este instalată în permanență pe un vehicul, consultați și manualul de instrucțiuni și/sau de întreținere a vehiculului la capitolul „INSTALAȚIA ELECTRICĂ” sau „ÎNȚREȚINEREA”.



VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGRANNT INNAN NI ANVÄNDER BATTERILADDAREN.

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR



- Undvik kontakt med batteriets syra. Vid stänk eller om du kommer i kontakt med syran, skölj omedelbart den gällande delen med rent vatten. Fortsätt att skölja tills läkaren anländer.



- Under laddningen avger batterierna explosiva gaser. Förhindra att lågor och gnistor bildas. RÖK EJ.
- Placera de batterier som ska laddas på en väl ventilerad plats.



- Skydda ögonen. Ha alltid på dig skyddsglasögon då du arbetar med batterier som innehåller blysyra.



- Klä dig på lämpligt vis. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i de rörliga delarna. Under arbetet, rekommenderar vi dig att använda skyddskläder med elektrisk isolering samt skor med halksula. Om du har långt hår, ska du ha på dig en skyddsmössa.



- Vid brist av kunskap ska personer instrueras innan apparaten används.
- Apparaten får lov att användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att de får tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöringen och underhållet som tillkommer användaren får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Använd batteriladdaren uteslutande inomhus och försäkra er om att ventilationen är god: UTSÄTT INTE LADDAREN FÖR REGN ELLER SNÖ.
- Drag alltid först ut stickkontakten ur eluttaget innan laddningskablarna ansluts till eller lossas från batteriet.
- Anslut eller fränkoppla inte batteriladdarens tänger till eller från batteriet när batteriladdaren är i funktion.
- Använd absolut inte batteriladdaren inuti ett fordon eller i motorutrymme.
- Byt endast ut matningskabeln mot en originalkabel.
- Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av tillverkarens tekniska servicecenter, eller av en person som har likvärdig behörighet, för att förhindra eventuella risker.
- Använd inte batteriladdaren för att ladda ej laddningsbara batterier.
- Kontrollera att den tillgängliga matningsspänningen motsvarar den som indikeras på skylten på batteriladdaren.
- För att inte skada fordonens elektronik, ska du noga följa varningarna från tillverkaren av fordonet eller batterierna som används.
- Denna batteriladdare innehåller delar som strömbrytare och reläer, som kan framkalla ljusbågar eller gnistor.

Om laddaren används på en bilverkstad eller liknande bör den således placeras på en säker och för ändamålet lämplig plats.

- Reparations- eller underhållsgrepp inne i batteriladdaren får endast utföras av kunnig personal.
- **VARNING: DRAG ALLTID UT KONTAKTEN UR ELUTTAGET INNAN NI UTFÖR NÅGON INGREPP FÖR KONTROLL ELLER UNDERHÅLL AV BATTERILADDAREN, FARA!**
- Batteriladdarens skyddas mot indirekta kontakter via en jordningsledning som föreskrivs för apparater av klass I. Kontrollera att eluttaget är utrustat med en jordanslutning.
- Anslut kontakter som har lämplig kapacitet, inte lägre än det värde för säkringen som anges på märkplåten på de modeller som inte har kontakter.



- **Apparatur av klass A:**

Den här batteriladdaren uppfyller kraven i den tekniska produktstandarden för användning i industrimiljö och för professionellt bruk. Vi garanterar inte att produkten överensstämmer med kraven för elektromagnetisk kompatibilitet i bostadshus och i byggnader som har direkt anslutning till lågspänningsnät som försörjer hushållen.

2. ALLMÄN BESKRIVNING

Batteriladdare som är avsedd för laddning av blybatterier WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ och litiumbatterier (Li) som används på motorfordon (bensin och diesel) och elfordon: bilar, motorfordon, motorcyklar, båtar osv. Det går att ladda batterier på 6V, 12V, 24V. Det förutses även ett starthjälpplåge (endast för fordon med bensin- eller dieselmotor).

Lämplig även för att ladda laddningsbara ackumulatörer baserat på tillgänglig utspänning: 6V, 12V, 24V.

Modellen Connect har dessutom en BLE-anslutning för mobilappar (se hemsidan www.telwin.com).

3. INSTALLATION

3.1 BATTERILADDARENS PLACERING

När batteriladdaren är i funktion ska den vara stadigt placerad. Se till att inte luftväxlingen genom de särskilda öppningarna hindras så att tillräcklig ventilation garanteras.

3.2 ANSLUTNING TILL ELNÄTET

- Batteriladdaren får endast anslutas till ett kraftsystem med neutralledaren ansluten till jord.
- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med batteriladdarens driftspänning, som är angiven på märkplåten.
- Matningslinjen ska vara försedd med skyddssystem, som säkringar eller automatsäkringar, som är tillräckliga för att tåla apparatens maximala strömförbrukning.
- Anslutningen till elnätet ska utföras med särskild nätkabel.
- Eventuella förlängningskablar till nätkabeln måste ha en lämplig diameter och den får aldrig vara under diametern för nätkabeln till apparaten.
- Det är alltid obligatoriskt att ansluta enheten till jord med hjälp av nätkabelns gul-gröna ledning, enligt märkningarna på etiketten (⏚), medan de andra båda ledningarna ska anslutas till fasledaren och till neutralledaren på eldistributionsnätet.

4. FUNKTION UNDER LADDNING

Obs! Innan batteriet laddas, kontrollera att det batteri som ska laddas inte har en kapacitet (Ah) som är lägre än den som anges på batteriladdarens märkplåt (Cmin). Utför instruktionerna genom att noga följa ordningen nedan.

4.1 FÖRBEREDELSE AV BATTERIET

Om det batteri som ska laddas är av typ WET, gör så här:

- Ta bort propparna på batteriet (i förekommande fall) så att gasen som genereras under laddningen kan komma ut. Kontrollera att elektrolytvätskenivån täcker batteriplattorna; om de inte är täckta, ska du tillsätta destillerat vatten tills de

är täckta med 5 - 10 mm.



OBS! VAR MAXIMALT FÖRSIKTIG UNDER DENNA ÅTGÄRD EFTERSOM ELEKTROLYTVÄTSKAN ÄR EN MYCKET FRÄTANDE SYRA.

4.2 ANSLUTNING AV BATTERILADDAREN/BATTERIET

- Kontrollera att nätkabelns stickpropp är fränkopplad från vägguttaget.
- Anslut den röda laddningsklämman till batteriets pluspol (symbol +). Om symbolerna inte särskiljs, kom ihåg att den positiva klämman är den som inte är ansluten till fordonets chassi.
- Anslut den svarta laddningsklämman till fordonschassit, långt borta från batteriet och bränsleledningen.

OBS! Om batteriet inte är installerat på fordonet, utför direktanslutning till den negativa klämman på batteriet (symbol -).


4.3 LADDA FLERA BATTERIER SAMTIDIGT

Vid behov att ladda flera batterier samtidigt kan de "seriekopplas" eller "parallellkopplas".




OBSERVERA: I båda fallen ska alla batterier som används vara av samma typ: samma kapacitet (Ah), samma kallstartström (CCA) och samma märkspänning (Volt).

Seriekoppling

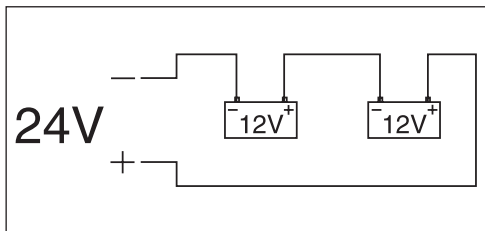

Vid "seriekoppling" måste batterierna ha samma kapacitet (Ah) och summan av alla batteriernas märkspänning ska överensstämma med batteriladdarens utspänning.

Parallellkoppling

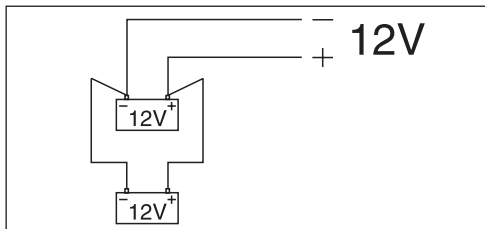


Vid "parallellkoppling" måste batterierna ha samma märkspänning (Volt), vilken ska överensstämma med batteriladdarens utspänning, och summan av alla Ah ska vara inom batteriladdarens laddningsområde.

4.4 SLUT PÅ LADDNINGEN

- Koppla från strömtillförseln till batteriladdaren genom att dra ut nätkabelns stickkontakt från väggkontakten.
- Koppla från den svarta laddningsklämman från fordonets chassi eller från batteriets minuspol (symbol -).
- Koppla ifrån den röda laddningsklämman från batteriets pluspol (symbol +).
- Förvara batteriladdaren på en torr plats.
- Stäng battericellerna med de särskilda propparna (i förekommande fall).

5. FUNKTION I STARTHJÄLP

VARNING: innan du sätter igång, läs noggrant varningarna från fordonstillverkaren!

- Se till att skydda matningslinjen med säkringar eller automatsäkringar med motsvarande värde som anges på skylten med symbolen ().
- För att underlätta starten, utför först en snabbbländning på 10-15 minuter, med batteriladdaren i laddningsläge och EJ i startläge.
- Om fordonet inte startar, vänta några minuter och upprepa snabbbländningen. Insistera inte ytterligare om fordonets motor inte startar. Allvarliga skador kan uppstå på batteriet och till och med på fordonets elutrustning.

5.1 ANSLUTNING AV BATTERILADDAREN/BATTERIET

- Innan du startar fordonet ska du kontrollera att batteriets nominella spänningsvärde motsvarar det värde som är inställt i batteriladdaren.
- Se till att batteriet är korrekt anslutet till respektive uttag (+ och -), att anslutningarna till batteriet är korrekt utförda och att batteriet är i gott skick (inte sulfaterat och inte trasigt).
- Starta aldrig fordon med batterierna fränkopplade från respektive terminaler. Det faktum att det finns ett batteri är avgörande för att eliminera eventuell överspänning på grund av den energi som kan samlas i anslutningskablar under faserna för start. **Om dessa föreskrifter inte iakttas kan detta skada fordonets elektroniska utrustning.**

5.2 STARTHJÄLP

- För att välja denna funktion, se bilden "STARTHJÄLP".

5.3 STARTSLUT

- Ta ut nätkabelns stickpropp från väggkontakten.
- Koppla ifrån den svarta laddningsklämman från batteriets minuspol (symbol -) och den röda laddningsklämman från batteriets pluspol (symbol +).
- Förvara batteriladdaren på en torr plats.

6. NYTTIGA RÅD

- Rengör de positiva och negativa klämmorna från eventuella oxidavlagringar för att garantera god kontakt med startklämmorna.
- Om batteriet som denna batteriladdare ska användas på är permanent insatt i fordonet, se även bruksanvisningen och/eller fordonets underhållsmanual under "ELEKTRISK INSTALLATION" eller "UNDERHÅLL".



UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ



- Zabraňte styku kyseliny s akumulátorem. V případě postříkání nebo styku s kyselinou okamžitě opláchněte zasaženou část čistou vodou. Pokračujte v oplachování až do příchodu lékaře.



- Během nabíjení se z akumulátorů uvolňují výbušné plyny, a proto zabraňte vzniku plamenů a jisker. **NEKURŤE.**

- Umístěte nabíjený akumulátor do větraného prostoru.



- Chraňte si zrak. Při práci s olověnými akumulátory, které obsahují kyselinu, pokaždé používejte ochranné brýle.



- Používejte vhodný oděv. Nepoužívejte široké kusy oděvu nebo šperky, které by mohly být zachyceny pohyblivými se součástmi. Během prací se doporučuje používat ochranný, elektricky izolovaný oděv a také ochrannou protiskluzovou obuv. V případě dlouhých vlasů je třeba použít ochranu pokrývku hlavy.



- Osoby, které nemají zkušenosti se zařízením, by měly být před jeho používáním vhodně vyškoleny.

- Zařízením může být používáno dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami bez zkušeností či potřebných znalostí, za předpokladu, že jsou pod dozorem, nebo že jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného použití zařízení a ohledně pochopení souvisejících nebezpečí.

- Děti se nesmí hrát se zařízením.

- Čištění a údržba zařízení, kterou má provést uživatel, nesmí být prováděna dětmi a bez dozoru.

- Nabíječku akumulátorů používejte pouze uvnitř a ujistěte se, že ji používáte v dobře větraných prostorech: **NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO SNĚHU.**

- Před zapojením nebo odpojením nabíjecích kabelů od akumulátorů odpojte napájecí kabel ze sítě.

- Nepřipojujte ani neodpojujte kleště k/od akumulátoru během činnosti nabíječky akumulátorů.

- V žádném případě nepoužívejte nabíječku akumulátorů uvnitř vozidla nebo v prostoru motoru.

- Napájecí kabel nahraďte pouze originálním kabelem.

- Když je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisní službou nebo osobou s podobnou kvalifikací a s cílem zabránit jakémukoliv riziku.

- Nepoužívejte nabíječku akumulátorů pro nabíjení akumulátorů, které nelze nabíjet.

- Zkontrolujte, zda napájecí napětí, které je k dispozici, odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku nabíječky akumulátorů.

- Aby nedošlo k poškození elektroniky vozidel, přísně dodržujte varování od výrobců vozidel nebo použitých akumulátorů.

- Součástí této nabíječky akumulátorů jsou komponenty,

jako např. vypínače nebo relé, které mohou vyvolat vznik oblouku nebo jiskry; proto při použití nabíječky akumulátorů v autodiagnostice nebo v podobném prostředí uložte nabíječku do místnosti nebo do obalu vhodného k tomuto účelu.

- Zásahy do vnitřních částí nabíječky akumulátorů v rámci oprav nebo údržby může provádět pouze zkušený personál.

- **UPOZORNĚNÍ: POZOR, NEBEZPEČÍ! PŘED VYKONÁNÍM JAKÉKOLI OPERACE V RÁMCI JEDNODUCHÉ ÚDRŽBY NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL ZE SÍTĚ!**

- Nabíječka akumulátorů je v souladu s předpisy pro zařízení třídy I chráněna proti nepřímému dotyku zemnicím vodičem. Zkontrolujte, zda je zásuvka vybavena ochranným uzemněním.

- U modelů, které jím nejsou vybaveny, připojujte k zásuvce zástrčky vhodné proudové kapacity s hodnotou, která není nižší než hodnota pojistky uvedená na štítku.



- **Zařízení třídy A:**

Tato nabíječka akumulátorů vyhovuje požadavkům technického standardu výrobku určeného pro použití k profesionálním účelům v průmyslovém prostředí. Není zajištěna elektromagnetická kompatibilita v domácnostech a v budovách přímo připojených k napájecí síti nízkého napětí, která zásobuje budovy pro domácí použití.

2. ZÁKLADNÍ POPIS

Nabíječka akumulátorů, která je určena pro nabíjení olověných akumulátorů WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ a lithiových (Li) akumulátorů, používaných v motorových vozidlech (benzínových i dieselových) a elektrických vozidlech: automobilech, motorových vozidlech, motocyklech, plavidlech apod. Umožňuje nabíjet akumulátory se jmenovitým napětím 6 V, 12 V a 24 V; k dispozici je také režim pomoci při startování (pouze u vozidel s benzínovým a dieselovým motorem).

Je vhodná také pro nabíjecí akumulátory, v závislosti na dostupném výstupním napětí: 6 V, 12 V, 24 V.

V případě modelu Connect je součástí také připojení BLE pro mobilní aplikace (viz internetová stránka www.telwin.com).

3. INSTALACE

3.1 UMÍSTĚNÍ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ

Umístěte nabíječku akumulátoru tak, aby se během své činnosti nacházela ve stabilní poloze, a ujistěte se, že nic nebrání přístupu vzduchu příslušnými otvory a že je tedy zaručena dostatečná ventilace.

3.2 PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

- Nabíječka akumulátorů musí být připojena výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem.

- Zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí nabíječky akumulátorů, uvedenému na identifikačním štítku.

- Napájecí vedení bude muset být vybaveno ochrannými systémy, jako např. pojistkami nebo automatickými vypínači, schopnými snášet maximální proudovou zátěž zařízení.

- Připojení do elektrické sítě musí být provedeno prostřednictvím příslušného napájecího kabelu.

- Případné prodlužovací kabely napájecího kabelu musí mít vhodný průřez, který nesmí být v žádném případě menší než průřez napájecího kabelu zařízení.

- Vždy platí povinnost uzemnit zařízení prostřednictvím žlutozeleného vodiče napájecího kabelu, označeného štítkem (PE), zatímco zbývající dva vodiče budou připojeny k fázovému a nulovému vodiči rozvodné elektrické sítě.

4. ČINNOST PŘI NABÍJENÍ

POZN.: Než přistoupíte k nabíjení, přesvědčte se, zda

kapacita akumulátoru (Ah), který hodláte nabíjet, není nižší než kapacita uvedená na identifikačním štítku nabíječky akumulátorů (Cmin). Proveďte jednotlivé úkony dle pokynů a přísně dodržujte níže uvedený postup.

4.1 PŘÍPRAVA AKUMULÁTORU

Když je akumulátor určený k nabíjení typu WET, postupujte níže uvedeným způsobem:

- Odmontujte uzávěry akumulátoru (jsou-li součástí), aby se mohly uvolnit plyny vznikající při nabíjení. Zkontrolujte, zda hladina elektrolytu zakrývá desky akumulátoru; v případě, že jsou desky odhalené, dolijte destilovanou vodu tak, aby zůstaly ponořené 5 – 10 mm.



UPOZORNĚNÍ! VĚNUJTE TOMUTO ÚKONU MAXIMÁLNÍ POZORNOST, PROTOŽE ELEKTROLYT JE TVOŘEN VYSOCE KOROZIVNÍ KYSELINOU.

4.2 PŘIPOJENÍ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ/AKUMULÁTORU

- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky elektrické sítě.
- Připojte nabíjecí kleště červené barvy ke kladnému pólu akumulátoru (symbol +). Když se symboly neshodují, pamatujte, že kladná svorka je ta, která není připojena k podvozku vozidla.
- Připojte nabíjecí kleště černé barvy k podvozku vozidla, v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru a od palivového rozvodu.

POZNÁMKA: Když akumulátor není nainstalován na vozidle, proveďte připojení přímo k záporné svorce akumulátoru (symbol -).


4.3 SOUČASNÉ NABÍJENÍ VÍCE AKUMULÁTORŮ

V případě, že je třeba nabít více akumulátorů současně, můžete použít „sériové“ nebo „paralelní“ zapojení.




UPOZORNĚNÍ: V obou případech musí být všechny akumulátory stejného typu: stejná kapacita (Ah), stejný startovací proud zastudena (CCA) a stejný jmenovité napětí (V).

Sériové zapojení

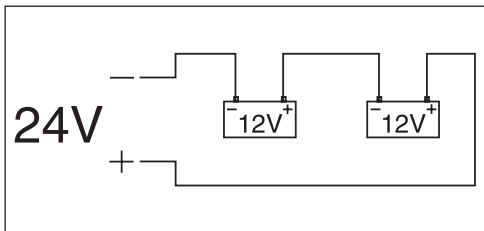

„Sériové“ zapojení vyžaduje, aby měly akumulátory stejnou kapacitu (Ah) a aby součet jmenovitých napětí všech akumulátorů odpovídal výstupnímu napětí nabíječky akumulátorů.

Paralelní zapojení

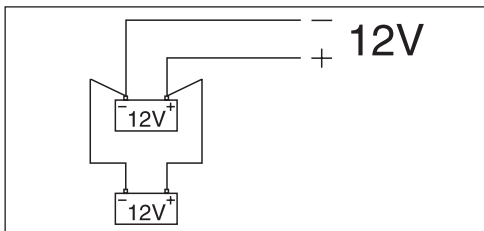

„Paralelní“ zapojení vyžaduje, aby měly akumulátory stejné jmenovité napětí (volt), odpovídající výstupnímu napětí nabíječky akumulátorů, a aby se součet Ah nacházel v jejím

nabíjecím rozsahu.

4.4 UKONČENÍ NABÍJENÍ

- Odpojte napájení nabíječky akumulátorů odpojením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky elektrické sítě.
- Odpojte nabíjecí kleště černé barvy od podvozku vozidla nebo ze záporného pólu akumulátoru (symbol -).
- Odpojte nabíjecí kleště červené barvy od kladného pólu akumulátoru (symbol +).
- Uložte nabíječku akumulátorů na suché místo.
- Uzavřete články akumulátoru příslušnými uzávěry (jsou-li součástí).

5. ČINNOST V REŽIMU POMOCI PŘI STARTOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením startování se důkladně seznámte s upozorněními výrobců vozidel!

- Ujistěte se, že je napájecí vedení chráněno pojistkami nebo jističi s hodnotou odpovídající jmenovité hodnotě uvedené na štítku a označené symbolem (—|—).
- Pro usnadnění startování proveďte předem nabíjení, které bude trvat 10-15 minut, s nabíječkou akumulátorů přepnutou do polohy nabíjení, a NE do polohy startování.
- Když nedojde k nastartování, vyčkejte několik minut a teprve poté zopakujte úkon rychlého nabití. V případě, že nedojde k nastartování motoru vozidla, nepokračujte v pokusech o nastartování: mohlo by totiž dojít k vážnému poškození akumulátoru nebo dokonce k poškození elektroinstalace vozidla.

5.1 PŘIPOJENÍ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ/AKUMULÁTORU

- Před zahájením startování vozidla se ujistěte, že hodnota jmenovitého napětí akumulátoru odpovídá hodnotě nastavené na nabíječce akumulátorů.
- Ujistěte se, že je akumulátor správně připojen k příslušným svorkám (+ a -), že je připojení k akumulátoru provedeno správně a že se akumulátor nachází v dobrém stavu (nedošlo v něm k vytvoření síranu a není vadný).
- V žádném případě neprovádějte startování vozidel s akumulátory odpojenými od příslušných svorek; přítomnost akumulátoru je určující pro odstranění případných přepětí, která by mohla vzniknout díky energii nahromaděné ve spojovacích kabelech během startování. **Nedodržení těchto pokynů by mohlo poškodit elektroniku vozidla.**

5.2 POMOC PŘI STARTOVÁNÍ

- Ohledně volby této funkce si prohlédněte ilustraci „POMOC PŘI STARTOVÁNÍ“.

5.3 UKONČENÍ STARTOVÁNÍ

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky napájecí elektrické sítě.
- Odpojte nabíjecí kleště černé barvy od záporné svorky akumulátoru (symbol -) a červené kleště od kladné svorky akumulátoru (symbol +).
- Uložte nabíječku akumulátorů na suché místo.

6. PRAKTICKÉ RADY

- Vyčistěte zápornou a kladnou svorku od možných nánosů oxidu, abyste zajistili dobrý kontakt kleští.
- Když je akumulátor, který se má nabíjet touto nabíječkou akumulátorů, pevně vložen do vozidla, seznámte se také s návodem k použití a/nebo údržbě vozidla, konkrétně s částí „ELEKTROINSTALACE“ nebo „ÚDRŽBA“.



POZOR: PRIJE UPOTREBE PUNJAČA BATERIJE PAŽLJIVO PROČITATI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU!

1. OPĆA SIGURNOST PRILIKOM UPOTREBE



- Izbjegavati dodir sa kiselinom iz baterije. U slučaju prskanja kiselinom ili dodira sa istom, odmah isprati zahvaćeni dio čistom vodom. Nastaviti sa ispiranjem do dolaska liječnika.



- Tijekom punjenja baterije ispuštaju eksplozivne plinove, potrebno je izbjegavati stvaranje plamena i iskre. **ZABRANJENO JE PUŠENJE.**

- Potrebno je staviti baterije na punjenje u dobro prozračenom mjestu.



- Zaštiti oči. Uvijek je potrebno nositi zaštitne naočale kada se radi sa akumulatorima na bazi olova i kiseline.



- Potrebno je odjenuti prikladnu odjeću. Ne smiju se koristiti široki odjevni predmeti ili nakit koji bi mogli zapeti za dijelove u pokretu. Tijekom rada potrebno je odjenuti zaštitnu odjeću sa prikladnom električnom izolacijom kao i cipele protiv klizanja. Kod duge kose potrebno je koristiti prikladnu kacigu.



- Neiskusne osobe moraju dobiti prikladnu obuku prije upotrebe uređaja.

- Aparat mogu koristiti djeca od 8 i više godina starosti kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim i psihičkim sposobnostima ukoliko su pod nadzorom ili pak nakon što su obučene za sigurno korištenje aparata i ukoliko su shvatile opasnosti koje mogu nastati prilikom uporabe istog.

- Djeca se ne smiju igrati aparatom.

- Čišćenje i održavanje koje treba izvršiti korisnik ne smiju vršiti djeca bez nadzora odraslih.

- Punjač baterija se mora koristiti isključivo u unutarnjim prostorijama i potrebno je provjeriti da su prostorije dobro prozračene: **NE SMIJE SE IZLAGATI NA KIŠI ILI SNIJEGU.**

- Isključiti kabel za napajanje iz priključka prije priključivanja ili isključivanja kablova za napajanje baterije.

- Ne smiju se priključivati ili isključivati hvataljke na bateriju dok je punjač baterija uključen.

- Nikako se ne smije upotrebljavati punjač baterija unutar vozila ili haube.

- Kabel za napajanje je potrebno zamijeniti isključivo originalnim kablom.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, isti mora zamijeniti proizvođač ili njegov servis za tehničku asistenciju odnosno osoba koja ima sličnu kvalifikaciju kako ne bi nastali rizici.

- Ne smije se koristiti punjač za baterije sa punjenjem baterija koje se ne mogu ponovno puniti.

- Provjeriti da napon napajanja na raspolaganju odgovara naponu navedenom na na pločici sa podacima na punjaču baterija.

- Kako se ne bi oštetila elektronika vozila, potrebno

je striktno poštivati upute proizvođača vozila ili upotrebljenih baterija.

- Ovaj punjač baterija sadrži dijelove kao na primjer prekidače ili releje, koji mogu izazvati strujne krugove ili iskre; stoga ako se upotrebljava u garaži ili u sličnom ambijentu, odložiti punjač u prostoru ili kutiji koja je prikladna za tu svrhu.

- Popravke ili servisiranje unutarnjeg dijela punjačmogu vršiti isključivo stručnosobe.

- **POZOR: UVIJEK JE POTREBNO ISKLJUČITI KABEL ZA NAPAJANJE IZ MREŽE PRIJE POČIMANJA BILO KOJEG JEDNOSTAVNOG ZAHVATA SERVISIRANJA PUNJAČA, OPASNOST!**

- Punjač baterije je zaštićen od neizravnih dodira putem sprovodnika uzemljenja, kao što se nalaze za uređaje klase I. Provjeriti da utičnica ima zaštitno uzemljenje.

- Kod modela kod kojih nisu prisutni, spojiti utikače prikladne snage koja nije niža od vrijednosti osigurača navedenog na pločici sa podacima.



- Uređaj klase A:

Ovaj punjač baterija zadovoljava uvjete tehničkih standarda proizvođa za upotrebu u industriji i na profesionalnoj razini. Ne jamči se elektromagnetska kompatibilnost kod upotrebe u domaćinstvu i u zgradama spojenim na mrežu napajanja pod niskim naponom koja napaja domaćinstva.

2. OPĆI OPIS

Punjač akumulatora namijenjen za punjenje olovnih akumulatora WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ i litijskih akumulatora (Li), koji se koriste u motornim (benzinskim i diesel) i električnim vozilima: automobilima, motornim vozilima, motoklima, brodovima itd. Moguće je puniti akumulare od 6V, 12V, 24V; predviđen je i režim pomoći pri pokretanju (samo za vozila s benzinskim i diesel motorima).

Prikladan je i za punjenje akumulatora koji se mogu puniti ovisno o dostupnom izlaznom naponu: 6V, 12V, 24V.

Kod modela Connect predviđeno je i spajanje BLE za mobilnu aplikaciju (pogledajte web stranicu www.telwin.com).

3. POSTAVLJANJE UREĐAJA

3.1 POLOŽAJ PUNJAČA BATERIJE

Tijekom rada, postaviti uređaj u stabilan položaj i provjeriti da je osiguran prolaz zraka kroz prikladne otvore kako bi se zajamčilo dovoljno zračenje.

3.2 SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Punjač baterija mora biti spojen isključivo na sustav napajanja sa neutralnim sprovodnikom spojenim na uzemljenje.

- Spajanje na napon električne mreže odgovara naponu rada punjača baterije navedenom na pločici sa podacima.

- Sustav napajanja mora biti zaštićen sigurnosnim napravama, kao osigurači ili automatske sklopke, dovoljne snage za maksimalnu apsorpciju uređaja.

- Spajanje na električnu mrežu mora biti izvršeno prikladnim kablom za napajanje.

- Eventualni produžni kablovi za napajanje moraju imati prikladan promjer i u svakom slučaju nikad manji od promjera kabela za napajanje uređaja.

- Uvijek se obavezno mora spojiti stroj na uzemljenje upotrebom sprovodnika žuto-zelene boje kabela za napajanje, označenog sa etiketom (⏚), dok ostala dva sprovodnika moraju biti spojeni na fazu i neutralni vod električne energije.

4. RAD TIJEKOM PUNJENJA

Napomena: prije počimanja sa punjenjem, provjeriti da kapacitet baterije (Ah) koja se puni nije niži od kapaciteta navedenog na pločici sa podacima punjača baterije (Cmin). Izvršiti upute pažljivo slijedeći niže navedeni redoslijed.

4.1 PRIPREMA BATERIJE

Ako je baterija koja se uní vrste WET, učiniti slijedeće:

- Ukloniti čepove baterije (ako su prisutni) tako da plinovi koji nastaju prilikom punjenja mogu izići. Provjeriti da razina elektrolita prekriva ploče baterije; ako ploče baterije nisu prekrivene elektrolitom, dodati destilirane vode dok ploče nisu prekrivene za 5 – 10 mm.



POZOR! TIJEKOM OVE RADNJE POTREBAN JE MAKSIMALNI OPREZ JER JE ELEKTROLIT VRLO KOROZIVNA KISELINA.

4.2 SPAJANJE PUNJAČA BATERIJE/BATERIJE

- Provjeriti da je utikač kabla za napajanje spojen na utičnicu električne mreže.
- Spojiti hvataljku za punjenje crvene boje na pozitivni pritezač baterije (simbol +). Ako simboli nisu prepoznatljivi prisjećamo vas da pozitivan pritezač je onaj koji nije spojen na šasiju vozila.
- Spojiti hvataljku za punjenje crne boje na šasiju vozila, dalje od baterije i od dovoda goriva.

NAPOMENA: ako baterija nije postavljena unutar vozila, spojiti se izravno na negativni pritezač baterije (simbol -).


4.3 ISTOVREMENO PUNJENJE VIŠE AKUMULATORA

Kada se treba puniti više akumulatora istovremeno, izvršiti „serijsko“ ili „paralelno“ spajanje.




PAŽNJA: U obadva slučajja svi upotrijebljeni akumulatori moraju biti istoga tipa: moraju imati isti kapacitet (Ah), istu struju pokretanja na hladno (CCA) i isti nazivni napon (Volt).

Serijsko spajanje

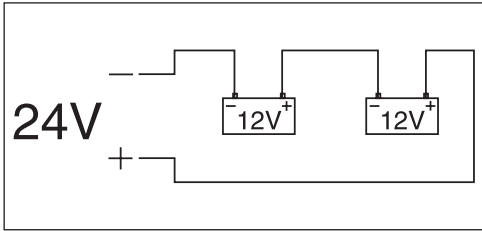

„Serijsko“ spajanje zahtjeva da akumulatori imaju isti kapacitet (Ah) i da zbroj nazivnih napona svih akumulatora odgovara naponu na izlazu iz punjača akumulatora.

Paralelno spajanje

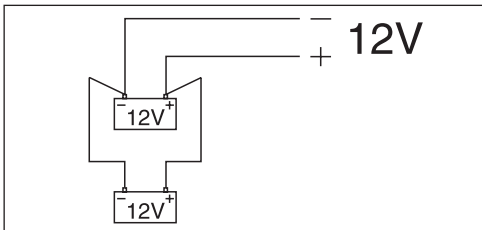

„Paralelno“ spajanje zahtjeva da akumulatori imaju isti nazivni napon (Volt), koji odgovara naponu na izlazu punjača akumulatora i da je zbroj vrijednosti Ah unutar raspona punjenja punjača akumulatora.

4.4 KRAJ PUNJENJA


- Isključiti napajanje prema punjaču baterije izvlačenjem utikača kabla za napajanje iz utičnice električne mreže.
- Otkvačiti hvataljku za punjenje crne boje sa šasije vozila ili sa negativnog pritezača baterije (simbol -).
- Otkvačiti hvataljku za punjenje crvene boje sa pozitivnog

pritezača baterije (simbol +).

- Odložiti punjač baterije na suho mjesto.
- Začepiti ćelije baterije sa prikladnim čepovima (ako su prisutni).

5. RAD KOD POMOĆI PRI PALJENJU

POZOR: prije počimanja sa radom pažljivo slijediti upozorenja proizvođača vozila!

- Provjeriti da je sustav napajanja zaštićen osiguračima ili automatskim sklopovima koji imaju istu vrijednost kao vrijednost koja je navedena na pločici sa podacima simbolom ().
- Za olakšavanje paljenja, preventivno izvršiti brzo punjenje od 10-15 minuta, sa punjačem baterije na položaju punjenja a NE paljenja.
- Ako se vozilo ne pali, pričekati nekoliko trenutaka i ponoviti radnju brzog punjenja. Nemojte dalje inzistirati ako se motor vozila ne pali: to bi moglo oštetiti bateriju ili čak električni sustav vozila.

5.1 SPAJANJE PUNJAČA BATERIJE/BATERIJE

- Provjeriti prije paljenja vozila da se vrijednost nominalnog napona baterije i vrijednost postavljena na punjaču baterije podudaraju.
- Provjeriti da je baterija ispravno spojena na odgovarajuće pritezače (+ i -), da su spojevi prema bateriji ispravno izvršeni i da je baterija u dobrom stanju (da nije sulfatizirana i neispravna).
- Nikako se ne smije vršiti paljenje vozila ako baterije nisu spojene na odgovarajuće pritezače; prisutnost baterije je ključna za uklanjanje eventualnih prekomjernih napona uslijed akumulacije energije unutar kablova za spajanje tijekom faza paljenja. **Nepoštivanje navedenih uputa može dovesti do oštećenja elektronike vozila.**

5.2 POMOĆ PRI PALJENJU

- Za odabir ove funkcije, vidi ilustraciju „POMOĆ PRI PALJENJU“.

5.3 KRAJ PALJENJA

- Izvući utikač kabla za napajanje iz utičnice mreže napajanja.
- Otkvačiti hvataljku za punjenje crne boje sa negativnog pritezača baterije (simbol -) i hvataljku crvene boje sa pozitivnog pritezača baterije (simbol +).
- Odložiti punjač baterije na suho mjesto.

6. KORISNI SAVJETI

- Očistiti pozitivan i negativan pritezač od tragova oksidacije, kako bi se zajamčio dobar dodir hvataljki.
- Ako je baterija na kojoj se namjerava upotrijebiti punjač baterije fiksno postavljena unutar vozila, konzultirati i priručnik za upotrebu i/ili ervisiranje vozila (poglavlje „ELEKTRIČNI SUSTAV“ ili „SERVISIRANJE“).



UWAGA: PRZED UŻYCIEM PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW NALEŻY UWAGAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA



- Unikaj kontaktu z kwasem zawartym w akumulatorze. W przypadku spryskania się kwasem lub też zetknięcia się z nim jakiejś części ciała należy natychmiast przemyć ją czystą wodą. Kontynuuj przemywanie aż do przyjazdu lekarza.



- Akumulatory podczas ładowania wydzielają gazy wybuchowe, należy unikać płomieni i iskiei. **NIE PALIĆ.**
 - Podczas ładowania ustawić akumulator w dobrze wietrzonym miejscu.



- Oslaniaj oczy. Podczas pracy z akumulatorami kwasowo-olowiowymi zakładaj zawsze okulary ochronne.



- Ubierz się odpowiednio. Nie noś szerokiej odzieży lub biżuterii, które mogą zaplać się w ruchome części urządzenia. Podczas wykonywania operacji zaleca się stosowanie ochronnej odzieży izolowanej elektrycznie oraz obuwia przeciwpoślizgowego. Osoby noszące długie włosy muszą zakładać osłaniające nakrycie głowy.



- Przed użyciem urządzenia osoby niedoświadczone muszą zostać odpowiednio przeszkolone.
 - Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych nieposiadające doświadczenia lub wymaganej wiedzy, pod warunkiem, że będą z niego korzystały pod nadzorem lub po uzyskaniu wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia zagrożeń z nim związanych.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
 - Czyszczenie i konserwacja, której wykonanie należy do obowiązków użytkownika nie może być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 - Używać prostownika wyłącznie w dobrze wietrzonym pomieszczeniach: **NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ PODCZAS PADAJĄCEGO DESZCZU LUB SNIEGU.**
 - Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów podczas ładowania akumulatora należy odłączyć przewód zasilający.
 - Nie zakładać lub zdejmować klemy z akumulatora podczas funkcjonowania prostownika.
 - Surowo zabronione jest używanie prostownika wewnątrz pojazdu lub pod pokrywą komory silnika.
 - Uszkodzony przewód zasilania należy zastąpić wyłącznie przez oryginalny przewód.
 - Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez autoryzowany przez niego serwis techniczny lub w każdym razie przez osobę posiadającą podobne kwalifikacje, w sposób zapobiegający wszelkim zagrożeniom.
 - Nie używać prostownika do ładowania akumulatorów nie nadających się do ładowania.
 - Sprawdzić, czy napięcie zasilania będące do dyspozycji, odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej prostownika.

- Aby nie uszkodzić instalacji elektronicznej pojazdów należy ściśle przestrzegać zaleceń dostarczonych przez producentów tych pojazdów oraz zastosowanych w nich akumulatorów.
- Prostownik składa się z wyłączników lub przekaźników, które mogą powodować powstawanie łuków lub iskiei; dlatego też jeżeli używany jest w warsztacie samochodowym lub w innym podobnym otoczeniu, należy przechowywać w odpowiednim miejscu lub nie wyjmować z opakowania.
- Wszelkiego rodzaju naprawy lub konserwacje prostownika powinny być przeprowadzane wyłącznie przez personel przeszkolony.
- **UWAGA: PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK OPERACJI ZWYKŁEJ KONSERWACJI PROSTOWNIKA NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILANIA, NIEBEZPIECZNE!**
- Prostownik do ładowania akumulatorów zabezpieczony jest przed pośrednim kontaktem za pomocą przewodu uziomowego, zgodnie z zaleceniami przeznaczonymi dla urządzeń klasy I. Sprawdzić, czy gniazdo wtyczkowe wyposażone jest w styk ochronny.
- W modelach, które nie są wyposażone, podłączyć wtyczki o odpowiedniej obciążalności prądowej, nie mniejszej od wartości bezpiecznika, wskazanej na tabliczce danych.



- Sprzęt klasy A:

Prostownik spełnia wymagania standardu technicznego w odniesieniu do produktu przeznaczonego do użytku wyłącznie w pomieszczeniach przemysłowych i w celach profesjonalnych. Nie jest gwarantowana zgodność z wymaganiami w zakresie pola elektromagnetycznego w budynkach domowych oraz w tych budynkach, które są podłączone bezpośrednio do sieci zasilania niskim napięciem budynków przeznaczonych do użytku domowego.

2. OGÓLNY OPIS

Prostownik zalecany do ładowania akumulatorów ołowiowych typu WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ oraz baterii litowych (Li) stosowanych w pojazdach silnikowych (benzynowe i diesla) oraz w pojazdach elektrycznych: samochody osobowe, pojazdy silnikowe, motocykle, łódzie, itp. Umożliwia doładowywanie akumulatorów 6V, 12V, 24V; przewidziany jest również tryb automatycznego rozruchu (tylko dla pojazdów z silnikiem benzynowym i diesla). Zalecany również do ładowania akumulatorów z możliwością doładowania, w zależności od napięcia wyjściowego do dyspozycji: 6V, 12V, 24V.

W modelu Connect przewidziane jest również połączenie BLE aplikacji mobilnej (patrz strona www.telwin.com).

3. INSTALOWANIE

3.1 USYTUOWANIE PROSTOWNIKA

Podczas funkcjonowania należy umieścić prostownik na stabilnej powierzchni i sprawdzić czy występuje swobodny przepływ powietrza przez specjalne otwory, gwarantujący odpowiednią wentylację.

3.2 PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

- Prostownik należy podłączyć wyłącznie do sieci zasilania, w której znajduje się uziemiony przewód neutralny.
- Sprawdzić czy napięcie sieci elektrycznej odpowiada wartości napięcia funkcjonowania prostownika, wskazanej na tabliczce danych.
- Linia zasilania musi być wyposażona w systemy zabezpieczające, takie, jak bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne, dostosowane do maksymalnej mocy pobieranej przez urządzenie.
- Podłączyć urządzenie do sieci wykorzystując odpowiedni przewód zasilający.
- Ewentualne przedłużenia przewodu zasilającego powinny posiadać odpowiedni przekrój, nie mniejszy od przekroju przewodu, dostarczonego razem z urządzeniem.
- Należy zawsze podłączyć urządzenie do uziemienia, wykorzystując w tym celu przewód zasilający w kolorze żółtozielonym, oznaczony etykietką (⏚), natomiast pozostałe dwa przewody należy podłączyć do fazy i przewodu neutralnego

rozdzielczej sieci elektrycznej.

4. FUNKCJONOWANIE W TRYBIE ŁADOWANIA

Zauważ: Przed przystąpieniem do ładowania należy sprawdzić czy pojemność akumulatora (Ah), który zamierza się ładować nie jest mniejsza od pojemności podanej na tabliczce danych prostownika (Cmin). Postępować zgodnie z instrukcją, skrupulatnie przestrzegać wskazanej niżej kolejności.

4.1 PRZYGOTOWANIE AKUMULATORA

Jeżeli akumulator, który wymaga doładowania jest typu WET, należy postępować w następujący sposób:

- Zdjąć korki akumulatora, (jeśli występują), umożliwiając w ten sposób ulatnianie się gazów powstających podczas ładowania. Sprawdzić czy poziom elektrolitu zakrywa płytki akumulatora; jeżeli tak nie jest, należy dolać wody destylowanej, aż do ich zalania na 5 - 10 mm.



UWAGA! ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS TEJ CZYNNOŚCI, PONIEWAŻ ELEKTROLIT JEST KWASEM WYSOCE KOROZYJNYM.

4.2 POŁĄCZENIE PROSTOWNIK/AKUMULATOR

- Sprawdzić czy wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od gniazda sieciowego.
- Podłączyć zacisk kleszczowy przewodu ładującego koloru czerwonego do zacisku dodatniego akumulatora (symbol +). Jeżeli symbole nie są dobrze widoczne przypomina się, że dodatni zacisk kleszczowy jest zaciskiem, który nie jest podłączony do podwozia pojazdu.
- Podłączyć zacisk kleszczowy przewodu ładowania koloru czarnego do podwozia pojazdu, w odpowiedniej odległości od akumulatora oraz od przewodu paliwa.

UWAGA: Jeżeli akumulator nie został zamontowany w pojeździe, należy podłączyć się bezpośrednio do zacisku ujemnego akumulatora (symbol -).


4.3 JEDNOCZESNE ŁADOWANIE KILKU AKUMULATORÓW

Jeżeli należy naładować kilka akumulatorów jednocześnie, można wykorzystywać w tym celu połączenia "szeregowe" lub "równoległe".




UWAGA: W obu przypadkach wszystkie zastosowane baterie muszą być tego samego typu: ta sama pojemność (Ah), ten sam prąd zimnego rozruchu (CCA) i to samo napięcie nominalne (Volt).

Seria

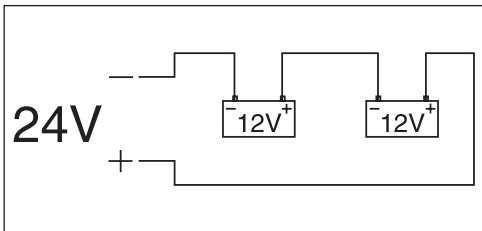

Połączenie "szeregowe" wymaga tej samej pojemności akumulatorowej (Ah) oraz sumy nominalnych napięć wszystkich akumulatorów, odpowiadającej napięciu wyjściowemu prostownika.

Równoległe

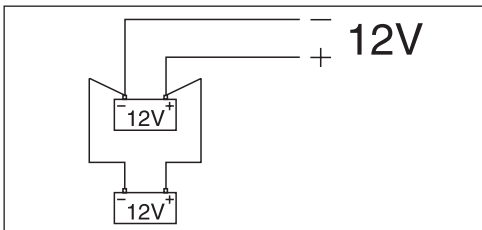


Połączenie "równoległe" wymaga tej samej wartości napięcia nominalnego akumulatorów (Volt), która powinna odpowiadać wartości napięcia wyjściowego prostownika, natomiast suma amperogodzin Ah musi być zawarta w zakresie ładowania prostownika.

4.4 KONIEC ŁADOWANIA

- Odłączyć zasilanie od prostownika wyjmując wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej.
- Odłączyć kleszcze zaciskowe do ładowania koloru czarnego od podwozia pojazdu lub od zacisku ujemnego akumulatora (symbol -).
- Odłączyć kleszcze zaciskowe do ładowania koloru czerwonego od zacisku dodatniego akumulatora (symbol +).
- Umieścić prostownik w suchym miejscu.
- Zamknąć ognia akumulatora zakładając specjalne korki, (jeżeli występują).

5. FUNKCJONOWANIE WSPOMAGAJĄCE ROZRUCH

UWAGA: Podczas wykonywania tej czynności należy dokładnie przestrzegać zaleceń producentów pojazdów!

- Upewnić się, że linia zasilania została zabezpieczona za pomocą bezpieczników lub wyłączników automatycznych o odpowiedniej wartości, oznaczonych na tabliczce znamionowej symbolem ().
- Aby ułatwić rozruch, należy najpierw wykonać szybkie ładowanie 10-15 minutowe, przy użyciu prostownika ustawionego w pozycji ładowania i NIE rozruchowej.
- Jeśli pojazd nie zostanie uruchomiony, odczekać kilka minut i powtórzyć czynność szybkiego ładowania. Przerwać czynność, jeśli silnik pojazdu nie zostanie uruchomiony: istnieje możliwość poważnego uszkodzenia akumulatora, a nawet elektrycznego wyposażenia pojazdu.

5.1 POŁĄCZENIE PROSTOWNIK/AKUMULATOR

- Przed przystąpieniem do uruchomienia należy upewnić się czy wartość napięcia nominalnego akumulatora odpowiada wartości ustawionej w prostowniku.
- Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo podłączony do odpowiednich zacisków („+” i „-”) oraz że podłączenia w kierunku akumulatora są prawidłowe i że akumulator jest w dobrym stanie (nie jest zasiarzony lub uszkodzony).
- Nie uruchamiać w żadnym wypadku pojazdów, których akumulatory zostały odłączone od odpowiednich zacisków; obecność akumulatora jest decydująca w celu wyeliminowania ewentualnych przepięć, które mogą powstawać podczas fazy uruchamiania, na skutek energii nagromadzonej w przewodach łączących. **Nieprzestrzeganie tych zaleceń może powodować uszkodzenie instalacji elektronicznej pojazdu.**

5.2 WSPOMAGANIE ROZRUCHU

- Aby ustawić tę funkcję należy przejrzeć ilustrację "WSPOMAGANIE ROZRUCHU".

5.3 KONIEC ROZRUCHU

- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci zasilania.
- Odłączyć zacisk kleszczowy do ładowania koloru czarnego od zacisku ujemnego akumulatora (symbol -) oraz koloru czerwonego od zacisku dodatniego akumulatora (symbol +).
- Umieścić prostownik w suchym miejscu.

6. UŻYTECZNE WSKAZÓWKI

- Wyczyścić zacisk dodatni i ujemny z osadów tlenku, aby zapewnić w ten sposób dobry styk zacisków kleszczowych.
- Jeżeli akumulator, z którym zamierza się używać ten prostownik jest na stałe zamontowany w pojeździe, należy przeczytać również instrukcje obsługi i/lub konserwacji pojazdu, pod hasłem „INSTALACJA ELEKTRYCZNA” lub „KONSERWACJA”.



HUOMIO: LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN AKKULATURIN KÄYTTÄMISTÄ!

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN



- Vältä kosketusta akun hapon kanssa. Mikäli happoa roiskuu tai joutuu kosketukseen, huuhtelee heti kyseessä oleva alue puhtaalla vedellä. Jatka huuhtelemista lääkärin saapumiseen asti.



- Latauksen aikana syntyy räjähtäviä kaasuja. Eliminoi liekin ja kipinänmuodostusriski. ÄLÄ POLTA!
- Aseta ladattavat akut tuuletettuun tilaan.



- Suojaa silmät. Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi lyijykauluilla.



- Pukeudu asianmukaisella tavalla. Älä käytä leveitä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentelyn aikana suositellaan pukeutumista sähköisesti eristettyihin suojavaatteisiin sekä liu'nestojalkineisiin. Mikäli sinulla on pitkät hiukset, käytä ne keräävää päänsuojaa.



- Ammattitaidottomat henkilöt on koulutettava asianmukaisesti ennen laitteen käyttöä.
- Laitteen käyttö on sallittu vähintään 8-vuotiaalle lapsille ja sellaisille henkilöille, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä sillä ehdolla, että heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja että he tuntevat sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa koskea laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa säännöllistä puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Käytä akkulatoria yksinomaan sisätiloissa ja tuuleta tila kunnolla: ÄLÄ ASETA LATURIA ALTTIIKSI SATEELLE JA LUMELLE!
- Vedä aina pistotulppa pois sähkörasiasta ennen kuin liität latauskaapelit akkuun tai poistat ne siitä.
- Älä kytke tai irrota pihtejä akkulatorin käydessä.
- Älä koskaan käytä akkulatoria ajoneuvon sisällä tai moottoritilassa.
- Vaihtakaa syöttökaapeli vain alkuperäiseen malliin.
- Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaavan ammattipätevyyden omaavan henkilön suorittavaksi, jotta vältyt mahdollisilta onnettomuuksilta.
- Älä käytä akkulatoria kertakäyttöisten akkujen lataamiseen.
- Tarkista, että käytettävän verkon jännite vastaa akkulatorissa olevan kyltin tietoja.
- Jotta et vaurioittaisi ajoneuvojen elektroniikkaa, noudata tarkasti käytettävien ajoneuvojen ja akkujen valmistajien ohjeita.
- Tämä akkulatori sisältää osia, kuten virtakytkin ja rele, jotka voivat aiheuttaa valokaaria ja kipinöitä. Kun laturia käytetään autokorjaamolla tai vastaavassa paikassa, se pitää näin ollen sijoittaa turvalliseen ja

käyttötarkoitukseen sopivaan paikkaan.

- Vain pätevä asentaja saa suorittaa akkulatorin korjaus- ja huoltotoimenpiteet.
- HUOMIO: KUN TARKASTAT JA HUOLLAT AKKULATORIA, TARKISTA AINA ETTÄ VERKKOJOHTO EI OLE KYTKETTY. VAARA!
- Akkulatori on suojattu epäsuorilta kosketuksilta maadoitusjohtimella, kuten luokan I laitteille on määritetty. Tarkista, että pistoke on varustettu suojaamaadoituksella.
- Liitä malleihin, joissa ei ole sopivantehoisia pistokkeita, pistokkeet, joiden arvo ei ole alle, vaan tietokyltissä ilmoitetun sulakkeen kokoinen.



- Luokan A laite:

Tämä akkulatori täyttää sellaisen tuotteen teknisen standardin vaatimukset, joka on tarkoitettu teollisuuteen ja ammattilaiskäyttöön. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ei taata asuinrakennuksissa eikä rakennuksissa, jotka on liitetty suoraan matalajännitteiseen kotitalouksille tarkoitettuun sähköverkkoon.

2. YLEISKUVAUS

Moottorijajoneuvoissa (bensini ja diesel) sekä sähköajoneuvoissa käytettyjen lyijyakkujen WET-, EFB-, GEL-, AGM, AGM + ja litiumakkujen (Li) lataamiseen tarkoitettu laturi: autot, moottoriajoneuvot, moottoripyörät, veneet jne. Voit ladata akkuja välillä 6V, 12V, 24V; käytettävissä on myös avustettu käynnistystapa (vain bensiniillä ja dieselillä toimiville moottoriajoneuvoille).

Tarkoitettu myös uudelleenladattavien akkujen lataamiseen saatavilla olevan ulostulojännitteen mukaan: 6V, 12V, 24V.

Mallissa Connect on myös BLE-yhteys mobilisovellusta varten (ks. sivusto www.telwin.com).

3. ASENNUS

3.1 AKKULATURIN SIIJOITUS

Seta toiminnan aikana akkulatori vakaasti ja varmista, ettei mikään tuki ilmankulkua siihen tarkoituista aukoista riittävän tuuletuksen takaamiseksi.

3.2 LIITÄ SÄHKÖVERKKOON

- Akkulatori voidaan kytkeä ainoastaan virransyöttöjärjestelmään maadoitetulla nollajohtimella.
- Tarkasta, että sähköverkon jännite vastaa tietokyltissä olevaa akkulatorin toimintajännitettä.
- Virransyöttölinja on oltava varustettu suojalaitteilla, kuten sulakkeet tai automaattikatkaisimet, jotka ovat riittävän suuria sietämään laitteen maksimiabsorptiota.
- Sähköverkkoon liitos tehdään siihen tarkoitettulla sähköjohdolla.
- Mahdollisten sähköjohdon jatkeiden leikkauksen on oltava sopiva eikä koskaan pienempi kuin laitteen sähköjohdon leikkauks.
- On aina välttämätöntä maadoittaa laite käyttämällä sähköjohdon keltavihreää johdinta, jonka erottaa etiketistä (↓), kun taas kaksi muuta johdinta liitetään vaiheeseen ja sähköjohdon verkko nollaliittimeen.

4. TOIMINTA LATAUKSESSA

HUOMIO: Tarkasta ennen latausta, että ladattavaksi aiotun akun kapasiteetti (Ah) ei ole alle akkulatorin tietokyltissä ilmoitetun kapasiteetin (C/min). Noudata ohjeita tarkasti alla olevassa järjestyksessä.

4.1 AKUN VALMISTELU

Jos ladattava akku on tyypillä WET, toimi seuraavalla tavalla:

- Poista akun tapit (jos mukana) niin, että latauksen aikana syntyvät kaasut pääsevät pois. Tarkasta, että elektrolyytin taso peittää akun levyt; jos ne ovat paljaat, lisää tiislattua vettä, kunnes ne ulottavat 5-10 mm.



HUOMIO! OLE MAHDOLLISIMMAN VAROVAINEN TÄMÄN TOIMENPITEEN AIKANA, KOSKA ELEKTROLYYTTI ON ERITTÄIN SYÖVYTTÄVÄ HAPPO.

4.2 AKKULATURIN/AKUN LIITÄNTÄ

- Tarkasta, että sähköjohdon pisteke on irti verkkopistorasiasta.
- Liitä punainen latauspihti akun positiiviseen liittimeen (symboli +). Jos symbolit eivät erotu, muista, että positiivinen liitin on se, jota ei ole kytketty ajoneuvon runkoon.
- Liitä musta latauspihti ajoneuvon runkoon, kauas akusta ja polttoainekanavasta.

HUOMAA: jos akkua ei ole asennettu ajoneuvoon, liitä suoraan akun negatiiviseen liittimeen (symboli -).


4.3 USEAMMAN AKUN YHTÄAIKAINEN LATAUS

Jouduttaessa lataamaan samaan aikaan useita akkuja voidaan tehdä "sarja-" tai "rinnakkaiskytkentöjä".




VAROITUS: Molemmissa tapauksissa kaikkien käytettyjen akkujen on oltava samaa tyyppiä: sama kapasiteetti (Ah), sama käynnistysvirta kylmänä (CCA), ja sama nimellisjännite (Volt).

Sarjakytkentä

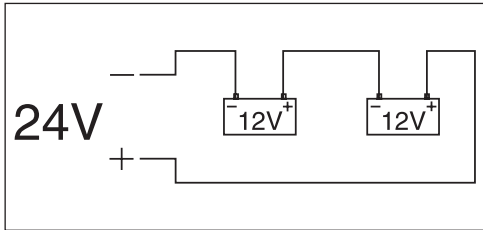

"Sarjakytkentä" vaatii, että akuilla on sama kapasiteetti (Ah) ja että kaikkien akkujen nimellisjännitteiden yhteissumma vastaa akkularurin ulostulojännitettä.

Rinnakkaiskytkentä

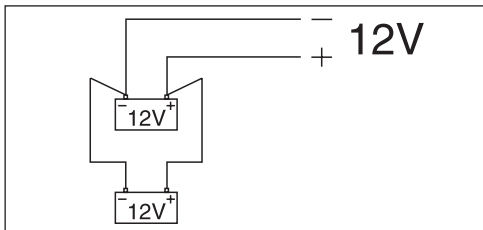

"Rinnakkaiskytkentä" vaatii, että akuilla on sama nimellisjännite (Volt), joka vastaa akkularurin ulostulojännitettä ja Ah:n yhteissumma on akkularurin latausalueella.


4.4 LATAUKSEN LOPPU

- Poista virransyöttö akkularurista vetämällä sähköjohdon pisteke pois sähköverkon pistorasiasta.
- Irrota musta latauspihti ajoneuvon rungosta tai akun negatiivisesta liittimestä (symboli -).
- Irrota punainen latauspihti akun positiivisesta liittimestä (symboli +).
- Aseta akkularuri kuivaan paikkaan.
- Sulje akun kennot siihen tarkoitetuilla tulpilla (jos mukana).

5. TOIMINTA KÄYNNISTYKSEN APULAITTEENA

HUOMIO: katso ennen toimenpiteitä huolellisesti ajoneuvojen valmistajien varoitukset!

- Suojaa virransyöttölinja sulakkeilla tai automaattikatkaisimilla, joiden arvo vastaa tietokyltissä

ilmoitettua arvoa symbolilla ().

- Käynnistykseen helpottamiseksi tee etukäteen 10-15 minuutin pikalataus akkularuri latausasenossa EIKÄ käynnistysasenossa.
- Jos ajoneuvo ei käynnisty, odota muutama minuutti ja toista nopea lataus. Älä jatka enempää, jos ajoneuvon moottori ei käynnisty; akku tai jopa ajoneuvon sähkölaitteisto voi vaurioitua pahasti.

5.1 AKKULATURIN/AKUN LIITÄNTÄ

- Varmista ennen ajoneuvon käynnistystä, että akun nimellisjännitteen arvo vastaa akkularuriin asetettua arvoa.
- Varmista, että akku on hyvin liitetty vastaaviin liittimiin (+ ja -), ja että liitokset akkuun ovat oikein, ja että akku on hyvässä kunnossa (ei ole sulfonoitunut eikä viallinen).
- Älä missään tapauksessa käynnistä ajoneuvoja, joiden akut ovat irti vastaavista liitoksista; akku on välttämätön mahdollisesti käynnistysvaiheiden aikana liitoskaapeleihin kerääntyvän energian vaikutuksesta johtuvien ylijännitteiden eliminoimiseksi. **Näiden määräysten huomioimatta jättäminen voi vaurioittaa ajoneuvon elektroniikkaa.**

5.2 KÄYNNISTYKSEN LISÄLAITE

- Tämän toiminnon valitsemiseksi katso ohje "KÄYNNISTYKSEN LISÄLAITE".

5.3 KÄYNNISTYKSEN LOPPU

- Poista sähköjohdon pisteke sähköverkon pistorasiasta.
- Irrota musta latauspihti akun negatiivisesta liittimestä (symboli -) sekä punainen latauspihti akun positiivisesta liittimestä (symboli +).
- Aseta akkularuri kuivaan paikkaan.

6. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA

- Puhdista positiivinen ja negatiivinen liitin mahdollisista oksidikertymistä niin, että varmistetaan pihtien hyvä kosketus.
- Jos akkularurilla käytettäväksi aiottu akku on pysyvästi asennettuna ajoneuvoon, katso myös ajoneuvon ohje- ja/ tai huoltokirjasta kohta "SÄHKÖASENNUS" tai "HUOLTO".



GIV AGT: LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR BATTERILADEN TAGES I BRUG.

1. ALMENE SIKKERHEDSREGLER FOR ANVENDELSE



- Undgå kontakt med syren i batteriet. Hvis man rammes af syresprøjt ud eller hvis den kommer i kontakt med øjnene, skal man straks skylle den ramte del med rent vand. Bliv ved med at skylle med vand indtil lægens ankomst.



- Under opladningen dannes der eksplosive gasser. Eliminér risici for flamme og gnistdannelse. RYG IKKE!
- Placér batterierne på et sted med god udluftning, mens de oplades.



- Beskyt øjnene. Der skal altid anvendes beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier med surt bly.



- Bær egnet tøj. Undlad at tage vidde klæder eller smykker på, der vil kunne sætte sig fast i bevægelige dele. Det er vigtigt at anvende elektrisk isolerede beskyttelsesklaeder og skridsikert fodtøj under arbejdet. Langt hår skal tildækkes med en beskyttelseshætte.



- Uerfarne personer skal oplæres på passende vis, før de tager apparatet i brug.
- Apparatet kan anvendes af børn på mindst 8 år og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller åndelige evner samt af personer, der ikke råder over den fornødne erfaring eller viden, såfremt de holdes under opsyn eller er blevet sat ind i, hvordan apparatet anvendes på sikker vis og har forstået de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengørings- og vedligeholdelsesopgaver, der påhviler brugeren, må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Anvend udelukkende batteriladeren indendørs på steder med tilstrækkelig ventilation: UDSÆT IKKE OPLADEREN FOR REGN OG SNE!
- Træk altid først stikket ud af stikkontakten, før ladekablerne slutes til eller tages af batteriet.
- Batteriladen må ikke være i funktion, mens tængerne slutes til eller tages af batteriet.
- Anvend aldrig batteriladeren inde i et køretøj eller i motorhjelm.
- Forsyningsledningen må udelukkende udskiftes med et originalt.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af den tekniske assistance eller under alle omstændigheder af en person med tilsvarende kompetence for at undgå hvilken som helst risiko.
- Batteriladeren må ikke anvendes til opladning af batterier, der ikke kan genoplades.
- Kontrollér om netspændingen, som er til rådighed, stemmer overens med angivelserne på batteriladerens typeskilt.

- For ikke at beskadige køretøjernes elektronik skal man nøje overholde anvisningerne fra køretøjernes eller de anvendte batteriers producenter.
- Denne batterilader indeholder dele såsom strømafbrydere og relæer, som kan fremkalde lysbuer og gnister. Hvis batteriladeren anvendes på et bilværksted eller lignende, bør den således placeres på et sikkert sted eller opbevares i egnet indpakning.
- Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på batteriladeren må kun udføres af erfarne fagmænd.
- GIV AGT: MAN SKAL ALTID TRÆKKE STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, FØR DER FORETAGES ENHVER FORM FOR ENKEL VEDLIGEHOLDELSE PÅ BATTERILADEREN, FARE!
- Batteriladeren er beskyttet mod indirekte kontakter med en jordledning ifølge kravene til apparater i klasse I. Kontrollér om stikkontakten er forsynet med jordforbindelse.
- På de modeller, der ikke er forsynet dermed, skal der tilsluttes stik med en passende kapacitet, dvs. ikke mindre end sikringens værdi, der er angivet på typeskiltet.



- Apparat af klasse A:

Denne batterilader opfylder den tekniske standards krav til produkter, der udelukkende anvendes i industrielle omgivelser og til professionel brug. Dens elektromagnetiske kompatibilitet garanteres ikke i bygninger, der er direkte forbundet med et lavspændingsnet, der forsyner husholdninger.

2. ALMEN BESKRIVELSE

Batterilader beregnet til opladning af WET-, EFB-, GEL-, AGM-, AGM + og litium-batterier (Li), der bruges på motorkøretøjer (benzin og diesel) samt elkøretøjer: biler, motorkøretøjer, motorcykler, både, osv. Det er muligt at genoplade 6V-, 12V- og 24V-batterier; der findes ligeledes en starttilstand (gælder kun for køretøjer med benzin- og dieselmotoren).

Også egnet til opladning af genopladelige akkumulatorer i funktion af den disponible udgangsspænding: 6V, 12V, 24V.

Modellen Connect er også udstyret med en BLE-forbindelse til mobil brug (se webstedet www.telwin.com).

3. INSTALLATION

3.1 PLACERING AF BATTERILADEREN

Batteriladeren skal stå på en fast, stabil flade, mens den er i funktion, og man skal sørge for, at luften kan strømme frit gennem de dertil beregnede åbninger, så der sikres tilstrækkelig ventilering.

3.2 FORBINDELSE TIL ELFORSYNINGEN

- Batteriladeren må udelukkende forbindes til et forsyningsystem med en jordforbundet nulledning.
- Kontrollér, om elforsyningsnettets spænding svarer til batteriladerens driftsspænding, der er opført på typeskiltet.
- Forsyningslinjen skal være forsynet med beskyttelsessystemer, såsom sikringer eller automatiske afbrydere, der kan holde til apparatets maksimale forbrug.
- Forbindelsen til elforsyningsnettet skal oprettes ved hjælp af det dertil beregnede forsyningskabel.
- Eventuelle forlængerledninger skal have et passende tværsnit, under ingen omstændigheder mindre end apparatets forsyningskabels.
- Det er under alle omstændigheder obligatorisk at tilslutte apparatet til jordforbindelsen ved hjælp af forsyningskablets gul-grønne leder, der er forsynet med etiketten (⏚), mens de andre to ledere skal forbindes til elforsyningsnettets fase og nul.

4. FUNKTION UNDER OPLADNING

OBS: Før man går i gang med opladningen, skal man kontrollere, om kapaciteten for det batteri (Ah), der skal oplades, ikke er mindre end den, der er angivet på

batteriladerens typeskilt (Cmin). Anvisningerne skal følges helt nøjagtigt i den rækkefølge, de er opført i nedenfor.

4.1 KLARGØRING AF BATTERIET

Hvis det batteri, der skal oplades, er af typen WET, følges denne fremgangsmåde:

- Fjern batteriets hætter (såfremt de forefindes), så gassen, der opstår under opladningen, kan strømme ud. Kontrollér, at elektrolyttens niveau dækker batteripladerne; hvis de ikke er tildækket, hældes der destilleret vand på, indtil pladerne er 5-10 mm under vandet.



GIV AGT! UDVIS STØRST MULIG FORSIGTIGHED UNDER DETTE ARBEJDE, DA ELEKTROLYTTEN ER EN YDERST ÆTSENDE SYRE.

4.2 FORBINDELSE AF BATTERILADER/BATTERI

- Kontrollér, om forsyningskablets stik er frakoblet netstikkontakten.
- Forbind den røde ladetang med batteriets plusklemme (symbol +). Hvis det er umuligt at skelle mellem symbolerne, minder vi om, at plusklemmen er den, der ikke er forbundet til køretøjets chassis.
- Forbind den sorte ladetang med køretøjets chassis, langt væk fra batteriet og brændstoftøret.

BEMÆRKNING: Hvis batteriet ikke er monteret på køretøjet, oprettes der en direkte forbindelse med batteriets minusklemme (symbol -).


4.3 SAMTIDIG OPLADNING AF FLERE BATTERIER

De batterier, der skal oplades samtidigt, kan enten serie- eller parallelforbindes.




GIV AGT: I begge tilfælde skal alle de anvendte batterier være af den samme type: samme kapacitet (Ah), samme strømstyrke ved koldstart (CCA) og samme nominelle spænding (Volt).

Serieforbindelse

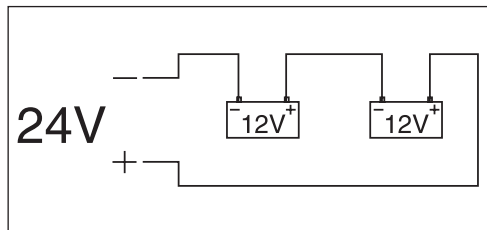

“Serieforbindelse” kræver, at batterierne har den samme kapacitet (Ah), samt at summen af alle batteriernes nominelle spænding svarer til batteriladerens udgangsspænding.

Parallelforbindelse

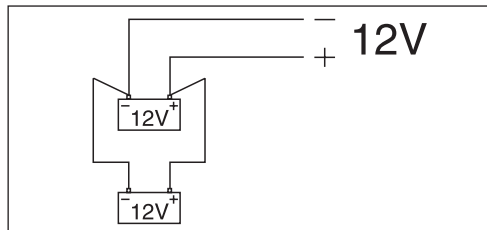

“Parallelforbindelse” kræver, at batterierne har den samme nominelle spænding (Volt), svarende til batteriladerens udgangsspænding, samt at summen af Ah befinder sig indenfor batteriladerens opladningsområde.

4.4 AFSLUTNING AF OPLADNING


- Afbryd netforsyningen til batteriladeren ved at adskille

forsyningskablets stik fra elforsyningens stikkontakt.

- Kobl den sorte ladetang fra køretøjets chassis eller batteriets minusklemme (symbol -).
- Kobl den røde ladetang fra batteriets plusklemme (symbol +).
- Placér batteriladeren på et tørt sted.
- Luk batteriets celler til igen med de dertil beregnede hætter (hvis de forefindes).

5. FUNKTION UNDER STARTHJÆLP

GIV AGT: Før arbejdet påbegyndes, skal man sætte sig nøje ind i anvisningerne fra køretøjsfabrikanten!

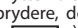- Sørg for at beskytte forsyningslinjen med sikringer eller automatiske afbrydere, der overholder værdierne angivet med symbolet () på typeskiltet.
- For at lette starten skal der først foretages en hurtig opladning på 10-15 minutter med batteriladeren i ladestilling, IKKE i startstilling.
- Hvis køretøjet ikke går i gang, vent et par minutter, og gentag så den hurtige opladning. Insister ikke, hvis køretøjets motor ikke går i gang; der opstår nemlig ellers fare for alvorlige skader på batteriet eller i værste fald på køretøjets elektriske udstyr.

5.1 FORBINDELSE AF BATTERILADER/BATTERI

- Før man går i gang med start af køretøjet, skal man kontrollere, om batteriets nominelle spænding stemmer overens med den værdi, der er indstillet i batteriladeren.
- Kontrollér, om batteriet er rigtigt forbundet til de tilhørende klemmer (+ og -), at forbindelserne i batteriets retning er korrekte, samt at det er i god forfatning (hverken sulfateret eller i stykker).
- Køretøjet må under ingen omstændigheder startes, hvis batterierne er frakoblet de tilhørende klemmer; batteriet er strengt nødvendigt for at bortskaffe eventuel overspænding, der vil kunne dannes pga. eventuel ophobning af energi i forbindelseskablerne under startfasen. **Tilsidesættelse af disse forskrifter kan medføre skader på køretøjets elektronik.**

5.2 STARTHJÆLP

- Hvad angår valg af denne funktion, se billedet “STARTHJÆLP”.

5.3 AFSLUTNING AF START

- Adskil forsyningskablets stik fra netforsyningens stikkontakt.
- Adskil den sorte ladetang fra batteriets minusklemme (symbol -) og den røde fra batteriets plusklemme (symbol +).
- Placér batteriladeren på et tørt sted.

6. NYTTIGE RÅD

- Rens plus- og minusklemmen for oxidaflejringer, så der sikres en god kontakt mellem tængerne.
- Hvis det batteri, der skal oplades med denne batterilader, er fast installeret på et køretøj, er man nødt til også at læse køretøjets brugs- og/eller vedligeholdelsesvejledning, især afsnittet “ELANLÆG” eller “VEDLIGEHOLDELSE”.



ADVARSEL: FØR DU BRUKER BATTERILADEREN SKAL DU LESE HÅNDBOKA NØYE!

1. GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK



- Unngå kontakt med batteriets syra. Ved sprøyt eller kontakt med syren ska du umiddelbart skylle den gjeldende delen med rent vann. Fortsett å skylle til legen kommer.



- Under batteriladningen dannes det eksplorative gasser. Unngå farer som flammer og gnistdannelse. IKKE RØYK!
- Plasser batteriene på en plass med god ventilasjon for laddingsprosedyren.



- Beskytt øyne dine. Bruk alltid vernebriller når du arbeider med batterier som inneholder blysyra.



- Kle deg på egnet måte. Bruk ikke vide klær eller smykker som kan fastne i de bevegelige delene. Under arbeidet anbefaler vi deg å bruke verneklær med elektrisk isolering og verneskor for et godt grep på underlaget. Hvis du har langt hår, skal du ha på deg vernemøse.



- Personer uten erfaringer må instrueres før de bruker apparatet.
- Apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene det innebærer.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under oppsyn.
- Bruk kun batteriladeren innendørs og med god ventilasjon: LADEREN MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER SNØ!
- Støpslet må alltid tas ut av kontakten for nettilkoplingen før du kople ladekablene fra eller til batteriet.
- Du skal aldri kople eller frakople tengene til batteriet med batteriladeren igang.
- Batteriladeren må absolutt ikke brukes inne i en bil eller i bagasjerommet.
- Strømtilførselskabelen må kun skiftes ut med en originalkabel.
- Hvis strømledningen er ødelagt, må denne skiftes ut av produsenten eller produsentens servicetjeneste eller uansett av en person med lignende kvalifikasjoner, for slik at all risiko kan unngås.
- Batteriladeren må ikke brukes til batterier som ikke er oppladbare.
- Kontroller at tilgjengelig strømspenning tilsvarende verdiet som er indikert på batteriladerens skilt da du bruker batteriladeren for lading og oppstart; dette gjelder også for indikasjonene som batterifabrikanten forsyner.
- For å ikke skade kjøretøyet elektronikk, skal du nøye følge advarselene fra fabrikanten av kjøretøyet eller batteriene som er brukt.
- Denne batteriladeren inneholder deler som strømbryter

og rele' som kan lage lysbuer eller gnister. Når laderen brukes på et bilverksted eller lignende, bør den plasseres på et sikkert og hensiktsmessig sted.

- Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid må batteriladeren må kun utføres av fagpersonell.
- **ADVARSEL! KONTROLLER ALLTID AT NETTKABELEN IKKE ER TILKOPLET STRØMNETTET VED KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV BATTERILADEREN! FARE!**
- Batteriladeren beskyttes mot indirekte kontakter ved hjelp av en jordledning som er foreskrevet for apparatet av klasse I. Kontroller at uttaket er utstyrt med jordeledningsvern.
- Ved modellene hvor dette mangler, må man koble til en kontakt med tilstrekkelig og ikke lavere verdi enn sikringen indikert på ID-skiltet.



- Klasse A apparater:

Denne batteriladeren oppfyller de standard tekniske produktkravene for bruk i industrielle miljøer og til profesjonell bruk. Samsvart med elektromagnetisk kompatibilitet i bolighus og i hus direkte koblet til et lavspenning strømnett som forsyner strøm til bolighus garanteres ikke.

2. GENERELL BESKRIVELSE

Batterilader indikert for lading av blybatterier WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ og litiumbatterier (Li) benyttet i motorkjøretøyer (bensin eller diesel) og elektriske kjøretøyer: biler, motorkjøretøyer, motorsykler, båter etc. Det er mulig å lade batterier på 6V, 12V, 24V: modaliteten starthjelp også forutsett (kun for bensin og dieselmotorer).

Indikert også for oppladbare akkumulatorer basert på tilgjengelig uttakspenning: 6V, 12V, 24V.

Connect-modellen har også en BLE-tilkobling for en mobilapplikasjon (se nettsiden www.telwin.com).

3. INSTALLASJON

3.1 PLASSERING AV BATTERILADEREN

Plasser batteriladeren på en stabil måte ved bruk og forsikre seg om å ikke hindre at luft passerer gjennom de egnede åpningene, for slik å garantere tilstrekkelig ventilasjon.

3.2 KOBLING TIL STRØMNETT

- Batteriladeren må bare kobles til et strømsystem med nøytral leder koblet til jord.
- Kontroller at spenningen ved strømmettet tilsvarende batteriladerens driftspenning, som gjengis på ID-skiltet.
- Forsyningslinjen må være utstyrt med sikringsystemer, enten sikringer eller automatiske brytere, som tåler apparatets maksimale absorpsjon.
- Koblingen til strømmettet må skje med egnet strømledning.
- Eventuelle skjøtledninger ved strømledningen må ha en tilstrekkelig seksjon og må uansett aldri være mindre enn apparatets strømledning.
- Det er alltid obligatorisk å jorde apparatet, ved å bruke kontakten av gul-grønn farge på strømledningen, som er merket med etiketten (⏚), mens alle andre kontakter må kobles til fase og til nøytralen ved strømmettet.

4. FUNKSJON VED LADING

NB: Før man utfører ladingen, må man kontrollere at kapasiteten ved batteriet (Ah) som man vil lade ikke er mindre enn den som indikeres på ID-skiltet ved batteriladeren (Cmin). Utfør instruksjonene nøye ifølge ordren nedenfor.

4.1 FORBEREDELSE BATTERI

Hvis batteriet som skal lades er av typen WET, må man gå frem på følgende måte:

- Ta av dekslene på batteriet (hvis det finnes), slik at gassene som produseres under ladingen kan komme ut. - Kontroller at elektrolyttnivået dekker batteriplatene; hvis de ikke er dekt skal du tilsette vann til de er dekt til 5 - 10 mm.



ADVARSEL! UTVIS EKSTREM FORSIKTIGHET UNDER DENNE OPERASJONEN DA ELEKTROLYTTBUFFERREAGENS ER EN STERKT ETSENDE SYRE.

4.2 KOPLING BATTERILADER/BATTERI

- Kontroller at kontakten ved strømledningen ikke står i strømuttaket.
- Koble den røde ladningsklemmen til batteriets positive pol (symbol +). Dersom symbolene ikke er preget, vær oppmerksom på at den positive terminalen ikke er koblet til maskinrammen.
- Koble den svarte ladningsklemmen til maskinens ramme, på avstand fra batteriet og brennstoffkanalen.

MERK: hvis batteriet ikke er installert på kjøretøyet, må man koble direkte til batteriets negative klemme (symbol -).


4.3 SAMTIDIG LADNING AV FLERE BATTERIER

Hvis du måtte lade flere batterier samtidig kan du bruke koplinger i "serie" eller "parallele".




MERK: I begge tilfeller må alle de benyttede batteriene være av samme type: samme kapasitet (Ah), samme oppstartsstrøm ved kaldstart (CCA), og samme nominelle spenning (Volt).

Serie

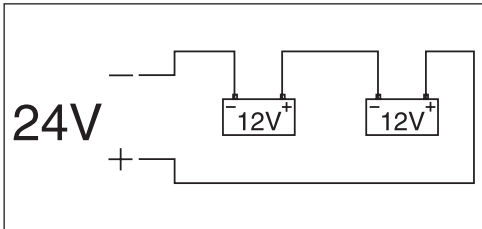

Forbindelsen i "serie" krever at batteriene har samme kapasitet (Ah), og at summen av de nominelle spenninger på alle batterier er tilsvarende den som kommer ut fra laderen.

Parallell

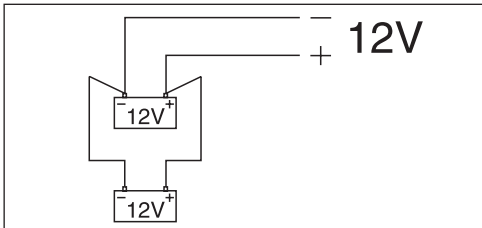


Forbindelsen i "parallell" krever at batteriene har samme nominelle spenning (Volt), tilsvarende det som kommer ut fra laderen, og at summen av Ah er innen batteriladerens ladefelt.

4.4 SLUTT PÅ LADNINGEN

- Fjern strømmen fra batteriladeren ved å ta ut strømledningen fra strømuttaket.
- Frakoble den svarte ladningsklemmen fra maskinrammen eller minuspolen på batteriet (symbol -).
- Frakoble den røde ladningsklemmen fra batteriets positive pol (symbol +).
- Plasser laderen på et tørt sted.
- Lukk battericellene ut med pluggen (hvis tilgjengelig).

5. FUNKSJON I STARTHJELP

ADVARSEL: Før du går frem skal du nøye lese advarene fra bilfabrikanten!

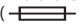- Forsikre deg om å beskytte matelinjen med sikringer eller automatiske bryter med et verdi som tilsvarer verdien som er indikert på skiltet med symbolet ().
- For å gjøre starten lettere, må man preventivt utføre en hurtiglading på 10-15 minutter med batteriladeren i ladeposisjon og IKKE i startposisjon.
- Hvis motoren ikke starter, vent noen minutter og gjenta hurtigladingen. - Ikke insister videre hvis bilen ikke vil starte: du kan, faktisk, alvorlig påvirke batteriet eller det elektriske utstyret i bilen.

5.1 KOPLING BATTERILADER/BATTERI

- Forsikre seg før man fortsetter med oppstart av kjøretøyet om at den nominale spenningsverdien ved batteriet tilsvarer verdien som er stilt inn ved batteriladeren.
- Sørg for at batteriet er riktig koblet til de respektive terminalene (+ og -) og at koblingene ved batteriet er riktige og at batteriet er i god stand (ikke sulfatert og gjør skadet).
- Man må på ingen måte utføre oppstart av kjøretøy med batteri koblet fra de respektive klemmene: batteriets tilstedeværelse er avgjørende for å fjerne eventuell overspenning på grunn av energi som kan samle seg opp i koblingledningene i løpet av oppstartfasene. **Manglende overholdelse av disse reglene kan føre til skade på kjøretøyet elektronikk.**

5.2 STARTHJELP

- For å velge denne funksjonen, må man se illustrasjonen "STARTHJELP".

5.3 ENDT OPPSTART

- Ta ut kontakten ved strømledningen fra strømuttaket.
- Koble den svarte klemmen fra den negative strømpolen ved batteriet (symbol -) og den røde klemmen fra den positive strømpolen ved batteriet (symbol +).
- Plasser laderen på et tørt sted.

6. NYTTIGE RÅD

- Rengjør de positive og negative strømpolene for mulige oksiderte avkalkninger for slik å sikre at klemmene får god kontakt.
- Hvis batteriet hvor man ønsker å bruke denne batteriladeren er festet til kjøretøyet, må man også se kjøretøyet håndbok for bruk og/eller vedlikehold, da under kapitlene "ELEKTRISK ANLEGG" eller "VEDLIKEHOLD".



OPOZORILO: PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI POLNILNIK AKUMULATORJEV, POZORNO PREBERITE PRIROČNIK ZA UPORABO!

1. SPLOŠNA VARNOST PRI UPORABI



- Izogibajte se stiku s kislino iz akumulatorja. Če vas bo poškropilo ali če boste prišli v stik s kislino, takoj splaknite oškropljeni del s čisto vodo. Splakujte, dokler ne pride do vas zdravnik.



- Med samim polnjenjem baterija oddaja eksplozivne pline, preprečite da ne pride do iskrenja in plamena. **PREPEVEDANO KAJENJE.**
- Baterije, ki se polnijo, namestiti v zračen prosto.



- Zaščitite si oči. Ko delate s svinčevno-kislinskimi akumulatorji vedno uporabljajte zaščitna očala.



- Vedno nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita, ki bi se lahko zapletli v mobilne dele naprave. Svetujemo vam, da med delom uporabljate zaščitno obleko z električno izolacijo in protizdrsnе čevlje. Če imate dolge lase, uporabljajte varovalno pokrivalo.



- Neizkušeno osebje je treba pred uporabo naprave primerno poučiti.
- Napravo smejo otroci, ki starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilni ali umskimi zmožnostmi, ali osebe, ki z njo nimajo izkušenj ali je ne poznajo, uporabljati le pod nadzorom odraslih oseb, ki so dobile navodila o varni rabi naprave, ter so razumele, kakšno nevarnost lahko povzroča naprava.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Čiščenja in vzdrževanja, ki ju mora izvajati uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Uporabljati polnilce baterij isključno v notranjosti in se poprej prepričati, da se delo izvaja v dobro zračenih prostorih: **NE IZPOSTAVLJATI DEŽJU ALI SNEGU.**
- Izključite napojni kabel iz električnega omrežja preden priključite napojne kable baterije.
- Ne vezati ali odvezati ščipalke na baterijo z polnilcem baterije v delovanju.
- V nobenem primeru ne uporanljati polnilca baterij v notranjosti vozila in niti v prtljažniku avta.
- Napojni kabel zamenjati samo z originalnimi rezervnimi deli.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov tehnični servisni center ali podobno usposobljena oseba, tako da ne bi prišlo do kakršnih koli tveganj.
- Ne uporabljati polnilca baterij za polnjenje baterij ki se ne polnijo.
- Preveriti, da je napetost napajanja ustrezna označeni na tablici podatkov polnilca baterij.
- Da ne bi poškodovali elektronike v vozilu, skrbno upoštevajte opozorila proizvajalca in uporabljenih akumulatorjev.
- Ta polnilec baterij zajema dele kot sta stiko in rele, katera lahko povzročita električno napetost most ali

iskrenje, zato ga je potrebno shraniti in namestiti v primernih prostorih ali zaščitni pred vžigom; je posebej, ko se uporablja v delavnici ali podobnih prostorih.

- Vzdrževalna in popravilna dela v notranjosti polnilca baterij se lahko izvajajo samo s strani izvedenca; osebja, ki je poučeno za takšno delo.
- **POZOR: ZMERAJ POPREJ IZKLJUČITI NAPAVALNI KABEL IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA, PREDEN SE IZVAJA KAKRŠEN KOLI VZDRŽEVALNI POSEG POLNILCA BATERIJ, NEVARNOST!**
- Polnilnik akumulatorjev je zaščiten pred neposrednim stikom z ozemljitvijo, kot je predpisano za naprave I. razreda. Preverite, da je vtičnica opremljena z zaščitno ozemljitvijo.
- Pri modelih, kjer ni tako, povežite vtiče z ustreznim razponom na varovalko z vrednostjo, navedeno na ploščici.



- **Naprava A razreda:**

Polnilnik akumulatorjev je skladen z zahtevami tehničnega standarda izdelka, ki je izdelan izključno za rabo v industrijskem okolju in za profesionalno rabo. Elektromagnetska združljivost v domovih in v zgradbah, neposredno povezanih v nizkonapetostno napajalno omrežje, ki napaja zgradbe za domačo rabo, ni zagotovljena.

2. SPLOŠNI OPIS

Polnilnik akumulatorjev za polnjenje svinčevih akumulatorjev WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ in litijevih akumulatorjev (Li), ki se uporabljajo v motornih vozilih (bencinskih in dizel) in v električnih vozilih: avtomobilih, motornih vozilih, motorjih, plovilih itd. Mogoče je polniti akumulatorje 6 V, 12 V in 24 V; predviden je tudi način za pomoč pri zagonu motorja (samo za vozila z bencinskimi in dizel motorji).

Primeren tudi za polnjenje akumulatorjev za polnjenje z naslednjimi razpoložljivimi izhodnimi napetostmi: 6V, 12V, 24V. Pri modelu Connect je predvidena tudi povezava BLE za mobilno rabo (glejte spletno stran www.telwin.com).

3. NAMESTITEV

3.1 UMESTITEV POLNILNIKA AKUMULATORJEV

Med delovanjem morate polnilnik postaviti stabilno in morate zagotoviti, da ni pretok zraka skozi za to namenjene reže nikjer oviran in da je zračenje zadostno.

3.2 Povezava v električno omrežje

- Polnilnik akumulatorjev se lahko priključi izključno v napajalni sistem, ki ima ozemljeno ničlo.
- Preverite, da napetost električnega omrežja ustreza delovni napetosti polnilnika akumulatorjev, navedeni na ploščici s podatki.
- Napajalna linija mora biti opremljena z zaščitnimi sistemi, kot so varovalke ali samodejna stikala, ki morajo biti dovolj močni, prestežjejo maksimalno absorpcijo naprave.
- Priključitev v električno omrežje je treba izvesti z ustreznim napajalnim kablom.
- Morebitni podaljški napajalnega kabla morajo imeti ustrezen prerez in ne smejo biti tanjši od napajalnega kabla naprave.
- Aparat morate vedno priključiti na ozemljitev. Za to uporabite rumeno-zeleni napajalni kabel, označen z oznako (⏚), druga dva vodnika pa priključite na fazo in na ničlo.

4. DELOVANJE PRI POLNENJU

OPOZORILO: Preden nadaljujete polnjenje, preverite, da zmogljivost akumulatorja (Ah), ki ga nameravate polniti, ni manjša od navedene na ploščici s podatki o polnilniku akumulatorjev (Cmin). Korake navodil skrbno izvedite v navedenem vrstnem redu.

4.1 PRIPRAVA AKUMULATORJA

Če želite polniti akumulator tipa WET, postopajte, kot sledi:

- Če so nameščeni, odstranite pokrovice na akumulatorju, tako da lahko normalno izhlapevajo plini, ki nastajajo med polnjenjem v akumulatorju. Preverite, da je v akumulatorju toliko elektrolita, da pokriva plošče; če gledajo ven iz elektrolita, dolijte destilirano vodo, dokler ne sega gladina za 5-10 mm nad plošče.



POZORI PRI TEM PAZITE, SAJ JE ELEKTROLIT IZJEMNO KOROZIVNA KISLINA.

4.2 PRIKLOP POLNILNIKA AKUMULATORJEV/ AKUMULATORJA

- Preverite, da je vtičnica napajalnega kabla izklopljena iz omrežne vtičnice.
- Priključite klešče za polnjenje rdeče barve na pozitivni priključek akumulatorja (simbol +). Če simboli niso več razločni, si zapomnite, da je pozitivni priključek tisti, ki ni povezan z ohišjem vozila.
- Priključite klešče za polnjenje črne barve na ohišje vozila, stran od akumulatorja in od vodov za dovajanje goriva.
POZOR: če akumulator ni v vozilu, klešče črne barve povežite neposredno na negativni priključek akumulatorja (simbol -).


4.3 SOČASNO POLNJENJE VEČ AKUMULATORJEV

Če morate sočasno napolniti več akumulatorjev, lahko to storite z "zaporednim" ali "vzporednim" povezovanjem.




OPOZORILO: V obeh primerih smete uporabiti samo akumulatorje enakega tipa: z enako zmogljivostjo (Ah), z enakim tokom ob hladnem zagonu (CCA) in enako nazivno napetostjo (volt).

Zaporedno

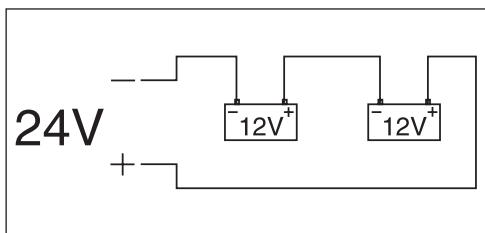

"Zaporedna" vezava akumulatorjev zahteva enako zmogljivost (Ah) in da je vsota nazivnih napetosti akumulatorjev enaka izhodni napetosti polnilnika.

Vzporedno

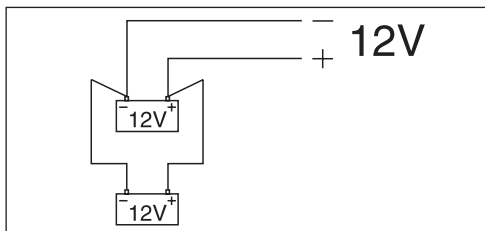

"Vzporedna" vezava akumulatorjev zahteva enako nazivno napetost (volt), ki ustreza izhodni napetosti polnilnika akumulatorjev, in da je vsota Ah akumulatorjev znotraj obsega polnilnika.

4.4 KONEC POLNJENJA


- Odklopite napajanje polnilnika akumulatorjev, tako da iztaknete vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.
- Odklopite črne klešče za polnjenje z ohišja vozila ali z negativnega priključka akumulatorja, (simbol -).
- Odklopite rdeče klešče za polnjenje s pozitivnega priključka

na akumulatorju (simbol +).

- Polnilnik akumulatorjev shranite na suho mesto.
- Celice akumulatorja zaprite z ustreznimi pokrovciki (če so priloženi).

5. DELOVANJE PRI POMOČI PRI ZAGONU

OPOZORILO: preden nadaljujete, skrbno preglejte opozorila izdelovalcev vozil!

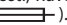- Prepričajte se, da je napajalna linija zaščitena z varovalkami ali samodejnimi prekinjalji, ki ustrezajo vrednosti, navedeni na ploščici s podatki, označeni s simbolom ().
- Da bi olajšali zagon, predhodno izvedite hitro polnjenje za 10-15 minut, pri čemer naj bo polnilnik akumulatorjev v položaju za polnjenje, NE za zagon.
- Če se vozilo ne zažene, nekaj minut počakajte in ponovite postopek hitrega polnjenja. Ne vztrajajte predolgo, če se motor vozila ne zažene; lahko bi namreč hudo ogrozili akumulator ali celotno električno napeljavo vozila.

5.1 PRIKLOP POLNILNIKA AKUMULATORJEV/ AKUMULATORJA

- Pred zagonom vozila preverite, ali nazivna napetost akumulatorja ustreza nastavljeni vrednosti polnilnika akumulatorjev.
- Prepričajte se, da je akumulator povezan na ustrezne stičnike (+ in -), da so povezave z akumulatorjem pravilne in da je akumulator v dobrem stanju (ni sulfatiran in ni pokvarjen).
- Zagona vozil absolutno ne izvajajte, ko so akumulatorji odklopljeni z ustreznih stičnikov; prisotnost akumulatorja je bistvena, da ne bi prišlo do morebitne prenapetosti zaradi energije, ki bi se nabrala v povezovalnih kabljih med zagonom. **Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko poškodujete elektroniko vozila.**

5.2 POMOČ PRI ZAGONU

- Da bi izbrali to funkcijo, glejte risbo »POMOČ PRI ZAGONU«.

5.3 KONEC ZAGONA

- Odstranite vtič napajalnega kabla iz vtičnice napajalnega omrežja.
- Odklopite črne klešče polnilnika z negativnega stičnika (simbol -) in rdeče klešče s pozitivnega stičnika na akumulatorju (simbol +).
- Polnilnik akumulatorjev shranite na suho mesto.

6. UPORABNI NASVETI

- Očistite pozitivni in negativni pol morebitnih rjastih oblog, tako da zagotovite dober oprijem klešč.
- Če je akumulator, na katerem nameravate uporabiti polnilnik, stalno nameščen na vozilu, preberite tudi priročnik z navodili ali za vzdrževanje vozila, poglavje »ELEKTRIČNA NAPELJAVA« ali »VZDRŽEVANJE«.



UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE!

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE



- Zabráňte styku kyseliny akumulátora s pokožkou. V prípade postriekania alebo kontaktu s kyselinou okamžite opláchnite zasiahnutú časť čistou vodou. Neustále oplachujte, až do príchodu lekára.



- Počas nabíjania sa z akumulátorov uvoľňujú výbušné plyny a preto zabráňte vzniku plameňov a iskier. NEFAJČITE.
- Umiestnite nabíjaný akumulátor do vetraného priestoru.



- Chráňte si zrak. Pri práci s olovenými akumulátormi, ktoré obsahujú kyselinu, vždy používajte ochranné okuliare.



- Vhodne sa oblečte. Nepoužívajte voľné kusy odevu alebo šperky, ktoré by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa časťami. Počas prác sa odporúča používať ochranný elektricky izolovaný odev a tiež ochrannú protišmykovú obuv. V prípade dlhých vlasov je potrebné používať ochrannú pokrývku hlavy.



- Osoby, ktoré nemajú skúsenosti so zariadením, by mali byť pred jeho používaním vhodne vyškolené.
- Zariadenie môžu používať deti, ak majú najmenej 8 rokov, a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností alebo potrebných znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom, alebo že im boli poskytnuté pokyny ohľadom bezpečného použitia zariadenia a ohľadom pochopenia súvisiacich nebezpečenstiev.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Čistenie a údržba zariadenia, ktoré má vykonať užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nabíjačku akumulátorov používajte len v interiéri a uistite sa, že ju používate v dostatočne vetraných priestoroch: NEVYSTAVUJTE DAŽDŮ ALEBO SNĚHU.
- Pred zapojením alebo odpojením nabíjajúcich káblov od akumulátora odpojte napájací kábel zo siete.
- Nepripájajte ani neodpájajte kliešte ku/od akumulátora počas činnosti nabíjačky akumulátorov.
- V žiadnom prípade nepoužívajte nabíjačku akumulátorov vo vnútri vozidla alebo v priestore motora.
- Napájací kábel nahraďte iba originálnym káblom.
- Keď je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisnou službou, alebo osobou s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
- Nepoužívajte nabíjačku akumulátorov pre nabíjanie nenabíjateľných akumulátorov.
- Skontrolujte, či napájacie napätie, ktoré je k dispozícii odpovedá napätiu uvedenému na identifikačnom štítku nabíjačky akumulátorov.
- Aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidiel, prísne dodržujte varovania od výrobcov vozidiel alebo použitých akumulátorov.

- Súčasť tejto nabíjačky akumulátorov sú komponenty, ako napr. vypínače alebo relé, ktoré môžu vyvolať vznik oblúkov alebo iskry; preto pri použití nabíjačky akumulátorov v autodielni alebo v podobnom prostredí, uložte nabíjačku do miestnosti alebo do obalu vhodného na tento účel.

- Zásaah do vnútorných častí nabíjačky akumulátorov v rámci opráv alebo údržby môže vykonať už len skúsený personál.

- UPOZORNENIE: POZOR, NEBEZPEČENSTVO! PRED VYKONANÍM AKÉKOLYVEK OPERÁCIE V RÁMCI JEDNODUCHEJ ÚDRŽBY NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV, ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL ZO SIETE!

- Nabíjačka akumulátorov je chránená proti nepriamemu dotyku zemiacim vodičom, v súlade s predpismi pre zariadenia triedy I. Skontrolujte, či je zásuvka vybavená ochranným uzemnením.

- Modely, ktoré ním nie sú vybavené, pripájajte k zásuvke zástrčky s vhodnou prúdovou kapacitou, s hodnotou, ktorá nie je nižšia ako odpovedajúca hodnota poistky uvedená na štítku.



- Zariadenie triedy A:

Táto nabíjačka akumulátorov vyhovuje požiadavkám technického štandardu výrobcu, určeného pre použitie v priemyselnom prostredí a na profesionálne účely. Nie je zaistená elektromagnetická kompatibilita v domácych budovách a v budovách priamo pripojených k napájacej sieti nízkeho napätia, ktorá zásobuje budovy pre domáce použitie.

2. ZÁKLADNÝ POPIS

Nabíjačka akumulátorov, určená pre nabíjanie olovených akumulátorov WET, EFB, GEL, AGM, AGM + a lítiových (Li) akumulátorov, používaných v motorových vozidlách (benzinových i dieselových) a elektrických vozidlách: automobiloch, motorových vozidlách, motocykloch, plavidlách, atď. Umožňuje nabíjať akumulátory s menovitým napätím 6 V, 12 V a 24 V; je k dispozícii navyše s režimom pomoci pri štartovaní (len pre vozidlá s benzínovým a dieselovým motorom).

Je vhodná aj pre nabíjacie akumulátory, v závislosti od dostupného vystupného napätia: 6 V, 12 V a 24 V.

V prípade modelu Connect je súčasťou tiež pripojenie BLE pre mobilnú aplikáciu (pozri internetovú stránku www.telwin.com).

3. INŠTALÁCIA

3.1 UMIESTNENIE NABÍJAČKY

Umiestnite nabíjačku akumulátorov tak, aby sa v priebehu svojej činnosti nachádzala v stabilnej polohe a uistite sa, že nie nabráni prístupu vzduchu príslušnými otvormi a že je teda zaručená dostatočná ventilácia.

3.2 PRIPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

- Nabíjačka akumulátorov musí byť pripojená výhradne k napájaciemu systému s uzemneným nulovým vodičom.
- Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá prevádzkovému napätiu nabíjačky akumulátorov, uvedenému na identifikačnom štítku.
- Napájacie vedenie bude musieť byť vybavené ochrannými systémami, ako napr. poistkami alebo automatickými vypínačmi, schopnými znášať maximálnu prúdovú záťaž zariadenia.
- Pripojenie do elektrickej siete musí byť vykonané prostredníctvom príslušného napájacieho kábla.
- Prípadné predlžovacie káble napájacieho kábla musia mať vhodný prierez, ktorý nesmie byť v žiadnom prípade menší ako prierez napájacieho kábla zariadenia.
- Vždy platí povinnosť uzemniť zariadenie prostredníctvom žltozeleného vodiča napájacieho kábla, označeného štítkom (↓), zatiaľ čo zvyšné dva vodiče budú pripojené k fázovému a k nulovému vodiču rozvodnej elektrickej siete.

4. ČINNOSŤ PRI NABÍJANÍ

POZN.: Pred nabíjaním sa presvedčte, či kapacita akumulátora (Ah), ktorý chcete nabíjať, nie je nižšia ako kapacita uvedená na identifikačnom štítku nabíjačky akumulátorov (Cmin). Vykonajte jednotlivé úkony, pričom striktno dodržujte nižšie uvedený postup.

4.1 PRÍPRAVA AKUMULÁTORA

Keď je nabíjaný akumulátor typu WET, postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

- Odmontujte zátky akumulátorov (ak sú súčasťou), aby sa mohli uvoľniť plyny vznikajúce pri nabíjaní. Skontrolujte, či hladina elektrolytu zakrýva dosky akumulátora; v prípade, že sú odhalené, dolejte destilovanú vodu tak, aby zostali ponorené 5 – 10 mm.



UPOZORNENIE! VENUJTE TEJTO OPERÁCIÍ MAXIMÁLNU POZORNOSŤ, PRETOŽE ELEKTROLYT JE TVORENÝ VYSOKO KORÓZÍVNOU KYSELINOU.

4.2 PRIPOJENIE NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV/ AKUMULÁTORA

- Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla odpojená zo zásuvky elektrickej siete.
- Pripojte nabíjacie kliešte červenej farby ku kladnému pólu akumulátora (symbol +). Ak sa symboly nezhodujú, pamätajte, že kladná svorka je tá, ktorá nie je pripojená k podvozku vozidla.
- Pripojte nabíjacie kliešte čiernej farby k podvozku vozidla, v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora a od palivového rozvodu.

POZNÁMKA: Ak nie je akumulátor nainštalovaný v aute, pripojte kábel priamo k zápornej svorke akumulátora (symbol -).


4.3 SÚČASNÉ NABÍJANIE VIACERÝCH AKUMULÁTOROV

V prípade, keď je potrebné nabiť viacero akumulátorov súčasne, môžete použiť „sériové“ alebo „paralelné“ zapojenie.

UPOZORNENIE: V oboch prípadoch musia byť všetky akumulátory rovnakého typu: rovnaká kapacita (Ah), rovnaký štartovací prúd za studena (CCA) a rovnaké menovité napätie (V).




Sériové zapojenie

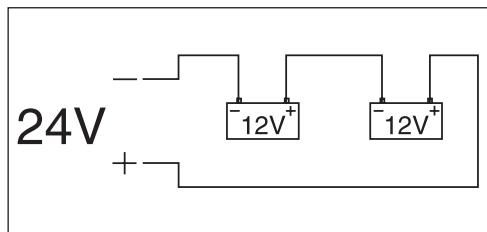

„Sériové“ zapojenie vyžaduje, aby mali akumulátory rovnakú kapacitu (Ah) a aby súčet menovitých napätí všetkých akumulátorov odpovedal výstupnému napätiu nabíjačky akumulátorov.

Paralelné zapojenie

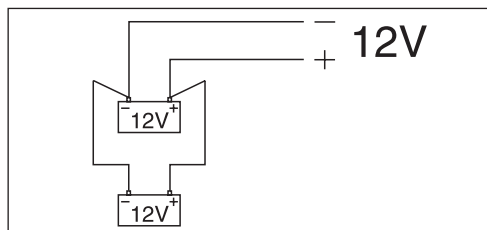


„Paralelné“ zapojenie vyžaduje, aby mali akumulátory rovnaké menovité napätie (Volt), odpovedajúce výstupnému napätiu nabíjačky akumulátorov, a aby bol súčet Ah v jej nabíjacom rozsahu.

4.4 UKONČENIE NABÍJANIA

- Odpojte napájanie nabíjačky akumulátorov odpojením zástrčky napájacieho kábla zo zásuvky elektrickej siete.
- Odpojte nabíjacie kliešte čiernej farby od podvozku vozidla alebo zo záporného pólu akumulátora (symbol -).
- Odpojte nabíjacie kliešte červenej farby z kladného pólu akumulátora (symbol +).
- Uložte nabíjačku akumulátorov na suché miesto.
- Uzavorte články akumulátora príslušnými zátkami (ak sú súčasťou).

5. ČINNOSŤ V REŽIME POMOCI PRI ŠTARTOVANÍ

UPOZORNENIE: Pred štartovaním sa dôkladne oboznámte s upozoreniami výrobcov vozidiel!

- Uistite sa, že je napájacie vedenie chránené poistkami alebo ističmi s hodnotou odpovedajúcou menovitej hodnote uvedenej na štítku a označenej symbolom ().
- Pre uľahčenie štartovania nabite predtým akumulátor po dobu 10-15 minút s nabíjačkou v polohe pre nabíjanie a NIE v polohe pre štartovanie.
- Ak motor nenaštartujete, vyčakajte niekoľko minút, a potom zopakujete úkon rýchleho nabitia. Ak motor vozidla nenaštartujete, nepokúšajte sa o opätovné naštartovanie: mohlo by skutočne dôjsť k vážnemu poškodeniu akumulátora alebo dokonca k poškodeniu elektroinštalácie vozidla.

5.1 PRIPOJENIE NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV/ AKUMULÁTORA

- Pred zahájením štartovania vozidla sa uistite, že hodnota menovitého napätia akumulátora zodpovedá hodnote nastavenej na nabíjačke akumulátorov.
- Uistite sa, že je akumulátor správne pripojený k príslušným svorkám (+ a -), že pripojenie k akumulátoru je vykonané správne a že akumulátor sa nachádza v dobrom stave (nedošlo v ňom k vytvoreniu síranu a nie je chybný).
- V žiadnom prípade neštartujte vozidlo s akumulátorom odpojeným od príslušných svoriek; prítomnosť akumulátora je určujúca na odstránenie prípadných prepätí, ktoré by mohli vzniknúť vďaka energii nazhromaždenej v spojovacích káblach počas štartovania. **Nedodržanie týchto pokynov by mohlo poškodiť elektroniku vozidla.**

5.2 POMOC PRI ŠTARTOVANÍ

- Ohľadom voľby tejto funkcie si pozrite ilustráciu „POMOC PRI ŠTARTOVANÍ“.

5.3 UKONČENIE ŠTARTOVANIA

- Odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky napájacej elektrickej siete.
- Odpojte nabíjacie kliešte čiernej farby od zápornej svorky akumulátora (symbol -) a červené kliešte od kladnej svorky akumulátora (symbol +).
- Uložte nabíjačku akumulátorov na suché miesto.

6. PRAKTICKÉ RADY

- Vyčistite zápornú a kladnú svorku od možných nánosov oxidu, aby ste zaistili dobrý kontakt klieští.
- Keď je akumulátor, ktorý má byť nabíjaný nabíjačkou akumulátorov napevno vložný do vozidla, zoznámte sa tiež s návodom na použitie a/alebo údržbu vozidla, konkrétne s časťou „ELEKTROINŠTALÁCIA“ alebo „ÚDRŽBA“.



FIGYELEM: AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! 1. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



- Kerülje az akkumulátorsavval való érintkezést. Abban az esetben, ha magára fröccsent a sav vagy azzal érintkezésbe került, akkor tiszta vízzel azonnal öblítse le az érintett részt. Folytassa az öblítést addig, amíg az orvos meg nem érkezik.



- Az akkumulátor töltése alatt robbanógázok jönnek létre, el kell kerülni láng és szikrák keletkezését. TILOS A DOHÁNYZÁS.
- A töltés alatt álló akkumulátorokat jól szellőző helyen kell elhelyezni.



- Óvja a szemét. Mindig viseljen védőszemüveget, amikor savas ólomakkumulátorokkal dolgozik.



- Az alkalomnak megfelelően öltözködjön. Ne viseljen bő ruhákat vagy ékszereket, amelyek a mozgó részek közé beszorulhatnak. A munkavégzés folyamán elektromosan szigetelt védőruházat valamint csúszásgátló cipő használata javasolt. Hosszú hajzat esetén a haját takaró sapkát viseljen.



- A tapasztalatlan személyeket idejében, a készülék használatba vétele előtt be kell tanítani.
- A készüléket 8 évesnél nagyobb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy azt követően, hogy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták és az azzal kapcsolatos veszélyeket megértették.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem hajthatják végre.
- Az akkumulátortöltő kizárólag zárt, jól szellőző helyiségben üzemeltethető. A BERENDEZÉS ESŐNEK VAGY HÓNAK NEM TEHETŐ KI.
- A töltőberendezés kábeleinek az akkumulátorhoz való csatlakoztatása vagy az azzal már létrejött csatlakozás megszakítása előtt az áramellátási kábel és a hálózat közötti kapcsolatot meg kell szakítani.
- Ne hozzon létre csatlakozást a fogók és az akkumulátor között, valamint ne szakítsa meg a már létrehozott ilyen csatlakozást az akkumulátortöltő üzemelésének ideje alatt.
- Ne használja az akkumulátortöltőt személygépkocsi, vagy a motorháztető terén belül.
- Az áramellátási kábel csak eredeti kábellel helyettesíthető.
- Ha a tápkábel sérült, akkor azt a gyártónak vagy a műszaki szervizszolgálatának vagy mindenestre hasonló szakképítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie bármiféle kockázat megelőzése érdekében.
- Ne használja az akkumulátortöltőt nem tölthető akkumulátorok töltésére.
- Ellenőrizni kell, hogy a rendelkezésre álló áramellátási feszültség megfelel-e az akkumulátortöltő adat-tábláján feltüntetettnek.
- A jármű elektronika megrongálódásának elkerülése

végelt szigorúan tartsa be a jármű vagy a felhasznált akkumulátorok gyártás által nyújtott utasításokat.

- Ehhez az akkumulátortöltőhöz olyan alkatrészek tartoznak, nevezetesen a megszakító vagy a relé, melyek ívek vagy szikrák létrejöttét idézhetik elő még akkor is, ha üzemeltetése garázsban vagy ahhoz hasonló helyiségben történik; az akkumulátortöltőt a célnak megfelelő helyen vagy tartóban kell tárolni.
- Az akkumulátortöltő belsejében javítási, vagy karbantartási műveletek kizárólag szakértő személy végezhet.
- FIGYELEM: AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ BÄRMÉLY EGYSZERŰ KARBANTARTÁSI MŰVELETÉNEK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT MEG KELL SZAKÍTANI AZ ÁRAMELLÁTÁSI KÁBEL KAPCSOLATÁT A HÁLÓZATTAL, MERT AZ VESZÉLYES LEHET!
- Az akkumulátortöltő egy földvezeték által védett a közvetett érintkezésektől, az I. osztályú készülékek számára előírtaknak megfelelően. Ellenőrizze, hogy a csatlakozón van biztonsági földelő összeköttetés.
- Azoknál a modelleknél, amelyek csatlakozódugóval nincsenek ellátva, csatlakoztasson az adattáblán megjelölt biztosíték értékének megfelelő és annál nem kisebb terhelésű csatlakozódugót.



- A osztályú berendezés:

Ez az akkumulátortöltő megfelel azonos műszaki termékszabvány követelményeinek, amely meghatározza az ipari környezetben és a professzionális célból való felhasználást. Nem biztosított az elektromágneses kompatibilitásnak való megfelelése a lakóépületekben és a háztartási célú használatra az épületeket ellátó, kifesztésű táphálózatokhoz közvetlenül csatlakoztatott épületekben.

2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Akkumulátortöltő, amely motoros járműveken (benzines és dízel) és elektromos járműveken: autókban, gépjárműveken, motorkerékpárokon, hajókon, stb. használatos WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ ólomakkumulátorok és lítiumos (Li) akkumulátorok feltöltéséhez javasolt. 6V-s, 12V-s, 24V-s akkumulátorokat lehet feltölteni; rendelkezésre áll az indításrsegítő funkció is (csak a benzín- és dízelmotoros járművek számára).

A rendelkezésre álló kimeneti feszültség függvényében újratölthető akkumulátorok feltöltésére is alkalmas: 6V, 12V, 24V.

A Connect modellnél rendelkezésre áll egy BLE csatlakozás is mobil alkalmazáshoz (lásd www.telwin.com honlapon).

3. ÖSSZESERELÉS

3.1 AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ ELHELYEZÉSE

A működés folyamán stabilan helyezze el az akkumulátortöltőt és győződjön meg arról, hogy nem zárta el a megfelelő szellőzőnyílásokon keresztül átáramló levegő útját, biztosítva ezáltal a kielégítő szellőzést.

3.2 CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

- Az akkumulátortöltőt kizárólag egy földelt, semleges vezetékkel kell egy táprendszerbe csatlakoztatni.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózati feszültség megfelel-e az akkumulátortöltő adattáblázatában feltüntetett, működési feszültségnek.
- A tápvonalon olyan védelmi rendszerekkel kell rendelkeznie, mint biztosítékok vagy automata megszakítók, amelyek alkalmasak a készülék maximális áramfelvételének elviseléséhez.
- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást arra alkalmas tápkábellel kell elvégezni.
- Az esetleges tápkábel-hosszabbítók a készülék tápkábelének megfelelő és mindenestre annál sohasem kisebb keresztmetszetűek legyenek.
- Mindig kötelező a készüléket a földhöz csatlakoztatni a tápkábel sárga-zöld színű vezetékének használatával, amelyet a címke (↓) különböztet meg, míg a másik két vezetékét az elektromos áramszolgáltató hálózat fázisába és semleges pólusába kell bekötni.

4. TÖLTÉSI ÜZEMMÓD

MEGJ.: A töltés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a feltöltendő akkumulátor kapacitása (Ah) nem kisebb az akkumulátortöltő adattábláján feltüntetettél (Cmin). Hajtsa végre az utasításokat az alul feltüntetett sorrend gondos betartása mellett.

4.1 AKKUMULÁTOR ELŐKÉSZÍTÉSE

Ha a feltöltendő akkumulátor WET típusú, akkor az alábbiak szerint járjon el:

- Távolítsa el az akkumulátor dugóit (ha vannak), így a töltés folyamán képződő gázok kiáramolhatnak. Ellenőrizze, hogy az elektrólit szintje ellepje az akkumulátor lemezeket; ha azok nincsenek takarva, akkor öntsön be annyi desztillált vizet, hogy a lemezek 5-10 mm-ig belemérüljenek.



FIGYELEM! A LEGNAGYOBB ÓVATOSSÁGGAL JÁRJON EL E MŰVELET FOLYAMÁN, MIVEL AZ ELEKTROLIT EGY NAGYMÉRTÉKBEN KORROZÍV HATÁSÚ SAV.

4.2 AKKUMULÁTOR TÖLTŐ/AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugója ki legyen húzva a hálózati aljzatból.
- Csatlakoztassa a piros színű töltőcsipeszt az akkumulátor pozitív sarujához (+ jel). Ha a jelek nem különböztethetők meg, akkor emlékezzen arra, hogy a pozitív saru az, amelyik nincs csatlakoztatva a jármű vázához.
- Csatlakoztassa a fekete színű töltőcsipeszt a jármű vázához, az akkumulátortöltő és az üzemanyagcsőtől távol.

MEGJEGYZÉS: ha az akkumulátor nincs beszerelve a járműbe, akkor csatlakoztassa közvetlenül az akkumulátor negatív sarujához (- jel).


4.3 TÖBB AKKUMULÁTOR EGYIDEJŰ TÖLTÉSE

Amennyiben egyidejűleg több akkumulátort kell tölteni, akkor lehet "soros" vagy "párhuzamos" bekötésekhez folyamodni.




FIGYELEM: Mindkét esetben mindegyik alkalmazott akkumulátornak ugyanolyan típusúnak kell lennie: ugyanolyan kapacitás (Ah), ugyanolyan hideg indítóáram (CCA), és ugyanolyan névleges feszültség (Volt).

Soros

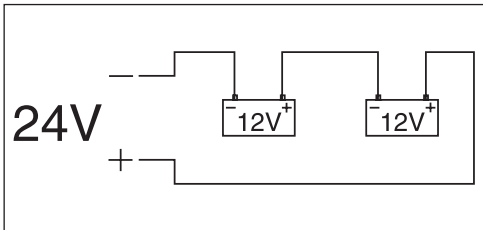

A "soros" bekötés azt igényli, hogy az akkumulátorok ugyanolyan kapacitással rendelkezzenek (Ah) és minden akkumulátor névleges feszültségének összege megfelelően az akkumulátortöltőből kilépő feszültségnek.

Párhuzamos

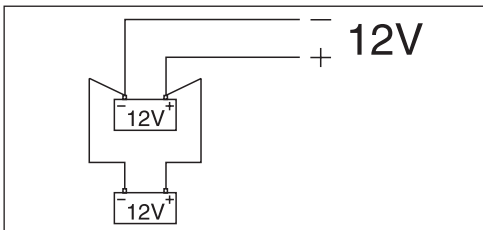

A "párhuzamos" bekötés azt igényli, hogy az akkumulátorok


ugyanazon névleges feszültséggel rendelkezzenek (Volt), amely megfelel az akkumulátortöltőből kilépő feszültségnek és az Ah-k összege az akkumulátortöltő töltési tartományában legyen.

4.4 TÖLTÉS VÉGE

- Vegye le az áramot az akkumulátortöltőről úgy, hogy húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját az elektromos hálózat csatlakozóaljzatából.
- Csatlakoztassa ki a fekete színű töltőcsipeszt a jármű vázából vagy az akkumulátor negatív sarujából (- jel).
- Csatlakoztassa ki a piros színű töltőcsipeszt az akkumulátor pozitív sarujából (+ jel).
- Helyezze el az akkumulátortöltőt egy száraz helyre.
- Zárja vissza az akkumulátor celláit a megfelelő dugókkal (ha vannak).

5. INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ MŰKÖDÉS

FIGYELEM: A művelet megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a járművek gyártóinak figyelmeztetéseit!

- Győződjön meg arról, hogy a tápvonal védve van az adattáblán () jellel jelölt, megfelelő értékű biztosítékokkal vagy automata megszakítókkal.
- Az indítás elősegítéséhez előzőleg végezzen el egy 10-15 perces gyors töltést úgy, hogy az akkumulátortöltő a töltés és NEM az indítás pozícióba van állítva.
- Ha a jármű nem indul be, akkor várjon néhány percet és ismételje meg a gyors töltési műveletet. Ha a jármű motorja nem indul be, ne erőltesse az indítást; komolyan veszélyeztetheti az akkumulátor vagy akár a jármű elektromos berendezésének épségét.

5.1 AKKUMULÁTOR TÖLTŐ/AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

- A jármű beindításának végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor névleges feszültségi értéke megfelel az akkumulátortöltőben beállított értéknek.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor helyesen van csatlakoztatva a megfelelő sarukhoz (+ és -), az akkumulátor felé irányuló csatlakozások helyesek és az akkumulátor jó állapotban van (nem szulfátosodott és nem rossz).
- Semmilyen esetre se indítsa be a járműveket akkor, ha az akkumulátorok ki vannak csatlakoztatva a vonatkozó sarukból; az akkumulátor jelenléte alapvető fontosságú az olyan energia hatására kialakuló, esetleges túlfeszültségek kiküszöböléséhez, amelyek a csatlakozókábelekben összegyűlhetnek az indítási fázis folyamán. **Ezen előírások figyelmen kívül hagyása károsíthatja a jármű elektronikáját.**

5.2 INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ

- E funkció kiválasztásához lásd az „INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ” illusztrációját.

5.3 INDÍTÁS VÉGE

- Húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a táphálózat csatlakozóaljzatából.
- Csatlakoztassa ki a fekete színű töltőcsipeszt az akkumulátor negatív sarujából (- jel) és a piros színű töltőcsipeszt az akkumulátor pozitív sarujából (+ jel).
- Helyezze el az akkumulátortöltőt egy száraz helyre.

6. HASZNOS TANÁCSOK

- Tisztítsa meg a pozitív és negatív sarukat az esetleges oxidlerakódásoktól, biztosítva ily módon a csipeszek jó érintkezését.
- Ha az akkumulátor, amelyhez az akkumulátortöltőt használni kívánja, tartósan be van szerelve a járműbe, akkor olvassa el a jármű használati és/vagy karbantartási kézikönyvében az „ELEKTROMOS RENDSZER” vagy „KARBANTARTÁS” címszó alatt leírtakat.



ĮSPĖJIMAS: PRIEŠ NAUDOJANT AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYTI INSTRUKCIJŲ VADOVĄ!
1. BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI EKSPLOATAVIMUI



- Vengti kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi. Apsitaškymo ar kitokio kontakto su rūgštimi atveju, nedelsiant praskalauti pažeistą kūno dalį švarių vandeniu. Tęsti skalavimus pakol atvyks medikas.



- Įkrovimo metu baterijos išskiria sprogstančias dujas, vengti liepsnos ar kibirkščių susidarymo. **NERŪKYTI.**
- Įkrovinėti baterijas gerai vėdinamoje vietoje.



- Apsaugoti akis. Dirbant su švino rūgšties akumuliatoriais visada naudotis apsauginiais akiniais.



- Dėvėti tinkamą aprangą. Nedėvėti plituri rūbų arba papuošalų, kurie galėtų įsipainioti į judančias detales. Darbo metu patariama naudoti apsauginius elektriškaizoliuotus drabužius bei nuo slydimio apsaugančią avalynę. Ilgų plaukų atveju dėvėti atitinkamą galvos apdangalą.



- Patyrimo neturintys asmenys, prieš naudodami prietaisą, turi būti tinkamai apmokyti.
- Vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims su ribotais fiziniais, jusliniais arba protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, šį įrenginį leidžiama naudoti tik prižiūrint kitam asmeniui arba jei jie buvo apmokyti kaip saugiai naudotis įrenginiu ir supranta apie galimus pavojus.
- Vaikams žaisti su įrenginiu draudžiama.
- Vaikams atlikti valymo ir naudotojui skirtus techninės priežiūros darbus, jei neprižiūri kitas asmuo, draudžiama.
- Naudoti baterijų įkroviklį tik uždarose patalpose ir įsitikinti, kad jos yra gerai vėdinamos: **NENAUDOTI PRIETAISO LYJANT AR SNINGANT.**
- Prieš sujungiant ar atjungiant įkrovimo laidus nuo baterijų, atjungti maitinimo laidą iš tinklo.
- Neįjungti gnybtų prie baterijos, baterijų įkrovimo metu.
- Jokiais būdais nenaudoti baterijų įkroviklio automobilio ar kapoto viduje.
- Pakeisti maitinimo laidą tik originaliu laidu.
- Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, gamintojas arba jo įgaliotas techninio aptarnavimo centras turi jį pakeisti nauju, bet kokių atveju šį darbą privalo atlikti tik panašios kvalifikacijos asmuo, tokiu būdu bus išvengta bet kokios rizikos.
- Nenaudoti baterijų įkroviklio neįkraunamos baterijoms.
- Patikrinti, ar disponuojama maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą baterijų įkroviklio duomenų lentelėje.
- Siekiant nepažeisti transporto priemonių elektronikos, kruopščiai laikytis transporto priemonės arba naudojamo akumuliatoriaus gamintojų nurodymų.
- Šis baterijų įkroviklis yra sudarytas iš dalių, tokių kaip jungikliai arba relės, galinčių uždegti elektros lankus arba įžeibti žiežirbas; todėl, jei yra naudojamas techninėse dirbtuvėse ar panašioje aplinkoje, baterijų

įkroviklis turi būti laikomas tam tikslui pritaikytoje patalpoje ar saugykloje.

- Bet kokia priežiūra ar taisymas, vykdomi baterijų įkroviklio viduje, turi būti atliekami tik specializuoto personalo.
- **DĖMESIO: VISADA IŠTRAUKTI MAITINIMO LAIDĄ IŠ TINKLO PRIEŠ IŠDANT BET KOKIUS, KAD IR PAPRASČIAUSIUS, BATERIJŲ ĮKROVIKLIO PRIEŽIŪROS DARBUS, PAVOJINGAI!**
- Akumuliatoriaus įkroviklis yra apsaugotas nuo netiesioginių kontaktų įžeminimo laidininko pagalba, laikantis reikalavimų I klasės įrangai. Patikrinti, ar lizde yra numatytas apsauginis sujungimas su žeme.
- Modeliuose, kuriuose tai nėra numatyta, prijungti atitinkamo galingumo (nė žemesnio) kištukus prie lydziojo saugiklio, kurio vertė yra nurodyta duomenų lentelėje.



- **A klasės įranga:**

Šis akumuliatorių įkroviklis atitinka standartinius techninius reikalavimus gaminiui, skirtam naudoti pramoninėje aplinkoje profesionaliems tikslams. Nėra garantuojamas jo elektromagnetinis suderinamumas gyvenamosiose patalpose ir pastatuose, kurie yra tiesiogiai prijungti prie žemės įtampas elektros tiekimo tinklo, skirto buitinaim naudojimui.

2. BENDRAS APRĄŠYMAS

Akumuliatorių įkroviklis yra skirtas švino akumuliatorių WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ (Ca) ir ličio baterijų (Li), naudojamų variklinose (varomose benzinu ir dyzeliu) ir elektrinėse transporto priemonėse - automobiliuose, motocikluose, vandens transporto priemonėse ir t.t., įkrovimui. Jis tinka 6V, 12V, 24V akumuliatorių įkrovimui; yra numatytas ir pagalbinis paleidimo režimas (tik variklinėms transporto priemonėms, varomoms benzinu ir dyzeliu).

Tinka ir pakartotinai įkraunamų akumuliatorių įkrovimui, atsižvelgiant į galimą išėjimo įtampą: 6V, 12V, 24V.

„Connect“ modelyje yra numatytas ir BLE ryšys, skirtas mobilajai programai (žr. www.telwin.com svetainę).

3. ĮDEGIMAS

3.1 AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIO PASTATYMAS

Eksploatavimo metu akumuliatorių įkroviklį pastatyti stabiliai bei patikrinti, ar nėra kliūčių oro praėjimui pro specialias vėdinimo angas taip užtikrinant pakankamą ventilaciją.

3.2 PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

- Akumuliatorių įkroviklis turi būti prijungtas tik prie elektros energijos tiekimo sistemos su neutraliu laidininku, prijungtu prie žemės.
- Patikrinti, ar elektros tiekimo tinklo įtampa atitinka akumuliatoriaus įkroviklio darbinę įtampą, nurodytą duomenų lentelėje.
- Elektros tiekimo linija turėtų būti aprūpinta saugos sistemomis, tokiomis kaip lydieji saugikliai arba automatiniai grandinės pertraukikliai, kurių pakaktų maksimaliai įrenginio srovės absorbcijai.
- Prijungimas prie elektros tinklo turėtų būti atliekamas naudojant specialų maitinimo kabelį.
- Galimi maitinimo kabelio įgiltuvai turi būti tinkamo skersmens, jis niekada negali būti mažesnis už įrenginio maitinimo kabelio skersmenį.
- Įrenginį visada privaloma prijungti prie žemės tam naudojant maitinimo kabelio geltonos-žalios spalvos laidininką, pažymėtą etikete (L), tuo tarpu kiti du laidininkai turi būti prijungiami prie elektros energijos paskirstymo tinklo fazės ir neutralaus laidininko.

4. DARBAS ĮKROVIKLIO REŽIME

SVARBU: Prieš pradėdam įkrovimą, patikrinti, ar ketinamo įkrauti akumuliatoriaus talpa (Ah) nėra mažesnė už vertę, nurodytą akumuliatorių įkroviklio duomenų lentelėje

(Cmin). Atlikti sujungimus kruopščiai laikantis žemiau nurodytos tvarkos.

4.1 AKUMULATORIAUS PARUOŠIMAS

Jei įkraunamas akumuliatorius yra WET tipo, atlikti šiuos veiksmus:

- Nuimti akumuliatoriaus kamščius (jei yra), tokiu būdu įkrovimo metu susidariusios dujos galės išeiti. Įsitikinti, ar elektrolito lygis dengia akumuliatoriaus plokštes; jei taip nėra, papildyti distiliuoto vandens tiek, kad jos būtų apsemtos 5 – 10 mm.



DĖMESIO! ATKREIPTI YPATINGĄ DĖMESĮ ATLIEKANT ŠIĄ OPERACIJĄ, NES ELEKTROLITAS YRA ITIN KOROZINĖ RŪGŠTIS.

4.2 SUJUNGIMAS AKUMULATORIŲ ĮKROVIKLIS/ AKUMULIATORIS

- Patikrinti, ar maitinimo kabelio kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo lizdo.
- Prijungti raudonos spalvos įkrovimo gnybtą prie teigiamo akumuliatoriaus gnybto (simbolis +). Jei simbolių neįmanoma atpažinti, atsiminti, kad teigiamas gnybtas yra tas, kuris nėra prijungtas prie automobilio važiuoklės.
- Prijungti juodos spalvos įkrovimo gnybtą prie transporto priemonės važiuoklės, toliau nuo akumuliatoriaus ir nuo degalų tiekimo sistemos.

PASTABA: jei akumuliatorius nėra įmontuotas transporto priemonėje, prisijungti tiesiogiai prie neigiamo akumuliatoriaus gnybto (simbolis -).


4.3 VIENALAIKIS KELETO AKUMULATORIŲ ĮKROVIMAS

Esant reikalui įkrauti keletą akumuliatorių tuo pačiu metu, juos galima sujungti nuosekliai arba lygiagrečiai.




DĖMESIO: Abiem atvejais visi naudojami akumuliatoriai turi būti to paties tipo: vienodos talpos (Ah), tokios pat šaltojo paleidimo srovės (CCA) ir tokios pačios vardinės įtampos (Volt).

Nuoseklusis jungimas

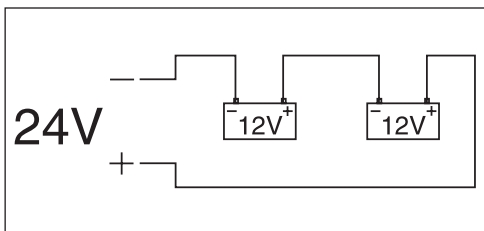

Nuosekliajam sujungimui reikia, kad visi akumuliatoriai būtų tokios pat talpos (Ah) ir kad visų akumuliatorių vardinį įtampų suma atitiktų akumuliatorių įkroviklio išėjimo įtampą.

Lygiagretusis jungimas

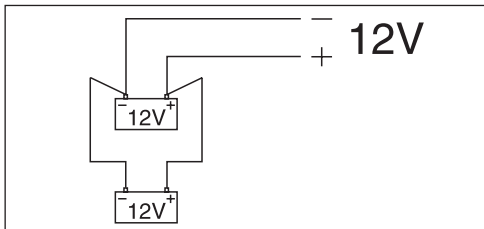

Lygiagrečiam sujungimui reikia, kad visi akumuliatoriai turėtų tokią pat vardinę įtampą (Volt), kuri atitiktų akumuliatorių įkroviklio išėjimo įtampą ir kad Ah suma išliktų akumuliatorių įkroviklio diapazono ribose.

4.4 ĮKROVIMO PABAIGA

- Atjungti akumuliatorių įkroviklio maitinimą ištraukiant maitinimo kabelio kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Atjungti juodos spalvos įkrovimo gnybtą nuo transporto priemonės važiuoklės arba nuo neigiamo akumuliatoriaus gnybto (simbolis -).
- Atjungti raudonos spalvos įkrovimo gnybtą nuo teigiamo akumuliatoriaus gnybto (simbolis +).
- Padėti akumuliatoriaus įkroviklį sausoje vietoje.
- Uždenkti akumuliatoriaus elementus specialiais kamščiais (jei yra).

5. DARBAS PAGALBINIO PALEIDIKLIO REŽIME

DĖMESIO: prieš pradėdant, atidžiai peržiūrėti transporto priemonių gamintojų nurodymus!

- Užtikrinti, kad maitinimo linija būtų apsaugota lydžiaisais saugikliais arba automatiniais perjungikliais, kurių atitinkami dydžiai yra nurodyti duomenų lentelėje ties simboliu (—).
- Siekiant palengvinti paleidimą, pirmiausia atlikti greitą 10-15 minučių įkrovimą; akumuliatorių įkroviklis turi būti įkrovimo o NE paleidiklio padėtyje.
- Jei transporto priemonė neužsiveda, palaukti keletą minučių ir vėl pakartoti greitojo įkrovimo operaciją. Jei transporto priemonės variklis neužsiveda, primygtinai nebandyti iš naujo, nes tai galėtų rimtai pažeisti patį akumuliatorių ar net sugadinti transporto priemonės elektros instaliaciją.

5.1 SUJUNGIMAS AKUMULATORIŲ ĮKROVIKLIS/ AKUMULIATORIS

- Prieš pradėdant užvedinėti transporto priemonę, įsitikinti, ar akumuliatoriaus vardinės įtampos vertė atitinka akumuliatorių įkroviklyje nustatytą dydį.
- Įsitikinti, ar akumuliatorius yra tinkamai sujungtas su atitinkamais gnybtais (+ ir -), ar sujungimai su akumuliatoriumi yra taisyklingi ir ar jo stovis yra geras (nėra apsinėšęs sulfatais ir nėra sugedęs).
- Jokiais būdais nepaleidinėti transporto priemonių, kai akumuliatoriai yra atjungti nuo atitinkamų gnybtų; akumuliatorių buvimas yra labai svarbus galimų virštampių pašalinimui dėl energijos poveikio, nes ji gali susikaupti sujungimo laiduose paleidimo metu. **Šių nurodymų nesilaikymas gali sugadinti transporto priemonės elektroniką.**

5.2 PAGALBINIS PALEIDIKLIS

- Norint pasirinkti šią funkciją, žiūrėti paveikslėlį „PAGALBINIS PALEIDIKLIS“.

5.3 PALEIDIMO PABAIGA

- Ištraukti maitinimo kabelio kištuką iš elektros energijos tinklo lizdo.
- Atjungti juodos spalvos įkrovimo gnybtą nuo automobilio važiuoklės arba nuo neigiamo akumuliatoriaus gnybto (simbolis -) ir raudonos spalvos įkrovimo gnybtą nuo teigiamo akumuliatoriaus gnybto (simbolis +).
- Padėti akumuliatoriaus įkroviklį į sausoje vietoje.

6. NAUDINGI PATARIMAI

- Nuvalyti galimas oksidacijos apnašas nuo teigiamo ir neigiamo gnybto, tokiu būdu bus užtikrintas nepriekaištingas gnybtų kontaktas.
- Jei akumuliatorius, su kuriuo norima naudoti šį įkroviklį, yra nuolatinais instaliuotas transporto priemonėje, peržiūrėti ir transporto priemonės instrukcijų ir /arba techninės priežiūros vadovo skyrių „ELEKTROS INSTALIACIJA“ arba „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“.



TÄHELEPANU: ENNE AKULAADIJA KASUTAMIST LUGEGE JUHISED HOOLIKALT LÄBI!

1. ÜLDISED HOIATUSED KASUTAMISEKS



- Vältige kokkupuudet akus oleva happega. Juhul kui hapet akust välja pritsib või kui kasutaja sellega kokku puutub, tuleb happega saastunud kohta viivitamatult puhta veega loputada. Loputamist tuleb jätkata arsti saabumiseni.



- Laadimise ajal akud eraldavad plahvatusohtlike gaase, vältige leekide ja sädemete teket. ÄRGE SUITSETAGE.
- Asetage laetavad akud hästi ventileeritud ruumi.



- Kaitske silmi. Kandke plii-hape akumulaatoritega töötamisel alati kaitseprille.



- Kandke sobilikke tööriideid. Ärge kandke laiu rõivaid ega ehteid, mis võivad seadme liikuvate osade külge kinni jääda. Töö kestel on soovitatav kanda elektrisolatsiooniga kaitseriidetust ja libisemisvastase tallaga jalanõusid. Pikad juuksed tuleb sobilikku mütsi alla kokku panna.



- Vastavat kogemust mitteomavaid isikuid tuleb enne seadme kasutamist selle suhtes instrueerida.
- Seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed ja väikeste füüsiliste, sensoriaalsete või vaimsete puuetega inimesed, samuti kogemusteta ja vajalike teadmisteta inimesed, järelevalve all või peale seadme ohutut kasutamist ja sellest tulenevaid riske puudutava väljaõppe saamist.
- Lastel on keelatud seadmega mängida.
- Puhastus ja hooldus peavad olema läbi viidud kasutaja poolt, kuid mitte laste poolt ilma järelevalvet.
- Kasutage akulaadijat ainult siseruumides ja kindlustage, et töotate hästi ventileeritud keskkonnas: ÄRGE JÄTKE LUME VÕI VIHMA KÄTTE.
- Enne aku laadimiskaablite ühendamist või lahutamist, eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.
- Ärge ühendage ega lahutage klemme akuga akulaadija töötamise ajal.
- Ärge kasutage mitte mingil juhul akulaadijat autokabiinis või -kapotis.
- Vahetage voolujuhe välja ainult originaaljuhtmega.
- Mis tahes riski vältimiseks tuleb toitekaabel, juhul, kui see on kahjutada saanud valmistaja või tema tehnilise abi teenuse poolt, igal juhul vastava ettevalmistuse saanud isiku poolt, välja vahetada.
- Ärge kasutage akulaadijat mitte laaditavate akude laadimiseks.
- Kontrollige, et käsutuses olev voolupinge vastab akulaadija andmeplaadil näidatud andmetele.
- Et sõidukite elektroonikaseadmeid mitte kahjustada, tuleb hoolikalt järgida sõidukite või kasutatavate akude valmistaja poolseid nõudeid.
- Akulaadija sisaldab osasid, nagu lülidid või relee, mis võivad esile kutsuda pritsmeid või sädemeid. Juhul, kui kasutate seadet garaazis või sarnases keskkonnas,

seadke akulaadija eesmärgiks sobivasse ruumi või kaitsesse.

- Akulaadija sisemuses tohib teostada parandus ja hooldus töid ainult vastava kvalifikatsiooniga personal.
- TÄHELEPANU: ENNE AKULAADIJA MISTAHES VIISIL HOOLDAMIST LAHUTAGE SEE TOITEALLIKAST. OHT!
- Akulaadija on kaudsete kontaktid eest kaitsnud maanduskaabliga, nagu määratud I klassi aparaatidele. Kontrollige, et pesa on kaitsemaandatud.
- Mudelitel, millistel see puudub, ühendage juurde sobivad pistikud, mille koormus ei ole väiksem sulavkaitsete andmeplaadil ära toodust väärtusest.



- A klassi seadmed:

See akulaadija on vastavuses toote tehniliste standardnõuetele, kasutamiseks professionaalsel eesmärgil industriaalses keskkonnas. Pole tagatud vastavus elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele olmehoonetes ja neis hoonetes, mis on otseselt ühendatud majapidamishooneid varustava madalpinge toitevõrguga.

2. ÜLDINE KIRJELDUS

See akulaadija on ette nähtud mootorsõidukites (bensiin ja diisel) ja elektrisõidukites: autod, mootorsõidukid, mootorrattad ja veesõidukid, kasutatavate WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ ja liitiumakude laadimiseks. On võimalik laadida 6V, 12V ja 24V akusid; samuti on tagatud käivitusbabi režiim (ainult bensiini ja diiselmootoriga sõidukitele).

Sobib ka taaslaaditavate akude laadimiseks vastavalt olemasolevale väljundpingele: 6V, 12V, 24V.

Mudeli Connect puhul on samuti ette nähtud BLE ühendus moduliirakenduseks (vaata veebisaiti www.telwin.com).

3. PAIGALDUS

3.1 AKULAADIJA PAIGUTUS

Funktsioneerimise ajal asetage akulaadija stabiilselt paigale ja veenduge, et poleks takistatud õhuvahetus läbi vastavate avade, tagamaks sel moel piisava ventilatsiooni.

3.2 ÜHENDAMINE ELEKTRIVÕRGUGA

- Akulaadija peab olema ühendatud üksnes maandatud neutraalse juhuga toitesüsteemiga.
- Kontrollige, et elektrivõrgupinge vastaks andmeplaadil ära toodud akulaadija tööpingele.
- Toiteliin peab olema varustatud kaitsesüsteemidega nagu sulavkaitsed või automaatlülidit, mis suudavad taluda seadme poolset maksimaalset neeldumist.
- Ühendamine elektrivõrguga tuleb sooritada vastava toitekaabli abil.
- Võimalikud toitekaabli pikendused peavad omama sobivat sektsiooni, mis ei tohi igal juhul olla väiksem seadme toitekaabli omast.
- Alati on nõutav seadme ühendamine maandusega, kasutades kollast-rohelist värvi toitekaablit, mida eristab etikett (↓), samal ajal, kui väljäänud kaks juhet ühendatakse elektri jaotusvõrgu faasi ja neutraaliga.

4. FUNKTSIONEERIMINE LAADIMISE AJAL

NB: Enne, kui laadimist jätkate, veenduge, et selle aku maht (Ah), mida kavatsetakse laadida poleks väiksem akulaadija andmeplaadil ära toodust (Cmin). Järgige hoolikalt instruksioone allpool ära toodud järjekorras.

4.1 AKU ETTEVALMISTAMINE

Kui laadimist vajav aku on WET tüüpi, toimige järgmiselt:

- Eemaldage akudelt korgid (kui on), nii et laadimise käigus tekitatavad gaasid pääseksid välja. Kontrollige, et elektrolüüdi tase kataks akuplaate; juhul, kui see nii pole, lisage destilleeritud vett, kuni plaadid on 5-10 mm sellega kaetud.



TÄHELEPANU! NIMETATUD OPERATSIOONI AJAL TULEB OLLA ERITI HOOLIKAS, SEST ELEKTROLÜÜT ON ÄÄRMISELT SÖÖBIV.

4.2 AKULAADIJA/AKU ÜHENDAMINE

- Veenduge, et toitekaabli pistik oleks ühendatud võrgu pistikupesasa.
- Ühendage punast värvi laadimisklamber aku positiivse klemmiga (sümbol +). Kui sümbolid ei eristu, siis tuleb meeles pidada, et positiivne klemm on see, mis ei ole sõiduki kerega ühendatud.
- Ühendage musta värvi laadimisklamber sõiduki kerega, eemale akust ja kütusejuhust.

MÄRKUS: kui aku pole sõidukisse paigaldatud, ühendage otse aku negatiivse klemmiga (sümbol -).


4.3 MITME AKU ÜHEAEGNE LAADIMINE

Kui tekib vajadus laadida samaaegselt mitut akut, siis on võimalik kasutada järjestikuseid või paralleelühendusi.




TÄHELEPANU: Mõlemal juhul peavad kõik kasutatavad akud olema ühte tüüpi: sama võimsus (Ah), sama vool külmalt käivitamisel (CCA), ja omama sama nominaalpinget (Volt).

Järjestikune

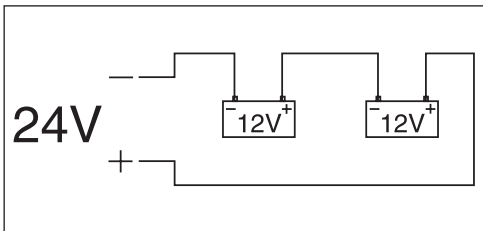

"Järjestikku" ühendamine nõuab, et akudel oleks sama võimsus (Ah), ja et kõikide nominaalpingete summa vastaks akulaadijast väljuvale pingele.

Paralleelne

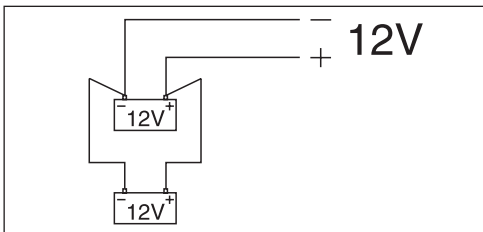


"Paralleelne" ühendamine nõuab, et akudel oleks sama nominaalpinge (Volt), mis vastab akulaadija väljundpingele, ja et Ah-de summa jääks akulaadija laadimisgammasse.

4.4 LAADIMISE LÕPP

- Eemaldage akulaadijalt toide, võttes toitejuhtme pistiku elektrivõrgu pistikupesast välja.
- Võtke musta värvi laadimisklamber sõiduki kere küljest või aku negatiivse klemmi küljest lahti (sümbol -).
- Eemaldage punane laenguklamber aku positiivse klemmi küljest (sümbol +).
- Astage akulaadija tagasi kuiva kohta.
- Sulgege akuelemendid vastavate korkidega (kui on).

5. FUNKTSIONEERIMINE KÄIVITUSABIGA

TÄHELEPANU: enne jätkamist tutvuge hoolikalt sõidukite valmistaja poolsete nõuetega!

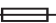- Kaitske toiteliini sulvakaitsmete või sümboliga () andmeplaadil ära toodud väärtusele vastavate automaatlülititega.
- Käivitamise lihtsustamiseks sooritage eelnevalt üks 10-15 minutiline kiirlaadimine akulaadijaga laadimise ja MITTE

käivitamise positsioonis.

- Kui sõiduk ei käivitu, oodake mõni minut ja korrake kiirlaadimisoperatsiooni. Kui sõiduki mootor ei käivitu, ärge edasi üritage; aku või koguni sõiduki elektriseadmistik võivad sel moel tõsiselt kahjustada saada.

5.1 AKULAADIJA/AKU ÜHENDAMINE

- Enne sõiduki käivitamisega alustamist veenduge, et aku pinge nominaalväärtust vastaks akulaadijasse seadistatud väärtusele.
- Veenduge, et aku oleks õigesti vastavate klemmidega (+ ja -) ühendatud, et aku ühendused oleksid korras ja aku heas töökorras (sulfaatimata ja terve).
- Mitte mingil juhul ärge käivitage sõidukit, mille akud on vastavate klemmide küljest lahti; aku olemasolu on määrav vabanemaks võimalikust ülepingest energia mõjul, mis võib ühenduskaablitest koguneda käivitusfaaside käigus.
- Nimetatud nõuete eiramine võib kahjustada sõiduki elektroonikaseadmeid.**

5.2 KÄIVITUSABI

- Selle funktsiooni valimiseks vaadake illustratsiooni "KÄIVITUSABI".

5.3 KÄIVITAMISE LÕPP

- Eemaldage toitekaabli pistik toitevõrgu pistikupesast.
- Võtke musta värvi klamber aku negatiivse klemmi küljest (sümbol -) ja punane aku positiivse klemmi küljest (sümbol +) lahti.
- Astage akulaadija tagasi kuiva kohta.

6. KASULIKUD SOOVIKES

- Puhastage positiivset ja negatiivset klemmi võimalikust kogunenud oksiidist, et tagada klambrite hea kontakt.
- Kui aku, mille peal soovitakse akulaadijat kasutada asub püsivalt sõiduki sees, konsulteerige sõiduki kasutus- ja/ või hooldusjuhendit peatükkidest "ELEKTRISÜSTEEM" või "HOOLDUS".



UZMANĪBU: PIRMS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA IZMANTOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU!

1. VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI LIETOŠANAS LAIKĀ



- Izvairieties no nonākšanas saskarē ar akumulatora skābi. Gadījumā, ja uz jūsu ādas nokļūst skābe vai ja jūs nonākat saskarē ar skābi, nekavējoties noskalojiet ievaināto ķermeņa daļu ar tīru ūdeni. Turpiniet skalot, līdz ierodas ārsts.



- Uzlādēšanas laikā akumulatori izlaiž sprādziendrošas gāzes, novērsiet liesmas un dzirksteļu veidošanos. NESMĒKĒT.
- Novietojiet lādējamus akumulatorus vadināmajā vietā.



- Aizsargājiet acis. Strādājot ar svina akumulatoriem ar skābi vienmēr valkājiet aizsargbrilles.



- Ģērbieties atbilstoši veidā. Nevelciet platu apģērbu vai rotaslietas, kuras var iepīties kustīgajās daļās. Darba laikā tiek rekomendēti lietot aizsargtērpus ar elektrisko izolāciju, kā arī zābakus ar neslidošu zoli. Gadījumā, ja jums ir gari mati, velciet galvassegu.



- Pirms ierīces lietošanas nepietiekoši kvalificētām personām jāiziet instruktaža.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, jutekliskām vai garīgām spējām un personas, kurām trūkst pieredzes un/vai zināšanu, ja viņus uzrauga cita persona vai, ja viņi ir instruēti par ierīces drošu izmantošanu un par riskiem, kas ar to saistīti.
- Bērni nedrīkst rotalāties ar ierīci.
- Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanas vai paredzētās tehniskās apkopes operācijas.
- Lietojiet akumulatoru lādētāju tikai iekšējās un pārbaudiet, vai tās ir labi vadināmas. NETURIET ZEM LIETUS VAI SNIEGA.
- Pirms akumulatora lādētāja vadu pieslēgšanas vai atslēgšanas no akumulatora atslēdziet barošanas vadu no tīkla.
- Akumulatoru lādētāja darbības laikā nesavienojiet spaiļes ar akumulatoru un nevienojiet tās.
- Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru lādētāju automobiļā vai pārseja iekšā.
- Nomainiet barošanas vadu tikai pret oriģinālo vadu.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tā nomaina jāuztīrīta vai servisa centra speciālistam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.
- Nelietojiet akumulatoru lādētāju, lai uzlādētu baterijas, kuras nav paredzētas atkārtotai uzlādēšanai.
- Pārbaudiet, vai esošais barošanas spriegums atbilst akumulatoru lādētāja tehniskajā apliecībā norādītajam spriegumam.
- Lai nesabojātu transportlīdzekļa elektroniku, rūpīgi ievērojiet transportlīdzekļa un akumulatoru ražotāja sniegtos norādījumus.
- Dažas šī akumulatora lādētāja daļas, piemēram, pārslēgi vai releji, var veidot elektriskos lokus vai dzirksteles,

tāpēc ja ierīci izmanto autodarbnīcā vai līdzīgā vietā, akumulatoru lādētājs ir jānovieto tās izmantošanas mērķim atbilstošajā vietā vai attiecīgajā futrālī.

- Akumulatoru lādētāja iekšpusē remontu vai tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pieredzējušais personāls.
- UZMANĪBU: PIRMS JEBKURAS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA VIENKĀRŠAS TEHNISKAS APKOPES OPERĀCIJAS VEIKŠANAS OBLIGĀTI IZSLĒDZIET BAROŠANAS VADU NO TĪKLA!
- Atbilstoši I klases aparatūrai izvīzāmajām prasībām, no netiešajiem kontaktiem akumulatoru lādētājs ir aizsargāts ar zemējuma vada palīdzību. Pārbaudiet, vai rozete ir aprīkota ar izemēšanas aizsargsavienojumu.
- Modeļos, kas ar to nav aprīkoti, pievienojiet kontakttdakšu ar piemērotu nominālu, kas nav mazāks par drošinātāja vērtību, kas norādīta tehnisko datu plāksnītē.



- A klases ierīce:

Šis akumulatoru lādētājs atbilst tehniskā standarta prasībām, kas attiecas uz rūpnieciskajā vidē un profesionālajai lietošanai paredzētajiem izstrādājumiem. Nav nodrošināta elektromagnētiskā saderība dzīvojamajās mājās, kā arī ēkās, kuras ir pa tiešo savienotas ar sadzīves zemsprieguma elektrotīklu.

2. VISPĀRĪGS APRAKSTS

Šis akumulatoru lādētājs ir paredzēts WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ un litija (Li) akumulatoru lādēšanai, kurus izmanto motorizētajos transportlīdzekļos (ar benzīna vai dīzeļa dzinēju) un elektriskajos transportlīdzekļos: automašīnās, automobiļos, motociklios, laivās u.c. Ar to var uzlādēt akumulatorus ar 6 V, 12 V un 24 V spriegumu; ir paredzēts arī iedarbināšanas režīms (tikai transportlīdzekļiem ar benzīna un dīzeļa dzinējiem).

Ierīce ir paredzēta arī akumulatoru uzlādēšanai atbilstoši to izejas spriegumam: 6V, 12V, 24V.

Modeli Connect ir paredzēti arī BLE savienojums mobilajai lietojumprogrammai (skat. vietni www.telwin.com).

3. UZSTĀDĪŠANA

3.1 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA IZVIETOJUMS

Darba laikā uzstādiēt akumulatoru lādētāju stabilā stāvoklī un pārliecinieties, ka nav traucēta gaisa plūsma caur speciālām atverēm, lai nodrošinātu piemērotu ventilāciju.

3.2 PIEVIENOŠANA PIE ELEKTRĪBAS TĪKLA

- Akumulatoru lādētāju drīkst pieslēgt tikai pie tādas barošanas sistēmas, kurai neitrālais vads ir izemēts.
- Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums atbilst akumulatoru lādētāja darba spriegumam, kas norādīts tehnisko datu plāksnītē.
- Barošanas līnijai jābūt aprīkoti ar aizsargsistēmām, tādām kā drošinātāji vai automātiskie slēdži, kas ir pietiekoši jaudīgi, lai izturētu ierīces maksimālo patēriņo strāvu.
- Ierīce jāsavieno ar elektrotīklu, izmantojot piemērotu barošanas vadu.
- Ja tiek izmantoti barošanas vada pagarinātāji, to šķēsgriezumam jābūt piemērotam un nekādā gadījumā ne mazākam par ierīces barošanas vada šķēsgriezumu.
- Ierīci visu laiku jābūt izemētai, izmantojot dzelteni-zaļo barošanas kabeļa vadu, kas apzīmēts ar etiķeti (L), pārējos divus vadus savieno ar elektrības tīkla fāzi un neitrāli.

4. IZMANTOŠANA UZLĀDĒŠANAS REŽĪMĀ

IEVĒROJIET: Pirms uzlādēšanas pārbaudiet, vai uzlādējamā akumulatora kapacitāte (Ah) nav mazāka par vērtību, kas norādīta akumulatoru lādētāja tehnisko datu plāksnītē (Cmin). Izpildiet norādījumus, rūpīgi ievērojot zemāk izklāstīto kārtību.

4.1 AKUMULATORA SAGATAVOŠANA

Ja ir jāuzlādē WET tipa akumulators, rīkojieties šādi:

- Noņemiet akumulatora vāciņus (ja tie ir), lai gāzes, kas

veidojas uzlādēšanas laikā, varētu iziet ārā. Pārbaudiet, vai elektrolīts pārklāj akumulatora plāksnes; ja tās ir atklātas, pievienojiet destilēto ūdeni līdz plāksnes ir iegremdētas 5–10 mm dziļumā.



UZMANĪBU! ESĪET ĪPAŠI UZMANĪGS ŠĪS OPERĀCIJAS VEIKŠANAS LAIKĀ, JO ELEKTROLĪTS IR ĪOTI KODĪGA SKĀBE.

4.2 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA PIEVIENOŠANA

- Pārbaudiet, vai barošanas vada spraudnis ir atvienots no elektrotīkla rozetes.
- Savienojiet sarkano uzlādēšanas spaili ar akumulatora pozitīvo kontaktu (simbols +). Ja simboli ir slukti redzami, atgādinām, ka pozitīvā spaiļē ir tā, kura nav savienota ar transportlīdzekļa šasiju.
- Savienojiet melno uzlādēšanas spaili ar transportlīdzekļa šasiju, tālu no akumulatora un no degvielas caurules.

PIEZĪME: ja akumulators nav uzstādīts transportlīdzeklī, savienojiet pa tiešo ar akumulatora negatīvo kontaktu (simbols -).


4.3 VAIRĀKU AKUMULATORU VIENLAICĪGA UZLĀDĒŠANA

Ja ir nepieciešams vienlaikus uzlādēt vairākus akumulatorus, var izmantot "secīgo" vai "paralēlo" savienojumu.




UZMANĪBU: Abos gadījumos visiem pieslēgtajiem akumulatoriem jābūt viena tipa: tiem jābūt vienādi kapacitātei (Ah), auksta dzinēja iedarbināšanas strāvai (CCA) un nominālajam spriegumam (V).

Secīgi

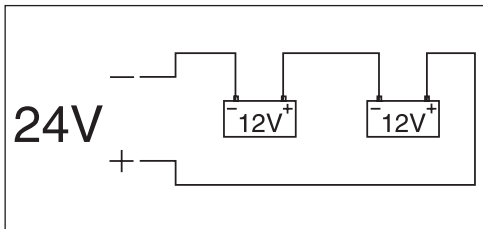

"Secīgi" savienošanai ir nepieciešams, lai akumulatoriem būtu vienāda kapacitāte (Ah) un, lai visu akumulatoru nominālo spriegumu summa atbilstu akumulatoru lādētāja izejas spriegumam.

Paralēli

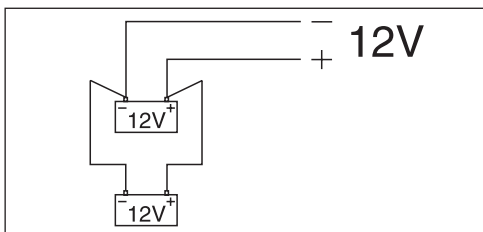

"Paralēlai" savienošanai ir nepieciešams, lai akumulatoriem būtu vienāds nominālais spriegums (volts), kas atbilst akumulatoru lādētāja izejas spriegumam, un, lai Ah kapacitātes vērtību summa iekļautos akumulatoru lādētāja uzlādēšanas diapazonā.

4.4 UZLĀDĒŠANAS PABEIGŠANA

- Izslēdziet akumulatoru lādētāju, atvienojot barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktrozetes.
- Atvienojiet melno uzlādēšanas spaili no mašīnas šasijas vai no akumulatora negatīvā kontakta (simbols -).
- Atvienojiet sarkano uzlādēšanas spaili no akumulatora

pozitīvā kontakta (simbols +).

- Novietojiet akumulatoru lādētāju sausā vietā.
- Aizveriet akumulatora elementus ar atbilstošiem vāciņiem (ja tie ir).

5. IZMANTOŠANA IEDARBINĀŠANAS PALĪDZĪBAS REŽĪMĀ

UZMANĪBU: pirms turpināšanas uzmanīgi izlasiet transportlīdzekļa ražotāja brīdinājumus!

- Pārliecinieties, ka barošanas līnija ir aizsargāta ar drošinātājiem vai automātiskajiem slēdžiem, kuru nominālais atbilst attiecīgajai vērtībai, kas tehnisko datu plāksnītē apzīmēta ar simbolu (—|—).
- Lai atvieglotu iedarbināšanu, vispirms veiciet 10-15 minūšu ātro uzlādēšanu, akumulatoru lādētājam esot uzlādēšanas un NEVIS iedarbināšanas stāvoklī.
- Ja transportlīdzekli neizdodas iedarbināt, uzgaidiet dažas minūtes un atkārtoti veiciet ātro uzlādēšanu. Neturpiniet mēģinājumus, ja transportlīdzekļa dzinēju neizdodas iedarbināt; tas var nopietni sabojāt akumulatoru vai pat transportlīdzekļa elektroiekārtu.

5.1 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA/AKUMULATORA SAVIENOŠANA

- Pirms transportlīdzekļa iedarbināšanas pārliecinieties, ka akumulatora nominālais spriegums atbilst akumulatoru lādētāja iestatītajai vērtībai.
- Pārliecinieties, ka akumulators ir labi savienots ar atbilstošām spailēm (+ un -), ka savienojums ar akumulatoru ir pareizs un, ka akumulators ir labā stāvoklī (nav pakļauts sulfatācijai un nav bojāts).
- Ir kategoriski aizliegts iedarbināt transportlīdzekļus, ja to akumulators ir atvienots no atbilstošām spailēm; akumulatora esamība ir ļoti svarīga iespējama pārsprieguma novēršanai, kas var rasties savienošanas vados iedarbināšanas laikā akumulētas enerģijas dēļ. **Šo norādījumu neievērošana var sabojāt transportlīdzekļa elektroniku.**

5.2 IEDARBINĀŠANAS PALĪDZĪBA

- Lai izvēlētos šo funkciju, skatiet ilustrāciju "IEDARBINĀŠANAS PALĪDZĪBA".

5.3 PĒC IEDARBINĀŠANAS

- Izmēriet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktrozetes.
- Atvienojiet melno uzlādēšanas spaili no akumulatora negatīvā kontakta (simbols -) un sarkano spaili no akumulatora pozitīvā kontakta (simbols +).
- Novietojiet akumulatoru lādētāju sausā vietā.

6. NODERĪGI PADOMI

- Tīriet negatīvo un pozitīvo kontaktu, lai uz tiem nebūtu oksīda un, lai nodrošinātu labu kontaktu ar spailēm.
- Ja akumulatoru, kuru ir paredzēts uzlādēt ar šo akumulatoru lādētāju, nevar izņemt no transportlīdzekļa, skatiet arī transportlīdzekļa ekspluatācijas un/vai tehniskās apkopes rokasgrāmatas nodaļas "ELEKTROIEKĀRTA" vai "TEHNISKĀ APKOPE".



ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛВАТЕ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО С ИНСТРУКЦИИ!

1. ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА



- Избягвайте контакт с киселината на акумулатора. В случай на изпърскване или на контакт с киселината, да се измие незабавно съответната част с чиста вода. Миенето с вода да продължава до идването на лекар.



- При зареждане, акумулаторите отделят експлозивни газове, внимавайте да не се образуват искри или да се възпламенят. НЕ ПУШЕТЕ.

- Поставете акумулаторите, които се зареждат на проверливо място.



- Да се предпазват очите. Да се носят винаги предпазни очила, когато се работи с оловни акумулатори с киселина.



- Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или бижута, които могат да се омотаят в движещи се части. По време на работа се препоръчва употребата на предпазно облекло, електрически изолирано, както и обувки, с покритие против подхлъзване. В случаи на дълга коса, косата да се прибира в шапка.



- Неопитните лица трябва да получат съответното обучение преди да използват апарата.

- Апаратът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без необходимите познания, стига да са под наблюдение или след като същите са получили инструкции, свързани с безопасната употреба на апарата и са разбрали опасностите, произтичащи от употребата.

- Децата не трябва да играят с апарата.

- Почистването и поддръжката, които трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

- Зарядните устройства да се използват преди всичко в добре проветрени помещения: **ДА НЕ СЕ ОСТАВЯТ ДА РАБОТЯТ ДИРЕКТНО ПОД ДЪЖДА ИЛИ СНЕГА.**

- Извадете захранващия кабел от мрежата, преди да свържете или махнете кабелите за зареждане на акумулатора.

- Не свързвайте, нито махайте щипките от акумулатора при работещо зарядно устройство.

- Никога не използвайте зарядното устройство на акумулатора във вътрешността на автомобила или в багажника.

- При смяна на захранващия кабел, подменяйте го единствено с оригинален кабел.

- Ако захранващият кабел е повреден, то той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервис за техническо обслужване, или от лице с подобна квалификация, така че да се избегнат всякакви рискове.

- Не използвайте зарядното устройство, за зареждане на акумулатори, които не се зареждат.

- Проверете, дали захранващото напрежение, налично на работното място, отговаря на напрежението, посочено на табелата с технически данни върху зарядното устройство.

- За да не повредите електрониката на автомобилите, спазвайте стриктно предупрежденията, предоставени от производителите на автомобили или на акумулаторите, които използвате.

- Това зарядно устройство за акумулатори включва такива части като превключватели и релета, които могат да предизвикат появата на дъга или искри;затова, ако използвате зарядното устройство в гараж или друго подобно помещение, поставете го на подходящо за съхранението му, място.

- Операции, свързани с поправка или поддръжка във вътрешната част на зарядното устройство, трябва да бъдат извършвани само от квалифициран персонал.

- **ВНИМАНИЕ: ИЗВАЖДАЙТЕ ВИНАГИ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ОТ МРЕЖАТА, ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ, КАКВАТО И ДА Е ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДДРЪЖКАТА НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ!**

- Зарядното устройство е защитено от директни контакти чрез заземяващ проводник, както е предписано за апарати от клас I. Проверете, дали контактът е снабден със защитно заземяване.

- В моделите, които липсват, свържете щепсел с подходящ капацитет, който не е по-малък от стойността на предпазителя, посочен на табелата с данни.



- Апаратура от клас A:

Това зарядно устройство удовлетворява изискванията на техническия стандарт за продукта при употреба в индустриална среда и за професионални цели. Не се гарантира електромагнитната съвместимост в жилищни сгради и в тези, които са свързани директно със захранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва жилищните сгради.

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ

Зарядно устройство, предназначено за зареждане на оловни акумулатори WET, EFB, GEL, AGM, AGM+ и литиеви акумулатори (Li), използвани при моторни превозни средства (бензин и дизел) и електрически превозни средства: автомобили, моторни превозни средства, моторни средства, мотоциклети, лодки и т.н. Възможно е да се зареждат акумулатори от 6V, 12V, 24V; предвиден е също режим помощ при стартиране (само за превозни средства с бензинови или дизелови двигатели).

Препоръчва се и за зареждането на акумулатори, които се зареждат в зависимост от наличното изходно напрежение: 6V, 12V, 24V.

В модела Connect е предвидена и BLE връзка за мобилно приложение (виж сайта www.telwin.com).

3. ИНСТАЛИРАНЕ

3.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

По време на функционирането, поставете зарядното устройство в стабилно положение като се уверите, че не е възпрепятствано преминаването на въздуха през специалните отвори като по този начин се гарантира достатъчна вентилация.

3.2 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

- Зарядното устройство трябва да бъде свързано единствено със захранваща система с неутрален заземен проводник.

- Проверете, дали напрежението на електрическата мрежа съответства на напрежението за функциониране на зарядното устройство, посочено на табелата с данни.

- Захранващата линия трябва да е оборудвана със защитни системи като предпазители и автоматични прекъсвачи, достатъчни за да издържат при максимална консумация на апарата.

- Свързването към електрическата мрежа се осъществява със специалния захранващ кабел.

- Евентуални удължения на захранващия кабел трябва да са с подходящо сечение и все пак никога по-малко от това на захранващия кабел на апарата.

- Винаги е задължително апаратът да се заземи, като се използва проводника, който е жълто-зелен на цвят на захранващия кабел, отбелязан с етикет (↓), докато другите два проводника трябва да се свържат с ⚬ и неутралния проводник на разпределителната електрическа мрежа.

4. ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да пристъпите към зареждане, проверете, дали капацитета на акумулатора (Ah), който възнамерявате да зареждате не е по-малък от посочения на табелата с данни на зарядното устройство (Стпн). Изпълнете инструкциите като следвате стриктно реда, посочен по-долу.

4.1 ПОДГОТОВКА НА АКУМУЛАТОРА

Ако акумулаторът за зареждане е от типа WET, процедурирайте, както следва:

- Отстранете тапите на акумулатора (ако има такива), така че газовете, които се образуват по време на зареждане, да могат да излизат. Проверете, дали нивото на електролита покрива пластините на акумулатора, ако се окажат непокрити добавете дестилирана вода, докато се потопят на 5-10 mm.



ВНИМАНИЕ! БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ ПО ВРЕМЕ НА ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ, ТЪЙ КАТО ЕЛЕКТРОЛИТЪТ Е СИЛНО КОРОЗИВНА КИСЕЛИНА.

4.2 СВЪРЗВАНЕ НА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛАТОР

- Проверете, дали щепсела на захранващия кабел е изваден от контакта.
- Свържете щипката за зареждане с червен цвят към положителната клемма на акумулатора (символ +). Ако символите не се различават, напомняме, че положителната клемма, е тази, свързана за шасито на автомобила.
- Свържете щипката за зареждане черен цвят към шасито на автомобила, далеч от акумулатора и тръбите за горивото.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако акумулаторът не е инсталиран в автомобила, свържете директно с отрицателната клемма на акумулатора (символ -).


4.3 ЕДНОВРЕМЕННО ЗАРЕЖДАНЕ НА НЯКОЛКО АКУМУЛАТОРА

Ако се налага да зареждате няколко акумулатора едновременно, може да се прибегне към "последователно" или "успoredно" свързване.




ВНИМАНИЕ: И в двата случая всички използвани акумулатори трябва да са от един и същи тип: един и същи капацитет (Ah), един и същи пусков ток на студено (CCA) и едно и също номинално напрежение (Volt).

Последователно

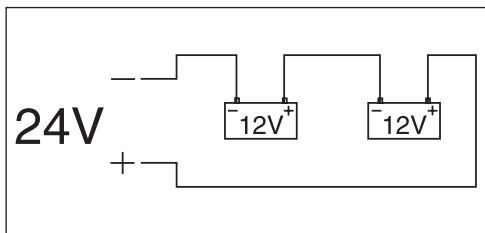

"Последователното" свързване изисква, акумулаторите да бъдат със същия капацитет (Ah) и сумата на номиналните напрежения да съответства на тази на изхода на зарядното устройство.

Успoredно

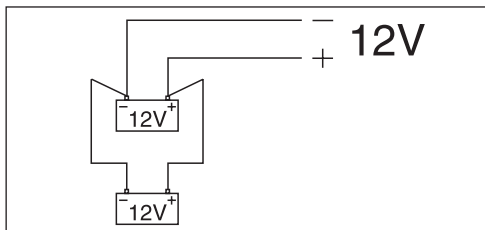


"Успoredното" свързване изисква акумулаторите да бъдат с едно и също номинално напрежение (Volt), съответстващо на изходното напрежение на зарядното устройство и сумата от Ah да се намира в обхвата на зареждане на зарядното устройство.

4.4 КРАЙ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

- Прекъснете захранването на зарядното устройство като извадите щепсела на захранващия кабел от контакта на електрическата мрежа.
- Изключете щипките за зареждане черен цвят от шасито на автомобила или от отрицателната клемма на акумулатора (символ -).
- Изключете клещите за зареждане с червен цвят от положителната клемма на акумулатора (символ +).
- Поставете зарядното устройство на сухо място.
- Затворете клетките на акумулатора със специалните тапи (ако има такива).

5. ФУНКЦИОНИРАНЕ В РЕЖИМ ПОМОЩНО СТАРТИРАНЕ

ВНИМАНИЕ: преди да пристъпите към тази дейност, спазвайте внимателно предупрежденията на производителите на автомобили!

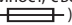- Уверете се, че захранващата линия е защитена с автоматични предпазители или прекъсвачи със стойност, съответстваща на посоченото в табелата със символ ().
- За улесняване на стартирането, извършете предварително едно бързо зареждане от 10-15 минути, със зарядно устройство в положение за зареждане, а НЕ на стартиране.
- Ако автомобилът не се стартира, изчакайте няколко минути и повторете операцията по бързо зареждане. Не бъдете прекалено настоятелни, ако двигателят на автомобила не заработи: може сериозно да се повреди акумулаторът или даже електрическото оборудване на автомобила.

5.1 СВЪРЗВАНЕ НА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛАТОР

- Уверете се преди да пристъпите към стартирането на автомобила, че стойността на номиналното напрежение на акумулатора съответства на зададената стойност на зарядното устройство.
- Уверете се, че акумулаторът е свързан към съответните клемми (+ и -), че свързванията към акумулатора са правилни и че акумулаторът е в добро състояние (не е сулфатизиран и не е повреден).
- Не извършвайте абсолютно никакво стартиране на автомобили с акумулатори, които са изключени от съответните клемми; наличието на акумулатора се определя от отстраняването на евентуални свърхнапрежения, поради ефекта на енергията, която може да се натрупа в кабелите за свързване по време на фазата на стартиране. **Неспазването на тези разпоредби може да повреди електрониката на автомобила.**

5.2 ПОМОЩНО СТАРТИРАНЕ

- За избора на тази функция, виж илюстрация "ПОМОЩНО СТАРТИРАНЕ".

5.3 КРАЙ НА СТАРТИРАНЕТО

- Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта на захранващата мрежа.
- Отстранете щипката за зареждане с черен цвят от отрицателната клемма на акумулатора (символ -) и тази с червен цвят от положителната клемма на акумулатора (символ +).
- Поставете зарядното устройство на сухо място.

6. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Почистете положителната и отрицателната клемма от вероятни наслагвания от окисления, така че да осигурите добър контакт с щипките.
- Ако акумулаторът, върху който възнамерявате да използвате това зарядно устройство е постоянно включен към автомобила, направете справка с ръководството с инструкции и/или за поддръжка на автомобилa в раздел "ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА" или "ПОДДРЪЖКА".



DİKKAT: AKÜ ŞARJ CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, TALİMAT KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUN!

1. GENEL KULLANIM GÜVENLİĞİ



- Akü asidi ile temastan kaçınılmalıdır. Asit üzerine sıçradığı veya asit ile temas edildiği durumlarda, sıçramaya maruz kalan veya temas eden kısımları derhal temiz su ile durulayın. Hekim gelene kadar durulamaya devam edin.



- Aküler şarj işlemi sırasında patlayıcı gazlar çıkarırlar, alev ve kıvılcıkların oluşmasından kaçının. **SIGARA İÇMEYİN.**
- Şarj edilmekte olan aküleri havalandırılan bir yerde konumlandırın.



- Gözleri koruyun. Kurşun asit akümülatörler ile çalışıldığında, daima koruyucu gözlükler takılmalıdır.



- Uygun şekilde giyinin. Oynak kısımlara takılması mümkün olan geniş giysiler giymeyin veya takı takmayın. Çalışma sırasında, elektriksel açıdan yalıtılmış koruyucu giysilerin ve kaymaz tabanlı ayakkabıların kullanılması önemle tavsiye edilir. Uzun saçlar halinde, saçları kapatan baş örtüsü kullanılmalıdır.



- Deneyimsiz kişiler cihazı kullanmadan önce uygun şekilde eğitilmiş olmalıdır.
- Cihaz; 8 yaşından küçük olmayan çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş kişiler veya cihazı hiç kullanmamış veya cihaz hakkında gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, sadece denetim altında tutuldukları sürece veya cihazın güvenlik içinde kullanımına dair ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabilecek şekilde bilgilendirildikten sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işlemleri, kendilerini nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Akü şarj cihazını sadece kapalı mekanlarda ve iyi havalandırılan ortamlarda kullanın: YAĞMUR VEYA KAR ALTINDA BIRAKMAYIN.
- Şarj kablolarını aküye bağlamadan veya aküden çıkarmadan önce güç besleme kablosunu şebekeden ayırın.
- Akü şarj cihazı işler durumda olduğunda, maşaları aküye bağlamayın ve aküden çıkarmayın.
- Akü şarj cihazını kesinlikle hiçbir şekilde bir aracın veya kaputun içinde kullanmayın.
- Güç besleme kablosunu sadece orijinal bir kablo ile değiştirin.
- Güç besleme kablosu hasar görmüş ise, her türlü riskin önlenmesi için kablolu üretici veya üreticinin teknik yardım servisi tarafından veya her halükarda benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Akü şarj cihazını yeniden şarj edilebilir tipte olmayan aküleri şarj etmek için kullanmayın.
- Mevcut güç besleme geriliminin akü şarj cihazının veri

plakasında belirtilen gerilime karşılık geldiğini kontrol edin.

- Araçların elektroniğini hasara uğratmamak için araç ve kullanılan akülerin üreticileri tarafından sağlanan uyarılara titizlikle uyun.
- Bu akü şarj cihazı, arklara veya kıvılcımlara neden olabilecek şalterler veya röleler gibi parçaları içerir; bundan dolayı, bir garaj veya benzeri bir ortamda kullanılıyorsa, akü şarj cihazını amaca uygun bir mekana veya bir kutu içine koyun.
- Akü şarj cihazı içinde onarım veya bakım müdahaleleri sadece deneyimli personel tarafından yapılmalıdır.
- **DİKKAT: AKÜ ŞARJ CİHAZININ HERHANGİ BİR BASİT BAKIM MÜDAHALESİNİ YAPMADAN ÖNCE DAİMA GÜÇ BESLEME KABLOSUNU ŞEBEKEDEN AYIRIN,TEHLİKE!**
- Akü şarj cihazı, I sınıfı cihazlar için öngörülmüş olduğu gibi bir toprak iletkeni aracılığıyla dolayıli kontaklardan korunur. Prizin koruyucu toprak bağlantısına sahip olduğunu kontrol edin.
- Koruyucu toprak bağlantısına sahip olmayan modellerde, uygun kapasiteli ve kapasitesi veri etiket plakasında belirtilen sigortanın değerinden daha az olmayan fişleri bağlayın.



- A sınıfı ekipmanı:

Bu akü şarj cihazı endüstriyel ortamda profesyonel amaçlar doğrultusunda kullanılan iş ürün teknik standardının gerekliliklerini karşılar. Ev olarak kullanılan binalarda ve ev içi kullanım için binalara sağlanan düşük gerilimli bir güç besleme şebekesine doğrudan bağlı olan binalarda elektromanyetik uyumluluğa uyum garantisi edilmez.

2. GENEL TANIM

(Benzin ve dizel) motorlu ve elektrikli taşıtlarda kullanılan kurşun asit SULU, EFB, JEL, AGM, AGM+ ve lityum (Li) akülerin şarj edilmesi için uygun akü şarj cihazı: otomobil, motorlu taşıtlar, motosikletler, tekneler, vb. 6V, 12V, 24V akülerin yeniden şarj edilmesi mümkündür; başlatmaya yardım modu da öngörülmüştür (sadece benzin ve dizel motorlu araçlar için). Mevcut çıkış gerilimine göre yeniden şarj edilebilir akümülatörlerin şarj edilmesi için de uygundur: 6V, 12V, 24V. Connect modelinde, mobil uygulama için bir BLE bağlantısı da öngörülmüştür (bkz. www.telwin.com sitesi).

3. KURULUM

3.1 AKÜ ŞARJ CİHAZININ KONUMU

İşleme sırasında akü şarj cihazının dengeli bir şekilde konumlandırın ve özel açıklıklar aracılığıyla sağlanan hava geçişini kapatmadığınız kontrol ederek emin olun; bu şekilde yeterli bir havalandırma garanti edilecektir.

3.2 ELEKTRİK ŞEBEKESİNE BAĞLANTI

- Akü şarj cihazı sadece toprağa bağlanmış nötr iletkenli bir güç besleme sistemine bağlanmalıdır.
- Elektrik şebekesinin geriliminin, akü şarj cihazının veri etiket plakasında yer alan işleme gerilimine karşılık geldiğini kontrol edin.
- Güç besleme hattı, cihazın maksimum emmesini karşılamak için yeterli olan sigortalı veya otomatik şalterler gibi koruma sistemleriyle donatılmış olmalıdır.
- Elektrik şebekesine bağlantı, özel güç besleme kablosu ile yapılmalıdır.
- Güç besleme kablosunun olası uzatmaları uygun bir kesite sahip olmalı ve her halükarda asla cihazın güç besleme kablosunun kesitinden daha küçük olmalıdır.
- Etiket ile ayrıt edilen (⏚) güç besleme kablosunun sarıyeşil renkli iletkeni kullanılarak cihazın toprak bağlantısının yapılması daima zorunludur; diğer iki iletken ise, elektrik dağıtım şebekesinin faz ve nötrüne bağlanacaktır.

4. ŞARJDA İŞLEME

ÖNEMLİ NOT: Şarj işleminde başlamadan önce, şarj edilmek istenen akünün kapasitesinin (Ah), akü şarj cihazının veri

etiket plakasında belirtilen (Cmin) kapasitenin altında olmadığı kontrol edilmelidir. Talimatları, titizlikle aşağıda belirtilen sırayı izleyerek uygulayın.

4.1 AKÜNÜN HAZIRLANMASI

Yeniden şarj edilecek akü WET tipinden ise, aşağıdaki gibi işlem görün:

- Akü tapalarını (mevcut ise), şarj işlemi sırasında üretilen gazların dışarı çıkabilmesini sağlamak amacıyla çıkarın. Akünün plakalarını kaplayan elektrolit seviyesini kontrol edin; plakaların açıkta kalmış olduğunun görülmesi halinde, plakaların 5 - 10mm kadar batmasını sağlayacak şekilde damıtılmış su ilave edin.



DİKKAT! ELEKTROLİT SON DERECE KOROZİF ETKİYE SAHİP BİR ASİT OLDUĞUNDAN, BU İŞLEM SIRASINDA AZAMI TEDBİR ALIN.

4.2 AKÜ ŞARJ CİHAZININ/AKÜNÜN BAĞLANMASI

- Güç besleme kablosunun fişinin şebeke prizine bağlı olmadığını kontrol edin.
- Kırmızı renkli şarj maşasını akünün pozitif terminaline (+ sembolü) bağlayın. Semboller ayırt edilemiyorsa, pozitif terminalin aracın şasesine bağlı olmayan terminal olduğu hatırlatılır.
- Siyah renkli şarj maşasını, aküden ve yakıt borusundan uzakta aracın şasesine bağlayın.

NOT: eğer akü araç içine kurulmamış ise, doğrudan akünün negatif terminaline (- sembolü) bağlantı yapın.


4.3 BİRDEN ÇOK AKÜNÜN EŞZAMANLI ŞARJ EDİLMESİ

Aynı anda birden çok akünün şarj edilmesi gerektiğinde, "seri" veya "paralel" bağlantılar kullanılabilir.




DİKKAT: Her iki durumda, kullanılan bütün akülerin aynı tip olması gerekir: aynı kapasite (Ah), aynı soğuk çalıştırma akımı (CCA) ve aynı anma gerilimi (Volt).

Seri

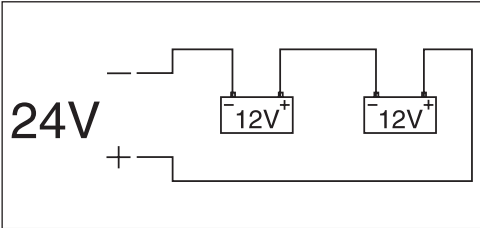

"Seri" bağlantı, akülerin aynı kapasiteye (Ah) sahip olmasını ve bütün akülerin anma gerilimlerinin toplamının akü şarj cihazında çıkana karşılık gelmesini gerektirir.

Paralel

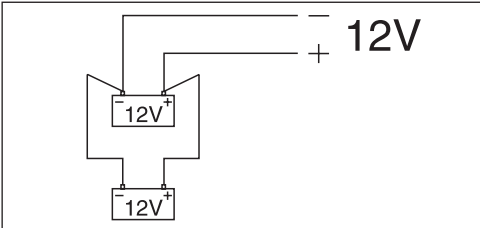

"Paralel" bağlantı, akülerin, akü şarj cihazından çıkana karşılık gelen aynı anma gerilimine (Volt) sahip olmalarını ve Ah'ların toplamının akü şarj cihazının şarj aralığı içinde kapsanmasını gerektirir.

4.4 ŞARJ SONU

- Elektrik şebekesinin prizinden güç besleme kablosunun fişini çekerek akü şarj cihazına güç beslemesini kesin.
- Siyah renkli şarj maşasını aracın şasesi veya akünün negatif terminalinden (- sembolü) ayırın.
- Kırmızı renkli şarj maşasını akünün pozitif terminalinden (+ sembolü) ayırın.
- Akü şarj cihazını kuru bir yere koyun.
- Akünün hücrelerini özel tapalar ile (mevcut ise) yeniden kapatın.

5. BAŞLATMA YARDIM MODU

DİKKAT: Devam etmeden önce araç üreticisinin talimatlarını dikkatlice okuyun!

- Güç hattının (—|—) sembolü ile belirtilen anma değeri plakasında belirtilen boyutta sigortalarla veya otomatik devre kesiciyle korunduğundan emin olun.
- Başlatma işlemini kolaylaştırmak için, başlangıç konumunda OLMADAN, aküyü 10-15 dakika kullanımdaki akü şarj cihazı ile hızlı şarj edin.
- Araç çalışmazsa, birkaç dakika bekleyin ve ardından hızlı şarj işlemi tekrarlayın. Araç motoru çalışmazsa daha fazla ısrar etmeyin; bu akünün ve hatta araçtaki elektrikli ekipmanın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.

5.1 AKÜ ŞARJ CİHAZI / AKÜ BAĞLANTISI

- Aracı çalıştırmadan önce, akü anma geriliminin, akü şarj cihazında belirtilen değere karşılık geldiğini kontrol edin.
- Akünün ilgili kutuplara (+ ve -) doğru bağlandığından, akü bağlantılarının doğru olduğundan ve akünün iyi durumda olduğundan (sülfatlanmamış veya bitmemiş) emin olun.
- Hiçbir zaman aküleri ilgili kutuplardan çıkmış olan araçları çalıştırmayın; akünün varlığı marş basma sırasında bağlantı kablolarında enerji birikiminden kaynaklanabilecek olası aşırı gerilimi ortadan kaldırmak için gerekli ve önemlidir. Bu talimatlara uyulmaması, aracın elektronik sistemine zarar verebilir.

5.2 STARTER AID (BAŞLATMA YARDIMI)

- Bu fonksiyonu seçmek için, lütfen "STARTER AID" resmine bakınız.

5.3 BAŞLATMA TAMAMLANDI

- Elektrik kablosu fişini şebeke prizinden çekin.
- Siyah şarj kelepçesini negatif akü kutbundan (- sembolü) ve kırmızı kelepçeyi pozitif akü kutbundan (+ sembolü) çıkarın.
- Akü şarj cihazını kuru bir yere alın.

6. FAYDALI TAVSİYELER

- Pozitif ve negatif terminaleri, maşaların iyi temas etmesini garantileyecek şekilde, mümkün oksit tabakalarından temizleyin.
- Bu akü şarj cihazını üzerinde kullanmak istediğiniz akü kalıcı şekilde araca takılı bulunuyorsa, aracın talimat ve/veya bakım kılavuzunun "ELEKTRİK TESİSATI" veya "BAKIM" bölümlerine de danışın.

اليه بالنسبة للجهة. الفئة 1. تأكد من أن مأخذ الطاقة مزود اتصال بالخط الارضي للحمالة.

- في النماذج الغير مزودة به، يتم التوصيل بقابس ذو حمل ملائم، لا يقل عن، قيمة الصمام المشار اليه على اللوحة الفنية.



أجهزة من النوع A:

يفي شاحن البطارية هذا بمتطلبات معيار المنتج الفني لاستخدامه في الأغراض الصناعية والمهنية، ليس مضمون الامتثال مع التوافق الكهرومغناطيسي في المباني السكنية وفي تلك التي ترتبط مباشرة بشبكة الجهد المنخفض التي تمد بالطاقة مباني للاستخدام المنزلي.

2. وصف عام

شاحن بطاريات مشار اليه لشحن بطاريات تعمل بالبرصص AGM و EFB و GEL و AGM+ و بطاريات الليثيوم (Li)، المستخدمة على مركبات ذات محركات تعمل بـ (البنزين والسولار) ومركبات كهربائية: سيارات، مركبات، دراجات نارية، دراجات بخارية، مركاب، ألح. يمكن إعادة شحن بطاريات بقدرة 6 فولت و 12 فولت و 24 فولت؛ هناك أيضاً طريقة مساعد بدء التشغيل (فقط بالنسبة للمركبات التي تعمل بمحركات بزبن وسولار).

يشار إليه أيضاً لشحن خزانات الشحن القابلة لإعادة الشحن على أساس الجهد الخارج المتوفر: 6 قوت و 12 قوت و 24 فولت.

في طراز "Connect" من الوارد أيضاً وجود توصيل بطريقة "BLE" لتطبيقات الهاتف (أنظر الموقع الالكتروني www.telwin.com).

3. الترتيب

1.3 وضعية شاحن البطاريات

خلال عمل الجهاز، يتم وضع شاحن البطارية في وضعية مستقرة مع التأكد من عدم إنسداد ممر الهواء من خلال الفتحات الخاصة بذلك مع ضمان التهوية الكافية.

2.3 التوصيل بالشبكة الكهربائية

- يجب توصيل شاحن البطارية حصراً بنظام تغذية الطاقة ذو موصل محايد متصل بالأرض.

- تأكد من أن جهد شبكة الكهرباء يعادل جهد تشغيل شاحن البطاريات الوارد على لوحة البيانات.

- يجب أن يكون خط التغذية بالطاقة مزود بأنظمة وقائية والتي من بينها الصمامات أو مفاتيح التبادل التلقائية التي تكون كافية لتحمل أقصى حد من إستهلاك الجهاز للطاقة.

- يجب أن يتم التوصيل بشبكة الكهرباء بواسطة الكابيل المخصص لذلك.

- يجب أن تكون أسلاك الاطالة المحتملة لكابل التغذية بالطاقة ذات فئة ملائمة وألا تقل أبداً عن تلك الخاصة بكابل التغذية بالطاقة للجهاز.

- من الازمياً دائماً توصيل الجهاز بالخط الارضي باستخدام الموصل ذو اللون الاصفر- الاخضر لكابل التغذية بالطاقة والتميز بالطاقة (⚡) في حين أن الموصلان الاخران يتم توصيلهما بالمرحلة والمحايد لشبكة توزيع الكهرباء.

4. التشغيل أثناء الشحن

لاحظ جيداً: قبل مباشرة الشحن تحقق من أن قدرة البطارية (Ah) التي يتنوى شحنها لا تقل عن تلك القدرة المشار إليها على لوحة شاحن البطاريات (C min). قمر بتنفيذ التعليمات مع الالتزام التام بالترتيب الوارد أسفله.

1.4 إعداد البطارية

إذا كانت البطارية المراد شحنها من نوع WET يتم المباشرة كما يلي:

- قمر بإزالة أغطية البطارية (إن وجدت) حتى تخرج الغازات الناتجة خلال الشحن.

- تحقق من أن مستوى الالكتروليت يغطي سرائح البطارية؛ إذا كانت السرائح مكشوفة، إذا أضف الماء المقطر حتى تغطيها بحوالي 10-5 مم.



إنتبه؛ يجب الحذر التام خلال القيام بهذه العملية لأن الالكتروليت عبارة عن حمض يسبب التآكل بدرجة عالية للغاية.

2.4 توصيل شاحن البطارية/البطارية

- تأكد من أن قابس كابل التغذية بالطاقة منفصل عن مأخذ الطاقة.

- قمر بتوصيل مشبك الشحن ذو اللون الاحمر مع المشبك الموجب للبطارية (+ مز). إذا لم تكن هناك وسيلة للفرقة بين الرموز تذكر أن المشبك الموجب هو ذلك الغير متصل بهيكل السيارة.

- قمر بتوصيل مشبك الشحن ذو اللون الاسود بهيكل السيارة بعيداً عن البطارية وبعيداً عن موصل الوقود.

- ملاحظة: إذا كانت البطارية غير مثبتة بالسيارة قمر بتوصيلها مباشرة مع المشبك السالب للبطارية (الرمز-).



إنتبه: اقرأ بعناية دليل الإرشادات قبل إستخدام شاحن البطارية!

1. السلامة العامة للاستخدام



- تجنب ملامسة حمض البطارية. في حالة وجود بعض الرتوش من الحمض أو أية ملامسة لحمض البطارية، يتم شطف المنطقة المعنية على الفور بماء نظيف. استمر بالشطف حتى وصول الطبيب.



- تصدر البطاريات أثناء الشحن غازات متفجرة، فاحذر من التسبب في شرر وأسنه نيران. لا تدخن.

- ضع البطاريات أثناء الشحن في مكان جيد التهوية.



- يتم حماية العينين. دائماً يتم ارتداء نظارات واقية أثناء العمل بمخزونات الطاقة المحتوية على الرصاص الحمضي.



- يتم ارتداء ملابس مناسبة. لا يتم ارتداء ملابس فضفاضة أو مجوهرات قد تتعثر في أجزاء متحركة. خلال العمل ينصح باستخدام ملابس واقية ذات عزل كهربى عالية أو أهدية مضادة للإزلاق. في حالة الشعر الطويل يرجى ارتداء غطاء واقي للرأس.



- يجب تدريب الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة بشكل ملائم على كيفية استخدام الجهاز.

- يمكن استخدام الجهاز من قبل أطفال أقل من عمر 8 سنوات وكذلك من قبل أشخاص من ذوي القدرات الجسمية والعقلية والحسية المنخفضة أو أولئك الغير متمتعين بالخبرات أو المعرفة الضرورية على أن يكونوا تحت الاشراف أو بعد أن يتلقوا إرشادات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز واستيعاب الاخطار ذات الصلة.

- لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز.

- لا يجب القيام بنظافة الجهاز وصيانته من قبل الأطفال دون الإشراف عليهم. استخدم شاحن البطارية فقط في الداخل وفي مكان جيد التهوية؛ لا تعرض شاحن البطارية للمطر أو الثلج.

- فصل الكابل الكهربائي عن الكهرباء قبل توصيل أو فصل كابلات الشاحن من البطارية.

- لا تقم بتوصيل أو فصل الكماشات عن البطارية أثناء تشغيل شاحن البطارية.

- لا تستخدم عن الإطلاق شاحن البطارية داخل السيارة أو غطاء محرك السيارة.

- استبدل الكابل الكهربائي بكابل أصلي فقط.

- إذا تلف كابل التغذية بالطاقة فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو بواسطة خدمة الدعم الفني التابعة أو على أية حال من قبل أشخاص مؤهلين حتى يتم تحاشي جميع الأخطار.

- لا تستخدم شاحن البطارية لإعادة شحن بطاريات غير قابلة للشحن.

- تأكد أن الجهد الكهربائي المتاح متوافق مع الجهد المذكور على لوحة بيانات شاحن البطارية.

- حتى لا تلحق الأضرار بالكترونيات السيارة، اتبع بدقة تحذيرات الشركات المصنعة للسيارات أو البطاريات المستخدمة.

- يحتوي هذا الشاحن على أجزاء مثل مفاتيح تشغيل أو زر حمل كهربائي، والتي يُمكن أن تسبب حدوث شرارة أو قوس كهربائي؛ ولذلك عند استخدام شاحن البطارية في الجراج أو في مكان مماثل، ضعه في مكان مناسب للفرص.

- يجب أن تتم عمليات التصليح والصيانة داخل شاحن البطارية فقط من قبل أفراد ذوي خبرة.

- تنبيه: افصل دائماً الكابل الكهربائي عن الكهرباء قبل إجراء أي صيانة بسيطة في شاحن البطارية، فهذا خطراً!

- مصون من الاتصالات الغير مباشرة بواسطة موصل بالخط الارضي كما هو مشار

وجود أحمال زائدة قد تولد من تراكم الطاقة في كابلات التوصيلات خلال مرحلة بدء التشغيل. إن عدم الاخذ في الاعتبار لهذه الاحكام قد يضر بالاجهزة الالكترونية للمركبة.

3.4 الشحن المتزامن لأكثر من بطارية

مع وجود شحن أكثر من بطارية في نفس الوقت يمكن اجراء توصيلات "فتوية" أو "متوازنة".

إنتبه: في كلتا الحالتين فإن جميع البطاريات المستخدمة يجب أن تكون من نفس النوع: نفس القدرة (أمبير ساعة)، نفس تيار بدء التشغيل على البارد (CCA) ونفس الجهد الاسمي (Volt).



2.5 مساعدة بدء التشغيل

- لاختبار تلك الوظيفة يرجى الرجوع إلى الإرشادات المصورة "مساعدة بدء التشغيل".


3.5 نهاية بدء التشغيل

- انزع قابس كابل التغذية بالطاقة من مأخذ الطاقة.
- قمر بفصل كمامة الشحن ذات اللون الاسود عن المشبك السالب للبطارية (الرمز -) وتلك ذات اللون الاحمر عن المشبك الموجب للبطارية (الرمز +).
- ضع شاحن البطارية في مكان جاف.

6. نصائح مفيدة


- قمر بتنظيف القطبين السالب والموجب من قشور الاكسدة المحتملة بطريقة تسمح بالتوصيل الجيد للمشاكب.
- إذا كانت البطارية التي يراد شحنها بشاحن البطارية مثبتة بشكل دائر بالمركبة يجب الرجوع أيضاً إلى الإرشادات و/أو دليل صيانة المركبة والواردة في بند "النظام الكهربائي" أو "الصيانة".

فتوية

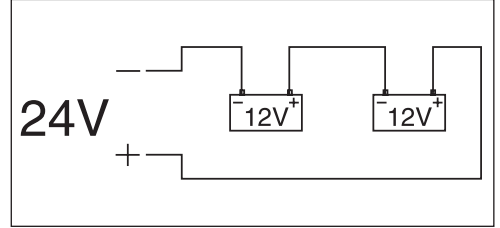

التوصيل بالطريقة "الفتوية" يتطلب أن تتمتع البطاريات بنفس القدرة (Ah) وأن مجموع الجهود الاسمية لجميع البطاريات يعادل ذلك الخارج من شاحن البطاريات.

متوازنة

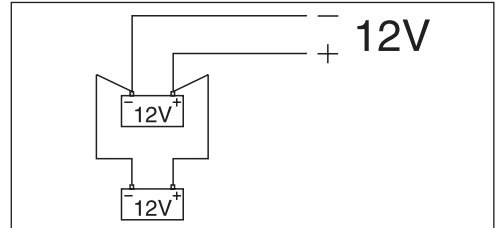

إن التوصيل بطريقة "النوازي" يتطلب أن تحمل البطاريات نفس الجهد الاسمي (Volt) الذي يعادل ذلك الخارج من شاحن البطاريات وأن يكون إجمالي قدرة البطاريات أي الامبير في الساعة "Ah" مشتمل في مجموعة شحن شاحن البطاريات.

4.4 نهاية الشحن

- قمر بفصل الطاقة عن شاحن البطارية بنزع كابل التغذية بالطاقة من مأخذ الطاقة.
- قمر بفصل مشبك الشحن ذو اللون الاسود عن هيكل السيارة أو من المشبك السالب للبطارية (رمز -).
- قمر بفصل مشبك الشحن ذو اللون الاحمر من المشبك الموجب للبطارية (رمز +).
- ضع شاحن البطارية في مكان جاف.
- قمر بغلاق خلايا البطارية مجدداً بواسطة الاغطية الخاصة بذلك (إن وجدت).

5. العمل على طريقة مساعدة بدء التشغيل

إنتبه: قبل المباشرة يجب القراءة بعناية للتحذيرات الخاصة بصانع المركبة!

- جب التأكد من حماية خط التغذية بالطاقة من خلال صمامات ومفاتيح قطع دائرة التغذية بالطاقة أوتوماتيكية وفقاً للقيم المعادلة الموضحة على الشاشة بالرمز ().
- لتسهيل بدء التشغيل يتم القيام أولاً بشحن سريع من 10 إلى 15 دقيقة مع شاحن البطارية على وضعية الشحن وليس على وضعية بدء التشغيل.
- إذا لم يتم تبدء المركبة بالعمل، إنتظر بضع دقائق ثم كرر إجراء الشحن السريع للبطارية. لا تصر أكثر إذا لم يعمل محرك المركبة؛ يمكن أن يتسبب ذلك في إتلاف البطارية أو الاجهزة الكهربائيّة للمركبة.

1.5 توصيل شاحن البطارية/البطارية

- تحقق قبل مباشرة بدء تشغيل المركبة من أن قيمة الجهد الاسمي للبطارية يعادل القيمة التي تم إعدادها في شاحن البطارية.
- تأكد من أن البطارية موصلة بشكل جيد مع المشابك (+ و -) وأن التوصيلات تجاه البطارية صحيحة وأن البطارية بحالة جيدة (غير مفسدة وغير تالفة).
- لا تقم بأي شكل من الاشكال ببدء تشغيل المركبة عندما تكون البطارية منفصلة عن المشابك ذات الصلة؛ حيث أن وجود البطارية هارم بالنسبة لالغاء احتمالية

LCD DISPLAY (page 2)


1. Battery voltage set.
2. Main display: measured battery voltage, Ah selected, voltage value set for the SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION programs, interface messages towards the operator, alarm codes.
3. Alarm for polarity reversal, short circuit, worn or faulty battery.
4. Current value set, output current measured.
5. Battery charge level.
6. Choice of charge current PULSE- TRONIC: AUTO, BOOST, Personalised (Ah setting).
7. Charges at low temperatures.
8. Silent operation.
9. EQUALIZATION mode.
10. DESULFATION mode.
11. Choice of battery type:
 - **WET:** Lead-Antimony (PbSb) or Lead-Calcium (PbCa) or Lead-Calcium Silver (PbCaAg) batteries with liquid electrolyte.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): liquid electrolyte batteries with a higher recharge capacity and which support a higher quantity of cycles (start-ups) than traditional ones. Ideal for vehicles with Start-Stop system.
 - **GEL:** Lead-Calcium (PbCa), solid electrolyte, gel, completely sealed battery. They are maintenance-free batteries.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): lead batteries with electrolyte absorbed in fibreglass. Completely sealed. They are maintenance-free batteries.
 - **AGM+:** they ensure a higher number of start-ups at higher current and more in-depth discharge than standard AGM. Used on vehicles with Start-Stop system. Compact dimensions, greater resistance to vibrations and fast recharge times.
 - **Lithium (Li):** batteries with reduced weight, high energy density and very low auto-discharge. They are mainly used in the world of motorsport.
12. SUPPLY mode.
13. DIAGNOSTIC mode.
14. PULSE-TRONIC charge phases.
15. START mode.
16. Automatic charge mode.
17. Charge in PulseTronic.
18. Charging circuit (alternator) functionality testing.
19. Battery self-priming test.
20. Battery charge status test.
21. VOLT - Setting button:
 - 6/12/24V battery voltage.
 - silent operation.
 - voltage/Ah (Decrease).
22. FUNCTION - Setting button:
 - PULSE-TRONIC CHARGE (AUTO, AUTO ❄️, WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (battery status, vehicle alternator, battery cranking efficiency).
 - Advanced Programs (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - voltage/Ah (Increase).
23. MODE - Setting button:
 - output current (AUTO, BOOST, personalised).
 - START mode.

FUNCTIONS


- A. PULSE-TRONIC CHARGE
 - B. TEST
 - CHARGE STATUS TEST
 - BATTERY STARTING LOAD EFFICIENCY TEST (CCA)
 - ALTERNATOR TEST
 - C. BATTERY MAINTENANCE
 - DESULFATION
 - EQUALIZATION
 - D. POWER SUPPLY
 - DIAGNOSTIC
 - SUPPLY
 - E. STARTER AID - START
-
- F. CABLE CALIBRATION
 - G. SILENT
 - H. HEALTH TEST

OPTIONAL
INFO ALARMS
INFO FIRMWARE


CHARGER CABLES CONNECTION

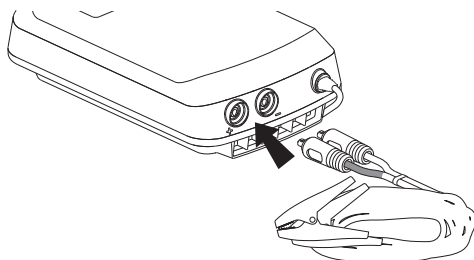

SWITCH ON

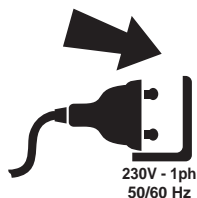

SWITCH OFF

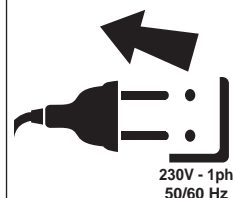

A LOAD/MAINTENANCE

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 PULSE-TRONIC SELECTION

FUNCTION



DISPLAY

Pulse TRONIC
Tronic

2 BATTERY TYPE SELECTION

FUNCTION



DISPLAY

AUTO

AUTO

WET EFB GEL AGM + Li



AUTOMATIC

AUTOMATIC
WINT $T < 0^{\circ}\text{C}$

MANUAL

3 CURRENT SELECTION

MODE



DISPLAY

AUTO

AUTO BOOST

Ah




AUTOMATIC

RAPID CHARGE

MANUAL

3A Ah SETTING - EXAMPLE

MODE

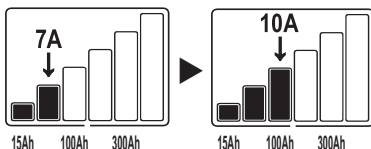

DISPLAY

85 Ah

VOLT



80 Ah
75 Ah
70 Ah

FUNCTION

100 Ah
95 Ah
90 Ah

4 VOLTAGE SELECTION

VOLT




DISPLAY

6V 12V 24V




Info Alarm

5 CLAMPS CONNECTION

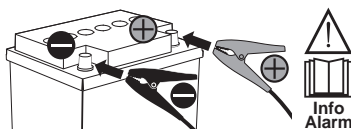

START AFTER 5"

6 PULSE-TRONIC GRAPHIC

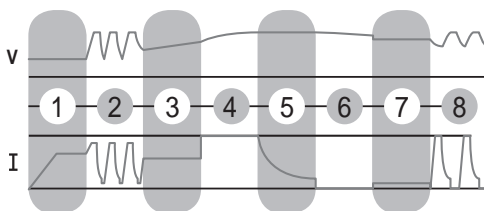

1 Battery test

2 Sulphated/very discharged battery pulse recovery

3 Integrity check

4 Charge up to 80%

5 Charge up to 100%

6 Charge endurance monitoring

7 Charge holding (*)

8 Pulsed charge recovery (*)

(*) Maintenance phases after charging has ended.

They are interrupted only on disconnecting the battery charger.

7 CHARGE END - EXAMPLE



B TEST

CHARGE STATUS



1 TEST SELECTION

FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 BATTERY TYPE SELECTION


FUNCTION



DISPLAY
WET EFB GEL AGM + Li




3 CLAMPS CONNECTION

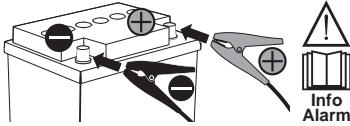

4 VOLTAGE SELECTION


VOLT



5 TEST END - EXAMPLE



DISPLAY LEGEND



B TEST

BATTERY STARTING LOAD EFFICIENCY



1 TEST SELECTION


FUNCTION



DISPLAY
TEST




2 CLAMPS CONNECTION

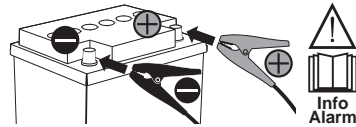

3 VOLTAGE SELECTION

VOLT



DISPLAY



4 VEHICLE START



5 TEST END - EXAMPLE



DISPLAY LEGEND



B TEST

ALTERNATOR



1 TEST SELECTION


FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 CLAMPS CONNECTION

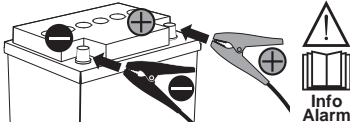


3 VOLTAGE SELECTION

VOLT



DISPLAY



DISPLAY



4 VEHICLE START



5 TEST END - EXAMPLE




DISPLAY LEGEND

OK POSITIVE	SUF SUFFICIENT	bAd NEGATIVE
----------------	-------------------	-----------------

C MAINTENANCE

DESULFATION



1 ADVANCED MENU SELECTION

FUNCTION



MENU

ADVANCED
PROGRAMS

2 FUNCTION SELECTION

FUNCTION



DISPLAY




3 VOLTAGE SELECTION

VOLT




DISPLAY




THIS FUNCTION IS ONLY USEFUL FOR
LEAD BATTERIES.

4 CLAMPS CONNECTION

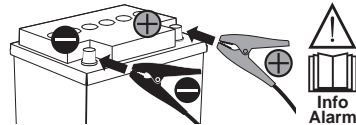

START AFTER 5"

5 PROCESS END - EXAMPLE

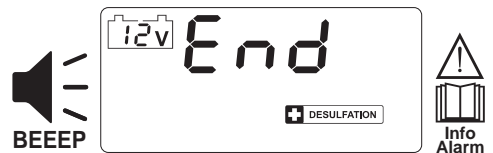

6 ADVANCED MENU EXIT

FUNCTION




C MAINTENANCE

EQUALIZATION



1 ADVANCED MENU SELECTION

FUNCTION




2 FUNCTION SELECTION

FUNCTION



3 VOLTAGE SELECTION

VOLT



3A VOLTAGE PERSONALISATION - EXAMPLE

CHECK BATTERY TYPE (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) AND MAX. VOLTAGE PERMITTED. THIS FUNCTION IS ONLY USEFUL FOR LEAD BATTERIES.


VOLT



FUNCTION




4 CLAMPS CONNECTION

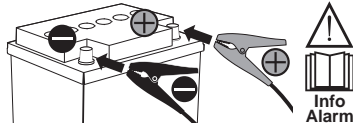

START AFTER 5"

5 PROCESS END - EXAMPLE

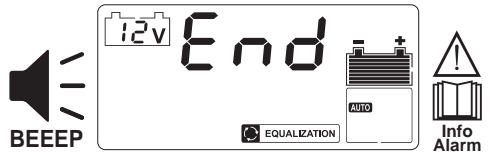

6 ADVANCED MENU EXIT

FUNCTION



LOCK/UNLOCK KEYPAD

LOCK



MODE



2"



UNLOCK



MODE



2"




D POWER SUPPLY

DIAGNOSTIC



1 ADVANCED MENU SELECTION

FUNCTION




2 FUNCTION SELECTION

FUNCTION



DISPLAY



3 VOLTAGE SELECTION

VOLT



DISPLAY



3A VOLTAGE PERSONALISATION - EXAMPLE



CHECK VEHICLE MAKER SPECIFICATIONS FOR MAX. VOLTAGE PERMITTED.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

3B CURRENT PERSONALISATION - EXAMPLE

MODE

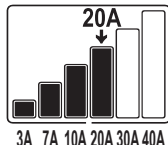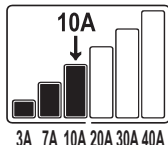

4 CLAMPS CONNECTION

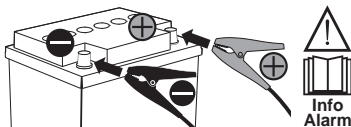

START AFTER 5"

5 DISPLAY - EXAMPLE



6 ADVANCED MENU EXIT

FUNCTION



LOCK/UNLOCK KEYPAD

LOCK

VOLT



MODE



DISPLAY



UNLOCK

VOLT



MODE



DISPLAY



D POWER SUPPLY


SUPPLY

SUPPLY

CHANGE BATTERY

1 ADVANCED MENU SELECTION

FUNCTION



2 FUNCTION SELECTION

FUNCTION



DISPLAY




VOLTAGE PRESENT BETWEEN CLAMPS (6 ± 27V).

3 VOLTAGE SELECTION

VOLT



DISPLAY



3A VOLTAGE PERSONALISATION - EXAMPLE



CHECK VEHICLE MAKER SPECIFICATIONS FOR MAX. VOLTAGE PERMITTED.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B CURRENT PERSONALISATION - EXAMPLE


MODE

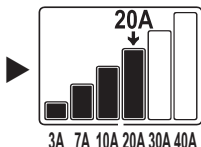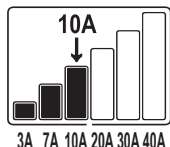

4 DISPLAY - EXAMPLE



5 CLAMPS CONNECTION TO VEHICLE BATTERY CABLES

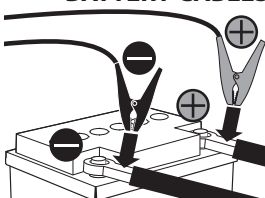

6 VEHICLE POWERED



REMOVAL OF BATTERY



REPLACEMENT OF BATTERY

7 ADVANCED MENU EXIT

FUNCTION



LOCK/UNLOCK KEYPAD

LOCK

VOLT



MODE



DISPLAY



UNLOCK

VOLT



MODE



DISPLAY



E STARTER AID

START

12V

1 FUNCTION SELECTION


MODE



DISPLAY

START

2 CLAMPS CONNECTION TO BATTERY

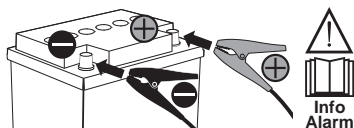

DISPLAY

Go

3 VEHICLE START



4 TIMER 30" FOR SUBSEQUENT START

DISPLAY

30
29
28

5 EXIT FUNCTION

MODE




F CABLE CALIBRATION

1 START CONDITION




DEVICE OFF

KEEP THE "VOLT" KEY PRESSED AND INSERT THE PLUG IN THE MAINS SOCKET, RELEASE THE "VOLT" KEY AFTER 3".

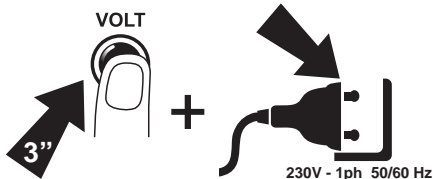

DISPLAY

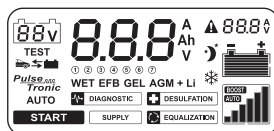

3"




BEEEP

DISPLAY

-3m-

VOLT

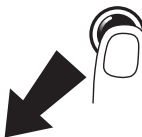

2 CABLE LENGTH SELECTION/ CONFIRMATION

FUNCTION



DISPLAY

3m 6m 10m 15m

CONFIRM AFTER 5"



BEEEP

G SILENT

SILENT OPERATION AT REDUCED POWER



1 ENABLE FUNCTION

VOLT



2"



DISPLAY



2 DISABLE FUNCTION

VOLT



2"




H HEALTH TEST


CONNECT MODEL ONLY REQUIRES MOBILE APPLICATION



1 TEST CABLES CONNECTION

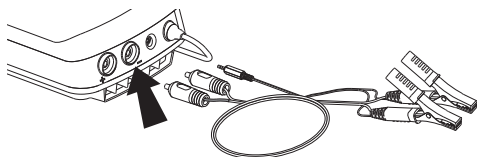

2 CLAMPS CONNECTION TO BATTERY

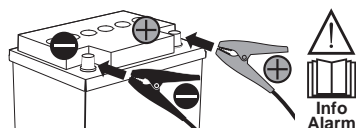

3 TEST SELECTION ON MOBILE APPLICATION



DISPLAY



4 START TEST AND WAIT FOR RESULT ON MOBILE APPLICATION

OPTIONAL


CHARGER CABLES



6m

10m

SUPPORT BRACKET

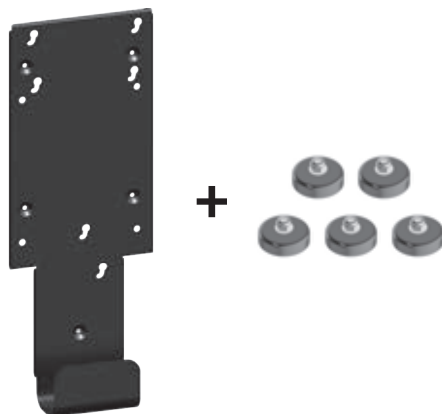

MAGNETIC KIT






INFO ALARMS




AL 1


SHORT CIRCUIT

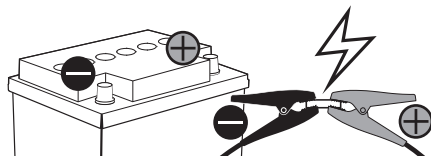

POLARITY REVERSAL

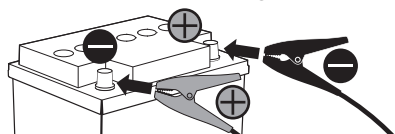

AL 2

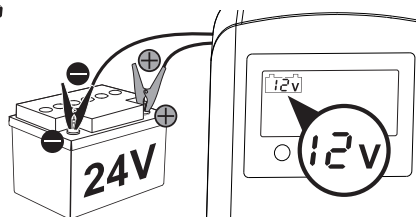

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

OVERLOAD

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

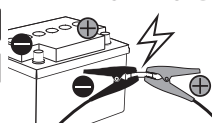

INFO FIRMWARE


1

START CONDITION




DEVICE OFF

KEEP THE "VOLT" + "MODE" KEY PRESSED AND INSERT THE PLUG IN THE MAINS SOCKET, RELEASE THE "VOLT" AND "MODE" KEY AFTER 3".

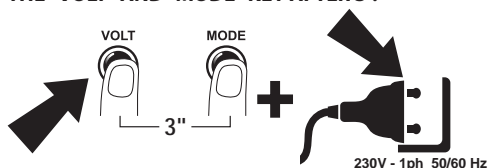

DISPLAY

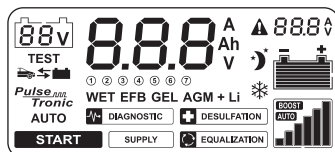

BEEEP

DISPLAY



3"



DISPLAY LCD (pag. 2)


1. Tensione della batteria impostata.
2. Display principale: tensione di batteria misurata, Ah selezionati, valore di tensione impostato per i programmi SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, messaggi di interfaccia verso operatore, codici di allarme.
3. Allarme per inversione polarità, corto circuito, batteria usurata o guasta.
4. Valore di corrente impostato, corrente di uscita misurata.
5. Livello di carica della batteria.
6. Scelta corrente di carica PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Personalizzata (impostazione Ah).
7. Carica a basse temperature.
8. Funzionamento silenzioso.
9. Modalità EQUALIZATION.
10. Modalità DESULFATION.
11. Scelta tipologia batteria:
 - **WET**: Batterie al Piombo-Antimonio (PbSb) o Piombo-Calcio (PbCa) o Piombo-Calcio Argento (PbCaAg) con elettrolita liquido.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): batterie ad elettrolita liquido con una migliore capacità di ricarica e che supportano una quantità di cicli (avviamenti) superiore rispetto a quelle tradizionali. Ideali per veicoli dotati di sistema Start-Stop.
 - **GEL**: batterie al Piombo-Calcio (PbCa) ad elettrolita solido di tipo gelatinoso completamente sigillate. Sono batterie senza manutenzione.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): batterie al Piombo ad elettrolita assorbito in fibra di vetro. Completamente sigillate. Sono batterie senza manutenzione.
 - **AGM+**: assicurano un numero maggiore di avviamenti ad una corrente superiore ed una più elevata profondità di scarica delle AGM standard. Usate nei veicoli dotati di sistema Start-Stop. Dimensioni ridotte, maggiore resistenza alle vibrazioni e tempi di ricarica veloci.
 - **Litio (Li)**: batterie con peso ridotto, alta densità energetica e bassissima autoscarica. Sono utilizzate principalmente nel mondo del motorsport.
12. Modalità SUPPLY.
13. Modalità DIAGNOSTIC.
14. Fasi carica PULSE-TRONIC.
15. Modalità START.
16. Modalità di carica automatica.
17. Carica in PulseTronic.
18. Test funzionamento circuito di ricarica (alternatore).
19. Test capacità avviamento batteria - CCA.
20. Test stato di carica batteria.
21. VOLT - Pulsante impostazione:
 - tensione di batteria 6/12/24V.
 - funzionamento silenzioso.
 - tensione /Ah (Decremento).
22. FUNCTION - Pulsante impostazione:
 - CARICA PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (stato batteria, alternatore veicolo, capacità avviamento batteria).
 - Programmi Avanzati (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - tensione /Ah (Incremento).
23. MODE - Pulsante impostazione:
 - corrente di uscita (AUTO, BOOST, personalizzata).
 - Modalità START.

FUNZIONI


- A. CARICA PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST STATO DI CARICA
 - TEST CAPACITÀ AVVIAMENTO BATTERIA (CCA)
 - TEST ALTERNATORE
 - C. MANUTENZIONE BATTERIE
 - DESOLFATAZIONE
 - EQUALIZZAZIONE
 - D. ALIMENTAZIONE
 - DIAGNOSTICA
 - SUPPLY
 - E. AIUTO AVVIAMENTO - START
-
- F. CALIBRAZIONE CAVI
 - G. SILENZIOSO
 - H. TEST DI PRESTAZIONE

OPTIONAL
INFO ALLARMI
INFO FIRMWARE


COLLEGAMENTO CAVI DI CARICA

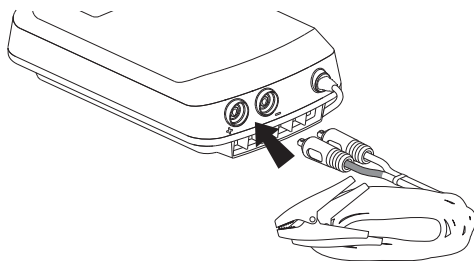

ACCENSIONE

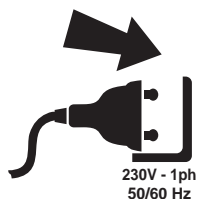

SPEGNIMENTO

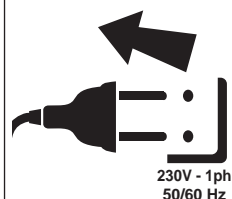

A CARICA/MANTENIMENTO

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC



1 SELEZIONE PULSE-TRONIC

FUNCTION



DISPLAY

Pulse TRONIC

2 SELEZIONE TIPOLOGIA BATTERIA

DISPLAY



FUNCTION



AUTO	AUTOMATICA
AUTO ❄️	AUTOMATICA INVERNO T<0°C
WET EFB GEL AGM + Li	MANUALE

3 SELEZIONE CORRENTE

DISPLAY




MODE



AUTO	AUTOMATICA
AUTO BOOST	CARICA RAPIDA
Ah (●)	MANUALE

3A (●) IMPOSTAZIONE Ah - ESEMPIO

MODE

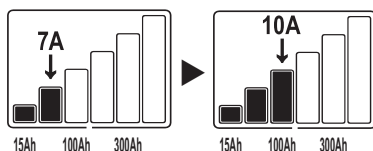

DISPLAY
85 Ah

VOLT
↓
80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION
↑
100Ah
95Ah
90Ah

4 SELEZIONE TENSIONE

VOLT




DISPLAY

6V 12V 24V




5 COLLEGAMENTO PINZE

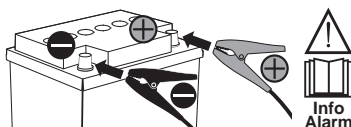

AVVIO DOPO 5"

6 GRAFICO PULSE-TRONIC

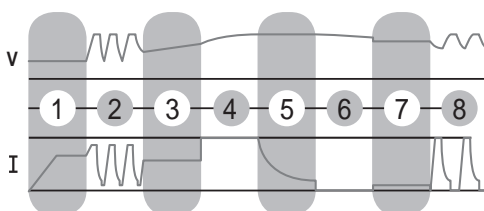

1 Test di batteria

2 Recupero a impulsi batterie solfatate/molto scariche

3 Controllo integrità

4 Carica fino all'80%

5 Carica fino al 100%

6 Monitor tenuta carica

7 Mantenimento carica (*)

8 Ripristino carica a impulsi (*)

(*) Fasi di mantenimento dopo la fine della carica.

La loro interruzione avviene dopo aver scollegato il caricabatterie.

7 FINE CARICA - ESEMPIO

12V OK GEL

Pulse TRONIC AUTO

BOOST AUTO

B TEST

STATO DI CARICA



1 SELEZIONE TEST

FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 SELEZIONE TIPOLOGIA BATTERIA


FUNCTION



DISPLAY
WET EFB GEL AGM + Li




3 COLLEGAMENTO PINZE

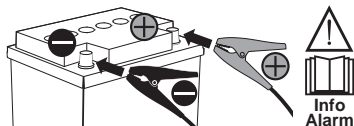

4 SELEZIONE TENSIONE

VOLT



5 FINE TEST - ESEMPIO



LEGENDA DISPLAY



B TEST

CAPACITÀ AVVIAMENTO BATTERIA



1 SELEZIONE TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST




2 COLLEGAMENTO PINZE

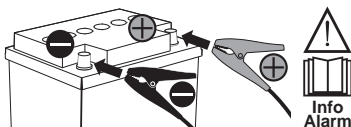

3 SELEZIONE TENSIONE

VOLT



4 AVVIAMENTO VEICOLO



5 FINE TEST - ESEMPIO



LEGENDA DISPLAY



B TEST

ALTERNATORE



1 SELEZIONE TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 COLLEGAMENTO PINZE

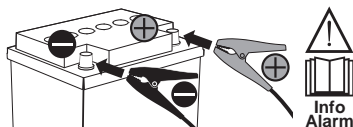


3 SELEZIONE TENSIONE

VOLT



DISPLAY



DISPLAY



4 AVVIAMENTO VEICOLO



5 FINE TEST - ESEMPIO



LEGENDA DISPLAY

OK

POSITIVO

SUF


SUFFICIENTE

bAd

NEGATIVO

C MANUTENZIONE

DESOLFATAZIONE



1 SELEZIONE MENU AVANZATO

FUNCTION



MENU


ADVANCED
PROGRAMS

2 SELEZIONE FUNZIONE

FUNCTION



DISPLAY




3 SELEZIONE TENSIONE

VOLT




DISPLAY



 QUESTA FUNZIONE È UTILE SOLO PER BATTERIE AL PIOMBO.

4 COLLEGAMENTO PINZE

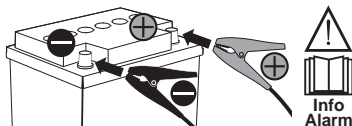

AVVIO DOPO 5"

5 FINE PROCESSO - ESEMPIO




6 USCITA MENU AVANZATO

FUNCTION




C MANUTENZIONE

EQUALIZZAZIONE



1 SELEZIONE MENU AVANZATO

FUNCTION

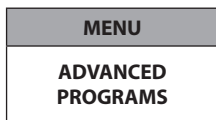


2 SELEZIONE FUNZIONE

FUNCTION



3 SELEZIONE TENSIONE

VOLT



3A PERSONALIZZAZIONE TENSIONE - ESEMPIO



VERIFICARE IL TIPO DI BATTERIA (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) E LA MAX. TENSIONE AMMESSA.

QUESTA FUNZIONE È UTILE SOLO PER BATTERIE AL PIOMBO.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT




13.3V
13.2V
13.1V

FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V


4 COLLEGAMENTO PINZE

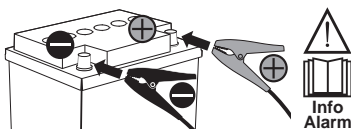

Info Alarm

AVVIO DOPO 5"

5 FINE PROCESSO - ESEMPIO

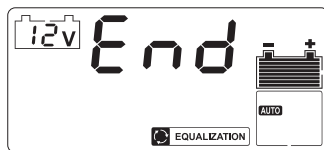

6 USCITA MENU AVANZATO

FUNCTION



BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA

BLOCCO

VOLT



MODE



DISPLAY



SBLOCCO


VOLT



MODE



DISPLAY




D ALIMENTAZIONE

DIAGNOSTICA



1 SELEZIONE MENU AVANZATO

FUNCTION

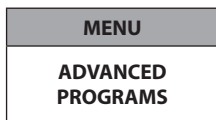

2 SELEZIONE FUNZIONE

FUNCTION



DISPLAY




3 SELEZIONE TENSIONE

VOLT



DISPLAY



Info Alarm

3A PERSONALIZZAZIONE TENSIONE - ESEMPIO



VERIFICARE DALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO LA MAX. TENSIONE AMMESSA.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




.....
13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONALIZZAZIONE CORRENTE - ESEMPIO

MODE

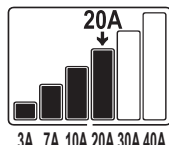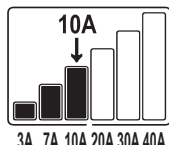

4 COLLEGAMENTO PINZE

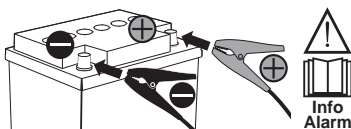

AVVIO DOPO 5"

5 DISPLAY - ESEMPIO



6 USCITA MENU AVANZATO

FUNCTION



BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA

BLOCCO

VOLT



MODE



DISPLAY



SBLOCCO


VOLT



MODE



DISPLAY



D ALIMENTAZIONE


SUPPLY

SUPPLY

CAMBIO BATTERIA

1 SELEZIONE MENU AVANZATO

FUNCTION



2 SELEZIONE FUNZIONE

FUNCTION



DISPLAY




PRESENZA TENSIONE TRA LE PINZE (6 ÷ 27V).

3 SELEZIONE TENSIONE

VOLT



DISPLAY



3A PERSONALIZZAZIONE TENSIONE - ESEMPIO



VERIFICARE DALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO LA MAX. TENSIONE AMMESSA.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONALIZZAZIONE CORRENTE - ESEMPIO


MODE

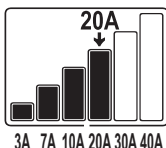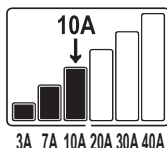

4 DISPLAY - ESEMPIO



5 COLLEGAMENTO PINZE A CAVI BATTERIA VEICOLO

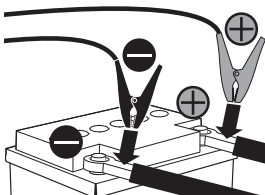

6 VEICOLO ALIMENTATO



RIMOZIONE BATTERIA



SOSTITUZIONE BATTERIA

7 USCITA MENU AVANZATO

FUNCTION



BLOCCO / SBLOCCO TASTIERA

BLOCCO

VOLT



MODE



DISPLAY



SBLOCCO

VOLT



MODE



DISPLAY



E AIUTO AVVIAMENTO

START

12V

1 SELEZIONE FUNZIONE


MODE



DISPLAY

START

2 COLLEGAMENTO PINZE ALLA BATTERIA

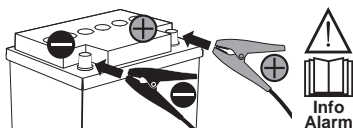

DISPLAY

Go

3 AVVIAMENTO VEICOLO



4 TIMER 30" PER SUCCESSIVO START

DISPLAY

30
29
28

5 USCITA DA FUNZIONE

MODE




F CALIBRAZIONE CAVI

1 CONDIZIONE INIZIALE




DISPOSITIVO SPENTO

MANTENERE PREMUTO IL TASTO "VOLT" ED INSERIRE LA SPINA ALLA PRESA DI RETE, RILASCIARE IL TASTO "VOLT" DOPO 3".

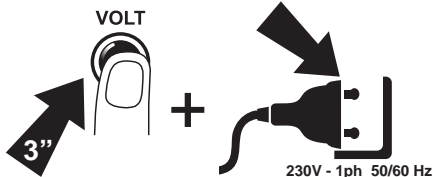

DISPLAY

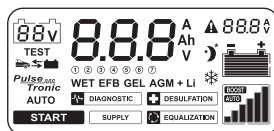

3"



BEEEP

DISPLAY

-3m-

VOLT



2 SELEZIONE/CONFERMA LUNGHEZZA CAVI

FUNCTION



DISPLAY

3m 6m 10m 15m

CONFERMA DOPO 5"



BEEEP

G SILENZIOSO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
A POTENZA RIDOTTA 

1 ABILITA FUNZIONE

VOLT



2"



DISPLAY



2 DISABILITA FUNZIONE

VOLT




2"




H TEST DI PRESTAZIONE

SOLO MODELLO CONNECT
RICHIEDE APPLICAZIONE MOBILE 

1 COLLEGAMENTO CAVI DI TEST

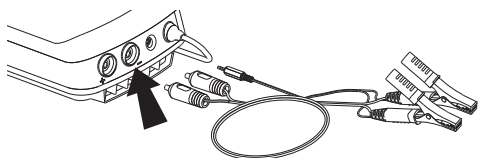

2 COLLEGAMENTO PINZE ALLA BATTERIA

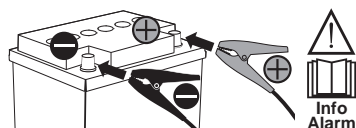

3 SELEZIONE TEST SU APPLICAZIONE MOBILE



DISPLAY

APP

4 AVVIARE TEST E ATTENDERE RISULTATO SU APPLICAZIONE MOBILE

OPTIONAL


CAVI DI CARICA



6m

10m

STAFFA PER SUPPORTO

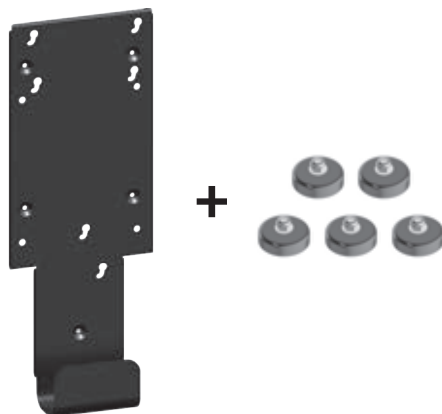

KIT MAGNETICO






INFO ALLARMI




AL 1


CORTO CIRCUITO

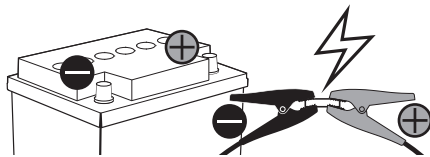

INVERSIONE POLARITÀ

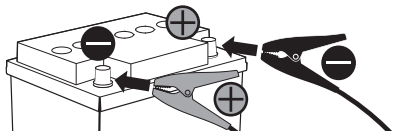

AL 2

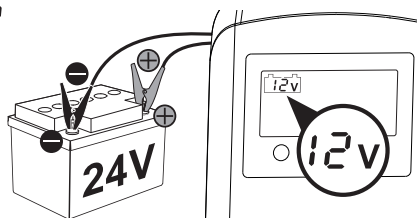

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6



AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9

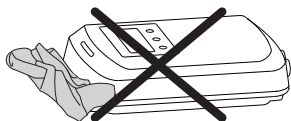

AL 10

SOVRACCARICO

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

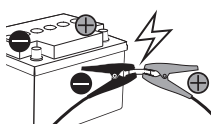

INFO FIRMWARE


1

CONDIZIONE INIZIALE




DISPOSITIVO SPENTO

MANTENERE PREMUTO IL TASTO "VOLT" + "MODE" ED INSERIRE LA SPINA ALLA PRESA DI RETE, RILASCIARE IL TASTO "VOLT" E "MODE" DOPO 3".

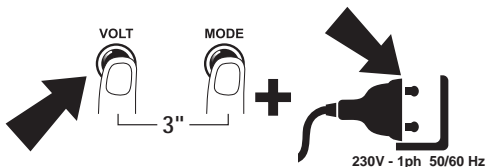

DISPLAY

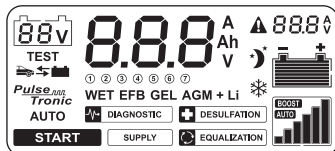

BEEEP

DISPLAY



3"

ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES/LCD (p. 2)

1. Tension de la batterie programmée.
2. Afficheur principal : tension mesurée de batterie, Ah sélectionnés, valeur de tension sélectionnée pour les programmes SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, messages d'interface vers opérateur, codes d'alarme.
3. Alarme pour cause d'inversion polarité, court-circuit, batterie usée ou en avarie.
4. Valeur de courant sélectionnée, courant de sortie mesuré.
5. Niveau de charge de la batterie.
6. Choix courant de charge PULSE-TRONIC : AUTO, BOOST, Personnalisé (programmation Ah).
7. Charge à basses températures.
8. Fonctionnement silencieux.
9. Modalité EQUALIZATION.
10. Modalité DESULFATION.
11. Choix typologie batterie :
 - **WET** : Batteries au Plomb-Antimoine (PbSb) ou Plomb-Calcium (PbCa) ou Plomb-Calcium Argent (PbCaAg) avec électrolyte liquide.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery) : batteries à électrolyte liquide avec meilleure capacité de recharge et qui supportent une plus grande quantité de cycles (démarrages) par rapport aux batteries traditionnelles. Idéales pour les véhicules à système Start-Stop.
 - **GEL** : batteries au Plomb-Calcium (PbCa) à électrolyte solide de type gel totalement étanches. Ce sont des batteries qui ne nécessitent pas d'entretien.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT) : batteries au Plomb à électrolyte absorbé dans de la fibre de verre. Totalement étanches. Ce sont des batteries qui ne nécessitent pas d'entretien.
 - **AGM+** : elles garantissent un nombre supérieur de démarrages à un courant plus élevé et une plus grande profondeur de décharge que les AGM standard. Utilisées sur les véhicules à système Start-Stop. Dimensions réduites, meilleure résistance aux vibrations et temps de recharge courts.
 - **Lithium (Li)** : batteries de poids réduit, haute densité énergétique et très faible auto-décharge. Utilisées principalement dans le monde du sport automobile.
12. Modalité SUPPLY.
13. Modalité DIAGNOSTIC.
14. Phases de la charge PULSE-TRONIC.
15. Modalité START.
16. Modalité de charge automatique.
17. Charge en PulseTronic.
18. Test fonctionnement circuit de recharge (alternateur).
19. Test de capacité de démarrage de la batterie - CCA.
20. Test état de charge batterie.
21. VOLT - Bouton de programmation :
 - tension de batterie 6/12/24V.
 - fonctionnement silencieux.
 - tension /Ah (Décément).
22. FUNCTION - Bouton de programmation :
 - CHARGE PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM+, Li).
 - TEST (état batterie, alternateur véhicule, capacité de démarrage batterie).
 - Programmes Avancés (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - tension /Ah (Incrément).
23. MODE - Bouton de programmation :
 - courant de sortie (AUTO, BOOST, personnalisé).
 - Modalité START.


FONCTIONS

- A. CHARGE PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST ÉTAT DE CHARGE
 - TEST CAPACITÉ DÉMARRAGE BATTERIE (CCA)
 - TEST ALTERNATEUR
 - C. ENTRETIEN BATTERIES
 - DÉSULFATION
 - ÉQUALISATION
 - D. ALIMENTATION
 - DIAGNOSTIC
 - SUPPLY
 - E. AIDE AU DÉMARRAGE - START
-
- F. CALIBRAGE CÂBLES
 - G. SILENCIEUX
 - H. TEST DE PERFORMANCE


EN OPTION

INFOS ALARMES
INFOS FIRMWARE


BRANCHEMENT CÂBLES DE CHARGEMENT

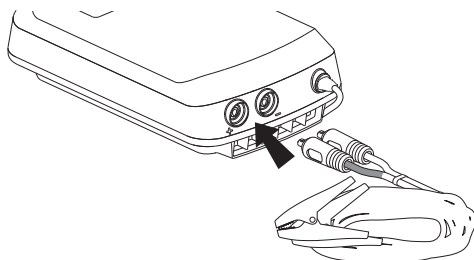

ALLUMAGE

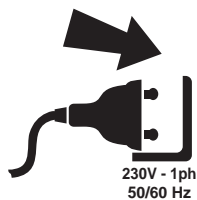

EXTINCTION

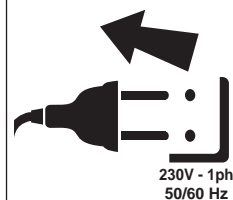

A CHARGE/MAINTIEN

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 SÉLECTION PULSE-TRONIC

FUNCTION



AFFICHEUR

Pulse TRONIC
Tronic

2 SÉLECTION TYPOLOGIE BATTERIE

FUNCTION



AFFICHEUR



AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE
HIVER T<0°C

MANUEL

3 SÉLECTION COURANT

MODE



AFFICHEUR




AUTOMATIQUE

CHARGE RAPIDE

MANUELLE

3A (●) PROGRAMMATION Ah - EXEMPLE

MODE

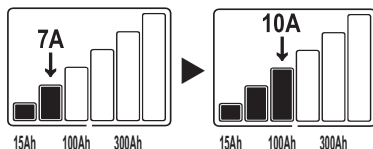

AFFICHEUR

85 Ah

VOLT



80 Ah
75 Ah
70 Ah

FUNCTION



100 Ah
95 Ah
90 Ah

4 SÉLECTION TENSION

VOLT




AFFICHEUR




Info Alarm

5 BRANCHEMENT PINCES

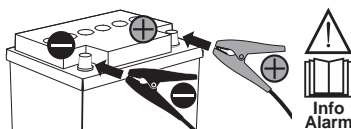

DÉMARRAGE APRÈS 5"

6 GRAPHIQUE PULSE-TRONIC

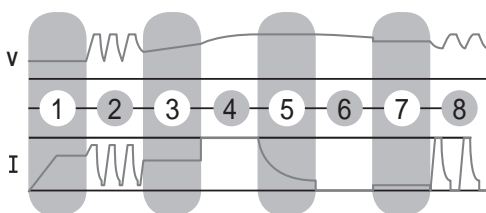

- 1 Test de batterie
- 2 Récupération par impulsions batteries sulfatées/très déchargées
- 3 Contrôle intégrité
- 4 Chargée jusqu'à 80 %
- 5 Chargée jusqu'à 100 %
- 6 Surveillance maintien charge
- 7 Maintien de la charge (*)
- 8 Rétablissement de la charge par impulsions (*)

(*) Phases de maintien une fois la charge terminée. Leur interruption survient après avoir débranché le chargeur.

7 FIN DE CHARGE - EXEMPLE



B TEST

ÉTAT DE CHARGE



1 SÉLECTION TEST

FUNCTION



AFFICHEUR

TEST



2 SÉLECTION TYPOLOGIE BATTERIE

FUNCTION




AFFICHEUR

WET EFB GEL AGM + Li



3 BRANCHEMENT PINCES

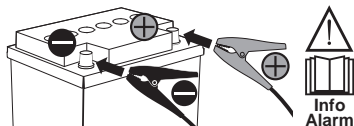

4 SÉLECTION TENSION

VOLT



AFFICHEUR



5 FIN TEST - EXEMPLE



LÉGENDE AFFICHEUR



B TEST

CAPACITÉ DÉMARRAGE BATTERIE



1 SÉLECTION TEST

FUNCTION




AFFICHEUR

TEST



2 BRANCHEMENT PINCES

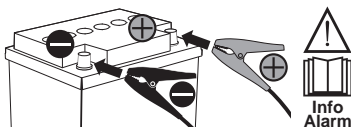

3 SÉLECTION TENSION

VOLT



AFFICHEUR



AFFICHEUR

60

4 DÉMARRAGE VÉHICULE



5 FIN TEST - EXEMPLE



LÉGENDE AFFICHEUR



B TEST

ALTERNATEUR



1 SÉLECTION TEST

FUNCTION




AFFICHEUR

TEST



2 BRANCHEMENT PINCES

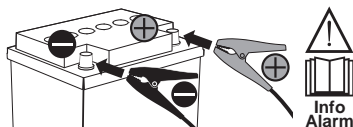


3 SÉLECTION TENSION

VOLT



AFFICHEUR



AFFICHEUR



4 DÉMARRAGE VÉHICULE



5 FIN TEST - EXEMPLE



LÉGENDE AFFICHEUR

OK

POSITIF

SUF


SUFFISANT

bAd

NÉGATIF

C ENTRETIEN

DÉSULFATATION



1 SÉLECTION MENU AVANCÉ

FUNCTION



MENU


PROGRAMMES
AVANCÉS

2 SÉLECTION FONCTION

FUNCTION



AFFICHEUR




3 SÉLECTION TENSION

VOLT




AFFICHEUR




CETTE FONCTION EST UTILE UNIQUEMENT
POUR LES BATTERIES AU PLOMB.

4 BRANCHEMENT PINCES

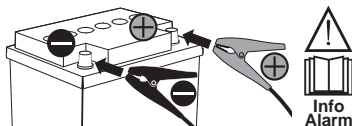

DÉMARRAGE APRÈS 5"

5 FIN PROCESS - EXEMPLE

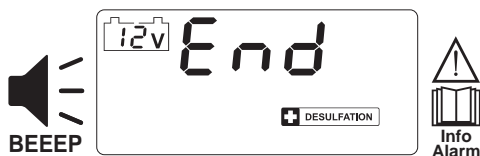


6 SORTIE MENU AVANCÉ

FUNCTION



C ENTRETIEN

ÉQUALISATION



1 SÉLECTION MENU AVANCÉ

FUNCTION



2 SÉLECTION FONCTION

FUNCTION



AFFICHEUR



3 SÉLECTION TENSION

VOLT



AFFICHEUR



3A PERSONNALISATION TENSION - EXEMPLE



VÉRIFIER LE TYPE DE BATTERIE (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) ET LA TENSION MAX. ADMISE.

CETTE FONCTION EST UTILE UNIQUEMENT POUR LES BATTERIES AU PLOMB.

VOLT



FUNCTION



AFFICHEUR



VOLT




13.3V
13.2V
13.1V

FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

4 BRANCHEMENT PINCES

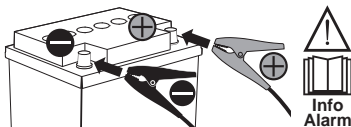

DÉMARRAGE APRÈS 5"

5 FIN PROCESS - EXEMPLE

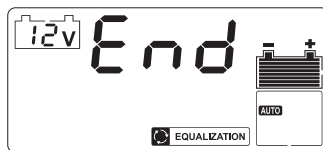

6 SORTIE MENU AVANCÉ

FUNCTION



BLOCAGE / DÉBLOCAGE CLAVIER

BLOCAGE

VOLT



MODE



AFFICHEUR



DÉBLOCAGE


VOLT



MODE



AFFICHEUR



D ALIMENTATION

DIAGNOSTIC



1 SÉLECTION MENU AVANCÉ

FUNCTION



2 SÉLECTION FONCTION

FUNCTION



AFFICHEUR




3 SÉLECTION TENSION

VOLT



AFFICHEUR



3A PERSONNALISATION TENSION - EXEMPLE



VÉRIFIER D'APRÈS LES SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE LA TENSION MAX. ADMISE.

VOLT



FUNCTION



AFFICHEUR



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




.....
13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONNALISATION COURANT - EXEMPLE

MODE

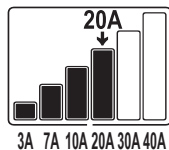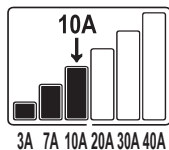

4 BRANCHEMENT PINCES

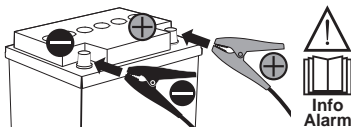

DÉMARRAGE APRÈS 5"

5 AFFICHEUR - EXEMPLE



6 SORTIE MENU AVANCÉ

FUNCTION



BLOCAGE / DÉBLOCAGE CLAVIER

BLOCAGE

VOLT



MODE



AFFICHEUR



DÉBLOCAGE


VOLT



MODE



AFFICHEUR



D ALIMENTATION


SUPPLY

SUPPLY

CHANGEMENT
BATTERIE

1 SÉLECTION MENU AVANCÉ

FUNCTION



2 SÉLECTION FONCTION

FUNCTION



AFFICHEUR

SUPPLY




PRÉSENCE TENSION ENTRE LES PINCES (6 ± 27V).

3 SÉLECTION TENSION

VOLT



AFFICHEUR



3A PERSONNALISATION TENSION - EXEMPLE



VÉRIFIER D'APRÈS LES SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE LA TENSION MAX. ADMISE.

VOLT



FUNCTION



AFFICHEUR



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONNALISATION COURANT - EXEMPLE


MODE

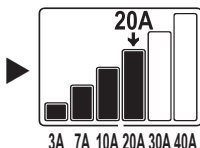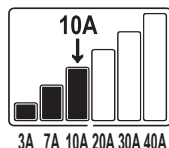

4 AFFICHEUR - EXEMPLE



5 BRANCHEMENT PINCES À CÂBLES BATTERIE VÉHICULE

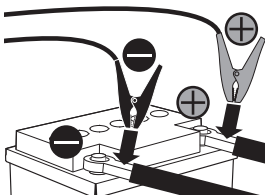

6 VÉHICULE ALIMENTÉ



RETRAIT BATTERIE



REMPLACEMENT BATTERIE

7 SORTIE MENU AVANCÉ

FUNCTION



BLOCAGE / DÉBLOCAGE CLAVIER

BLOCAGE

VOLT



MODE



AFFICHEUR

Lok on

DÉBLOCAGE

VOLT



MODE



AFFICHEUR

Lok off

E AUTO-DÉMARRAGE

START

12V

1 SÉLECTION FONCTION


MODE



AFFICHEUR

START

2 BRANCHEMENT PINCES À LA BATTERIE

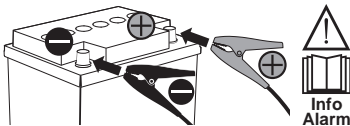

AFFICHEUR

Go

3 DÉMARRAGE VÉHICULE



4 MINUTEUR 30'' POUR DÉMARRAGE SUIVANT

AFFICHEUR

30
29
28

5 SORTIE DE LA FONCTION

MODE




F CALIBRAGE CÂBLES

1 CONDITION INITIALE




DISPOSITIF ÉTEINT

MAINTENIR LA PRESSION SUR LA TOUCHE « VOLT » ET INSÉRER LA FICHE DANS LA PRISE DE RÉSEAU, RELÂCHER LA TOUCHE « VOLT » APRÈS 3''.

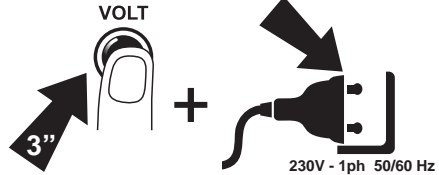

AFFICHEUR

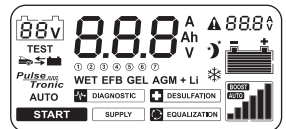

3''



BEEEP

AFFICHEUR

-3m-

VOLT



2 SÉLECTION / CONFIRMATION LONGUEUR CÂBLES

FUNCTION



AFFICHEUR

3m 6m 10m 15m

CONFIRMATION APRÈS 5''



BEEEP

G SILENCIEUX

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
À PUISSANCE RÉDUITE 

1 HABILITER FONCTION

VOLT



AFFICHEUR



2 EXCLURE FONCTION


VOLT




H TEST DE PERFORMANCE

MODÈLE CONNECT SEULEMENT
APPLICATION MOBILE NÉCESSAIRE 

1 BRANCHEMENT CÂBLES DE TEST

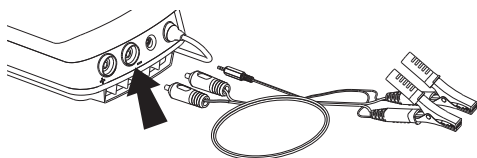

2 BRANCHEMENT PINCES À LA BATTERIE

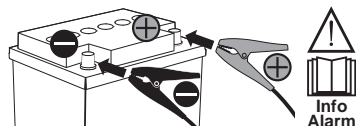

3 SÉLECTION TEST SUR APPLICATION MOBILE



AFFICHEUR



4 LANCER LE TEST ET ATTENDRE LE RÉSULTAT SUR L'APPLICATION MOBILE

EN OPTION


CÂBLES DE CHARGEMENT



6m

10m

ÉTRIER POUR SUPPORT

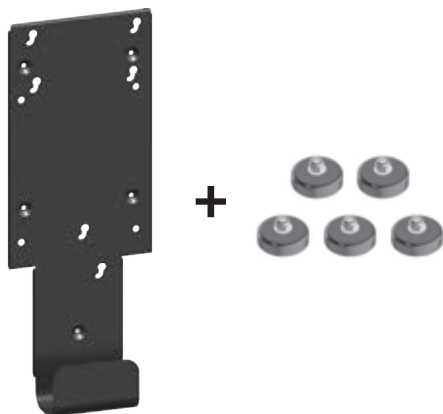

KIT MAGNÉTIQUE







INFOS ALARMES

AL 1


COURT-CIRCUIT

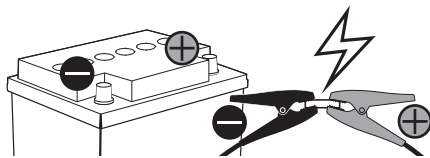


INVERSION DE POLARITÉ

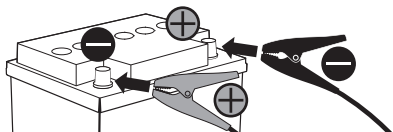

AL 2

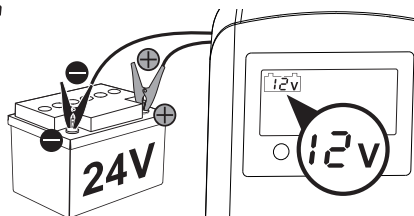

AL 3

 DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

SURCHARGE

 EQUALIZATION
 DIAGNOSTIC
SUPPLY

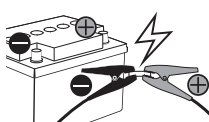

INFOS FIRMWARE


1

CONDITION INITIALE




DISPOSITIF ÉTEINT

MAINTENIR LA PRESSION SUR LA TOUCHE « VOLT » + « MODE » ET INSÉRER LA FICHE DANS LA PRISE DE RÉSEAU, RELÂCHER LA TOUCHE « VOLT » ET « MODE » APRÈS 3".

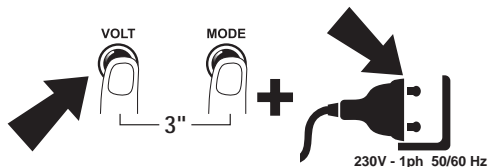

AFFICHEUR

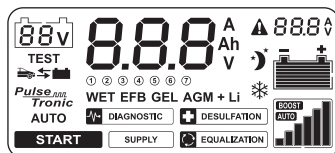

BEEEP

AFFICHEUR



3"

DISPLAY LCD (Pág. 2)


1. Tensión de la batería configurada.
2. Display principal: tensión de batería medida, Ah seleccionados, valor de tensión configurado para los programas SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, mensajes de interfaz para el operador, códigos de alarma.
3. Alarma por inversión de polaridad, cortocircuito, batería gastada o averiada.
4. Valor de corriente configurado, corriente de salida medida.
5. Nivel de carga de la batería.
6. Elección de corriente de carga PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Personalizada (configuración Ah).
7. Carga a bajas temperaturas.
8. Funcionamiento silencioso.
9. Modalidad EQUALIZATION.
10. Modalidad DESULFATION.
11. Elección del tipo de batería:
 - **WET:** Baterías al Plomo-antimonio (PbSb) o Plomo-Calcio (PbCa) o Plomo-Calcio Plata (PbCaAg) con electrolito líquido.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): baterías de electrolito líquido con una mejor capacidad de recarga y que admiten una cantidad de ciclos (arranques) superior respecto a las tradicionales. Ideales para los vehículos dotados de sistema Start-Stop.
 - **GEL:** baterías al plomo-calcio (PbCa) de electrolito sólido de tipo gelatinoso completamente selladas. Son baterías sin mantenimiento.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): baterías al plomo con electrolito absorbido en fibra de vidrio. Completamente selladas. Son baterías sin mantenimiento.
 - **AGM-+:** aseguran un mayor número de arranques con una corriente superior y una profundidad de descarga más elevada que las AGM estándar. Se usan en los vehículos dotados de sistema Start-Stop. Dimensiones reducidas, mayor resistencia a las vibraciones y tiempos de recarga rápidos.
 - **Litio (Li):** baterías con un peso reducido, alta densidad de energía y bajísima autodescarga. Se utilizan sobre todo en el mundo del automovilismo.
12. Modalidad SUPPLY.
13. Modalidad DIAGNOSTIC.
14. Fases de carga PULSE-TRONIC.
15. Modalidad START.
16. Modalidad de carga automática.
17. Carga en PulseTronic.
18. Test de funcionamiento del circuito de recarga (alternador).
19. Test de capacidad de arranque de batería - CCA.
20. Test de estado de carga de batería.
21. VOLT - Pulsador configuración:
 - tensión de batería 6/12/24V.
 - funcionamiento silencioso.
 - tensión /Ah (disminución).
22. FUNCTION - Pulsador de configuración:
 - CARGA PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO *, WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (estado de baterías, alternador vehículo, capacidad de arranque de batería).
 - Programas avanzados (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - tensión /Ah (aumento).
23. MODE - Pulsador configuración:
 - corriente de salida (AUTO, BOOST, personalizada).
 - Modalidad START.

FUNCIONES


- A. CARGA PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST ESTADO DE CARGA
 - TEST DE CAPACIDAD DE ARRANQUE BATERÍA (CCA)
 - TEST DEL ALTERNADOR
 - C. MANTENIMIENTO BATERÍAS
 - DESULFATACION
 - ECUALIZACIÓN
 - D. ALIMENTACIÓN
 - DIAGNÓSTICO
 - SUPPLY
 - E. AYUDA ARRANQUE - START
-
- F. CALIBRACIÓN DE CABLES
 - G. SILENCIOSO
 - H. TEST DE PRESTACIÓN

OPCIONAL
 INFO ALARMAS
 INFO FIRMWARE


CONEXIÓN CABLES DE CARGA

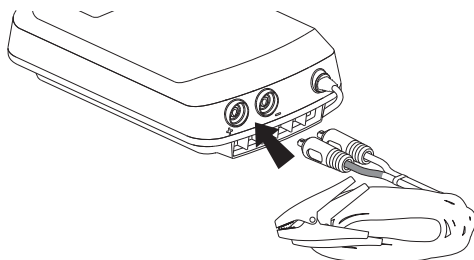

ENCENDIDO

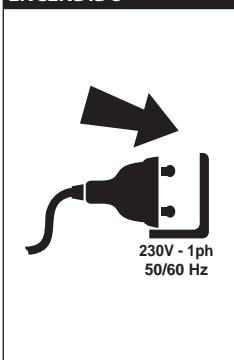

APAGADO

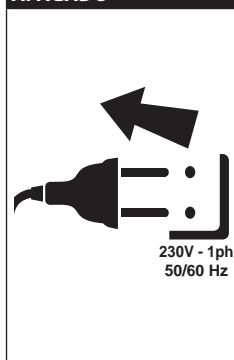

A CARGA/MANTENIMIENTO

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 SELECCIÓN PULSE-TRONIC

FUNCTION



DISPLAY

Pulse TRONIC
Tronic

2 SELECCIÓN TIPO BATERÍA

DISPLAY



FUNCTION



AUTOMÁTICA

AUTOMÁTICA
INVIERNO T<0°C

MANUAL

3 SELECCIÓN CORRIENTE

DISPLAY



MODE




AUTOMÁTICA

CARGA RÁPIDA

MANUAL

3A (●) CONFIGURACIÓN Ah - EJEMPLO

MODE

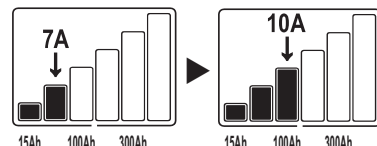

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION




100Ah
95Ah
90Ah

4 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT




DISPLAY




Info Alarm

5 CONEXIÓN PINZAS

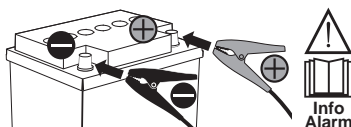

ARRANQUE DESPUÉS DE 5"

6 GRÁFICO PULSE-TRONIC

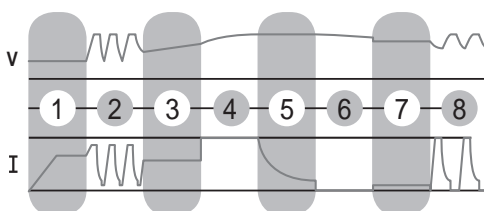

1 Prueba de batería

2 Recuperación a impulsos de baterías sulfatadas/muy descargadas

3 Control de la integridad

4 Carga hasta el 80%

5 Carga hasta el 100%


6 Monitoreo retención carga

7 Mantenimiento carga (*)

8 Restablecimiento carga a impulsos (*)

(*) Fases de mantenimiento después del fin de la carga. La interrupción se produce después de haber desconectado el cargador de baterías.

7 FIN CARGA - EJEMPLO

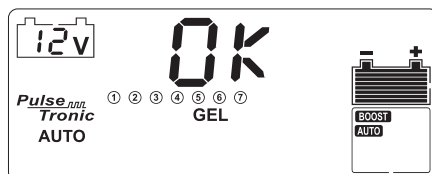

B TEST

ESTADO DE CARGA



1 SELECCIÓN TEST

FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 SELECCIÓN TIPO BATERÍA


FUNCTION



DISPLAY
WET EFB GEL AGM + Li




3 CONEXIÓN PINZAS

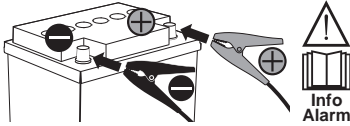

4 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT



5 FIN TEST - EJEMPLO



LEYENDA DISPLAY



B TEST

CAPACIDAD ARRANQUE BATERÍA



1 SELECCIÓN TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST




2 CONEXIÓN PINZAS

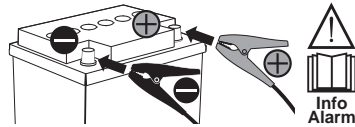

3 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT



DISPLAY



4 ARRANQUE VEHÍCULO



5 FIN TEST - EJEMPLO



LEYENDA DISPLAY



B TEST

ALTERNADOR



1 SELECCIÓN TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 CONEXIÓN PINZAS

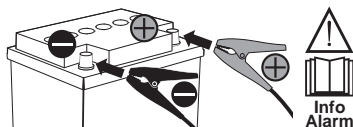


3 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT



DISPLAY



DISPLAY



4 ARRANQUE VEHÍCULO



5 FIN TEST - EJEMPLO



LEYENDA DISPLAY

OK

POSITIVO

SUF


SUFICIENTE

bAd

NEGATIVO

C MANTENIMIENTO

DESULFATACIÓN



1 SELECCIÓN MENÚ AVANZADO

FUNCTION



MENÚ


ADVANCED
PROGRAMS

2 SELECCIÓN DE FUNCIÓN

FUNCTION



DISPLAY





3 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT




DISPLAY




 ESTA FUNCIÓN ES ÚTIL SOLO PARA BATERÍAS AL PLOMO.

4 CONEXIÓN PINZAS

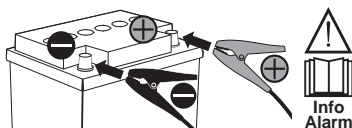

ARRANQUE DESPUÉS DE 5"

5 FIN PROCESO - EJEMPLO

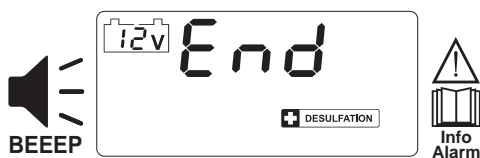

6 SALIDA MENÚ AVANZADO

FUNCTION



C MANTENIMIENTO

ECUALIZACIÓN



1 SELECCIÓN MENÚ AVANZADO

FUNCTION




2 SELECCIÓN DE FUNCIÓN

FUNCTION



3 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT



3A PERSONALIZACIÓN TENSIÓN - EJEMPLO




COMPROBAR EL TIPO DE BATERÍA (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) Y LA MÁX. TENSIÓN ADMITIDA.

ESTA FUNCIÓN ES ÚTIL SOLO PARA BATERÍAS AL PLOMO.


VOLT



FUNCTION




4 CONEXIÓN PINZAS

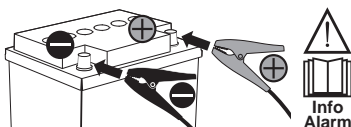

ARRANQUE DESPUÉS DE 5"

5 FIN PROCESO - EJEMPLO

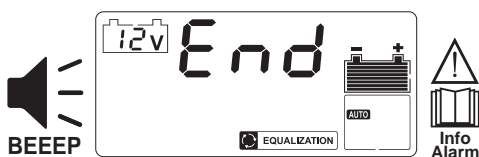

6 SALIDA MENÚ AVANZADO

FUNCTION



BLOQUEO / DESBLOQUEO TECLADO

BLOQUEO

VOLT



MODE



DISPLAY



DESBLOQUEO

VOLT



MODE



DISPLAY




D ALIMENTACIÓN

DIAGNÓSTICO



1 SELECCIÓN MENÚ AVANZADO

FUNCTION

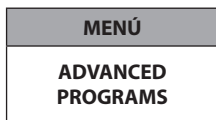


2 SELECCIÓN DE FUNCIÓN

FUNCTION



DISPLAY




3 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT



DISPLAY



3A PERSONALIZACIÓN TENSIÓN - EJEMPLO



COMPROBAR EN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO LA MÁX. TENSIÓN ADMITIDA.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONALIZACIÓN CORRIENTE - EJEMPLO

MODE

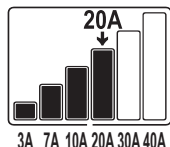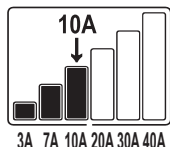

4 CONEXIÓN PINZAS

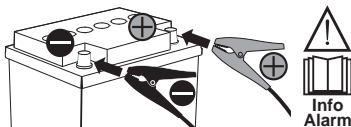

ARRANQUE DESPUÉS DE 5''

5 DISPLAY - EJEMPLO



6 SALIDA MENÚ AVANZADO

FUNCTION



BLOQUEO / DESBLOQUEO TECLADO

BLOQUEO

VOLT



MODE



DISPLAY



DESBLOQUEO


VOLT



MODE



DISPLAY



D ALIMENTACIÓN


SUPPLY

SUPPLY

CAMBIO BATERÍA

1 SELECCIÓN MENÚ AVANZADO

FUNCTION



2 SELECCIÓN DE FUNCIÓN

FUNCTION



DISPLAY

SUPPLY




PRESENCIA TENSIÓN ENTRE LAS PINZAS (6 ÷ 27V).

3 SELECCIÓN TENSIÓN

VOLT



DISPLAY



3A PERSONALIZACIÓN TENSIÓN - EJEMPLO



COMPROBAR EN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO LA MÁX. TENSIÓN ADMITIDA.

VOLT



FUNCTION



2"

DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONALIZACIÓN CORRIENTE - EJEMPLO


MODE

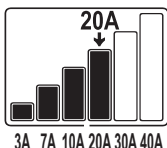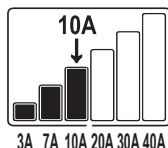

4 DISPLAY - EJEMPLO



5 CONEXIÓN PINZAS A CABLES BATERÍA VEHÍCULO

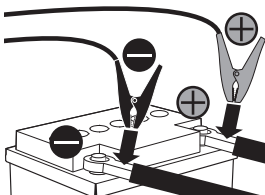

6 VEHÍCULO ALIMENTADO



EXTRACCIÓN BATERÍA



SUSTITUCIÓN BATERÍA

7 SALIDA MENÚ AVANZADO

FUNCTION



2"

BLOQUEO / DESBLOQUEO TECLADO

BLOQUEO

VOLT



MODE



DISPLAY

Lok on

DESBLOQUEO

VOLT



MODE



DISPLAY

Lok off

E AYUDA ARRANQUE

START

12V

1 SELECCIÓN DE FUNCIÓN


MODE



DISPLAY

START

2 CONEXIÓN DE PINZAS A LA BATERÍA

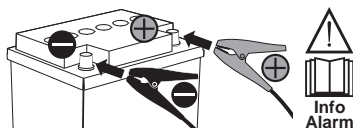

DISPLAY

Go

3 ARRANQUE VEHÍCULO



4 TEMPORIZADOR 30" PARA SIGUIENTE START

DISPLAY

30
29
28

5 SALIDA DE FUNCIÓN

MODE




F CALIBRACIÓN DE CABLES

1 CONDICIÓN INICIAL




DISPOSITIVO APAGADO

MANTENER APRETADA LA TECLA «VOLT» Y CONECTAR EL ENCHUFE A LA TOMA DE RED, SOLTAR LA TECLA «VOLT» DESPUÉS DE 3".

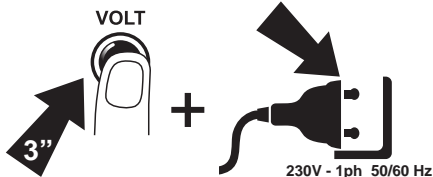

DISPLAY

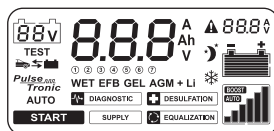

3"




BEEEP

DISPLAY

-3m-

VOLT

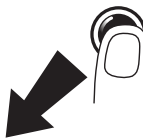

2 SELECCIÓN/CONFIRMACIÓN DE LA LONGITUD DE CABLES

FUNCTION



DISPLAY

3m 6m 10m 15m

CONFIRMAR DESPUÉS DE 5"



BEEEP

G SILENCIOSO

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
CON POTENCIA REDUCIDA 

1 HABILITAR FUNCIÓN

VOLT



2"



DISPLAY



2 DESHABILITAR FUNCIÓN

VOLT




2"




H TEST DE PRESTACIÓN

SOLO MODELO CONNECT
SE NECESITA APLICACIÓN MÓVIL 

1 CONEXIÓN CABLES DE TEST

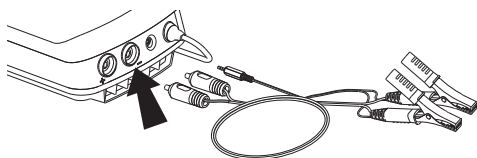

2 CONEXIÓN DE PINZAS A LA BATERÍA

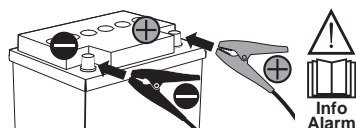

3 SELECCIÓN TEST EN APLICACIÓN MÓVIL



DISPLAY

APP

4 EJECUTAR TEST Y ESPERAR RESULTADO EN APLICACIÓN MÓVIL

OPCIONAL


CABLES DE CARGA



6m

10m

BRIDA PARA SOPORTE

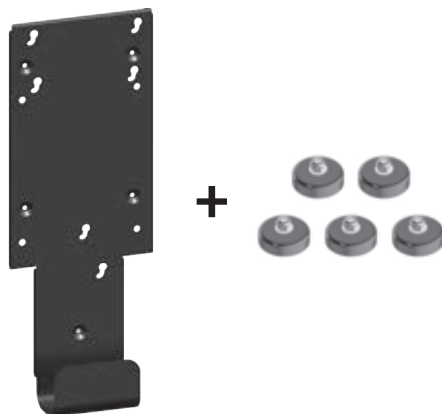

KIT MAGNÉTICO






INFO ALARMAS




AL 1


CORTO CIRCUITO

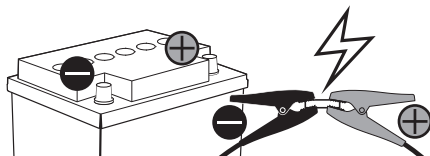

INVERSIÓN POLARIDAD

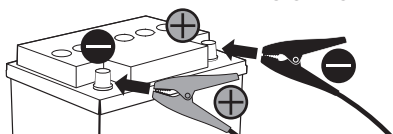

AL 2

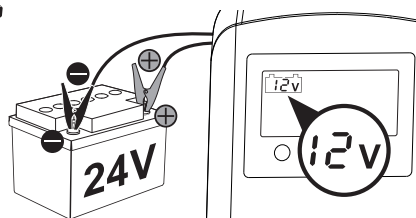

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

SOBRECARGA

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

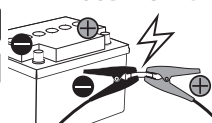

INFO FIRMWARE


1

CONDICIÓN INICIAL




DISPOSITIVO APAGADO

MANTENER APRETADA LA TECLA «VOLT» + «MODE» Y CONECTAR EL ENCHUFE A LA TOMA DE RED, SOLTAR LA TECLA «VOLT» Y «MODE» DESPUÉS DE 3'.

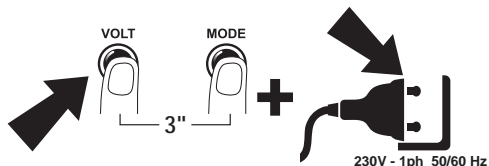

DISPLAY

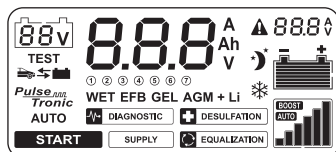

BEEEP

DISPLAY



3''

LCD-DISPLAY (S. 2)


1. Eingestellte Batteriespannung.
2. Hauptdisplay: gemessene Batteriespannung, ausgewählte Ah, eingestellter Spannungswert für die Programme SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, Meldungen auf der Bedieneroberfläche, Alarmcodes.
3. Alarm wegen vertauschter Polung, Kurzschluss, verbrauchter oder defekter Batterie.
4. Eingestellter Stromwert, gemessener Ausgangsstrom.
5. Ladestand der Batterie.
6. Auswahl Ladestrom PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Individuell (Einstellung Ah).
7. Laden bei niedrigen Temperaturen.
8. Geräuscharmer Betrieb.
9. Modus EQUALIZATION.
10. Modus DESULFATION.
11. Einstellung Batterietyp:
 - **WET:** Blei-Antimon-Batterien (PbSb), Blei-Calcium-Batterien (PbCa) oder Blei-Calcium-Silber-Batterien (PbCaAg) mit Flüssigelektrolyt.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): Batterien mit Flüssigelektrolyt mit einer besseren Ladekapazität und der Möglichkeit, mehr Ladezyklen (Startvorgänge) im Vergleich zu herkömmlichen Batterien durchzuführen. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Fahrzeugen mit Start-Stopp-System.
 - **GEL:** Blei-Calcium-Batterien (PbCa) mit festem, gelatineartigem Elektrolyt, komplett verschlossen. Die Batterien sind wartungsfrei.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): Bleibatterien mit in Glasfaser gebundenem Elektrolyt. Vollständig verschlossen. Die Batterien sind wartungsfrei.
 - **AGM+:** eine höhere Anzahl an Startvorgängen bei höherem Stromwert und einer höheren Entladungstiefe als bei den AGM-Standardbatterien wird sichergestellt. Sie werden in Fahrzeugen mit Start-Stopp-System verwendet. Kompakt sowie widerstandsfähiger gegenüber Vibrationen und schnelle Ladezeiten.
 - **Lithium (Li):** gewichtsreduzierte Batterien mit hoher Energiedichte und sehr niedriger Selbstentladung. Sie finden hauptsächlich in der Welt des Motorsports Anwendung.
12. Modus SUPPLY.
13. Modus DIAGNOSTIC.
14. Ladephasen PULSE-TRONIC.
15. Modus START.
16. Modus für automatisches Laden.
17. Laden PulseTronic.
18. Funktionstest Aufladekreislauf (Drehstromgenerator).
19. Test Startleistung Batterie - CCA.
20. Test Ladezustand Batterie.
21. VOLT - Knopf für die Einstellung:
 - Batteriespannung 6/12/24V.
 - Geräuscharmer Betrieb.
 - Spannung/Ah (Abnahme).
22. FUNCTION - Knopf für die Einstellung:
 - LADEN PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO \star , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (Batteriezustand, Fahrzeugdrehstromgenerator, Startleistung Batterie).
 - Erweiterte Programme (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - Spannung/Ah (Zunahme).
23. MODE - Knopf für die Einstellung:
 - Ausgangsstrom (AUTO, BOOST, individuell).
 - Modus START.

FUNKTIONEN


- A. LADEVORGANG PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST LADEZUSTAND
 - TEST STARTLEISTUNG BATTERIE (CCA)
 - TEST DREHSTROMGENERATOR
 - C. BATTERIEWARTUNG
 - DESULFATIERUNG
 - AUSGLEICHLADUNG
 - D. SPANNUNGSVERSORGUNG
 - DIAGNOSTIK
 - SUPPLY
 - E. STARTHILFE - START
-
- F. KABELKALIBRIERUNG
 - G. GERÄUSCHARM
 - H. LEISTUNGSTEST

OPTIONAL
ALARMINFORMATIONEN
FIRMWAREINFORMATIONEN


VERBINDUNG LADEKABEL

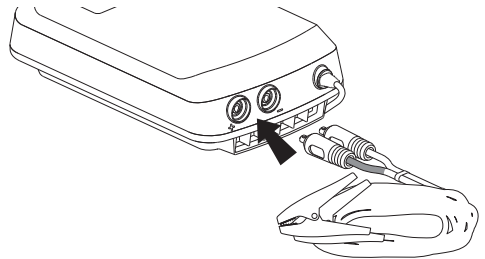

EINSCHALTEN

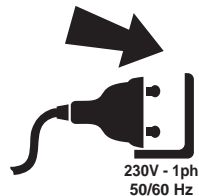

AUSSCHALTEN

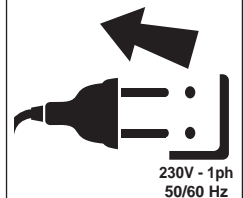

A LADEN/ERHALTUNGSLADEN

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 AUSWAHL PULSE-TRONIC

FUNCTION



DISPLAY

Pulse TRONIC
Tronic

2 AUSWAHL BATTERIETYP

DISPLAY



FUNCTION



AUTO

AUTOMATIK

AUTO

AUTOMATIK
WINTER T < 0°C

WET EFB GEL AGM + Li

MANUELL

3 STROMAUSWAHL

DISPLAY



MODE



AUTO

AUTOMATIK

AUTO BOOST


SCHNELLLADEVORGANG

Ah

MANUELL

3A (●) EINSTELLUNG Ah - BEISPIEL

MODE

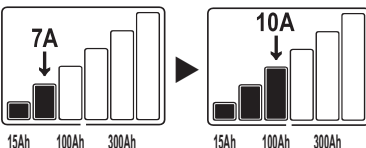

DISPLAY
85 Ah

VOLT
80 Ah
75 Ah
70 Ah

FUNCTION
100 Ah
95 Ah
90 Ah

4 SPANNUNGSWAHL

VOLT




DISPLAY

6V 12V 24V




Info Alarm

5 ANSCHLUSS ZANGEN

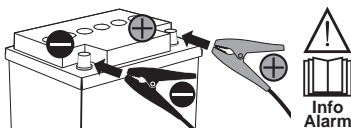

START NACH 5 SEKUNDEN

6 GRAFIK PULSE-TRONIC

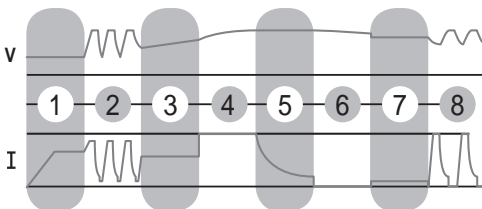

- 1 Batterietest
- 2 Instandsetzung mittels Impulsen sulfatierter/stark entladener Batterien
- 3 Prüfung auf einwandfreien Funktionszustand
- 4 Laden auf 80%
- 5 Laden auf 100%
- 6 Überwachung Ladungserhaltung
- 7 Erhaltungsladung (*)
- 8 Einhaltung des optimalen Ladezustandes mittels Impulsen (*)

(*) Phasen des Erhaltungsladens nach dem Laden. Die Unterbrechung der Phasen erfolgt nach getrenntem Ladegerät.

7 ENDE LADEVORGANG - BEISPIEL



B TEST

LADEZUSTAND



1 AUSWAHL TEST

FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 AUSWAHL BATTERIETYP


FUNCTION



DISPLAY
WET EFB GEL AGM + Li



3 ANSCHLUSS ZANGEN

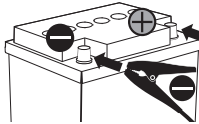


4 SPANNUNGS-AUSWAHL

VOLT



DISPLAY



5 ENDE TEST - BEISPIEL



ZEICHENERKLÄRUNG DISPLAY



STARK ENTLADEN



LEER



AUFGELADEN

B TEST

STARTLEISTUNG BATTERIE



1 AUSWAHL TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 ANSCHLUSS ZANGEN

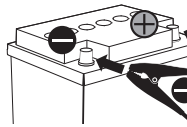


3 SPANNUNGS-AUSWAHL

VOLT



DISPLAY



DISPLAY



4 FAHRZEUGSTART



5 ENDE TEST - BEISPIEL



ZEICHENERKLÄRUNG DISPLAY

OK

POSITIV

SUF

AUSREICHEND

bAd

NEGATIV

B TEST

DREHSTROMGENERATOR




1 AUSWAHL TEST

FUNCTION




2 ANSCHLUSS ZANGEN

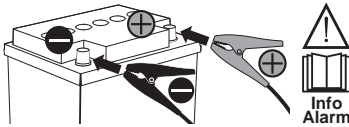

3 SPANNUNGS-AUSWAHL

VOLT



4 FAHRZEUGSTART



5 ENDE TEST - BEISPIEL




ZEICHENERKLÄRUNG DISPLAY

OK	SUF	bAd
POSITIV	AUSREICHEND	NEGATIV


C WARTUNG

DESULFATIERUNG



1 AUSWAHL ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION

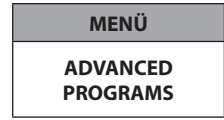

2 AUSWAHL FUNKTION

FUNCTION




DISPLAY




3 SPANNUNGS-AUSWAHL

VOLT




! DIESE FUNKTION IST NUR FÜR BLEIBATTERIEN NÜTZLICH.

4 ANSCHLUSS ZANGEN

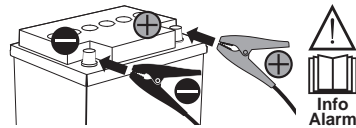

START NACH 5 SEKUNDEN

5 ENDE VORGANG - BEISPIEL

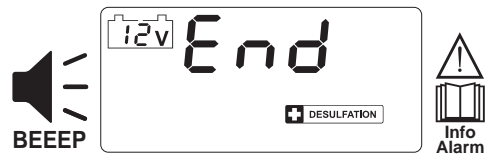

6 VERLASSEN ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION




C WARTUNG

AUSGLEICHSLADUNG



1 AUSWAHL ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION




2 AUSWAHL FUNKTION

FUNCTION



3 SPANNUNGS-AUSWAHL

VOLT



3A INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER SPANNUNG - BEISPIEL



DEN BATTERIETYP (WET, EFB, GEL, AGM+, Li) UND DIE MAX. ZULÄSSIGE SPANNUNG PRÜFEN.

DIESE FUNKTION IST NUR FÜR BLEIBATTERIEN NÜTZLICH.


VOLT



FUNCTION




4 ANSCHLUSS ZANGEN

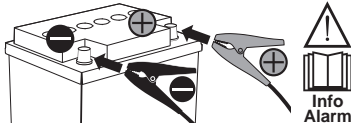

START NACH 5 SEKUNDEN

5 ENDE VORGANG - BEISPIEL

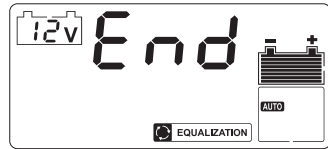

6 VERLASSEN ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION



SPERREN / ENTSPERREN TASTATUR

SPERREN



MODE



DISPLAY



ENTSPERREN



MODE



DISPLAY




D SPANNUNGSVERSORGUNG

DIAGNOSTIK



1 AUSWAHL ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION

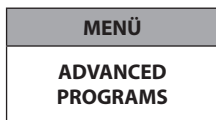

2 AUSWAHL FUNKTION

FUNCTION



DISPLAY




3 SPANNUNGS-AUSWAHL

VOLT



DISPLAY



3A INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER SPANNUNG - BEISPIEL



IN DEN ANGABEN DES FAHRZEUGHERSTELLERS DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE SPANNUNG PRÜFEN.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT





13.3V
13.2V
13.1V
.....

FUNCTION




.....
13.7V
13.6V
13.5V

3B INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DES STROMS - BEISPIEL

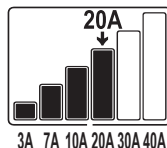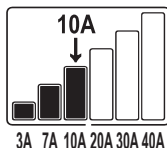

4 ANSCHLUSS ZANGEN

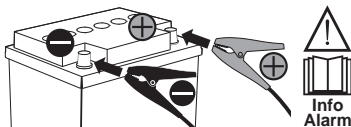

START NACH 5 SEKUNDEN

5 DISPLAY - BEISPIEL



6 VERLASSEN ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION



SPERREN / ENTPERREN TASTATUR

SPERREN



MODE



DISPLAY




ENTSPERREN



MODE



DISPLAY



D SPANNUNGSVERSORGUNG

SUPPLY

SUPPLY

BATTERIEWECHSEL

1 AUSWAHL ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION



2 AUSWAHL FUNKTION

FUNCTION



DISPLAY




ANLIEGENDE SPANNUNG ZWISCHEN DEN ZANGEN (6 - 27V).

3 SPANNUNGSAusWAHL

VOLT



DISPLAY



3A INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER SPANNUNG - BEISPIEL



IN DEN ANGABEN DES FAHRZEUGHERSTELLERS DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE SPANNUNG PRÜFEN.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DES STROMS - BEISPIEL


MODE

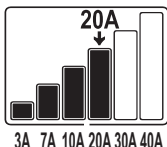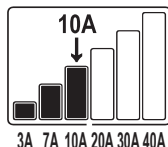

4 DISPLAY - BEISPIEL



5 ANSCHLUSS ZANGEN AN FAHRZEUGBATTERIEKABELN

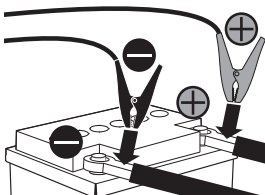

6 GESPEISTES FAHRZEUG



ENTFERNEN BATTERIE



AUSTAUSCHEN BATTERIE

7 VERLASSEN ERWEITERTES MENÜ

FUNCTION



SPERREN / ENTPERREN TASTATUR

SPERREN


VOLT



MODE



DISPLAY



ENTSPERREN

VOLT



MODE



DISPLAY



E STARTHILFE

START

12V

1 AUSWAHL FUNKTION


MODE



DISPLAY

START

2 ANSCHLUSS ZANGEN AN DIE BATTERIE

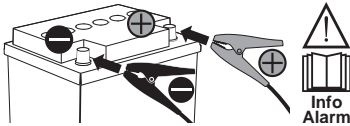

DISPLAY

Go

3 FAHRZEUGSTART



4 SCHALTUHR 30 SEKUNDEN FÜR ANSCHLIESSENDEN START

DISPLAY

30
29
28

5 VERLASSEN DER FUNKTION

MODE




F KABELKALIBRIERUNG

1 ANFANGSZUSTAND




EINRICHTUNG AUSGESCHALTET

DIE TASTE „VOLT“ GEDRÜCKT HALTEN UND DEN STECKER IN DIE NETZDOSE EINFÜGEN. DIE TASTE „VOLT“ NACH 3 SEKUNDEN LOSLASSEN.

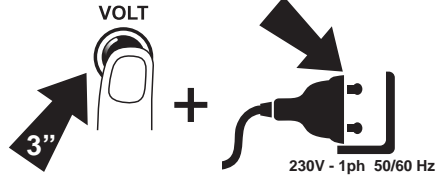

DISPLAY

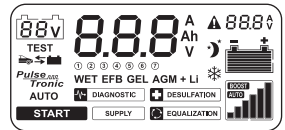

3"




BEEEP

DISPLAY

-3m-

VOLT

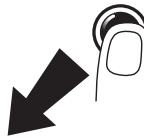

2 AUSWAHL / BESTÄTIGUNG KABELLÄNGE

FUNCTION



DISPLAY

3m 6m 10m 15m

BESTÄTIGUNG NACH 5 SEKUNDEN



BEEEP

G GERÄUSCHARM

GERÄUSCHARMER BETRIEB
BEI REDUZIERTER LEISTUNG



1 FUNKTION AKTIVIEREN

VOLT



DISPLAY



2 FUNKTION DEAKTIVIEREN

VOLT




H LEISTUNGSTEST


NUR MODELL CONNECT
BENÖTIGT MOBILE ANWENDUNG



1 ANSCHLUSS TESTKABEL

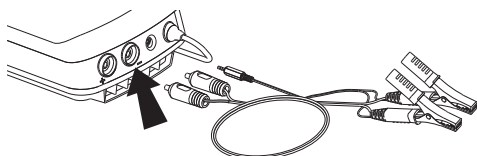

2 ANSCHLUSS ZANGEN AN DIE BATTERIE

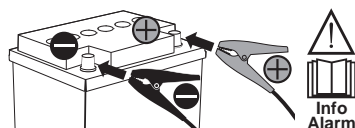

3 TEST AUSWAHL BEI MOBILER ANWENDUNG



DISPLAY

APP

4 TEST STARTEN UND DAS ERGEBNIS BEI DER MOBILANWENDUNG ABWARTEN

SONDERZUBEHÖR


LADEKABEL



6m

10m

BÜGELHALTERUNG

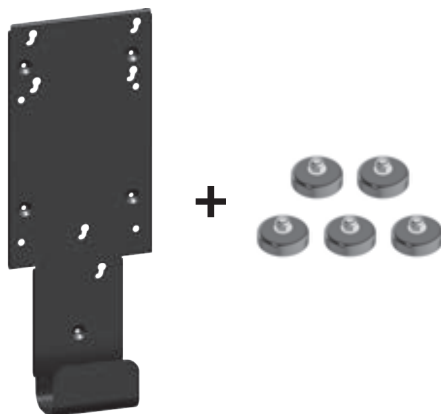

MAGNETSATZ







ALARMINFORMATIONEN

AL 1


KURZSCHLUSS

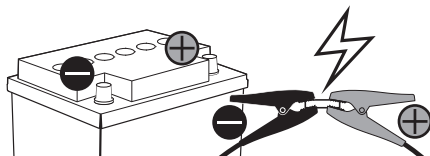


VERPOLUNG

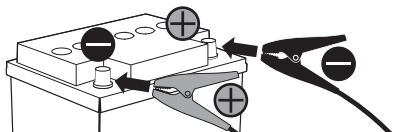

AL 2

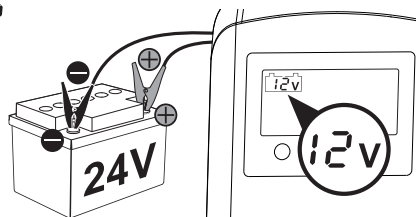

AL 3

 DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

ÜBERLAST

 EQUALIZATION
 DIAGNOSTIC
SUPPLY

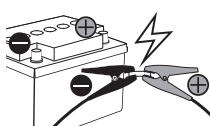

FIRMWAREINFORMATIONEN


1

ANFANGSZUSTAND




EINRICHTUNG AUSGESCHALTET

DIE TASTEN „VOLT“ + „MODE“ GEDRÜCKT HALTEN UND DEN STECKER IN DIE NETZDOSE EINFÜGEN. DIE TASTEN „VOLT“ + „MODE“ NACH 3 SEKUNDEN LOSLASSEN.

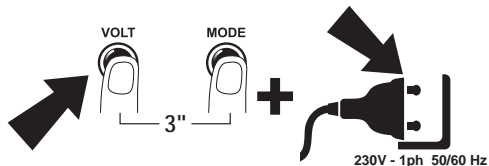

DISPLAY

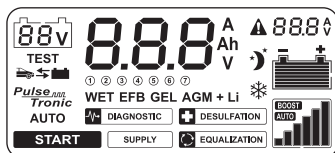

3''



BEEEP

DISPLAY



ЖК-ДИСПЛЕЙ (стр. 2)



1. Напряжение аккумулятора установлено.
2. Главный дисплей: измеренное напряжение аккумулятора, выбранное значение Ач, заданное значение напряжения для программ SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, сообщения на интерфейсе оператора, коды сигналов тревоги.
3. Сигнал тревоги из-за нарушения полярности, короткого замыкания, износившегося или поврежденного аккумулятора.
4. Заданное значение тока, измеренный выходной ток.
5. Уровень заряда аккумулятора.
6. Выбор зарядного тока PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Настроенный (установка А-ч).
7. Зарядка в условиях низкой температуры.
8. Бесшумная работа.
9. Режим EQUALIZATION.
10. Режим DESULFATION.
11. Выбор типа аккумулятора:
 - **WET:** Свинцово-сурьмянистые (PbSb), свинцово-кальциевые (PbCa) или свинцово-кальциево-серебряные (PbCaAg) аккумуляторы с жидким электролитом.
 - **Аккумуляторы EFB** (Enhanced Flooded Battery – улучшенный залитый аккумулятор): аккумуляторы с жидким электролитом с лучшей способностью к подзарядке, которые обеспечивают большее количество циклов (пусков), чем традиционные аккумуляторы. Идеально подходят для автомобилей, оборудованных системой «Старт-Стоп».
 - **GEL:** полностью герметичные свинцово-кальциевые (PbCa) аккумуляторы с твердым желеобразным электролитом. Эти аккумуляторы не требуют обслуживания.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT – с поглощающим стекловолокном): свинцовые аккумуляторы с пропитанным электролитом стекловолокном. Полностью герметичные. Эти аккумуляторы не требуют обслуживания.
 - **AGM+:** обеспечивают большее количество пусков при более высоком токе и большую глубину разряда, чем стандартные аккумуляторы AGM. Используется в автомобилях, оборудованных системой «Старт-Стоп». Небольшой размер, повышенная устойчивость к вибрациям и быстрая зарядка.
 - **Литиевые (Li):** аккумуляторы, отличающиеся малым весом, высокой плотностью энергии и очень низким саморазрядом. В основном они используются в мире автоспорта.
12. Режим SUPPLY.
13. Режим DIAGNOSTIC.
14. Фазы зарядки PULSE-TRONIC.
15. Режим START.
16. Режим автоматической зарядки.
17. Зарядка в режиме PulseTronic.
18. Проверка исправности цепи зарядки (генератор).
19. Проверка пусковой способности аккумулятора – CCA.
20. Проверка состояния заряда аккумулятора.
21. VOLT - Кнопка установки:
 - напряжение аккумулятора 6/12/24В.
 - бесшумная работа.
 - напряжение /Ач (уменьшение).
22. FUNCTION - Кнопка установки:
 - ЗАРЯДКА PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO \star , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (состояние аккумулятора, генератор транспортного средства, пусковая способность аккумулятора).
 - Расширенные программы (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - напряжение /Ач (увеличение).
23. MODE - Кнопка установки:
 - выходной ток (AUTO, BOOST, настроенный).
 - Режим START.

ФУНКЦИИ

- A. ЗАРЯДКА PULSE-TRONIC
 - B. ПРОВЕРКА
 - ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА
 - ПРОВЕРКА ПУСКОВОЙ СПОСОБНОСТИ АККУМУЛЯТОРА (ССА)
 - ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
 - C. ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ
 - ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ
 - ВЫРАВНИВАНИЕ
 - D. ПИТАНИЕ
 - ДИАГНОСТИКА
 - SUPPLY
 - E. ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ - START
-
- F. КАЛИБРОВКА КАБЕЛЕЙ
 - G. БЕСШУМНЫЙ
 - H. ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛАХ ТРЕВОГИ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОШИВКЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНЫХ КАБЕЛЕЙ

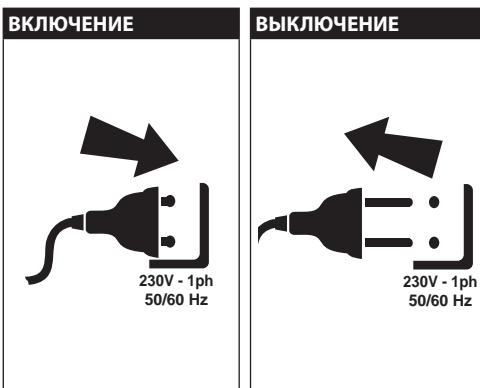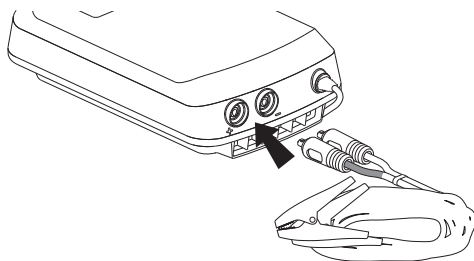

A ЗАРЯДКА/ПОДДЕРЖКА

ТЕХНОЛОГИЯ PULSE-TRONIC

Pulse LLI
Tronic



1 ВЫБОР PULSE-TRONIC

FUNCTION



2 ВЫБОР ТИПА АККУМУЛЯТОРА

FUNCTION





3 ВЫБОР ТОКА

MODE



3A (●) УСТАНОВКА Aч - ПРИМЕР

MODE

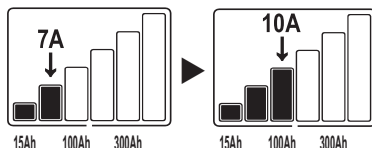


4 ВЫБОР НАПЯЖЕНИЯ

VOLT




5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

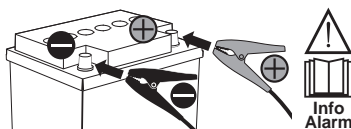

ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД


6 ГРАФИК PULSE-TRONIC

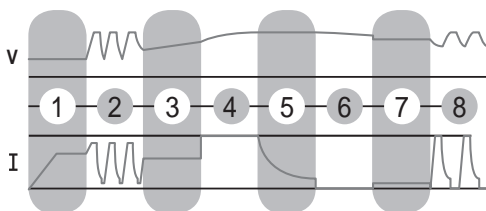

- 1 Проверка аккумулятора
- 2 Импульсное восстановление аккумуляторов, подверженных сульфатации/глубоко разряженных аккумуляторов
- 3 Проверка целостности
- 4 Зарядка до 80%
- 5 Зарядка до 100%
- 6 Контроль удержания заряда
- 7 Поддержание заряда (*)
- 8 Импульсное восстановление заряда (*)

(*) Этапы поддержания после завершения зарядки. Их прерывание происходит после отключения зарядного устройства.

7 КОНЕЦ ЗАРЯДА - ПРИМЕР



В ПРОВЕРКА

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА



1 ВЫБОР ПРОВЕРКИ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ
TEST



2 ВЫБОР ТИПА АККУМУЛЯТОРА


FUNCTION



ДИСПЛЕЙ
WET EFB GEL AGM + Li



3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

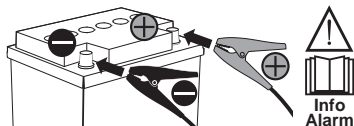


4 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



5 КОНЕЦ ПРОВЕРКИ - ПРИМЕР



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ



В ПРОВЕРКА

ПУСКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА



1 ВЫБОР ПРОВЕРКИ


FUNCTION



ДИСПЛЕЙ
TEST



2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

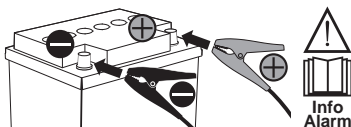

3 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



ДИСПЛЕЙ



4 ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ



5 КОНЕЦ ПРОВЕРКИ - ПРИМЕР



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ



В ПРОВЕРКА

ГЕНЕРАТОР

1 ВЫБОР ПРОВЕРКИ


FUNCTION



ДИСПЛЕЙ
TEST



2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

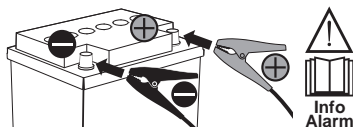

3 ВЫБОР НАПЯЖЕНИЯ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



ДИСПЛЕЙ



4 ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ



5 КОНЕЦ ПРОВЕРКИ - ПРИМЕР



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

OK	SUF	6Ad
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ	ДОСТАТОЧНЫЙ	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

С ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ

DESULFATION

1 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

FUNCTION



2" BEEEP

МЕНЮ


ADVANCED
PROGRAMS

2 ВЫБОР ФУНКЦИИ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ



3 ВЫБОР НАПЯЖЕНИЯ

VOLT




ДИСПЛЕЙ




 ЭТА ФУНКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО
ДЛЯ СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

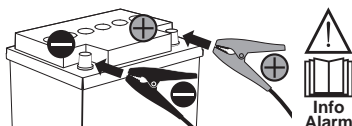

ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД

5 КОНЕЦ ПРОЦЕССА - ПРИМЕР

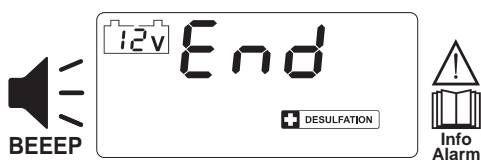

6 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ


FUNCTION



2" BEEEP


C ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫРАВНИВАНИЕ




1 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

FUNCTION



4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

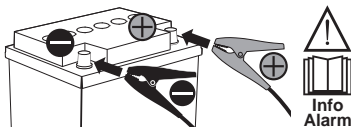


ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД

2 ВЫБОР ФУНКЦИИ

FUNCTION



5 КОНЕЦ ПРОЦЕССА - ПРИМЕР

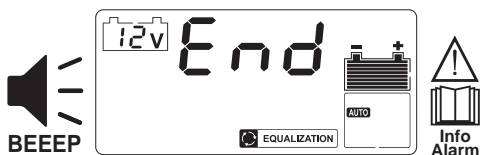

3 ВЫБОР НАПЯЖЕНИЯ

VOLT



3A НАСТРОЙКА НАПЯЖЕНИЯ - ПРИМЕР




ПРОВЕРЬТЕ ТИП АККУМУЛЯТОРА (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) И МАКС. ДОПУСТИМОЕ НАПЯЖЕНИЕ.

ЭТА ФУНКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

VOLT



FUNCTION



6 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

FUNCTION



БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

БЛОКИРОВКА

VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



РАЗБЛОКИРОВКА

VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



D ПИТАНИЕ

ДИАГНОСТИКА



1 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

FUNCTION



2 ВЫБОР ФУНКЦИИ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ




3 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



3A НАСТРОЙКА НАПРЯЖЕНИЯ - ПРИМЕР




ИНФОРМАЦИЮ О МАКС. ДОПУСТИМОМ НАПРЯЖЕНИИ СМ. В СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

VOLT



FUNCTION





13.3V
13.2V
13.1V
.....




13.7V
13.6V
13.5V

3B НАСТРОЙКА ТОКА - ПРИМЕР

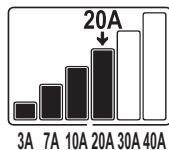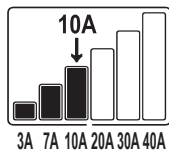

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ

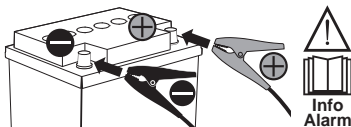

ЗАПУСК ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД

5 ДИСПЛЕЙ - ПРИМЕР



6 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

FUNCTION



БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

БЛОКИРОВКА

VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



РАЗБЛОКИРОВКА

VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



D ПИТАНИЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

SUPPLY

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

1 ВЫБОР РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

FUNCTION



2 ВЫБОР ФУНКЦИИ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ




НАЛИЧИЕ ТОКА МЕЖДУ ЗАЖИМАМИ (6 ÷ 27 В).

3 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



3A НАСТРОЙКА НАПРЯЖЕНИЯ - ПРИМЕР



ИНФОРМАЦИЮ О МАКС. ДОПУСТИМОМ НАПРЯЖЕНИИ СМ. В СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

VOLT



FUNCTION



ДИСПЛЕЙ





13.3V
13.2V
13.1V



13.7V
13.6V
13.5V

3B НАСТРОЙКА ТОКА - ПРИМЕР


MODE

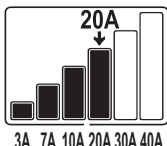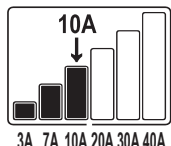

4 ДИСПЛЕЙ - ПРИМЕР



5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ К КАБЕЛЯМ АККУМУЛЯТОРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

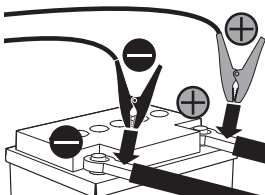

6 ПИТАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ВКЛЮЧЕНО



ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА



ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

7 ВЫХОД ИЗ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ

FUNCTION



БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

БЛОКИРОВКА

VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



РАЗБЛОКИРОВКА

VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



E ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ

START



1 ВЫБОР ФУНКЦИИ


MODE



ДИСПЛЕЙ

START

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ К АККУМУЛЯТОРУ

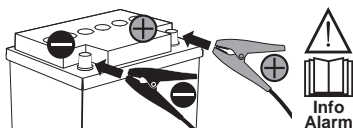

ДИСПЛЕЙ

Go

3 ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ



4 30-СЕКУНДНЫЙ ТАЙМЕР СЛЕДУЮЩЕГО ЗАПУСКА ДО

ДИСПЛЕЙ

30
29
28

5 ВЫХОД ИЗ ФУНКЦИИ

MODE




F КАЛИБРОВКА КАБЕЛЕЙ

1 НАЧАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ




УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО

УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ "VOLT" И ВСТАВЬТЕ ШТЕПСЕЛЬ В СЕТЕВУЮ РОЗЕТКУ, ОТПУСТИТЕ КНОПКУ "VOLT" ЧЕРЕЗ 3 СЕКУНД.

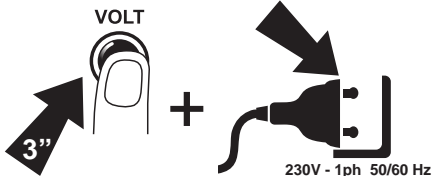

ДИСПЛЕЙ

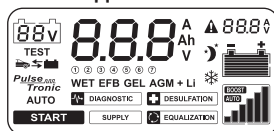

3"



БЕЕП

ДИСПЛЕЙ



VOLT



2 ВЫБОР/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЛИНЫ КАБЕЛЕЙ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ

3m 6m 10m 15m

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД



БЕЕП

G БЕСШУМНЫЙ

ТИХАЯ РАБОТА
С Пониженной мощностью 

1 АКТИВИЗИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ

VOLT



2"



БЕЕЕЕ

ДИСПЛЕЙ



2 ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ

VOLT



2"




БЕЕЕЕ


H ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ CONNECT
ТРЕБУЕТСЯ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

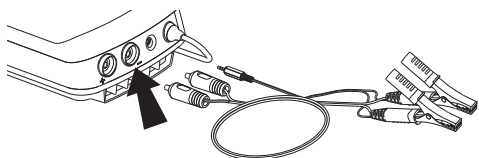

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИМОВ К АККУМУЛЯТОРУ

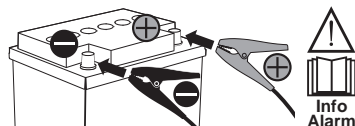

3 ВЫБРАТЬ ТЕСТ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



ДИСПЛЕЙ

APP

4 ЗАПУСТИТЬ ТЕСТ И ДОЖДАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ



6 м

10 м

ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН

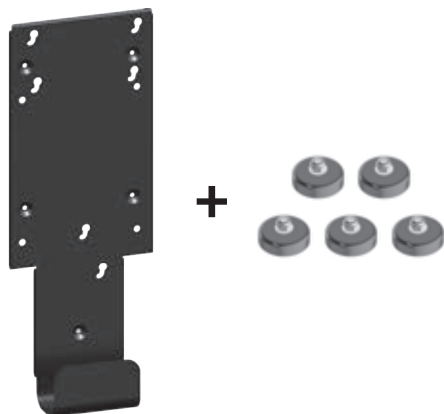

+

КОМПЛЕКТ МАГНИТОВ






ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛАХ ТРЕВОГИ




AL 1


КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

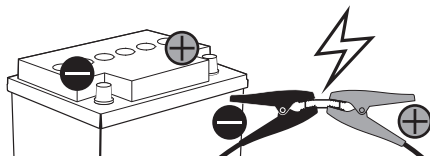

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ

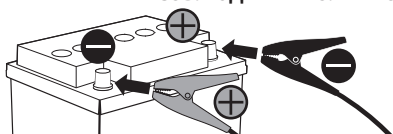

AL 2

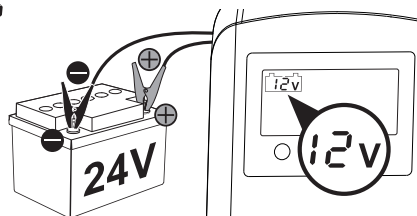

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6



AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9

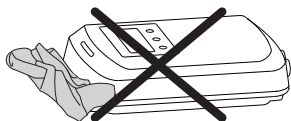


AL 10

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

ПЕРЕГРУЗКА

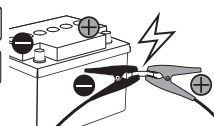

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОШИВКЕ


1

НАЧАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ




УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО

УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ "VOLT" + "MODE" И ВСТАВЬТЕ ШТЕПСЕЛЬ В СЕТЕВУЮ РОЗЕТКУ, ОТПУСТИТЕ КНОПКУ "VOLT" И "MODE" ЧЕРЕЗ 3 СЕКУНДЫ.

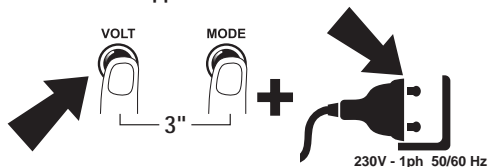


ДИСПЛЕЙ

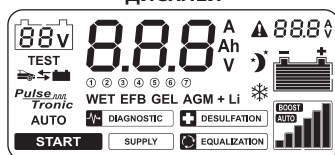

БЕЕЕЕ

ДИСПЛЕЙ

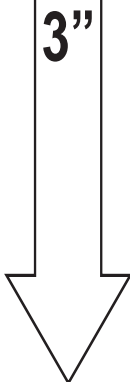

ECRÃ LCD (pág. 2)


1. Tensão da bateria configurada.
2. Ecrã principal: tensão de bateria medida, Ah selecionados, valor de tensão configurado para os programas SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, mensagens de interface para o operador, códigos de alarme.
3. Alarme para inversão de polaridade, curto-circuito, bateria consumida ou avariada.
4. Valor de corrente configurado, corrente de saída medida.
5. Nível de carga da bateria.
6. Seleção da corrente de carga PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Personalizada (configuração Ah).
7. Carga a baixas temperaturas.
8. Funcionamento silencioso.
9. Modalidade EQUALIZATION.
10. Modalidade DESULFATION.
11. Escolha da tipologia de bateria:
 - **WET:** Baterias de Chumbo-Antimónio (PbSb) ou Chumbo-Cálcio (PbCa) ou Chumbo-Cálcio Prata (PbCaAg) com eletrólito líquido.
 - **EFB (Enhanced Flooded Battery):** baterias de eletrólito líquido com melhor capacidade de recarga e que suportam um maior número de ciclos (arranques) em comparação com as baterias tradicionais. Ideais para veículos equipados com sistema Start-Stop.
 - **GEL:** baterias de Chumbo-Cálcio (PbCa) de eletrólito sólido tipo gelatinoso completamente seladas. São baterias isentas de manutenção.
 - **AGM (ABSORBENT GLASS MAT):** baterias de Chumbo com eletrólito absorvido em fibra de vidro. Completamente seladas. São baterias isentas de manutenção.
 - **AGM+:** asseguram um maior número de arranques com uma corrente superior e uma profundidade de descarga mais elevada em comparação com as AGM padrão. Utilizadas em veículos equipados com sistema Start-Stop. Dimensões reduzidas, maior resistência às vibrações e tempos de recarga mais rápidos.
 - **Lítio (Li):** baterias de peso reduzido, alta densidade de energia e autodescarga muito baixa. São utilizadas principalmente no mundo dos desportos motorizados.
12. Modalidade SUPPLY.
13. Modalidade DIAGNOSTIC.
14. Fases de carga PULSE-TRONIC.
15. Modalidade START.
16. Modalidade de carga automática.
17. Carga em PulseTronic.
18. Teste de funcionamento do circuito de recarga (alternador).
19. Teste de capacidade de arranque da bateria - CCA.
20. Teste estado de carga da bateria.
21. VOLT - Botão configuração:
 - tensão da bateria 6/12/24V.
 - funcionamento silencioso.
 - tensão/Ah (diminuição).
22. FUNCTION - Botão de configuração:
 - CARGA PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO ✱, WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (estado bateria, alternador veículo, capacidade de arranque da bateria).
 - Programas Avançados (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - tensão/Ah (diminuição).
23. MODE - Botão configuração:
 - corrente de saída (AUTO, BOOST, personalizada).
 - Modalidade START.

FUNÇÕES


- A. CARGA PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TESTE ESTADO DE CARGA
 - TESTE CAPACIDADE DE ARRANQUE DA BATERIA (CCA)
 - TESTE ALTERNADOR
 - C. MANUTENÇÃO DAS BATERIAS
 - DESSULFATAÇÃO
 - EQUALIZAÇÃO
 - D. ALIMENTAÇÃO
 - DIAGNÓSTICO
 - SUPPLY
 - E. AUXÍLIO ARRANQUE - START
-
- F. CALIBRAÇÃO DOS CABOS
 - G. SILENCIOSO
 - H. TESTE DE DESEMPENHO

OPCIONAL
INFO ALARMES
INFO FIRMWARE


LIGAÇÃO CABOS DE CARGA

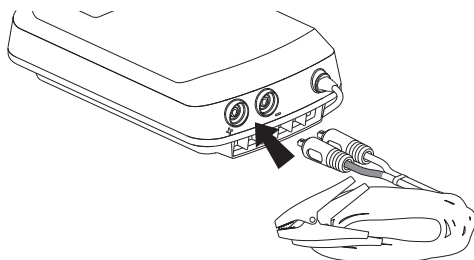

LIGAÇÃO

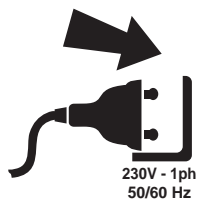

DESLIGAMENTO

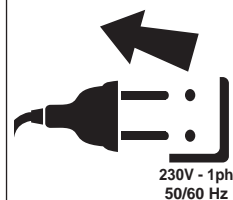

A CARGA/MANUTENÇÃO

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 SELEÇÃO PULSE-TRONIC

FUNCTION



ECRÃ

Pulse TRONIC
Tronic

2 SELEÇÃO DE TIPOLOGIA DA BATERIA

ECRÃ



FUNCTION



AUTOMÁTICA

AUTOMÁTICA
INVERNO T<0°C

MANUAL

3 SELEÇÃO CORRENTE

ECRÃ



MODE




AUTOMÁTICA

CARGA RÁPIDA

MANUAL

3A (●) CONFIGURAÇÃO Ah - EXEMPLO

MODE

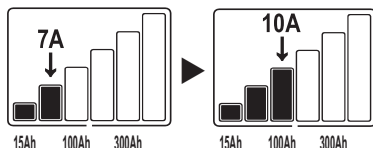

ECRÃ
85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION




100Ah
95Ah
90Ah

4 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT




ECRÃ




Info Alarm

5 CONEXÃO PINÇAS

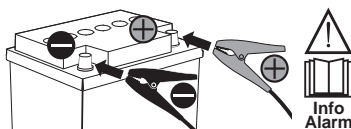

ARRANQUE DEPOIS DE 5"

6 GRÁFICO PULSE-TRONIC

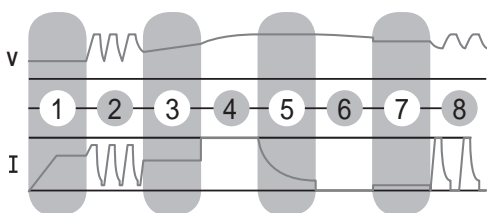

- 1 Teste da bateria
- 2 Recuperação de baterias sulfatadas/muito descarregadas
- 3 Controlo da integridade
- 4 Carga até 80%
- 5 Carga até 100%
- 6 Monitor de retenção carga
- 7 Manutenção carga (*)
- 8 Restabelecimento de carga por impulsos (*)

(*) Fase de manutenção após o final da carga.

A sua interrupção ocorre depois de desligar o carregador de bateria.

7 FIM DA CARGA - EXEMPLO



B TESTE

ESTADO DA CARGA



1 SELEÇÃO TESTE

FUNCTION



ECRÃ
TEST



2 SELEÇÃO DE TIPOLOGIA DA BATERIA


FUNCTION



ECRÃ
WET EFB GEL AGM + Li




3 CONEXÃO PINÇAS

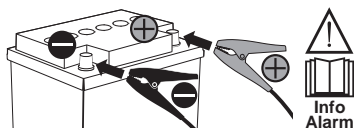


4 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT



5 FIM TESTE - EXEMPLO

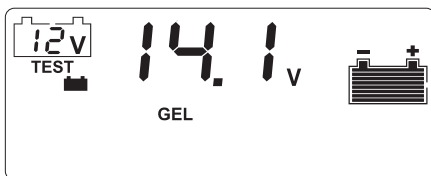

LEGENDA ECRÃ



B TESTE

CAPACIDADE ARRANQUE BATERIA



1 SELEÇÃO TESTE


FUNCTION



ECRÃ
TEST




2 CONEXÃO PINÇAS

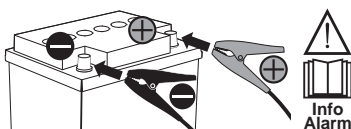

3 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT



4 ARRANQUE VEÍCULO



5 FIM TESTE - EXEMPLO



LEGENDA ECRÃ



B TESTE

ALTERNADOR




1 SELEÇÃO TESTE

FUNCTION




2 CONEXÃO PINÇAS

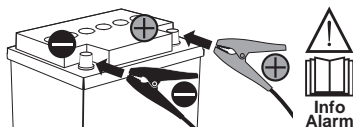

3 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT

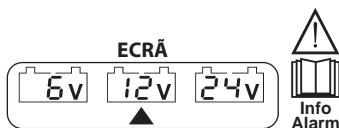

4 ARRANQUE VEÍCULO



5 FIM TESTE - EXEMPLO




LEGENDA ECRÃ

OK POSITIVO	SUF SUFICIENTE	bAd NEGATIVO
----------------	-------------------	-----------------


C MANUTENÇÃO

DESSULFATAÇÃO



1 SELEÇÃO MENU AVANÇADO

FUNCTION




2 SELEÇÃO FUNÇÃO

FUNCTION




ECRÃ




3 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT

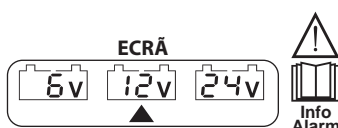


ESTA FUNÇÃO É ÚTIL APENAS PARA BATERIAS DE CHUMBO.

4 CONEXÃO PINÇAS

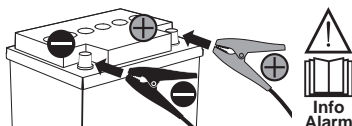

ARRANQUE DEPOIS DE 5"

5 FIM DO PROCESSO - EXEMPLO

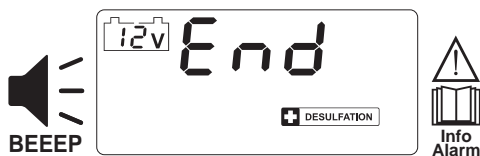

6 SAÍDA MENU AVANÇADO

FUNCTION




C MANUTENÇÃO

EQUALIZAÇÃO



1 SELEÇÃO MENU AVANÇADO

FUNCTION




2 SELEÇÃO FUNÇÃO

FUNCTION



3 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT

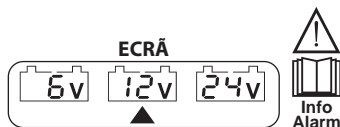

3A PERSONALIZAÇÃO TENSÃO - EXEMPLO




VERIFICAR O TIPO DE BATERIA (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) E A TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA.

ESTA FUNÇÃO É ÚTIL APENAS PARA BATERIAS DE CHUMBO.


VOLT



FUNCTION




4 CONEXÃO PINÇAS

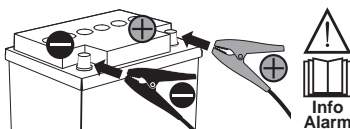

ARRANQUE DEPOIS DE 5"

5 FIM DO PROCESSO - EXEMPLO

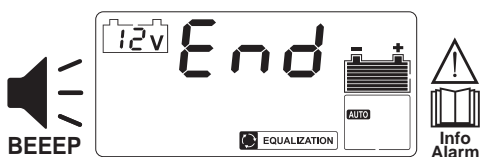

6 SAÍDA MENU AVANÇADO

FUNCTION



BLOQUEIO / DESBLOQUEIO TECLADO

BLOQUEIO

VOLT



MODE



ECRÃ



DESBLOQUEIO

VOLT



MODE



ECRÃ



D ALIMENTAÇÃO

DIAGNÓSTICO



1 SELEÇÃO MENU AVANÇADO

FUNCTION




2 SELEÇÃO FUNÇÃO

FUNCTION



ECRÃ




3 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT



ECRÃ



3A PERSONALIZAÇÃO TENSÃO - EXEMPLO




VERIFICAR NAS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO A TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA.

VOLT





FUNCTION




3B PERSONALIZAÇÃO CORRENTE - EXEMPLO

MODE

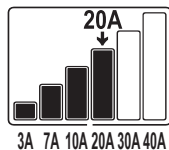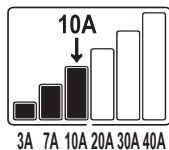

4 CONEXÃO PINÇAS

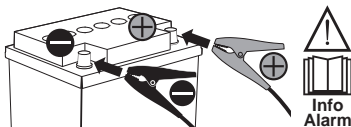

ARRANQUE DEPOIS DE 5"

5 ECRÃ - EXEMPLO



6 SAÍDA MENU AVANÇADO

FUNCTION



BLOQUEIO / DESBLOQUEIO TECLADO

BLOQUEIO

VOLT



MODE



ECRÃ



DESBLOQUEIO

VOLT



MODE



ECRÃ



D ALIMENTAÇÃO


SUPPLY

SUPPLY

TROCA BATERIA

1 SELEÇÃO MENU AVANÇADO

FUNCTION



2 SELEÇÃO FUNÇÃO

FUNCTION



ECRÃ




PRESENÇA DE TENSÃO ENTRE AS PINÇAS (6 ÷ 27V).

3 SELEÇÃO TENSÃO

VOLT



ECRÃ



3A PERSONALIZAÇÃO TENSÃO - EXEMPLO



VERIFICAR NAS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO A TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA.

VOLT



FUNCTION



ECRÃ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONALIZAÇÃO CORRENTE - EXEMPLO


MODE

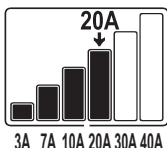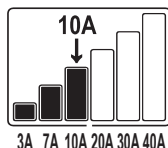

4 ECRÃ - EXEMPLO



5 CONEXÃO DAS PINÇAS NOS CABOS DA BATERIA DO VEÍCULO

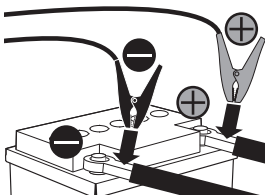

6 VEÍCULO ALIMENTADO



REMOÇÃO BATERIA



SUBSTITUIÇÃO BATERIA

7 SAÍDA MENU AVANÇADO

FUNCTION



BLOQUEIO / DESBLOQUEIO TECLADO

BLOQUEIO

VOLT



MODE



ECRÃ

Lok on

DESBLOQUEIO

VOLT



MODE



ECRÃ

Lok off

E AUXÍLIO ARRANQUE

START

12V

1 SELEÇÃO FUNÇÃO


MODE



ECRÃ

START

2 CONEXÃO DAS PINÇAS NA BATERIA

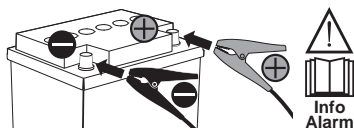

ECRÃ

Go

3 ARRANQUE VEÍCULO



4 TEMPORIZADOR 30" PARA ARRANQUE POSTERIOR

ECRÃ

30
29
28

5 SAÍDA DE FUNÇÃO

MODE




F CALIBRAÇÃO DE CABOS

1 CONDIÇÃO INICIAL




DISPOSITIVO DESLIGADO

MANTER CARREGADA A TECLA "VOLT" E INSERIR A FICHA NA TOMADA DE REDE, SOLTAR A TECLA "VOLT" DEPOIS DE 3".

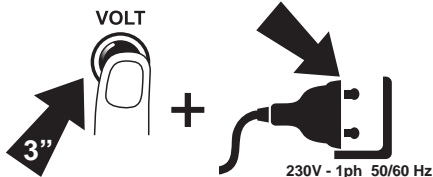

230V - 1ph 50/60 Hz

ECRÃ

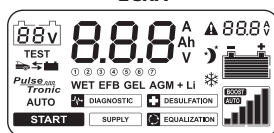

3"



BEEEP

ECRÃ



VOLT



2 SELEÇÃO/CONFIRMAÇÃO DO COMPRIMENTO CABOS

FUNCTION



ECRÃ

3m 6m 10m 15m

CONFIRMAÇÃO DEPOIS DE 5"



BEEEP

G SILENCIOSO

FUNCIONAMENTO SILENCIOSO
COM POTÊNCIA REDUZIDA 

1 HABILITA FUNÇÃO

VOLT



ECRÃ



OPCIONAL

CABOS DE CARGA



6m



10m

2 DESABILITA FUNÇÃO


VOLT




H TESTE DE DESEMPENHO

APENAS MODELO CONNECT
REQUER APLICAÇÃO MÓVEL 

1 LIGAÇÃO CABOS DE TESTE

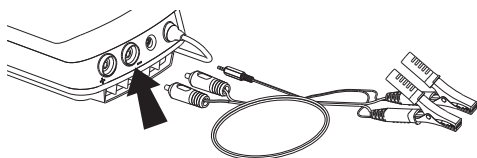

2 LIGAÇÃO DAS PINÇAS À BATERIA

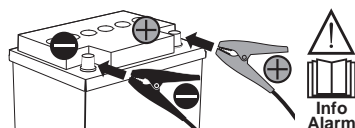

3 SELEÇÃO TESTE EM APLICAÇÃO MÓVEL



ECRÃ

APP

4 INICIAR TESTE E AGUARDAR RESULTADO EM APLICAÇÃO MÓVEL

SUPOORTE DE MONTAGEM



+



KIT MAGNÉTICO






INFO ALARMES




AL 1


CURTO-CIRCUITO

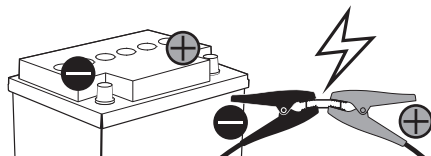

INVERSÃO POLARIDADE

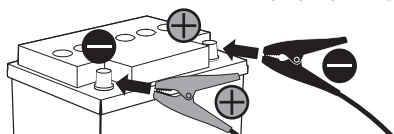

AL 2

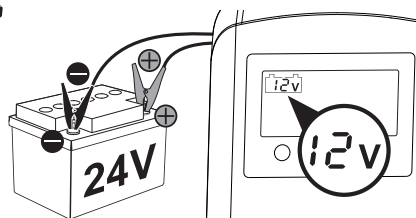

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

SOBRECARGA

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

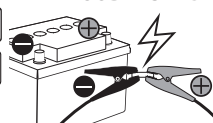

INFO FIRMWARE


1

CONDIÇÃO INICIAL




DISPOSITIVO DESLIGADO

MANTER PRESSIONADA A TECLA "VOLT" + "MODE" E INSERIR A FICHA NA TOMADA DE REDE, SOLTAR A TECLA "VOLT" E "MODE" APÓS 3 SEGUNDOS.

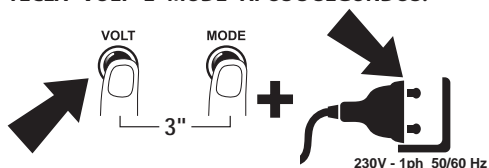

ECRÃ

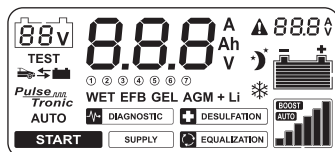

BEEEEP

ECRÃ



FIRMWARE CODE

EDITION



CHECK-SUM IN THREE STEPS

3"

LCD-DISPLAY (pag. 2)


1. Ingestelde accuspanning.
2. Hoofddisplay: gemeten accuspanning, geselecteerde Ah, ingestelde spanningswaarde voor de programma's SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, berichten voor de bediener, alarmcodes.
3. Alarm voor omgekeerde polariteit, kortsluiting, versleten of defecte accu.
4. Ingestelde stroomwaarde, gemeten uitgangsstroom.
5. Opladingsniveau van de accu.
6. Keuze laadstroom PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, persoonlijke instelling (instelling Ah).
7. Laden bij lage temperaturen.
8. Stille werking.
9. Modus EQUALIZATION.
10. Modus DESULFATION.
11. Type accu kiezen:
 - **WET:** Lood-antimoonaccu's (PbSb) of lood-calciumaccu's (PbCa) of lood-calcium zilveraccu's (PbCaAg) met vloeibaar elektrolyt.
 - **EFB (Enhanced Flooded Battery):** accu's met vloeibaar elektrolyt met een beter oplaadvermogen en die een groter aantal cycli (starts) verdragen dan traditionele accu's. Ideaal voor voertuigen met start-stop-systeem.
 - **GEL:** lood-calciumaccu's (PbCa) met solide gelvormige elektrolyt, volledig gesloten. Dit zijn onderhoudsvrije accu's.
 - **AGM (ABSORBENT GLASS MAT):** loodaccu's waarin het elektrolyt wordt vastgehouden door glasvezelmatten. Volledig gesloten. Dit zijn onderhoudsvrije accu's.
 - **AGM+:** garanderen een groter aantal starts met een hogere stroom en een grotere ontladingsdiepte dan de standaard-AGM's. Worden gebruikt in voertuigen met start-stop-systeem. Beperkte afmetingen, hogere weerstand tegen trillingen en snelle laadtijden.
 - **Lithium (Li):** accu's met een beperkt gewicht, een hoge energiedichtheid en zeer lage zelfontlading. Worden voornamelijk gebruikt in de wereld van de motorsport.
12. Modus SUPPLY.
13. Modus DIAGNOSTIC.
14. Laadfasen PULSE-TRONIC.
15. Modus START.
16. Automatische laadmodus.
17. Laden in PulseTronic.
18. Test werking van het laadsysteem (alternator).
19. Test koudstartstroom van de accu - CCA.
20. Test opladingsniveau accu.
21. VOLT - Instellingstoets:
 - accuspanning 6/12/24V.
 - stille werking.
 - spanning/Ah (vermindering).
22. FUNCTION - Instellingstoets:
 - PULSE-TRONIC LADEN (AUTO, AUTO ❄️, WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (status accu, dynamo voertuig, koudstartstroom accu).
 - Geavanceerde programma's (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - spanning/Ah (toename).
23. MODE - Instellingstoets:
 - uitgangsstroom (AUTO, BOOST, persoonlijke instelling).
 - Modus START.

FUNCTIES


- A. PULSE-TRONIC LADEN
 - B. TEST
 - TEST OPLADINGSNIVEAU
 - TEST KOUDSTARTSTROOM VAN DE ACCU (CCA)
 - TEST DYNAMO
 - C. ONDERHOUD ACCU'S
 - DESULFATEREN
 - GELIJKRICHTEN
 - D. VOEDING
 - DIAGNOSE
 - SUPPLY
 - E. STARTHULP - START
-
- F. KALIBRATIE KABELS
 - G. STIL
 - H. PRESTATIETEST

OPTIONEEL
INFO ALARMEN
INFO FIRMWARE


AANSLUITING LAADKABELS

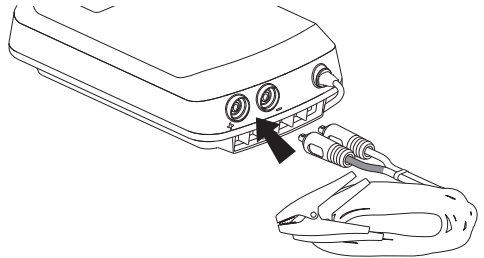

INSCHAKELEN

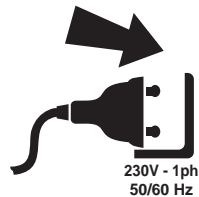

UITSCHAKELEN

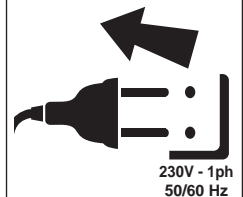

A LADEN/LADINGSBEHOUD

PULSE-TRONIC-TECHNOLOGIE

Pulse TRONIC



1 PULSE-TRONIC SELECTEREN

FUNCTION




2 TYPE ACCU SELECTEREN

FUNCTION





3 STROOM SELECTEREN

MODE

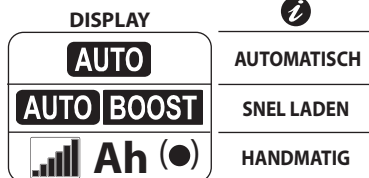


3A (●) INSTELLING Ah - VOORBEELD

MODE

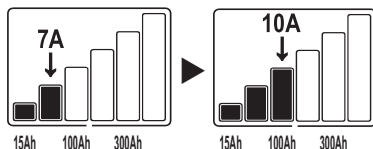


4 SPANNING SELECTEREN

VOLT

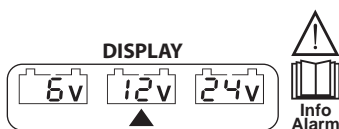


5 KLEMMEN AANSLUITEN

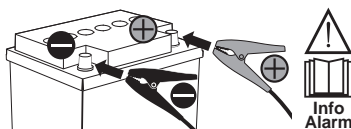

START NA 5 SEC.

6 GRAFIEK PULSE-TRONIC

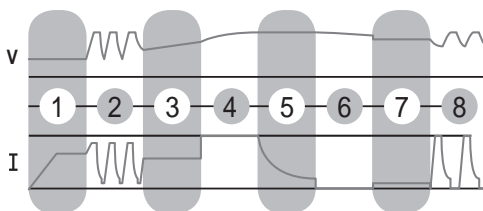

- 1 Test van de accu
- 2 Herstel gesulfateerde/bijna lege accu's
- 3 Controle van de integriteit
- 4 Lading tot 80%
- 5 Lading tot 100%
- 6 Bewaking behoud van de lading
- 7 Ladingsbehoud (*)
- 8 Herstel lading met pulsen (*)

(*) Fasen ladingsbehoud na het einde van het laden. Worden onderbroken nadat de acculader is losgekoppeld.

7 EINDE LADING - VOORBEELD



B TEST

OPLADINGSNIVEAU

1 TEST SELECTEREN

FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 TYPE ACCU SELECTEREN


FUNCTION



DISPLAY
WET EFB GEL AGM + Li




3 KLEMMEN AANSLUITEN

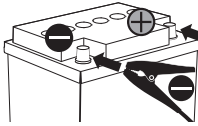

4 SPANNING SELECTEREN

VOLT



5 EINDE TEST - VOORBEELD



LEGENDA DISPLAY



B TEST

STARTCAPACITEIT ACCU

1 TEST SELECTEREN


FUNCTION



DISPLAY
TEST




2 KLEMMEN AANSLUITEN

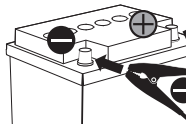

3 SPANNING SELECTEREN

VOLT



DISPLAY



4 VOERTUIG STARTEN



5 EINDE TEST - VOORBEELD



LEGENDA DISPLAY



B TEST

ALTERNATOR




1 TEST SELECTEREN

FUNCTION




2 KLEMMEN AANSLUITEN

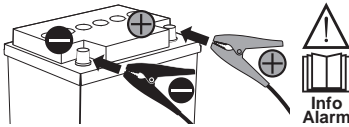

3 SPANNING SELECTEREN

VOLT



DISPLAY



4 VOERTUIG STARTEN



5 EINDE TEST - VOORBEELD




LEGENDA DISPLAY

OK POSITIEF	SUF VOLDOENDE	bAd NEGATIEF
----------------	------------------	-----------------


C ONDERHOUD

DESULFATEREN



1 GEAVANCEERD MENU SELECTEREN

FUNCTION



2 FUNCTIE SELECTEREN

FUNCTION





DISPLAY




3 SPANNING SELECTEREN

VOLT




 DEZE FUNCTIE WERKT ALLEEN MET LOODACCU'S.

4 KLEMMEN AANSLUITEN

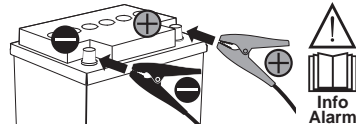

START NA 5 SEC.

5 EINDE PROCES - VOORBEELD

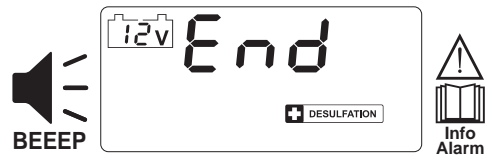

6 GEAVANCEERD MENU AFSLUITEN

FUNCTION




C ONDERHOUD

GELIJKRICHTEN




1 GEAVANCEERD MENU SELECTEREN

FUNCTION



4 KLEMMEN AANSLUITEN

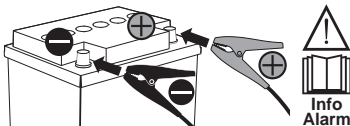


START NA 5 SEC.

2 FUNCTIE SELECTEREN

FUNCTION




5 EINDE PROCES - VOORBEELD

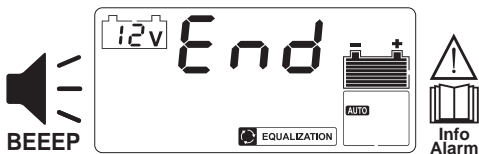

3 SPANNING SELECTEREN

VOLT



6 GEAVANCEERD MENU AFSLUITEN

FUNCTION



3A SPANNING AANPASSEN - VOORBEELD



HET TYPE ACCU (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) EN DE MAX. TOEGELATEN SPANNING CONTROLEREN. DEZE FUNCTIE WERKT ALLEEN MET LOODACCU'S.

VOLT



FUNCTION



TOETSENBOARD BLOKKEREN/DEBLOKKEREN

BLOKKEREN

VOLT



MODE



DISPLAY



DEBLOKKEREN

VOLT



MODE



DISPLAY




D VOEDING

DIAGNOSE




1 GEAVANCEERD MENU SELECTEREN

FUNCTION

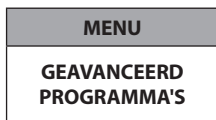


2 FUNCTIE SELECTEREN

FUNCTION



3 SPANNING SELECTEREN

VOLT




3A SPANNING AANPASSEN - VOORBEELD



IN DE SPECIFICATIES VAN DE CONSTRUCTEUR VAN HET VOERTUIG DE MAX. TOEGELATEN SPANNING CONTROLEREN.



VOLT

FUNCTION




3B STROOM AANPASSEN - VOORBEELD

MODE

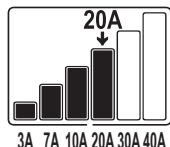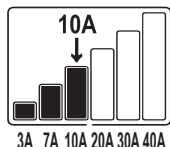


4 KLEMMEN AANSLUITEN

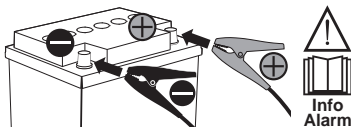

START NA 5 SEC.

5 DISPLAY - VOORBEELD

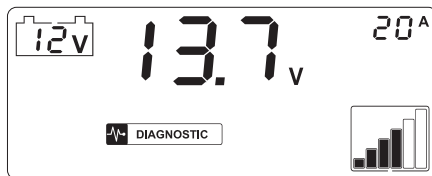

6 GEAVANCEERD MENU AFSLUITEN

FUNCTION



TOETSENBORD BLOKKEREN/DEBLOKKEREN

BLOKKEREN

VOLT

MODE



DISPLAY



DEBLOKKEREN

VOLT

MODE



DISPLAY



D VOEDING


SUPPLY

SUPPLY

VERVANGEN ACCU

1 GEAVANCEERD MENU SELECTEREN

FUNCTION

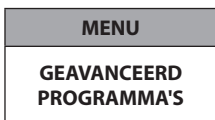

2 FUNCTIE SELECTEREN

FUNCTION



DISPLAY




SPANNING AANWEZIG TUSSEN DE KLEMMEN (6 ÷ 27V).

3 SPANNING SELECTEREN

VOLT



DISPLAY



3A SPANNING AANPASSEN - VOORBEELD



IN DE SPECIFICATIES VAN DE CONSTRUCTEUR VAN HET VOERTUIG DE MAX. TOEGELATEN SPANNING CONTROLEREN.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B STROOM AANPASSEN - VOORBEELD


MODE

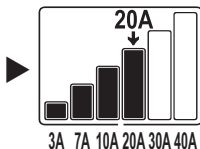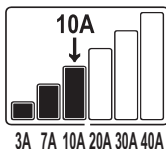

4 DISPLAY - VOORBEELD



5 KLEMMEN AANSLUITEN OP ACCUKABELS VOERTUIG

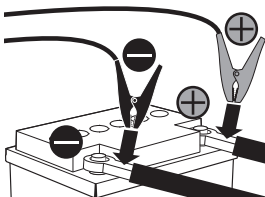

6 VOERTUIG AANGEDREVEN



VERWIJDEREN ACCU



VERVANGEN ACCU

7 GEAVANCEERD MENU AFSLUITEN

FUNCTION



TOETSENBORD BLOKKEREN/DEBLOKKEREN

BLOKKEREN

VOLT



MODE



DISPLAY

Lok on

DEBLOKKEREN

VOLT



MODE



DISPLAY

Lok off

E STARHULP

START

12V

1 FUNCTIE SELECTEREN


MODE



DISPLAY

START

2 KLEMMEN AANSLUITEN OP DE ACCU

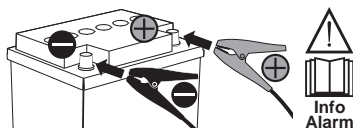

DISPLAY

Go

3 VOERTUIG STARTEN



4 TIMER 30 SEC- VOOR VOLGENDE START

DISPLAY

30
29
28

5 FUNCTIE AFSLUITEN

MODE




F KALIBRATIE KABELS

1 BEGINTOESTAND




APPARAAT UITGESCHAKELD

DE TOETS "VOLT" INGEDRUKT HOUDEN EN DE STEKKER IN HET STOPCONTACT STEKEN, DE TOETS "VOLT" LOSLATEN NA 3 SEC.

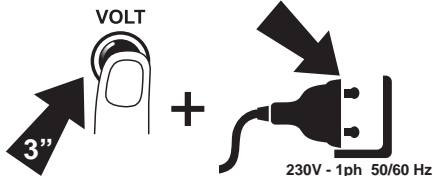

DISPLAY

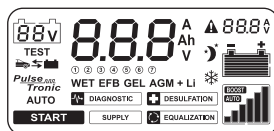


3"

BEEEP

DISPLAY

-3m-

VOLT

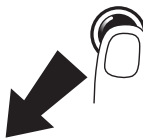

2 LENGTE KABELS SELECTEREN/ BEVESTIGEN

FUNCTION



DISPLAY

3m 6m 10m 15m

BEVESTIGEN NA 5 SEC.



BEEEP

G STIL

STILLE WERKING
BEPERKT VERMOGEN



1 FUNCTIE INSCHAKELEN

VOLT



DISPLAY



2 FUNCTIE UITSCHAKELEN

VOLT




H PRESTATIETEST


ALLEEN MODEL CONNECT
VEREIST MOBIELE APP



1 AANSLUITING TESTKABELS

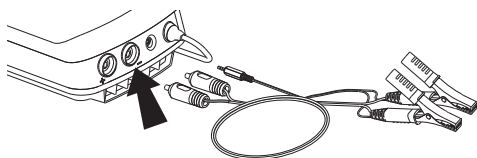

2 SLUIT DE KLEMMEN AAN OP DE ACCU

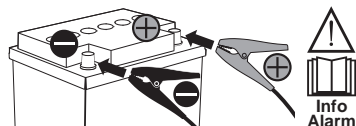

3 SELECTEER TEST OP DE MOBIELE APP



DISPLAY

APP

4 START DE TEST EN WACHT OP HET RESULTAAT IN DE MOBIELE APP

OPTIONEEL


LAADKABELS



6m

10m

BEUGEL VOOR ONDERSTEUNING

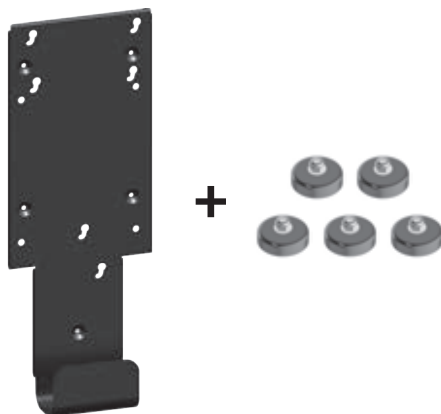

MAGNEETKIT






INFO ALARMEN




AL 1


KORTSLUITING

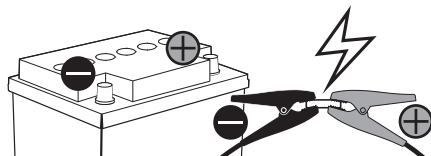

OMKERING VAN DE POLARITEIT

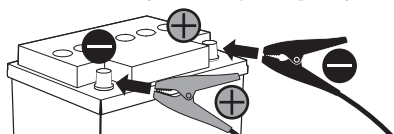

AL 2

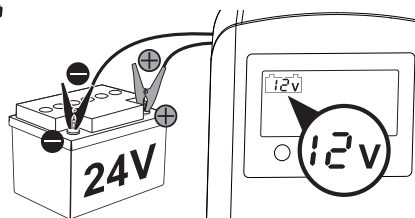

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

OVERBELASTING

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

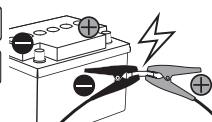

INFO FIRMWARE


1

BEGINTOESTAND




APPARAAT UITGESCHAKELD

DE TOETS "VOLT" + "MODE" INGEDRUKT HOUDEN EN DE STEKKER IN HET STOPCONTACT STEKEN, DE TOETS "VOLT" EN "MODE" LOSLATEN NA 3 SEC.

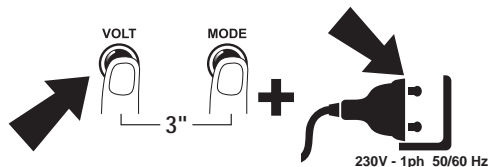

DISPLAY

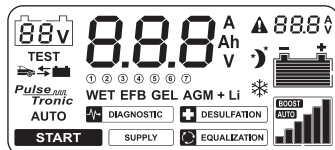

BEEEP

DISPLAY



3"

ΟΘΟΝΗ LCD (σελ. 2)


1. Προσδιορισμένη τάση μπαταρίας.
2. Κύρια οθόνη: μετρημένη τάση μπαταρίας, επιλεγμένες Ah, προσδιορισμένη τιμή τάσης για προγράμματα SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, μηνύματα διεπαφής προς χειριστή, κωδικό συναγερμών.
3. Συναγερμός για αντιστροφή πολικότητας, βραχυκύκλωμα, μπαταρία φθαρμένη ή με βλάβη.
4. Προσδιορισμένη τιμή τάσης, μετρημένο ρεύμα εξόδου.
5. Στάθμη φορτίου μπαταρίας.
6. Επιλογή ρεύματος φόρτισης PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Εξατομικευμένη (προσδιορισμός Ah).
7. Φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
8. Αθόρυβη λειτουργία.
9. Τρόπος EQUALIZATION.
10. Τρόπος DESULFATION.
11. Επιλογή τύπου μπαταρίας:
 - **WET:** Μπαταρίες Μολύβδου-Αντιμονίου (PbSb) ή Μολύβδου-Ασβεστίου (PbCa) ή Μολύβδου-Ασβεστίου με Ασήμι (PbCaAg) με υγρό ηλεκτρολύτη.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): μπαταρίες με υγρό ηλεκτρολύτη που έχουν μεγαλύτερη ικανότητα επαναφόρτισης και υφίστανται υψηλότερο αριθμό κύκλων (εκκινήσεων) σε σχέση με τις συνήθειες. Ιδανικές για οχήματα εφοδιασμένα με συστήματα Start-Stop.
 - **GEL:** μπαταρίες Μολύβδου-Ασβεστίου (PbCa) με στερεό ηλεκτρολύτη τύπου gel εντελώς σφραγισμένες. Είναι μπαταρίες χωρίς συντήρηση.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): μπαταρίες Μολύβδου με απορροφημένο ηλεκτρολύτη σε ίνες γυαλιού. Εντελώς σφραγισμένες. Είναι μπαταρίες χωρίς συντήρηση.
 - **AGM+:** εξασφαλίζουν έναν μεγαλύτερο αριθμό εκκινήσεων σε υψηλότερο ρεύμα και ένα υψηλότερο βάθος εκκένωσης σε σχέση με τις στάνταρντ AGM. Χρησιμοποιούνται σε οχήματα εφοδιασμένα με σύστημα Start-Stop. Ελαττωμένες διαστάσεις, υψηλότερη αντοχή στις δονήσεις και σύντομοι χρόνοι επαναφόρτισης.
 - **Λίθιο (Li):** μπαταρίες με ελαττωμένο βάρος, υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και πολύ χαμηλή αυτοεκφόρτιση. Χρησιμοποιούνται κυρίως στον τομέα των μηχανοκίνητων αθλημάτων.
12. Τρόπος SUPPLY.
13. Τρόπος DIAGNOSTIC.
14. Φάσεις φόρτισης PULSE-TRONIC.
15. Τρόπος START.
16. Τρόπος αυτόματης φόρτισης.
17. Φόρτιση σε in PulseTronic.
18. Τεστ λειτουργίας κυκλώματος επαναφόρτισης (εναλλακτήρα).
19. Τεστ ικανότητας εκκίνησης μπαταρίας - CCA.
20. Τεστ κατάστασης φορτίου μπαταρίας.
21. VOLT - Πλήκτρο ρύθμισης:
 - τάση μπαταρίας 6/12/24V.
 - αθόρυβη λειτουργία.
 - τάση /Ah (Μείωση).
22. FUNCTION - Πλήκτρο ρύθμισης:
 - ΦΟΡΤΙΣΗ PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO \star , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - ΤΕΣΤ (κατάσταση μπαταρίας, εναλλακτήρα οχήματος, ικανότητα εκκίνησης μπαταρίας).
 - Προχωρημένα Προγράμματα (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - τάση /Ah (αύξηση).
23. MODE - Πλήκτρο ρύθμισης:
 - ρεύμα εξόδου (AUTO, BOOST, εξατομικευμένο).
 - Τρόπος START.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


- A. ΦΟΡΤΙΣΗ PULSE-TRONIC
 - B. ΤΕΣΤ
 - ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
 - ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (CCA)
 - ΤΕΣΤ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ
 - C. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
 - ΑΠΟΘΥΩΣΗ
 - ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
 - D. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
 - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 - SUPPLY
 - E. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - START
-
- F. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
 - G. ΑΘΟΥΡΥΟ
 - H. ΤΕΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΟΠΣΙΟΝΑΛΛ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (FIRMWARE)


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

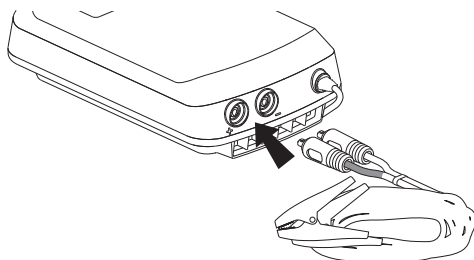

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

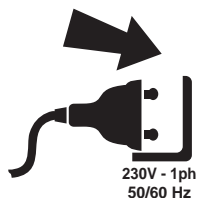

ΣΒΗΣΙΜΟ

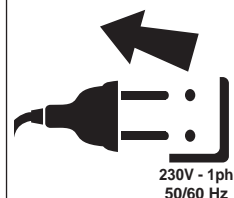

A ΦΟΡΤΙΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 ΕΠΙΛΟΓΗ PULSE-TRONIC

FUNCTION



2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

FUNCTION




3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MODE




3A (●) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ah - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

MODE

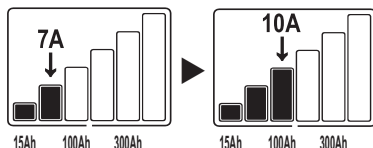


4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT

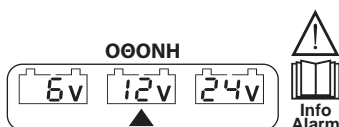


5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ

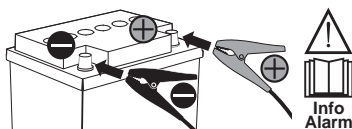

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ 5"

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PULSE-TRONIC

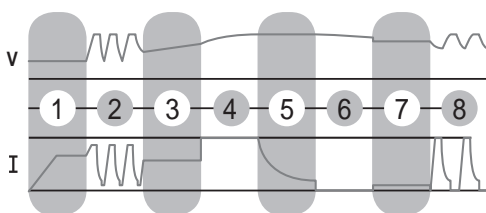

- 1 Τεστ μπαταρίας
- 2 Ανάκτηση θειωμένων/πολύ εκφορτισμένων μπαταριών
- 3 Έλεγχος ακεραιότητας
- 4 Φόρτιση μέχρι 80%
- 5 Φόρτιση μέχρι 100%
- 6 Οθόνη κρατήματος μπαταρίας
- 7 Διατήρηση φορτίου (*)
- 8 Αποκατάσταση φορτίου με παλμούς (*)

(*) Φάσεις διατήρησης μετά το τέλος της φόρτισης. Η διακοπή τους γίνεται μετά την αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας.

7 ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



B ΤΕΣΤ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ



1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΤ

FUNCTION



ΟΘΟΝΗ
TEST



2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


FUNCTION



ΟΘΟΝΗ
WET EFB GEL AGM + Li



3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ

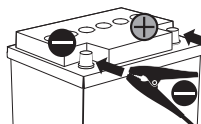

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT



ΟΘΟΝΗ
6V 12V 24V



5 ΤΕΛΟΣ ΤΕΣΤ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΛΕΖΑΝΤΑ ΟΘΟΝΗΣ



B ΤΕΣΤ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΤ


FUNCTION



ΟΘΟΝΗ
TEST



2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ

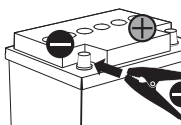

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT



ΟΘΟΝΗ
6V 12V 24V



ΟΘΟΝΗ

60

4 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



5 ΤΕΛΟΣ ΤΕΣΤ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΛΕΖΑΝΤΑ ΟΘΟΝΗΣ

OK

ΘΕΤΙΚΟ

SUF

ΕΠΑΡΚΕΣ

BAD

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

B ΤΕΣΤ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑΣ




1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΤ

FUNCTION




2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ

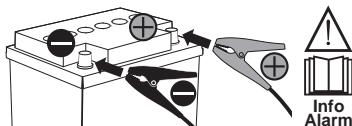

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT



4 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



5 ΤΕΛΟΣ ΤΕΣΤ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ




ΛΕΞΑΝΤΑ ΟΘΟΝΗΣ

OK	SUF	6Ad
ΘΕΤΙΚΟ	ΕΠΑΡΚΕΣ	ΑΡΝΗΤΙΚΟ


C ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ




1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ

FUNCTION

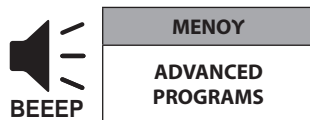


2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

FUNCTION




3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT




ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ.

4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ

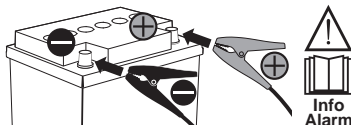

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ 5"

5 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

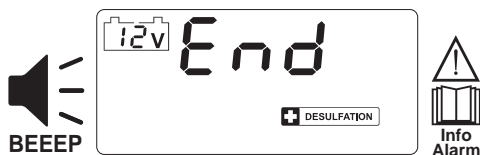

6 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ

FUNCTION




C ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ




1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ

FUNCTION




4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ

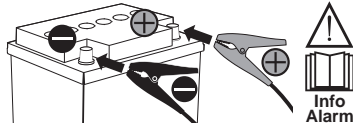


ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ 5"

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

FUNCTION




5 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

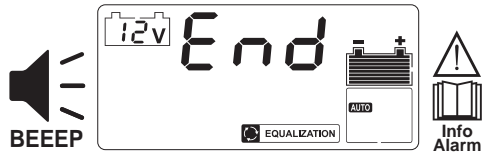

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT



3Α ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΑΣΗ. ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ.

VOLT



FUNCTION



6 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ

FUNCTION



ΦΡΑΓΗ / ΑΠΟΦΡΑΓΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΡΑΓΗ

VOLT



MODE



2"

ΟΘΟΝΗ



ΑΠΟΦΡΑΓΗ

VOLT



MODE



2"

ΟΘΟΝΗ




D ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ




1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ

FUNCTION




2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

FUNCTION



3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT



3A ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ




ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΑΣΗ.

VOLT




FUNCTION




3B ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

MODE

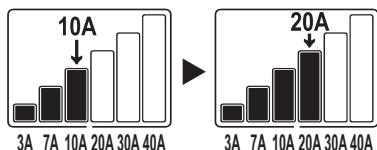

4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ

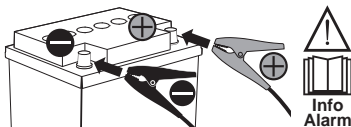

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ 5"

5 ΟΘΟΝΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



6 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ

FUNCTION



ΦΡΑΓΗ / ΑΠΟΦΡΑΓΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΡΑΓΗ

VOLT



MODE



ΟΘΟΝΗ



ΑΠΟΦΡΑΓΗ

VOLT



MODE



ΟΘΟΝΗ



D ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

SUPPLY

SUPPLY

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ


FUNCTION



2"



ΒΕΕΕΕΡ



2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

FUNCTION



ΟΘΟΝΗ

SUPPLY




ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΛΑΒΙΔΕΣ (6 ÷ 27V).

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ

VOLT



ΟΘΟΝΗ



Info Alarm

3A ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΑΣΗ.

VOLT




2"

FUNCTION





ΒΕΕΕΕΡ



3B ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ


MODE

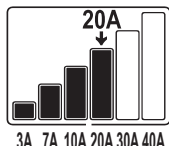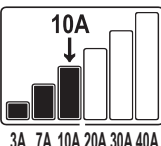

4 ΟΘΟΝΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

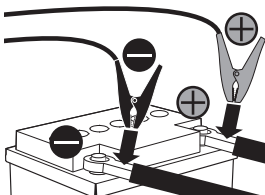

6 ΟΧΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

7 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ

FUNCTION



2"



ΒΕΕΕΕΡ

ΦΡΑΓΗ / ΑΠΟΦΡΑΓΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΡΑΓΗ

VOLT



MODE



ΟΘΟΝΗ

Lok on

ΑΠΟΦΡΑΓΗ

VOLT



MODE



ΟΘΟΝΗ

Lok off

E ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

START

12V

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


MODE



ΟΘΟΝΗ

START

2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

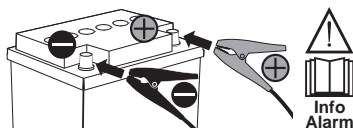

ΟΘΟΝΗ

Go

3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 30" ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟ START

ΟΘΟΝΗ

30
29
28

5 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

MODE




F ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

1 ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ




ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΠΙΕΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "VOLT" ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "VOLT" ΜΕΤΑ 3".

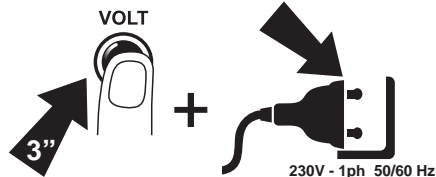

ΟΘΟΝΗ

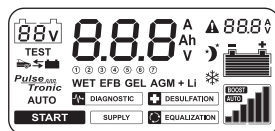

3"



ΒΕΕΕΡ

ΟΘΟΝΗ

-3m

VOLT



2 ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

FUNCTION



ΟΘΟΝΗ

3m 6m 10m 15m

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑ 5"



ΒΕΕΕΡ

G ΛΘΟΥΡΥΒΟ

ΛΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ



1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

VOLT



ΘΘΘΝΗ



2 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

VOLT




H ΤΕΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CONNECT
ΖΗΤΑΕΙ ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΣΤ

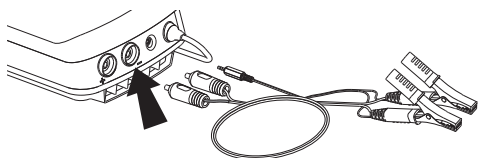

2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΒΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

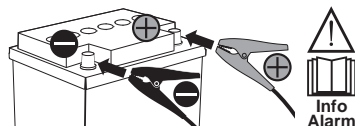

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΤ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΘΘΘΝΗ

APP

4 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΠΣΙΟΝΑΛ


ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



6m

10m

ΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

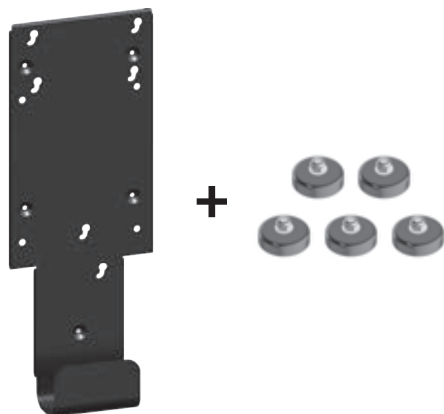

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΙΤ






ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ




AL 1


ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

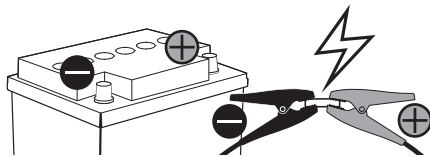

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

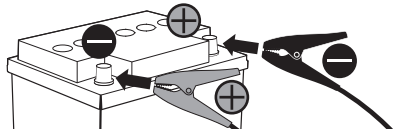

AL 2

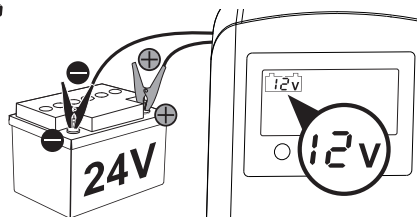

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6



AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9

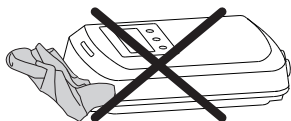


AL 10

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ

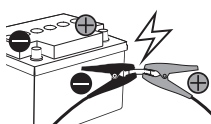

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (FIRMWARE)


1

ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ




ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΠΙΕΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "VOLT" + "MODE" ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "VOLT" ΚΑΙ "MODE" ΜΕΤΑ 3".

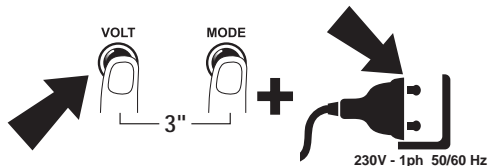

ΘΘΟΝΗ

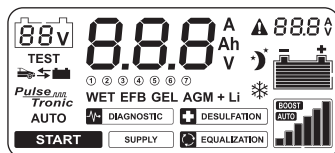


BEEEEP

ΘΘΟΝΗ



3"

DISPLAY LCD (pag. 2)


1. Tensiune baterie setată.
2. Display principal: tensiune măsurată a bateriei, Ah selectate, valoarea tensiunii setate pentru programele SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, mesaje de interfață către operator, coduri de alarmă.
3. Alarmă pentru inversare polaritate, scurt circuit, baterie uzată sau defectă.
4. Valoarea curentului setată, curent de ieșire măsurat.
5. Nivel de încărcare a bateriei.
6. Alegere curent de încărcare PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Personalizat (setare Ah).
7. Încărcare la temperaturi scăzute.
8. Funcționare silențioasă.
9. Modalitate EQUALIZATION.
10. Modalitate DESULFATION.
11. Alegere tip baterie:
 - **WET:** Baterii cu plumb-antimoniu (PbSb) sau plumb-calciu (PbCa) sau plumb-calciu argint (PbCaAg) cu electrolit lichid.
 - **EFB (Enhanced Flooded Battery):** baterii cu electrolit lichid cu capacitate de încărcare îmbunătățită și care suportă un număr de cicluri (porniri) mai mare decât cele tradiționale. Ideale pentru vehicule dotate cu sistem start-stop.
 - **GEL:** baterii cu plumb-calciu (PbCa) cu electrolit solid de tip gelatinos, complet sigilate. Nu au nevoie de mentenanță.
 - **AGM (ABSORBENT GLASS MAT):** baterii cu plumb cu electrolit absorbit în fibră de sticlă. Complet sigilate. Nu au nevoie de mentenanță.
 - **AGM+:** garantează un număr mai mare de porniri la o valoare a curentului mai ridicată și o descărcare mai profundă decât bateriile AGM standard. Utilizate la vehicule dotate cu sistem start-stop. Dimensiuni reduce, rezistență la vibrații sporită și timp mic de încărcare.
 - **Litiu (Li):** baterii cu greutate scăzută, densitate energetică mare și nivel foarte scăzut de auto-descărcare. Sunt folosite mai ales în sectorul motociclismului.
12. Modalitate SUPPLY.
13. Modalitate DIAGNOSTIC.
14. Faze încărcare PULSE-TRONIC.
15. Modalitate START.
16. Modalitate de încărcare automată.
17. Încărcare în PulseTronic.
18. Test funcționare circuit de reîncărcare (alternator).
19. Test capacitate pornire baterie - CCA.
20. Test starea încărcării bateriei.
21. VOLT - Buton setare:
 - tensiune baterie 6/12/24 V.
 - funcționare silențioasă.
 - tensiune/Ah (scădere).
22. FUNCTION - Buton setare:
 - ÎNCĂRCARE PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (stare baterie, alternator vehicul, capacitate pornire baterie).
 - Programe Avansate (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - tensiune/Ah (creștere).
23. MODE - Buton setare:
 - curent de ieșire (AUTO, BOOST, personalizat).
 - Modalitate START.

FUNȚII


- A. ÎNCĂRCARE PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST STARE ÎNCĂRCARE
 - TEST CAPACITATE PORNIRE BATERIE (CCA)
 - TEST ALTERNATOR
 - C. MENTENANȚĂ BATERII
 - DESULFATARE
 - EGALIZARE
 - D. ALIMENTARE
 - DIAGNOZĂ
 - SUPPLY
 - E. ASISTENȚĂ LA PORNIRE - START
-
- F. CALIBRARE CABLURI
 - G. SILENȚIOS
 - H. TEST DE PERFORMANȚĂ

OPȚIONAL
INFO ALARME
INFO FIRMWARE


CONECTARE CABLURI DE ÎNCĂRCARE

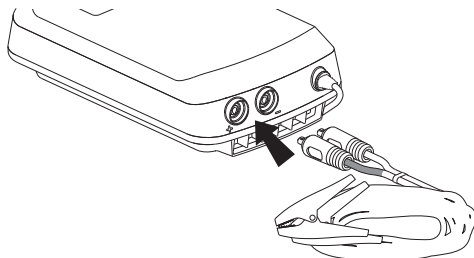

APRINDERE

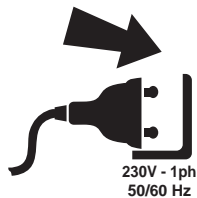

STINGERE

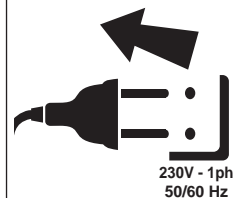

A ÎNCĂRCARE/MENTENANȚĂ

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse^{TRONIC}



1 SELECTARE PULSE-TRONIC

FUNCTION



DISPLAY

Pulse^{TRONIC}

2 SELECTARE TIP BATERIE

DISPLAY



FUNCTION



AUTO	AUTOMATĂ
AUTO ❄️	AUTOMATĂ IARNĂ T<0°C
WET EFB GEL AGM + Li	MANUALĂ

3 SELECTARE CURENȚĂ

DISPLAY




MODE



AUTO	AUTOMATĂ
AUTO BOOST	ÎNCĂRCARE RAPIDĂ
▲ Ah ●	MANUALĂ

3A (●) SETARE Ah - EXEMPLU

MODE

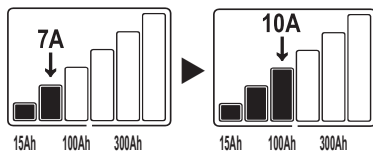

DISPLAY
85 Ah

VOLT
↓
80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION
↑
100Ah
95Ah
90Ah

4 SELECTARE TENSIUNE

VOLT




DISPLAY

6V 12V 24V




5 CONECTARE CLEȘTI

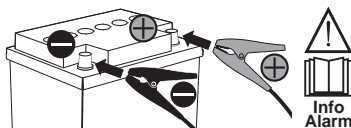

PORNIRE DUPĂ 5"

6 GRAFIC PULSE-TRONIC

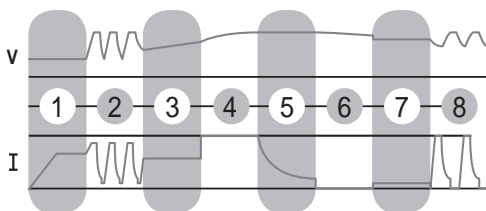

- 1 Test baterie
- 2 Recuperare baterii sulfatate/foarte descărcate
- 3 Control integritate
- 4 Încărcare până la 80%
- 5 Încărcare până la 100%
- 6 Monitorizare menținere încărcare
- 7 Menținere încărcare (*)
- 8 Restabilire încărcare cu impulsuri (*)

(*) Faze de mentenanță după finalizarea încărcării. Întreruperea acestora are loc doar după deconectarea încărcătorului.

7 SFÂRȘIT ÎNCĂRCARE - EXEMPLU

B TEST

STAREA ÎNCĂRCĂRII



1 SELECTARE TEST

FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 SELECTARE TIP BATERIE


FUNCTION



DISPLAY
WET EFB GEL AGM + Li



3 CONECTARE CLEȘTI

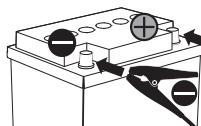

4 SELECTARE TENSIUNE

VOLT



DISPLAY
6V 12V 24V



5 SFÂRȘIT TEST - EXEMPLU



LEGENDĂ DISPLAY



B TEST

CAPACITATE DE PORNIRE BATERIE



1 SELECTARE TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 CONECTARE CLEȘTI

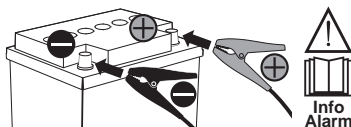

3 SELECTARE TENSIUNE

VOLT



DISPLAY
6V 12V 24V



DISPLAY

60

4 PORNIRE VEHICUL



5 SFÂRȘIT TEST - EXEMPLU



LEGENDĂ DISPLAY



B TEST

ALTERNATOR



1 SELECTARE TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 CONECTARE CLEȘTI

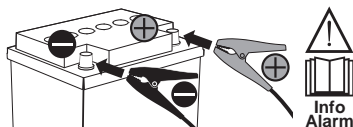


3 SELECTARE TENSIUNE

VOLT



DISPLAY



DISPLAY



4 PORNIRE VEHICUL



5 SFÂRȘIT TEST - EXEMPLU



LEGENDĂ DISPLAY

OK	SUF	bAd
POZITIV	SUFICIENT	NEGATIV

C ÎNTREȚINEREA

DESULFATARE

DESULFATION

1 SELECTARE MENU AVANSAT

FUNCTION



MENU


AVANSAT
PROGRAME

2 SELECTARE FUNCȚIE

FUNCTION



DISPLAY




3 SELECTARE TENSIUNE

VOLT




DISPLAY




ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE UTILĂ DOAR PENTRU BATERIILE CU PLUMB.

4 CONECTARE CLEȘTI

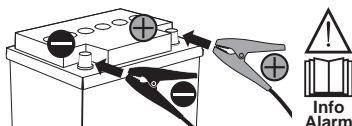

PORNIRE DUPĂ 5"

5 SFÂRȘIT PROCES - EXEMPLU

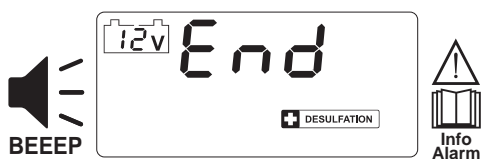


6 IEȘIRE MENU AVANSAT

FUNCTION



C ÎNTREȚINEREA

EGALIZARE




1 SELECTARE MENU AVANSAT

FUNCTION



4 CONECTARE CLEȘTI

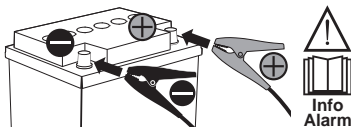


PORNIRE DUPĂ 5"

2 SELECTARE FUNCȚIE

FUNCTION




5 SFÂRȘIT PROCES - EXEMPLU

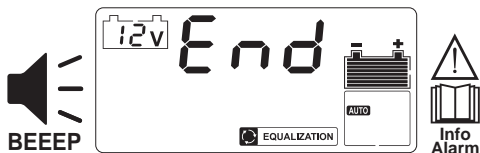

3 SELECTARE TENSIUNE

VOLT



6 IEȘIRE MENU AVANSAT

FUNCTION



3A PERSONALIZARE TENSIUNE - EXEMPLU



VERIFICAȚI TIPUL DE BATERIE (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) ȘI TENSIUNEA MAX. ADMISĂ.

ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE UTILĂ DOAR PENTRU BATERIILE CU PLUMB.

VOLT



FUNCTION



BLOCARE / DEBLOCARE TASTATURĂ

BLOCARE

VOLT



MODE



DISPLAY



DEBLOCARE


VOLT



MODE



DISPLAY



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V

FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

D ALIMENTARE

DIAGNOZĂ



1 SELECTARE MENU AVANSAT

FUNCTION



2 SELECTARE FUNCȚIE

FUNCTION



DISPLAY




3 SELECTARE TENSIUNE

VOLT



DISPLAY



3A PERSONALIZARE TENSIUNE - EXEMPLU



VERIFICAȚI DIN SPECIFICAȚIILE
FABRICANTULUI TENSIUNEA MAX. ADMISĂ. VEHICULULUI

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT





FUNCTION




13.3V
13.2V
13.1V
.....
13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONALIZARE CURENTE - EXEMPLU

MODE

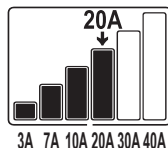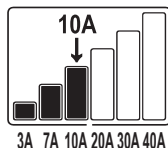

4 CONECTARE CLEȘTI

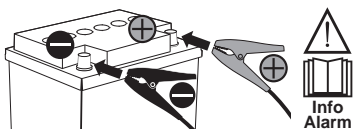

PORNIRE DUPĂ 5"

5 DISPLAY - EXEMPLU



6 IEȘIRE MENU AVANSAT

FUNCTION



BLOCARE / DEBLOCARE TASTATURĂ

BLOCARE

VOLT



MODE



DISPLAY



DEBLOCARE


VOLT



MODE



DISPLAY



D ALIMENTARE

SUPPLY

SUPPLY

ÎNLOCUIRE
BATERIE

1 SELECTARE MENU AVANSAT

FUNCTION



2 SELECTARE FUNCȚIE

FUNCTION



DISPLAY




PREZENȚĂ TENSIUNE ÎNTRE CLEȘTI (6 ÷ 27V).

3 SELECTARE TENSIUNE

VOLT



DISPLAY



3A PERSONALIZARE TENSIUNE - EXEMPLU



VERIFICAȚI DIN SPECIFICAȚIILE FABRICANTULUI TENSIUNEA MAX. ADMISĂ. DIN VEICULULUI

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONALIZARE CURENT- EXEMPLU


MODE

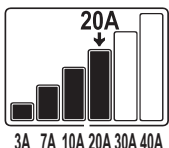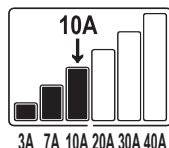

4 DISPLAY - EXEMPLU



5 CONECTARE CLEȘTI LA CABLURI BATERIE VEICUL

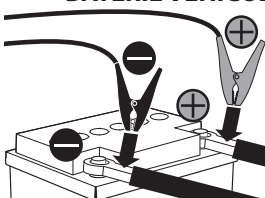

6 VEICUL ALIMENTAT



7 IEȘIRE MENU AVANSAT

FUNCTION



BLOCARE / DEBLOCARE TASTATURĂ

BLOCARE


VOLT



MODE



DISPLAY



DEBLOCARE

VOLT



MODE



DISPLAY



E ASISTENȚĂ LA PORNIRE

START

12V

1 SELECTARE FUNCȚIE


MODE



DISPLAY

START

2 CONECTARE CLEȘTI LA BATERIE

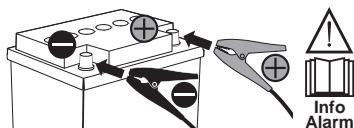

DISPLAY

Go

3 PORNIRE VEHICUL



4 TEMPORIZATOR 30" PENTRU PORNIREA SUCCESIVĂ

DISPLAY

30
29
28

5 IEȘIRE DIN FUNCȚIE

MODE




F CALIBRARE CABLURI

1 CONDIȚIA ÎNȚIALĂ




DISPOZITIV STINS

ȚINEȚI APĂSATĂ TASTA "VOLT" ȘI INTRODUCEȚI ȘTECHERUL ÎN PRIZA DE ALIMENTARE, ELIBERAȚI TASTA "VOLT" DUPĂ 3".

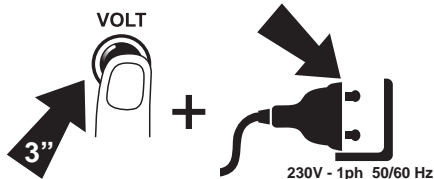

DISPLAY

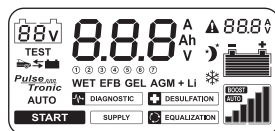

3"




BEEEP

DISPLAY

-3m-

VOLT

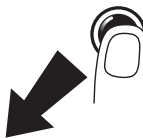

2 SELECTARE/CONFIRMARE LUNGIME CABLURI

FUNCTION



DISPLAY

3m 6m 10m 15m

CONFIRMARE DUPĂ 5"



BEEEP

G SILENȚIOS

FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ
LA PUTERE REDUSĂ



1 ACTIVEAZĂ FUNCȚIA

VOLT



DISPLAY



2 DEZACTIVEAZĂ FUNCȚIA

VOLT




H TEST DE PERFORMANȚĂ


DOAR MODELUL CONNECT ESTE
NECESARĂ O APLICAȚIE MOBILĂ



1 CONECTARE CABLURI DE TESTARE

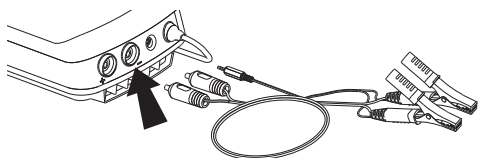

2 CONECTARE CLEȘTI LA BATERIE

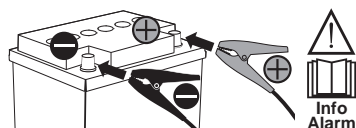

3 SELECTARE TEST ÎN APLICAȚIA MOBILĂ



DISPLAY

APP

4 ÎNCEPEȚI TESTUL ȘI AȘTEPTAȚI REZULTĂTUL ÎN APLICAȚIA MOBILĂ

OPȚIONAL


CABLURI DE ÎNCĂRCARE



6 m

10 m

BRAȚ PENTRU SUPOORT

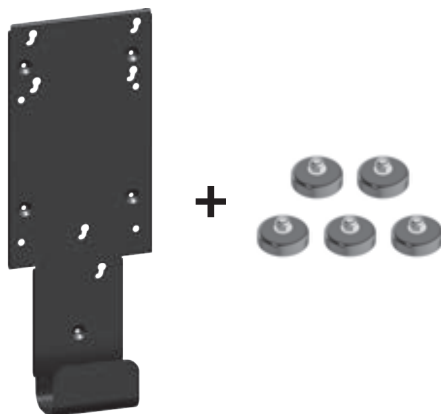

KIT MAGNETIC






INFO ALARME




AL 1


SCURT CIRCUIT

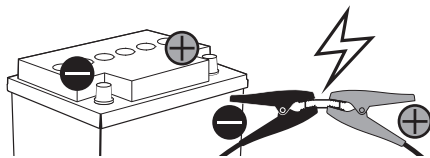

INVERSARE POLARITATE

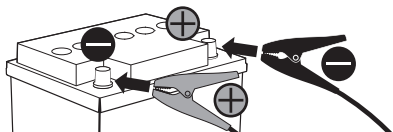

AL 2

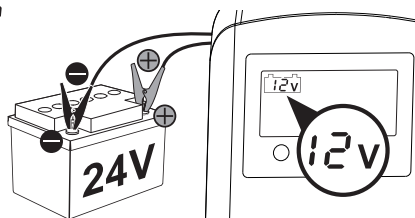

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6



AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9

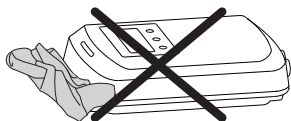

AL 10

SUPRAÎNCĂRCARE

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

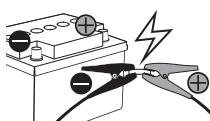

INFO FIRMWARE


1

CONDIȚIA ÎNȚIALĂ




DISPOZITIV STINS

ȚINEȚI APĂSATE TASTELE „VOLT” + „MODE” ȘI INTRODUCEȚI ȘTECHERUL ÎN PRIZA DE ALIMENTARE, ELIBERAȚI TASTELE „VOLT” ȘI „MODE” DUPĂ 3”.

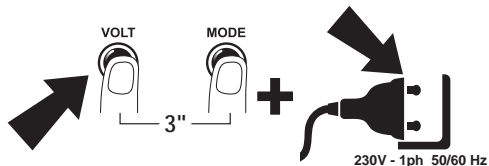

DISPLAY

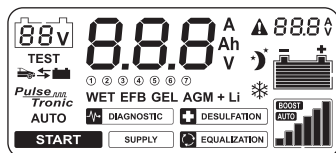

3”



BEEEP

DISPLAY



LCD-SKÄRM (sid. 2)


1. Inställd batterispänning.
2. Huvudskärm: uppmätt batterispänning, Ah som valts, inställt spänningsvärde för programmen SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, meddelanden från användargränssnittet, larmkoder.
3. Larm för polaritetsväxling, kortslutning, uttjänt batteri eller batterifel.
4. Inställt strömvärde, uppmätt utström.
5. Batteriets laddningsnivå.
6. Val av laddningsström PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, anpassad (Ah-inställning).
7. Laddning vid låg temperatur.
8. Tyst funktion.
9. Funktionsläget EQUALIZATION.
10. Funktionsläget DESULFATION.
11. Val av batterityp:
 - **WET:** Blyantimonbatterier (PbSb), blykalciumbatterier (PbCa) eller blykalciumsilverbatterier (PbCaAg) med flytande elektrolyt.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): batterier med flytande elektrolyt med bättre laddningskapacitet och som klarar ett högre antal cykler (startcykler) än konventionella batterier. Perfekta för fordon med systemet Start-Stop.
 - **GEL:** Helt förseglade blykalciumbatterier (PbCa) med fast gelformad elektrolyt. Det är underhållsfria batterier.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): blybatterier där elektrolyten är absorberad i en glasfibermatta. De är helt förseglade. Det är underhållsfria batterier.
 - **AGM+:** Garanterar ett större antal startcykler med högre ström och ett större urladdningsdjup än standard AGM-batterier. De används i fordon med systemet Start-Stop. De är mindre i storlek, har större vibrationsmotstånd och kortare laddningstid.
 - **Litium (Li):** Batterier med låg vikt, hög energitäthet och mycket låg självurladdning. De används främst i motorsportsvärlden.
12. Funktionsläget SUPPLY.
13. Funktionsläget DIAGNOSTIC.
14. Laddningsfaser PULSE-TRONIC.
15. Funktionsläget START.
16. Automatiskt laddningsläge.
17. Laddning i PulseTronic.
18. Funktionstest av laddningskretsen (generator).
19. Test av batteriets startkapacitet - CCA.
20. Test av batteriets laddningsstatus.
21. VOLT - Inställningsknapp för:
 - batterispänning 6/12/24V.
 - tyst läge.
 - spänning /Ah (minskning).
22. FUNCTION - Inställningsknapp för:
 - LADDNING PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (batteristatus, fordonets generator, batteriets startkapacitet).
 - Avancerade program (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - spänning /Ah (ökning).
23. MODE - Inställningsknapp för:
 - utström (AUTO, BOOST, anpassad).
 - Funktionsläget START.

FUNKTIONER


- A. LADDNING PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST AV LADDNINGSTILLSTÅND
 - TEST AV BATTERIETS STARTKAPACITET (CCA)
 - TEST AV GENERATOR
 - C. BATTERIUNDERHÅLL
 - DESULFATERING
 - UTJÄMNING
 - D. STRÖMFÖRSÖRJNING
 - DIAGNOSTIK
 - SUPPLY
 - E. STARTHJÄLP - START
-
- F. KALIBRERING KABLAR
 - G. TYSTLÄGE
 - H. PRESTANDATEST

TILLVAL
 INFORMATION OM LARM
 INFORMATION OM FIRMWARE


ANSLUTNING AV LADDNINGSKABLAR

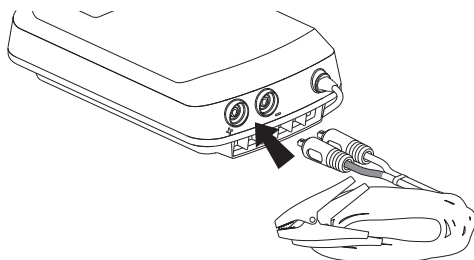

TILLSLAG

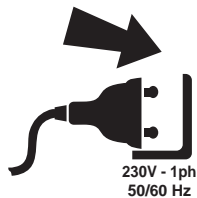

FRÅNSLAG

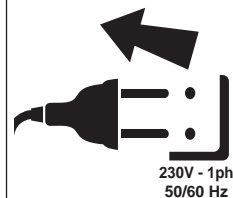

A LADDNING/BIBEHÅLLANDE

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC




1 VÄLJA PULSE-TRONIC

FUNCTION




2 VÄLJA BATTERITYP

FUNCTION

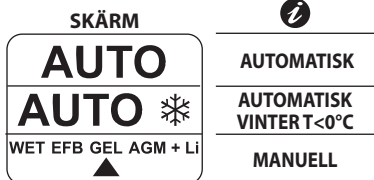


3 VÄLJA STRÖM

MODE

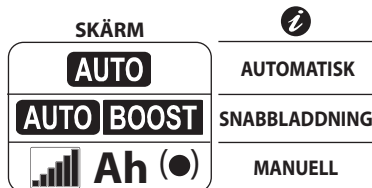


3A (●) INSTÄLLNING Ah - EXEMPEL

MODE

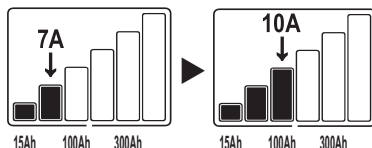


4 VÄLJA SPÄNNING

VOLT

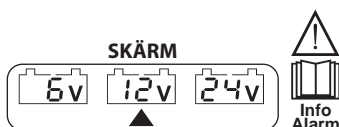


5 ANSLUTA KLÄMMORNA

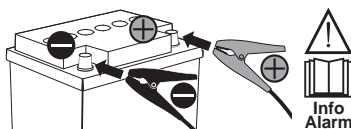

START EFTER 5 SEK

6 GRAFIK PULSE-TRONIC

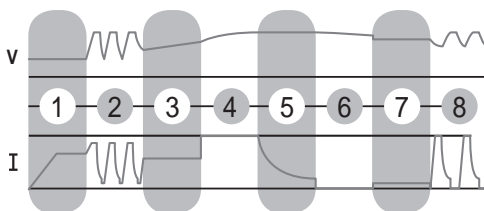

- 1 Batteritest
- 2 Återhämtning av sulfaterade/mycket urladdade batterier
- 3 Kontroll av skick
- 4 Laddning upp till 80%
- 5 Laddning upp till 100%
- 6 Övervakning av laddningens bibehållande
- 7 Bibehållande av laddning (*)
- 8 Återställning av laddning med pulser (*)

(*) Faser för bibehållande efter avslutad laddning. De avbryts när batteriladdaren har kopplats bort.

7 AVSLUTAD LADDNING - EXEMPEL



B TEST

LADDNINGSTILLSTÅND



1 VÄLJA TEST

FUNCTION



SKÄRM
TEST



2 VÄLJA BATTERITYP


FUNCTION



SKÄRM
WET EFB GEL AGM + Li



3 ANSLUTA KLÄMMORNA

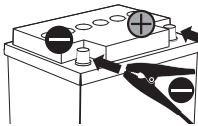

4 VÄLJA SPÄNNING

VOLT



5 AVSLUTAT TEST - EXEMPEL



SKÄRMFÖRKLARING



B TEST

BATTERIETS STARTKAPACITET



1 VÄLJA TEST


FUNCTION



SKÄRM
TEST




2 ANSLUTA KLÄMMORNA

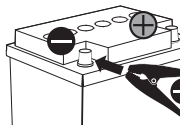

3 VÄLJA SPÄNNING

VOLT



SKÄRM



4 STARTA FORDONET



5 AVSLUTAT TEST - EXEMPEL



SKÄRMFÖRKLARING



B TEST

GENERATOR




1 VÄLJA TEST

FUNCTION




2 ANSLUTA KLÄMMORNA

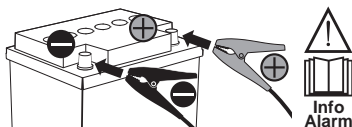

3 VÄLJA SPÄNNING

VOLT



4 STARTA FORDONET



5 AVSLUTAT TEST - EXEMPEL




SKÄRMFÖRKLARING

OK	SUF	bAd
POSITIV	TILLRÄCKLIG	NEGATIV

C UNDERHÅLL

DESULFATERING



1 VÄLJA AVANCERAD MENY

FUNCTION




2 VÄLJA FUNKTION

FUNCTION




SKÄRM




3 VÄLJA SPÄNNING

VOLT




DENNA FUNKTION ÄR BARA ANVÄNDBAR FÖR BLYBATTERIER.

4 ANSLUTA KLÄMMORNA

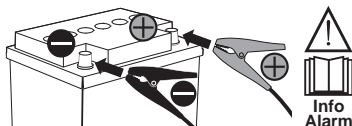

START EFTER 5 SEK

5 AVSLUTAD PROCESS - EXEMPEL

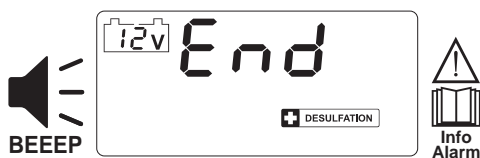


6 LÄMNA DEN AVANCERADE MENYN

FUNCTION




C UNDERHÅLL

UTJÄMNING



1 VÄLJA AVANCERAD MENY

FUNCTION

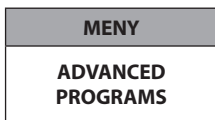


2 VÄLJA FUNKTION

FUNCTION



3 VÄLJA SPÄNNING

VOLT



3A ANPASSA SPÄNNINGEN - EXEMPEL



KONTROLLERA TYP AV BATTERI (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) OCH MAXIMAL TILLÅTEN SPÄNNING. DENNA FUNKTION ÄR BARA ANVÄNDBAR FÖR BLYBATTERIER.

VOLT



FUNCTION



2''

SKÄRM



VOLT




13.3V
13.2V
13.1V

FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

4 ANSLUTA KLÄMMORNA

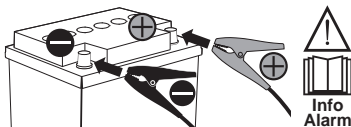

START EFTER 5 SEK

5 AVSLUTAD PROCESS - EXEMPEL

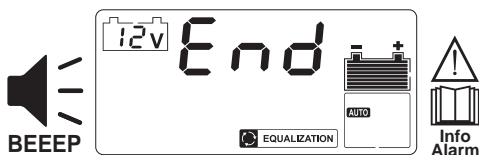

6 LÄMNA DEN AVANCERADE MENYN

FUNCTION



2''

LÄSA/LÄSA UPP TANGENTBORDET

LÄSA

VOLT



MODE



2''

SKÄRM



LÄSA UPP

VOLT




MODE



2''

SKÄRM




D STRÖMFÖRSÖRJNING

DIAGNOSTIK



1 VÄLJA AVANCERAD MENY

FUNCTION

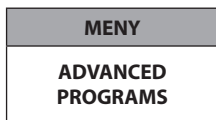


2 VÄLJA FUNKTION

FUNCTION



SKÄRM




3 VÄLJA SPÄNNING

VOLT



SKÄRM



3A ANPASSA SPÄNNINGEN - EXEMPEL




KONTROLLERA MAXIMAL TILLÅTEN SPÄNNING I SPECIFIKATIONERNA FRÅN FORDONETS TILLVERKARE.

VOLT




FUNCTION




3B ANPASSA STRÖMMEN - EXEMPEL

MODE

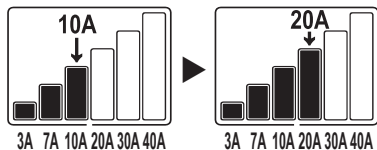

4 ANSLUTA KLÄMMORNA

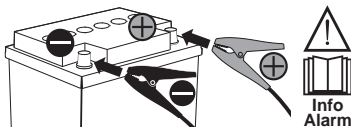

START EFTER 5 SEK

5 SKÄRM - EXEMPEL



6 LÄMNA DEN AVANCERADE MENYN

FUNCTION



LÅSA/LÅSA UPP TANGENTBORDET

LÅSA VOLT



MODE



SKÄRM




LÅSA UPP VOLT



MODE



SKÄRM



D STRÖMFÖRSÖRJNING


SUPPLY

SUPPLY

BYTE
AV
BATTERI

1 VÄLJA AVANCERAD MENY

FUNCTION



2 VÄLJA FUNKTION

FUNCTION



SKÄRM

SUPPLY




SPÄNNING FÖREKOMMER MELLAN KLÄMMORNA (6 ÷ 27V).

3 VÄLJA SPÄNNING

VOLT



SKÄRM



3A ANPASSA SPÄNNINGEN - EXEMPEL



KONTROLLERA MAXIMAL TILLÅTEN SPÄNNING I SPECIFIKATIONERNA FRÅN FORDONETS TILLVERKARE.

VOLT



FUNCTION



SKÄRM



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B ANPASSA STRÖMMEN - EXEMPEL


MODE

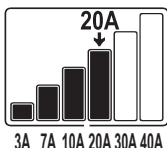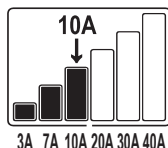

4 SKÄRM - EXEMPEL



5 ANSLUTA KLÄMMORNA TILL FORDONETS BATTERIKABLAR

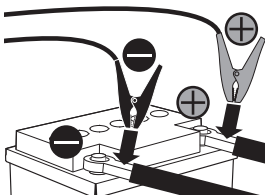

6 FORDON MED STRÖMFÖRSÖRJNING



TA BORT BATTERIET



BYTA UT BATTERIET

7 LÄMNA DEN AVANCERADE MENYN

FUNCTION



LÄSA/LÄSA UPP TANGENTBORDET

LÄSA

VOLT



MODE



SKÄRM

Lok on

LÄSA UPP

VOLT



MODE



SKÄRM

Lok off

E STARTHJÄLP

START

12V

1 VÄLJA FUNKTION


MODE



SKÄRM

START

2 ANSLUTA KLÄMMORNA TILL BATTERIET

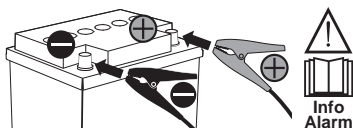

SKÄRM

00

3 STARTA FORDONET



4 TIMER 30 SEK FÖR NÄSTA START

SKÄRM

30
29
28

5 LÄMNA FUNKTIONEN

MODE




F KALIBRERING KABLAR

1 URSPRUNGLIGT TILLSTÅND




AVSTÄNGD ENHET

HÅLL KNAPPEN "VOLT" INTRYCKT OCH SÄTT IN KONTAKTEN I ELUTTAGET. SLÄPP KNAPPEN "VOLT" EFTER 3 SEK.

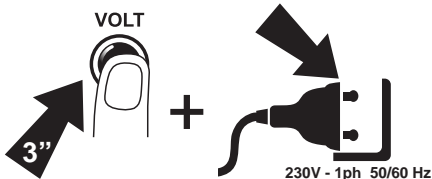

SKÄRM

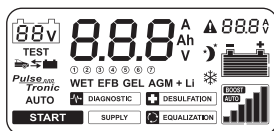

3''



BEEEP

SKÄRM

-3m-

VOLT



2 VÄLJA/BEKRÄFTA KABELLÄNGDEN

FUNCTION



SKÄRM

3m 6m 10m 15m

BEKRÄFTA EFTER 5 SEK



BEEEP

G TYSTLÄGE

TYST FUNKTION
MED LÄGRE EFFEKT



1 AKTIVERA FUNKTIONEN

VOLT



SKÄRM



2 AVAKTIVERA FUNKTIONEN

VOLT




H PRESTANDATEST


BARA MODELLEN CONNECT
KRÄVER MOBILAPP



1 ANSLUTA TESTKABLARNA

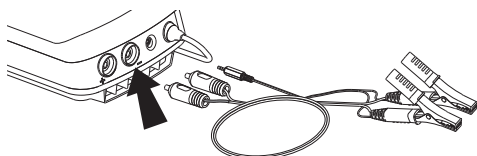

2 ANSLUTA KLÄMMORNA TILL BATTERIET

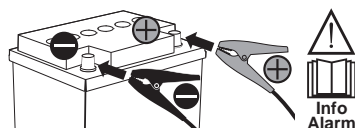

3 VÄLJA TESTET I MOBILAPPEN



SKÄRM

APP

4 STARTA TESTET OCH VÄNTA PÅ RESULTATET PÅ MOBILAPPEN

TILLVAL


LADDNINGSKABLAR



6m

10m

STÖDBYGEL

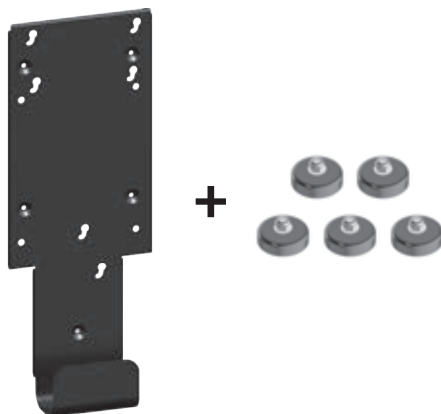

MAGNETKIT






INFORMATION OM LARM




AL 1


KORTSLUTNING

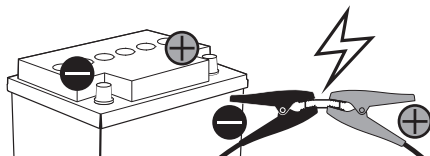

POLARITETSVÄXLING

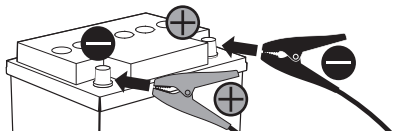

AL 2

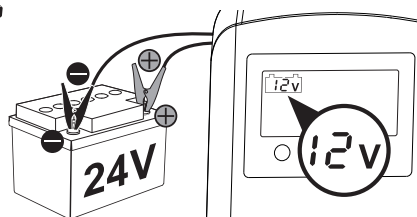

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

ÖVERBELASTNING

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

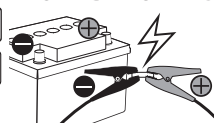

INFORMATION OM FIRMWARE


1

URSPRUNGLIGT TILLSTÅND




AVSTÄNGD ENHET

HÅLL KNAPPARNA "VOLT" + "MODE" INTRYCKTA OCH SÄTT IN KONTAKTEN I ELUTTAGET. SLÄPP KNAPPARNA "VOLT" + "MODE" EFTER 3 SEK.

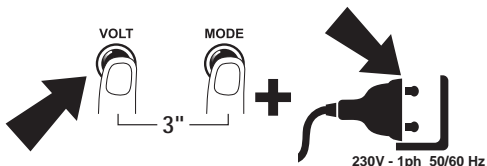

230V - 1ph 50/60 Hz

SKÄRM

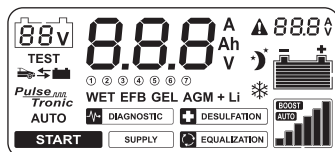


BEEEP


SKÄRM



3"

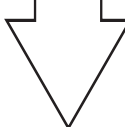

DISPLEJ LCD (str. 2)


- Nastavené napětí akumulátoru.
- Hlavní displej: naměřené napětí akumulátoru, zvolené Ah, hodnota nastaveného napětí pro programy SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, hlášení uživatelského rozhraní pro operátora, kódy alarmu.
- Alarm upozorňující na změnu polarity, zkrat, opotřeбенý nebo vadný akumulátor.
- Nastavená hodnota proudu, naměřený výstupní proud.
- Úroveň nabití akumulátoru.
- Volba nabíjecího proudu PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, vlastní přizpůsobení (nastavení Ah).
- Nabíjení při nízkých teplotách.
- Režim tichého chodu.
- Režim EQUALIZATION.
- Režim DESULFATION.
- Volba typu akumulátoru:
 - WET:** olovené-antimonitové (PbSb) akumulátory, olovené-vápenaté (PbCa) akumulátory nebo olovené-vápenaté-stříbrné (PbCaAg) akumulátory s tekutým elektrolytem.
 - EFB (Enhanced Flooded Battery):** akumulátory s tekutým elektrolytem a s lepší kapacitou nabíjení, které snášejí vyšší počet cyklů (startování) než klasické akumulátory. Jsou ideální pro vozidla, vybavena systémem Start-Stop.
 - GEL:** olovené-vápenaté (PbCa) akumulátory s pevným elektrolytem želatinového typu, úplně hermeticky uzavřené. Jedná se o bezúdržbové akumulátory.
 - AGM (ABSORBENT GLASS MAT):** olovené akumulátory s absorbovaným elektrolytem ze skelných vláken. Úplně hermeticky uzavřené. Jedná se o bezúdržbové akumulátory.
 - AGM-:** zajišťují vyšší počet startování při vyšším proudu a vyšší vybíjecí hloubku než standardní AGM. Používají se ve vozidlech, vybavených systémem Start-Stop. Vyznačují se omezenými rozměry, větší odolností vůči vibracím a rychlými dobami nabíjení.
 - Lithium (Li):** akumulátory s omezenou hmotností, vysokou energetickou hustotou a velmi nízkým samovybitím. Používají se zejména ve světě motoristického sportu.
- Režim SUPPLY.
- Režim DIAGNOSTIC.
- Fáze nabíjení PULSE-TRONIC.
- Režim START.
- Režim automatického nabíjení.
- Nabíjení v režimu PulseTronic.
- Test činnosti nabíjecího obvodu (alternátoru).
- Test startovací kapacity akumulátoru - CCA.
- Test stavu nabití akumulátoru.
- VOLT - Nastavovací tlačítko:
 - napětí akumulátoru 6/12/24 V.
 - režim tichého chodu.
 - napětí /Ah (pokles).
- FUNCTION - Nastavovací tlačítko:
 - NABÍJENÍ PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (stav akumulátoru, alternátor vozidla, startovací kapacita akumulátoru).
 - Pokročilé programy (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - napětí /Ah (nárůst).
- MODE - Nastavovací tlačítko:
 - výstupní proud (AUTO, BOOST, s vlastním přizpůsobením).
 - režim START.

FUNKCE


- NABÍJENÍ PULSE-TRONIC
 - TEST
 - TEST STAVU NABÍTÍ
 - TEST STARTOVACÍ KAPACITY AKUMULÁTORU (CCA)
 - TEST ALTERNÁTORU
 - ÚDRŽBA AKUMULÁTORŮ
 - DESULFATACE
 - VYROVNÁVÁNÍ
 - NAPÁJENÍ
 - DIAGNOSTIKA
 - SUPPLY
 - POMOC PŘI STARTOVÁNÍ - START
-
- KALIBRACE KABELŮ
 - TICHÝ CHOD
 - VÝKONNOSTNÍ TEST

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
INFORMACE O ALARMECH
INFORMACE O FIRMWARU


PŘIPOJENÍ NABÍJECÍCH KABELŮ

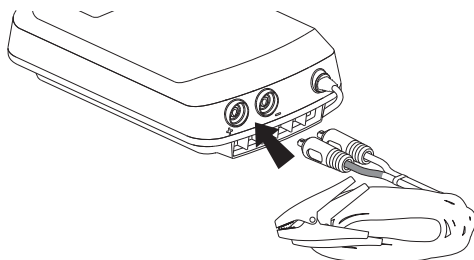

ZAPNUTÍ

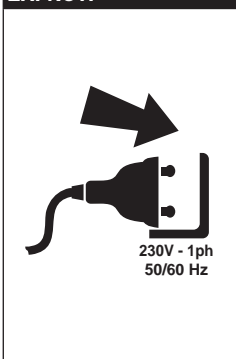

VYPNUTÍ

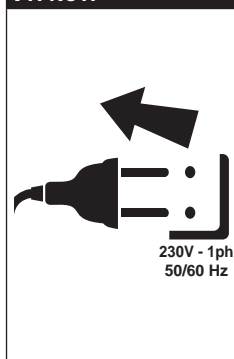

A NABÍJENÍ/UDRŽOVÁNÍ

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 VOLBA PULSE-TRONIC

FUNCTION



DISPLEJ

Pulse TRONIC
Tronic

2 VOLBA TYPU AKUMULÁTORU

FUNCTION



DISPLEJ



AUTOMATICKÁ

AUTOMATICKÁ
ZIMA T<0 °C

MANUÁLNÍ

3 VOLBA PROUDU

MODE



DISPLEJ




AUTOMATICKÁ

RYCHLÉ NABÍTÍ

MANUÁLNÍ

3A (●) NASTAVENÍ Ah - PŘÍKLAD

MODE

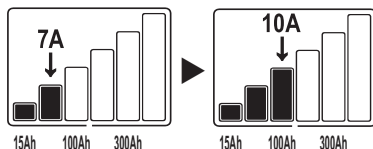

DISPLEJ

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION




100Ah
95Ah
90Ah

4 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT




DISPLEJ




Info
Alarm

5 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ

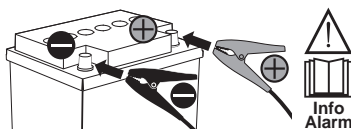

SPUŠTĚNÍ PO 5"

6 GRAF PULSE-TRONIC

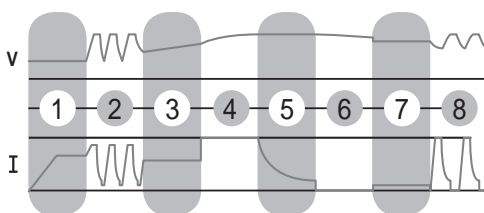

1 Test akumulátoru

2 Obnovení akumulátorů, v nichž došlo k vytvoření síranu / velmi vybitých akumulátorů

3 Kontrola neporušenosti

4 Nabití až na 80 %

5 Nabití až na 100 %

6 Monitorování udržování nabití

7 Udržování nabití (*)

8 Impulzní obnovení nabití (*)

(*) Fáze udržování po ukončení nabíjení.

Jejich přerušování proběhne po odpojení nabíječky akumulátorů.

7 UKONČENÍ NABÍJENÍ - PŘÍKLAD



B TEST

STAV NABITÍ



1 VOLBA TESTU

FUNCTION



DISPLEJ
TEST



2 VOLBA TYPU AKUMULÁTORU


FUNCTION



DISPLEJ
WET EFB GEL AGM + Li




3 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ

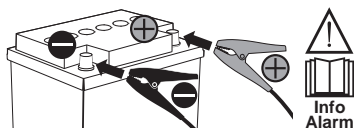

4 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT



5 UKONČENÍ NABÍJENÍ - PŘÍKLAD



VYSVĚTLIVKY K DISPLEJI



B TEST

STARTOVACÍ KAPACITA AKUMUÁTORU



1 VOLBA TESTU


FUNCTION



DISPLEJ
TEST




2 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ

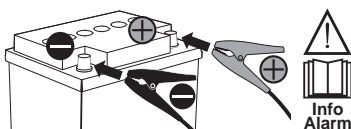

3 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT



DISPLEJ



4 STARTOVÁNÍ VOZIDLA



5 UKONČENÍ NABÍJENÍ - PŘÍKLAD



VYSVĚTLIVKY K DISPLEJI




B TEST

ALTERNÁTOR




1 VOLBA TESTU

FUNCTION




2 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ

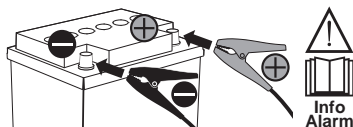

3 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT



4 STARTOVÁNÍ VOZIDLA



5 UKONČENÍ NABÍJENÍ - PŘÍKLAD




VYSVĚTLIVKY K DISPLEJI

OK KLADNÝ	SUF DOSTATEČNÝ	bAd ZÁPORNÝ
--------------	-------------------	----------------


C ÚDRŽBA

DESULFATACE



1 VOLBA POKROČILÉ NABÍDKY

FUNCTION




2 VOLBA FUNKCE

FUNCTION




DISPLEJ




3 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT




TATO FUNKCE JE UŽITEČNÁ PRO OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY.

4 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ

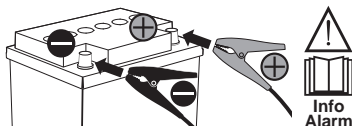

SPUŠTĚNÍ PO 5"

5 UKONČENÍ PROCESU - PŘÍKLAD

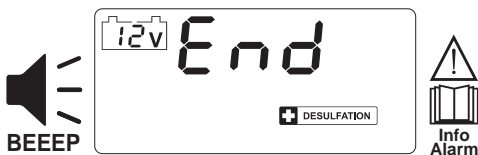

6 UKONČENÍ POKROČILÉ NABÍDKY ZOBRAZOVÁNÍ

FUNCTION




C ÚDRŽBA

VYROVNÁVÁNÍ




1 VOLBA POKROČILÉ NABÍDKY

FUNCTION



4 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ

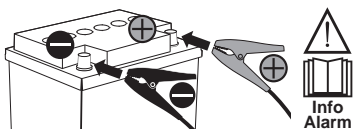


SPUŠTĚNÍ PO 5"

2 VOLBA FUNKCE

FUNCTION




5 UKONČENÍ PROCESU - PŘÍKLAD

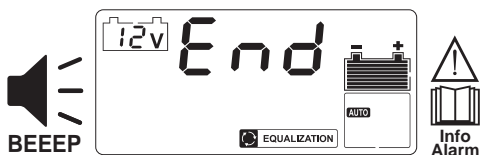

3 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT

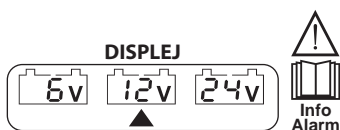

6 UKONČENÍ POKROČILÉ NABÍDKY ZOBRAZOVÁNÍ

FUNCTION



3A VLASTNÍ PŘÍZPŮSOBENÍ NAPĚTÍ - PŘÍKLAD



ZKONTROLUJTE TYP AKUMULÁTORU (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) a MAX. PŘÍPUSTNÉHO NAPĚTÍ. TATO FUNKCE JE UŽITEČNÁ PRO OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY.

VOLT

FUNCTION



ZABLOKOVÁNÍ

VOLT

MODE



DISPLEJ

Lok on

ODBLOKOVÁNÍ

VOLT

MODE



DISPLEJ

Lok off

DISPLEJ

13.4_v

VOLT



13.3V
13.2V
13.1V

FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V


D NAPÁJENÍ

DIAGNOSTIKA



1 VOLBA POKROČILÉ NABÍDKY

FUNCTION



2 VOLBA FUNKCE

FUNCTION



DISPLEJ




3 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT



DISPLEJ




3A VLASTNÍ PŘÍZPŮSOBENÍ NAPĚTÍ - PŘÍKLAD



ZKONTROLUJTE PŘEDPISY VÝROBCE VOZIDLA OHLEDNĚ MAX. PŘÍPUSTNÉHO NAPĚTÍ.



VOLT

FUNCTION




3B VLASTNÍ PŘÍZPŮSOBENÍ PROUDU - PŘÍKLAD

MODE

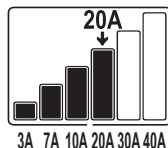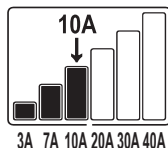

4 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ

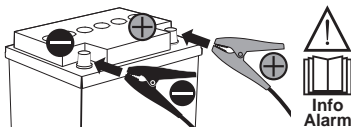

SPUŠTĚNÍ PO 5"

5 DISPLEJ - PŘÍKLAD



6 UKONČENÍ POKROČILÉ NABÍDKY ZOBRAZOVÁNÍ

FUNCTION



ZABLOKOVÁNÍ / ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

ZABLOKOVÁNÍ

VOLT

MODE



DISPLEJ




ODBLOKOVÁNÍ

VOLT

MODE



DISPLEJ



D NAPÁJENÍ


SUPPLY

SUPPLY

VÝMĚNA
AKUMULÁTORU

1 VOLBA POKROČILÉ NABÍDKY

FUNCTION



2 VOLBA FUNKCE

FUNCTION



DISPLEJ




PŘÍTOMNOST NAPĚTÍ MEZI KLEŠTĚMI (6 ± 27 V).

3 VOLBA NAPĚTÍ

VOLT



DISPLEJ



3A VLASTNÍ PŘÍZPŮSOBENÍ NAPĚTÍ - PŘÍKLAD



ZKONTROLUJTE PŘEDPISY VÝROBCE VOZIDLA OHLEDNĚ MAX. PŘÍPUSTNÉHO NAPĚTÍ.

VOLT



FUNCTION



2"

BEEEP

DISPLEJ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B VLASTNÍ PŘÍZPŮSOBENÍ PROUDU - PŘÍKLAD

MODE

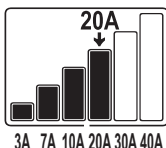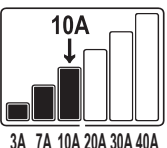


4 DISPLEJ - PŘÍKLAD



SUPPLY

5 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ KE KABELŮM AKUMULÁTORU VOZIDLA

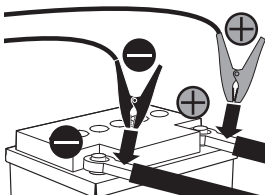

6 NAPÁJENÉ VOZIDLO



ODSTRANĚNÍ
AKUMULÁTORU



VÝMĚNA
AKUMULÁTORU

7 UKONČENÍ POKROČILÉ NABÍDKY ZOBRAZOVÁNÍ

FUNCTION



2"

BEEEP

ZABLOKOVÁNÍ / ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

ZABLOKOVÁNÍ

VOLT



MODE



DISPLEJ

Lok on

ODBLOKOVÁNÍ

VOLT



MODE



DISPLEJ

Lok off

E POMOC PŘI STARTOVÁNÍ

START



1 VOLBA FUNKCE


MODE



DISPLEJ

START

2 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ K AKUMULÁTORU

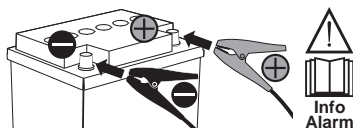

DISPLEJ

Go

3 STARTOVÁNÍ VOZIDLA



4 ČASOVAČ 30" PŘED NÁSLEDUJÍCÍM STARTOVÁNÍM

DISPLEJ

30
29
28

5 UKONČENÍ ZOBRAZOVÁNÍ FUNKCE

MODE




F KALIBRACE KABELŮ

1 POČÁTEČNÍ STAV




VYPNUTÉ ZAŘÍZENÍ

DRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO „VOLT“ A ZASUŇTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY ELEKTRICKÉ SÍTĚ. TLAČÍTKO „VOLT“ UVOLNĚTE PO UPLYNUTÍ 3”.

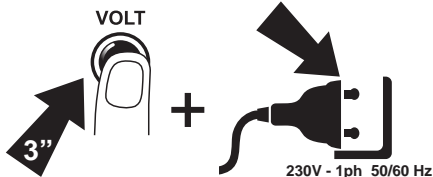

DISPLEJ

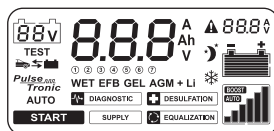

3"



BEEEP

DISPLEJ

-3m-

VOLT



2 VOLBA/POTVRZENÍ DÉLKY KABELŮ

FUNCTION



DISPLEJ

3m 6m 10m 15m

POTVRZENÍ PO 5"



BEEEP

G REŽIM TICHÉHO CHODU

REŽIM TICHÉHO CHODU
PŘI SNÍŽENÉM VÝKONU



1 AKTIVOVAT FUNKCI

VOLT



DISPLEJ



2 ZRUŠIT FUNKCI

VOLT




H VÝKONNOSTNÍ TEST


POUZE MODEL CONNECT
VYŽADUJE MOBILNÍ APLIKACI



1 PŘIPOJENÍ TESTOVACÍCH KABELŮ

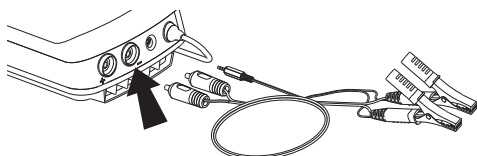

2 PŘIPOJENÍ KLEŠTÍ K AKUMULÁTORU

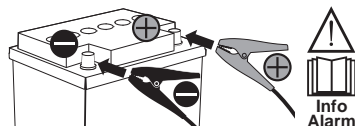

3 VOLBA TESTU V MOBILNÍ APLIKACI



DISPLEJ



4 ZAHAJTE TEST A VYČEKTE NA VÝSLEDEK V MOBILNÍ APLIKACI

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


NABÍJECÍ KABELY



6 m

10 m

NOSNÁ KONZOLA

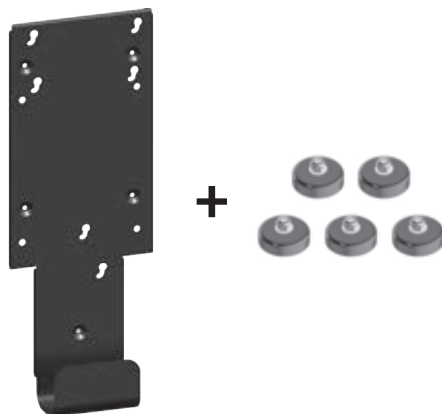

MAGNETICKÁ SADA






INFORMACE O ALARMECH




AL 1


ZKRAT

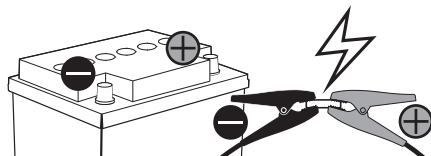

ZÁMĚNA POLARITY

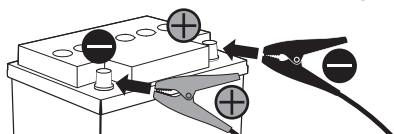

AL 2

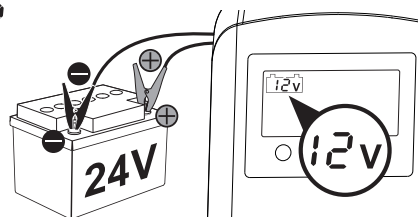

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

PŘETÍŽENÍ

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

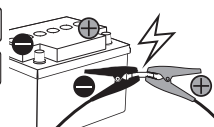

INFORMACE O FIRMWARU


1

POČÁTEČNÍ STAV




VYPNUTÉ ZAŘÍZENÍ

DRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO „VOLT“ + „MODE“ A ZASUŇTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY ELEKTRICKÉ SÍTĚ. TLAČÍTKO „VOLT“ A „MODE“ UVOLNĚTE PO UPLYNUTÍ 3”.

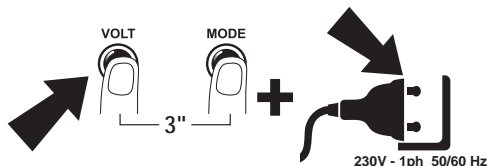

230V - 1ph 50/60 Hz

DISPLEJ

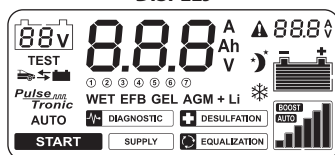

3”



BEEEP

DISPLEJ



LCD ZASLON (str. 2)


1. Postavljeni napon akumulatora.
2. Glavni zaslon: izmjereni napon akumulatora, odabrani Ah, vrijednost napona postavljena za programe SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, poruke za operatera, kodovi alarma.
3. Alarm uslijed inverzije polova, kratkog spoja, dotrajalog ili pokvarenog akumulatora.
4. Postavljena vrijednost struje, izmjerena izlazna struja.
5. Razina napunjenosti akumulatora.
6. Odabir struje punjenja PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Personalizirana (postavka Ah).
7. Punjenje na niskim temperaturama.
8. Tih rad.
9. Način rada EQUALIZATION.
10. Način rada DESULFATION.
11. Odabir tipa akumulatora:
 - **WET:** Akumulatori na bazi olova-antimona (PbSb) ili olova-kalcija (PbCa) ili olova-kalcija srebra (PbCaAg) s tekućim elektrolitom.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): akumulatori s tekućim elektrolitom s većom sposobnošću punjenja i koji podnose veći broj ciklusa (pokretanja) u odnosu na tradicionalne akumulatore. Idealni za vozila opremljena Start-Stop sustavima.
 - **GEL:** akumulatori na bazi olova i kalcija (PbCa) sa čvrstim elektrolitom želatinoznoga tipa, hermetički zatvoreni. Radi se o akumulatorima koje ne treba održavati.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): olovni akumulatori s elektrolitom apsorbiranim u staklenom vlaknu. Hermetički zatvoreni. Radi se o akumulatorima koje ne treba održavati.
 - **AGM+:** garantiraju veći broj pokretanja pri većoj struji i pri većoj razini pražnjenja u odnosu na standardne AGM akumulatore. Koriste se na vozilima opremljenim Start-Stop sustavima. Manje dimenzije, veća otpornost na vibracije i brzo punjenje.
 - **Litij (Li):** akumulatori manje težine, s visokom energetsom gustoćom i iznimno niskim stupnjem samopražnjenja. Uglavnom se koriste u svijetu motosporta.
12. Način rada SUPPLY.
13. Način rada DIAGNOSTIC.
14. Faze punjenja PULSE-TRONIC.
15. Način rada START.
16. Način rada automatsko punjenje.
17. Punjenje u PULSE-TRONIC režimu.
18. Testiranje rada sustava punjenja (alternator).
19. Testiranje kapaciteta pokretanja koji ima akumulator - CCA.
20. Testiranje stanja napunjenosti akumulatora.
21. VOLT - Tipka za postavku:
 - napon akumulatora 6/12/24V.
 - tih rad.
 - napon /Ah (smanjenje).
22. FUNKCIJA - Tipka za postavku:
 - PUNJENJE PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO ❄️, WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TESTIRANJE (stanje akumulatora, alternator vozila, kapacitet pokretanja koji ima akumulator).
 - Napredni programi (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - napon /Ah (povećanje).
23. NAČIN RADA - Tipka za postavku:
 - izlazna struja (AUTO, BOOST, personalizirana).
 - Način rada START.

FUNKCIJE


- A. PUNJENJE PULSE-TRONIC
 - B. TESTIRANJE
 - TESTIRANJE STANJA NAPUNJENOSTI
 - TESTIRANJE KAPACITETA POKRETANJA KOJI IMA AKUMULATOR (CCA)
 - TESTIRANJE ALTERNATORA
 - C. ODRŽAVANJE AKUMULATORA
 - DESULFATIZACIJA
 - EKVALIZACIJA
 - D. NAPAJANJE
 - DIJAGNOSTIKA
 - SUPPLY
 - E. POMOĆ PRI POKRETANJU - START
-
- F. KALIBRIRANJE KABELA
 - G. TIHO
 - H. ISPITIVANJE UČINKA

OPCIJA
INFO O ALARMIMA
INFO O FIRMWARE-U


SPAJANJE KABELA ZA PUNJENJE

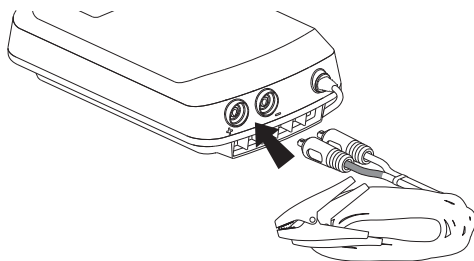

PALJENJE

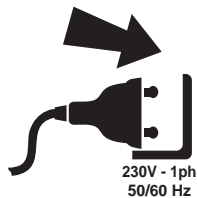

GAŠENJE

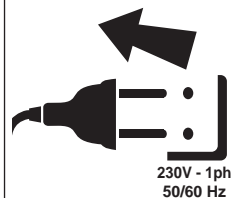

A PUNJENJE/ODRŽAVANJE

PULSE-TRONIC TEHNOLOGIJA

Pulse^{TRONIC}



1 ODABIR PULSE-TRONIC

FUNCTION



ZASLON

Pulse^{TRONIC}

2 ODABIR TIPA AKUMULATORA

ZASLON



FUNCTION



AUTO	AUTOMATSKI
AUTO ❄️	AUTOMATSKI ZIMA T<0°C
WET EFB GEL AGM + Li	RUČNO

3 TRENUTNI ODABIR

ZASLON




MODE



AUTO	AUTOMATSKI
AUTO BOOST	BRZO PUNJENJE
📊 Ah (●)	RUČNO

3A (●) POSTAVKA Ah - PRIMJER

MODE

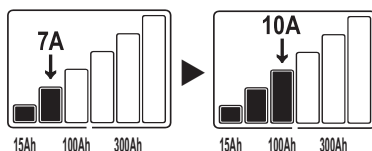

ZASLON
85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION



100Ah
95Ah
90Ah

4 ODABIR NAPONA

VOLT




ZASLON

6V 12V 24V




Info Alarm

5 SPAJANJE KLIJEŠTA

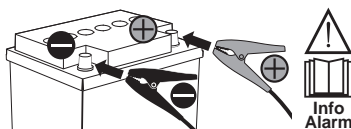

POKRETANJE NAKON 5"

6 GRAFIKON PULSE-TRONIC

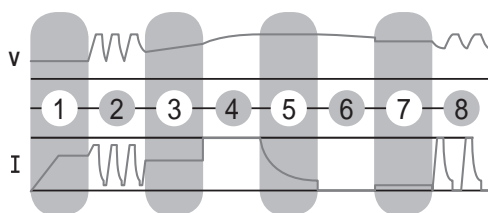

- 1 Testiranje akumulatora
- 2 Ponovno osposobljavanje sulfatiranih / iznimno praznih akumulatora
- 3 Provjera integriteta
- 4 Punjenje do 80%
- 5 Punjenje do 100%
- 6 Praćenje održivosti punjenja
- 7 Održavanje punjenja (*)
- 8 Ponovno uspostavljanje impulsnog punjenja (*)

(*) Faze održavanja nakon završetka punjenja.

Do njihovog prekida dolazi kada iskopčate punjač akumulatora.

7 KRAJ PUNJENJA - PRIMJER

12V OK GEL

Pulse^{TRONIC} AUTO

BOOST AUTO

B TESTIRANJE

STANJE NAPUNJENOSTI



1 ODABIR TESTIRANJA

FUNCTION



ZASLON
TEST



2 ODABIR TIPA AKUMULATORA


FUNCTION



ZASLON
WET EFB GEL AGM + Li




3 SPAJANJE KLIJEŠTA

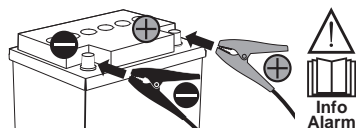


4 ODABIR NAPONA

VOLT



5 KRAJ TESTIRANJA - PRIMJER

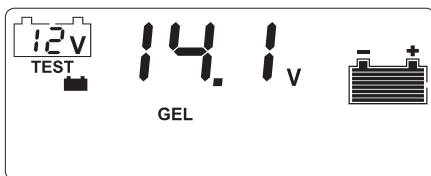

LEGENDA ZASLON



B TESTIRANJE

KAPACITET POKRETANJA KOJI IMA AKUMULATOR



1 ODABIR TESTIRANJA


FUNCTION



ZASLON
TEST




2 SPAJANJE KLIJEŠTA

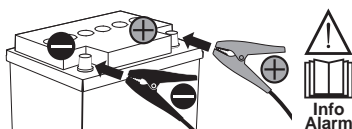

3 ODABIR NAPONA

VOLT



4 POKRETANJE VOZILA



5 KRAJ TESTIRANJA - PRIMJER



LEGENDA ZASLON



B TESTIRANJE

ALTERNATOR



1 ODABIR TESTIRANJA


FUNCTION



ZASLON
TEST



2 SPAJANJE KLIJEŠTA

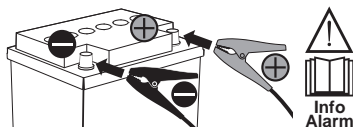


3 ODABIR NAPONA

VOLT



ZASLON



ZASLON



4 POKRETANJE VOZILA



5 KRAJ TESTIRANJA - PRIMJER



LEGENDA ZASLON

OK

POZITIVAN

SUF


DOVOLJNO

bAd

NEGATIVAN

C ODRŽAVANJE

DESULFATIZACIJA



1 ODABIR NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION



IZBORNIK


UNAPRIJEĐENI
PROGRAMI

2 ODABIR FUNKCIJE

FUNCTION



ZASLON




3 ODABIR NAPONA

VOLT




ZASLON



 OVA FUNKCIJA JE KORISNA SAMO ZA OLOVNE BATERIJE.

4 SPAJANJE KLIJEŠTA

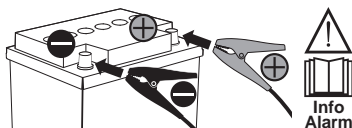

POKRETANJE NAKON 5"

5 KRAJ PROCESA - PRIMJER




6 IZLAZ IZ NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION



C ODRŽAVANJE

EKVALIZACIJA




1 ODABIR NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION




4 SPAJANJE KLIJEŠTA

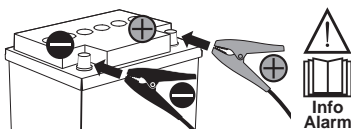


POKRETANJE NAKON 5"

2 ODABIR FUNKCIJE

FUNCTION




5 KRAJ PROCESA - PRIMJER

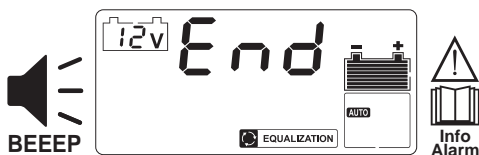

3 ODABIR NAPONA

VOLT



6 IZLAZ IZ NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION



3A PERSONALIZACIJA NAPONA - PRIMJER




PROVJERITI TIP AKUMULATORA (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) I MAKSIMALNI DOPUŠTENI NAPON.

OVA FUNKCIJA JE KORISNA SAMO ZA OLOVNE BATERIJE.

VOLT



FUNCTION



BLOKIRANJE/DEBLOKIRANJE TIPKOVNICE

BLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLON



DEBLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLON



D NAPAJSANJE

DIJAGNOSTIKA



1 ODABIR NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION



2 ODABIR FUNKCIJE

FUNCTION



ZASLON




3 ODABIR NAPONA

VOLT



ZASLON



Info Alarm


3A PERSONALIZACIJA NAPONA - PRIMJER



PROVJERITI U TEHNIČKIM PODACIMA
PROIZVOĐAČA VOZILA KOJI JE
MAKSIMALNI DOPUŠTENI NAPON.


VOLT

FUNCTION




3B PERSONALIZACIJA STRUJE - PRIMJER

MODE

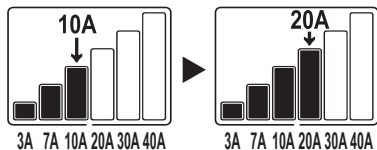

4 SPAJANJE KLIJEŠTA

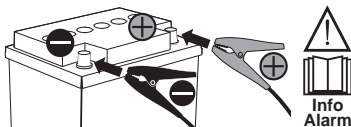

POKRETANJE NAKON 5"

5 ZASLON - PRIMJER



6 IZLAZ IZ NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION



BLOKIRANJE/DEBLOKIRANJE TIPKOVNICE

BLOKIRANJE

VOLT

MODE



ZASLON

Lok on

DEBLOKIRANJE

VOLT

MODE



ZASLON

Lok off

D NAPAJANJE


SUPPLY

SUPPLY

PROMJENA
AKUMULATORA

1 ODABIR NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION



2 ODABIR FUNKCIJE

FUNCTION



ZASLON




PRISUTNOST NAPONA IZMEĐU KLJEŠTA
(6 ÷ 27V).

3 ODABIR NAPONA

VOLT



ZASLON



3A PERSONALIZACIJA NAPONA - PRIMJER




PROVJERITI U TEHNIČKIM PODACIMA
PROIZVOĐAČA VOZILA KOJI JE
MAKSIMALNI DOPUŠTENI NAPON.

VOLT





FUNCTION



3B PERSONALIZACIJA STRUJE - PRIMJER


MODE

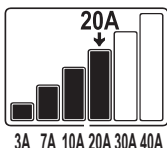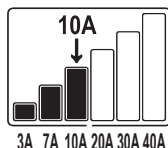

4 ZASLON - PRIMJER



5 SPAJANJE KLJEŠTA NA KABELE AKUMULATORA VOZILA

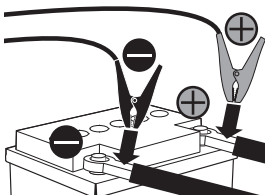

6 VOZILO SE NAPAJA



7 IZLAZ IZ NAPREDNOG IZBORNIKA

FUNCTION



BLOKIRANJE/DEBLOKIRANJE TIPKOVNICE

BLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLON

Lok on

DEBLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLON

Lok off

E POMOĆ PRI POKRETANJU

START

12V

1 ODABIR FUNKCIJE


MODE



ZASLON

START

2 SPAJANJE HVATALJKI NA AKUMULATOR

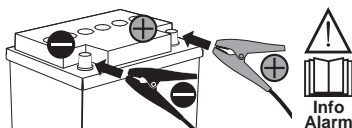

ZASLON

Go

3 POKRETANJE VOZILA



4 TIMER 30" ZA NAKNADNO POKRETANJE

ZASLON

30
29
28

5 IZLAZ IZ FUNKCIJE

MODE




F KALIBRIRANJE KABELA

1 POČETNO STANJE




UGAŠEN UREĐAJ

DRŽATI PRITISNUTU TIPKU "VOLT" I UKLJUČITI UTIKAČ U MREŽNU UTIČNICU, ZATIM OTPUSTITI TIPKU "VOLT" NAKON 3".

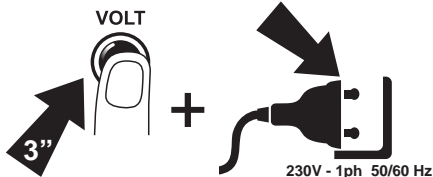

ZASLON

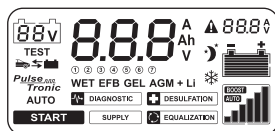

3"



BEEEP

ZASLON



VOLT



2 ODABIR/POTVRDA DUŽINE KABELA

FUNCTION



ZASLON

3m 6m 10m 15m

POTVRDA NAKON 5"



BEEEP

G TIHO

TIHI RAD
PRI SMANJENOJ SNAZI



1 OSPOSOBI FUNKCIJU

VOLT



2"



ZASLON



2 ONESPOSOBI FUNKCIJU

VOLT



2"




H ISPITIVANJE UČINKA


SAMO MODEL CONNECT
ZATRAŽITI MOBILNU APLIKACIJU



1 SPAJANJE KABELA ZA TESTIRANJE

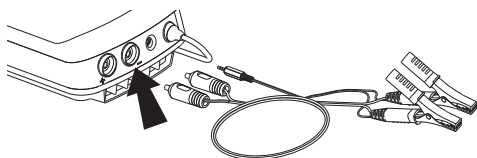

2 SPAJANJE HVATALJKI NA BATERIJU

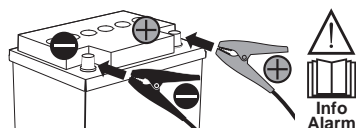

3 ODABIR TESTIRANJA NA MOBILNOJ APLIKACIJI



ZASLON

APP

4 POKRENITE TESTIRANJE I PRIČEKAJTE REZULTAT NA MOBILNOJ APLIKACIJI

OPCIJA


KABELI ZA PUNJENJE



6m

10m

DRŽAČ ZA POSTOLJE

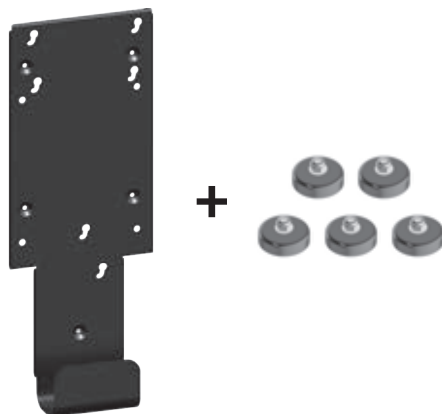

MAGNETSKI KOMPLET







INFO O ALARMIMA Info Alarm

AL 1


KRATAK SPOJ

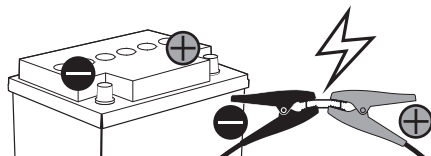

INVERZIJA POLOVA

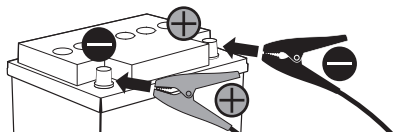

AL 2

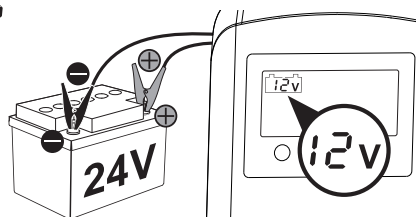

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

PREOPTEREĆENJE

EQUALIZATION
 DIAGNOSTIC
SUPPLY

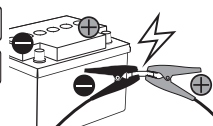

INFO O FIRMWARE-U


1

POČETNO STANJE




UGAŠEN UREĐAJ

DRŽATI PRITISNUTU TIPKU "VOLT" + "MODE" I UKLJUČITI UTIKAČ U MREŽNU UTIČNICU, ZATIM OTPUSTITI TIPKU "VOLT" I "MODE" NAKON 3".

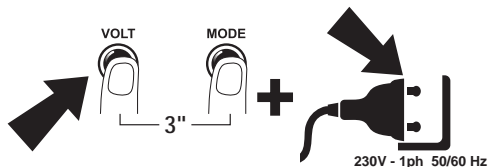

ZASLON

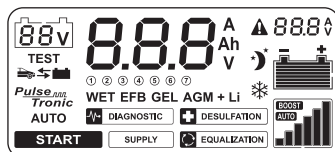

BEEEEP

ZASLON



3"

WYŚWIETLACZ LCD (str. 2)


1. Ustawione napięcie akumulatora.
2. Główny wyświetlacz: zmierzono napięcie akumulatora, ustawiono Ah, wartość napięcia ustawiona dla programów SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, komunikaty interfejsowe przeznaczone dla operatora, kody alarmu.
3. Alarm sygnalizujący zmianę biegunowości, zwarcie, zużyty lub uszkodzony akumulator.
4. Ustawiona wartość prądu, zmierzony prąd wyjściowy.
5. Stan naładowania akumulatora.
6. Wybór prądu ładowania PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Spersonalizowany (ustawienie Ah).
7. Ładowanie w niskich temperaturach.
8. Funkcjonowanie bezszelestne.
9. Tryb EQUALIZATION.
10. Tryb DESULFATION.
11. Wybór typologii akumulatora:
 - **WET:** Akumulatory Ołowiowo-Antymonowe (PbSb), Ołowiowo-Wapniowe (PbCa) lub Ołowiowo-Wapniowe z domieszką Srebra (PbCaAg) z ciekłym elektrolitem.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): akumulatory z ciekłym elektrolitem o większej zdolności ładowania, obsługujące większą liczbę cykli (rozruchów) w stosunku do akumulatorów tradycyjnych. Idealne dla pojazdów wyposażonych w system Start-Stop.
 - **GEL:** akumulatory Ołowiowo-Wapniowe (PbCa) z elektrolitem stałym w postaci żelu, całkowicie zapłombowane. Są akumulatorami nie wymagającymi konserwacji.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): akumulatory ołowiowe z elektrolitem uwięzionym w separatorach z włókna szklanego. Całkowicie zapłombowane. Są akumulatorami nie wymagającymi konserwacji.
 - **AGM+:** zapewniają większą liczbę rozruchów przy wyższej wartości prądu i większym rozładowaniu od standardowych akumulatorów AGM. Używane w pojazdach wyposażonych w system Start-Stop. Zredukowane wymiary, większa odporność na wibracje i krótszy czas ładowania.
 - **Litowe (Li):** akumulatory o niskiej wadze, dużej gęstości energetycznej i bardzo niskim samorozładowaniu. Są używane głównie w branży sportów motorowych.
12. Tryb SUPPLY.
13. Tryb DIAGNOSTIC.
14. Fazy ładowania PUSTE-TRONIC.
15. Tryb START.
16. Automatyczny tryb ładowania.
17. Ładowanie w trybie PulseTronic.
18. Test funkcjonowania obwodu ładowania (alternator).
19. Test zdolności uruchamiania akumulatora - CCA.
20. Test stanu naładowania akumulatora.
21. VOLT - Przycisk ustawiania:
 - napięcie akumulatora 6/12/24V.
 - funkcjonowanie bezszelestne.
 - napięcie /Ah (Spadek).
22. FUNCTION - Przycisk ustawiania:
 - ŁADOWANIE PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO ❄️, WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (stan akumulatora, alternator pojazdu, zdolność uruchamiania akumulatorów).
 - Programy Zaawansowane (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - napięcie /Ah (Wzrost).
23. MODE - Przycisk ustawiania:
 - prąd wyjściowy (AUTO, BOOST, spersonalizowany).
 - Tryb START.

FUNKCJE


- A. ŁADOWANIE PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST STANU NAŁADOWANIA
 - TEST ZDOLNOŚCI URUCHAMIANIA AKUMULATORA (CCA)
 - TEST ALTERNATORA
 - C. KONSERWACJA AKUMULATORÓW
 - ODSIARCZANIE
 - KOREKCJA
 - D. ZASILANIE
 - DIAGNOSTYKA
 - SUPPLY
 - E. AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE - START
-
- F. KALIBROWANIE PRZEWODÓW
 - G. BEZSZELESTNY
 - H. TEST WYDAJNOŚCI

OPCJONALNY
INFORMACJE O ALARMACH
INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU


PODŁĄCZENIE KABLI DO ŁADOWANIA

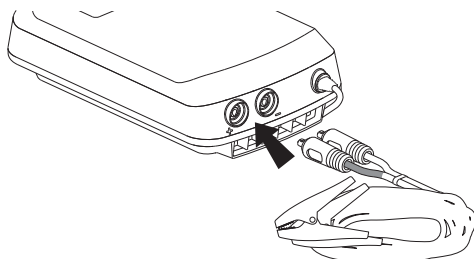

WŁĄCZANIE

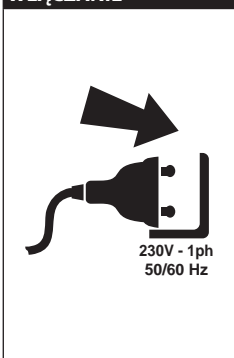

WYŁĄCZANIE

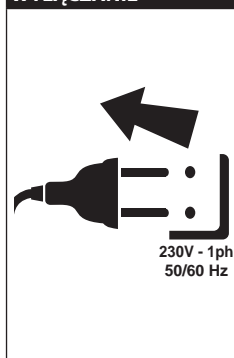

A ŁADOWANIE/PODRZYMYWANIE

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse^{nmL}
Tronic



1 USTAWIENIE PULSE-TRONIC

FUNCTION



WYŚWIETLACZ

Pulse^{nmL}
Tronic

2 USTAWIENIE AKUMULATORA

TYPOLOGII

WYŚWIETLACZ



FUNCTION



WYŚWIETLACZ

AUTO
AUTO ❄️
WET EFB GEL AGM + Li
▲

AUTOMATYCZNE

AUTOMATYCZNE
ZIMA T<0°C

RĘCZNE

3 USTAWIENIE PRĄDU

WYŚWIETLACZ



MODE



AUTO
AUTO BOOST
Ah (●)


AUTOMATYCZNE

SZYBKE
ŁADOWANIE

RĘCZNE

3A (●) USTAWIENIE Ah - PRZYKŁAD

MODE

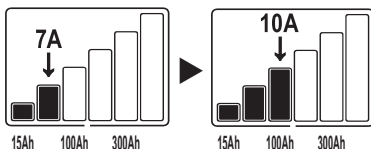

WYŚWIETLACZ

85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION



100Ah
95Ah
90Ah

4 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT




WYŚWIETLACZ

6V 12V 24V
▲




Info
Alarm

5 PODŁĄCZENIE KLESZCZY

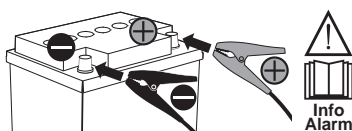

URUCHAMIANIE PO UPŁYWIE 5"

6 WYKRES PULSE-TRONIC

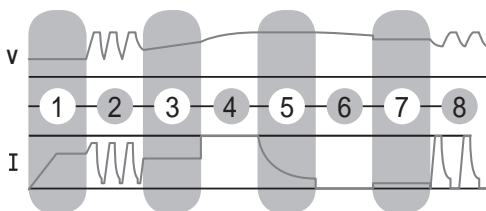

1 Test akumulatora

2 Odzysk akumulatorów zasiarczonych/bardzo rozładowanych

3 Kontrola stanu

4 Ładowanie do 80%

5 Ładowanie do 100%

6 Monitorowanie utrzymywania naładowania

7 Utrzymywanie naładowania (*)

8 Przywracanie naładowania w trybie impulsowym (*)

(*) Fazy konserwacji po zakończeniu ładowania.

Ich przerwanie następuje po odłączeniu prostownika.

7 KONIEC ŁADOWANIA - PRZYKŁAD



B TEST

STAN NAŁADOWANIA



1 USTAWIANIE TESTU

FUNCTION



WYŚWIETLACZ

TEST



2 USTAWIANIE AKUMULATORA

TYPOLOGII

FUNCTION




WYŚWIETLACZ

WET EFB GEL AGM + Li



3 PODŁĄCZENIE KLESZCZY

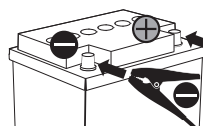

4 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT



WYŚWIETLACZ



5 KONIEC TESTU - PRZYKŁAD



LEGENDA WYŚWIETLACZA



B TEST

ZDOLNOŚĆ URUCHAMIANIA AKUMULATORA



1 USTAWIANIE TESTU

FUNCTION




WYŚWIETLACZ

TEST



2 PODŁĄCZENIE KLESZCZY

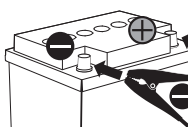

3 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT



WYŚWIETLACZ



WYŚWIETLACZ

60

4 ROZRUCH POJAZDU



5 KONIEC TESTU - PRZYKŁAD



LEGENDA WYŚWIETLACZA



B TEST

ALTERNATOR



1 USTAWIANIE TESTU

FUNCTION




WYŚWIETLACZ

TEST



2 PODŁĄCZENIE KLESZCZY

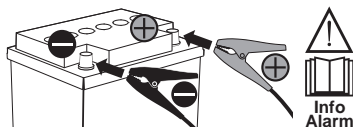


3 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT



WYŚWIETLACZ



WYŚWIETLACZ



4 ROZRUCH POJAZDU



5 KONIEC TESTU - PRZYKŁAD



LEGENDA WYŚWIETLACZA

OK

DODATNI

SUF

WYSTARCZAJĄCY

bAd

UJEMNY

C KONSERWACJA

ODSIARCZANIE

DESULFATION

1 WYBÓR MENU ZAAWANSOWANEGO

FUNCTION



MENU

ADVANCED
PROGRAMS

2 WYBÓR FUNKCJI

FUNCTION



WYŚWIETLACZ


DESULFATION

3 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT




WYŚWIETLACZ



TA FUNKCJA JEST UŻYTECZNA TYLKO
DLA AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH.

4 PODŁĄCZENIE KLESZCZY

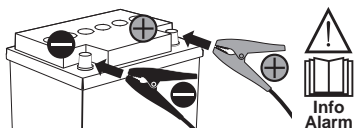

URUCHAMIANIE PO UPŁYWIE 5"

5 KONIEC PROCESU - PRZYKŁAD



6 WYJŚCIE Z ZAAWANSOWANEGO MENU

FUNCTION




C KONSERWACJA

KOREKCJA



1 WYBÓR MENU ZAAWANSOWANEGO

FUNCTION




2 WYBÓR FUNKCJI

FUNCTION



3 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT



3A SPERSONALIZOWANIE NAPIĘCIA - PRZYKŁAD



SPRAWDZIĆ TYP AKUMULATORA (WET, EFB, GEL, AGM+, Li) I MAX. DOPUSZCZALNE NAPIĘCIE. TA FUNKCJA JEST UŻYTECZNA TYLKO DLA AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH.

VOLT



FUNCTION



WYŚWIETLACZ




VOLT



FUNCTION




4 PODŁĄCZENIE KLESZCZY

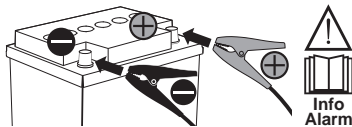

URUCHAMIANIE PO UPŁYWIE 5"

5 KONIEC PROCESU - PRZYKŁAD

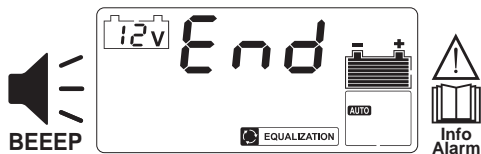

6 WYJŚCIE Z MENU ZAAWANSOWANEGO

FUNCTION



ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE KŁAWIATURY

ZABLOKOWANIE

VOLT



MODE



WYŚWIETLACZ



ODBLOKOWANIE

VOLT



MODE



WYŚWIETLACZ



D ZASILANIE

DIAGNOSTYKA



1 WYBÓR MENU ZAAWANSOWANEGO

FUNCTION



BEEEP



2 WYBÓR FUNKCJI

FUNCTION



WYŚWIETLACZ




3 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT



WYŚWIETLACZ



Info Alarm

3A SPERSONALIZOWANIE NAPIĘCIA - PRZYKŁAD



SPRAWDŹ W SPECYFIKACJACH
PRODUCENTA POJAZDU MAX. NAPIĘCIE
DOPUSZCZALNE.

VOLT

FUNCTION



BEEEP

WYŚWIETLACZ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




.....
13.7V
13.6V
13.5V

3B SPERSONALIZOWANIE PRĄDU - PRZYKŁAD

MODE

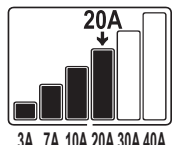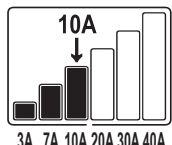

4 PODŁĄCZENIE KLESZCZY

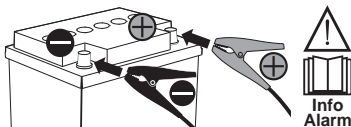

Info Alarm

URUCHAMIANIE PO UPŁYWIE 5"

5 WYŚWIETLACZ - PRZYKŁAD



6 WYJŚCIE Z MENU

FUNCTION



BEEEP

ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE KLAWIATURY

ZABLOKOWANIE

VOLT



MODE



WYŚWIETLACZ



ODBLOKOWANIE

VOLT



MODE



WYŚWIETLACZ



D ZASILANIE

SUPPLY

SUPPLY

WYMIANA
AKUMULATOR

1 WYBÓR MENU ZAAWANSOWANEGO

FUNCTION



2 WYBÓR FUNKCJI

FUNCTION



WYŚWIETLACZ




OBCENOŚĆ NAPIĘCIA MIĘDZY
KLESZCZAMI (6 ÷ 27V).

3 WYBÓR NAPIĘCIA

VOLT



WYŚWIETLACZ



3A SPERSONALIZOWANIE NAPIĘCIA - PRZYKŁAD



SPRAWDŹ W SPECYFIKACJACH
PRODUCENTA POJAZDU MAX. NAPIĘCIE
DOPUSZCZALNE.

VOLT



FUNCTION



2"

BEEP

WYŚWIETLACZ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B SPERSONALIZOWANIE PRĄDU - PRZYKŁAD

MODE

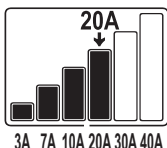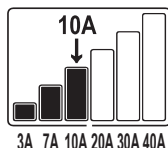


4 WYŚWIETLACZ - PRZYKŁAD



SUPPLY

5 POŁĄCZENIE KLESZCZY Z KABLAMI AKUMULATORA POJAZDU

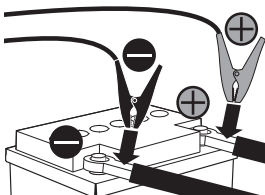

6 POJAZD ZASILANY



DEMONTAŻ
AKUMULATOR



WYMIANA
AKUMULATOR

7 WYJŚCIE Z MENU ZAAWANSOWANEGO

FUNCTION



2"

BEEP

ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE KLAWIATURY

ZABLOKOWANIE

VOLT



MODE



WYŚWIETLACZ



ODBLOKOWANIE


VOLT



MODE



WYŚWIETLACZ



2"

E WSPOMAGANIE ROZRUCHU

START

12V

1 WYBÓR FUNKCJI


MODE



WYŚWIETLACZ

START

2 PODŁĄCZENIE KLESZCZY DO AKUMULATORA

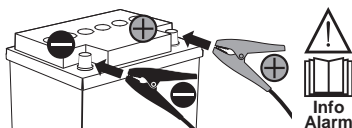

WYŚWIETLACZ

Go

3 ROZRUCH POJAZDU



4 TIMER 30" DO NASTĘPNEGO URUCHOMIENIA WYŚWIETLACZ

30
29
28

5 WYJŚCIE Z FUNKCJI

MODE




F KALIBROWANIE PRZEWODÓW

1 STAN POCZĄTKOWY



URZĄDZENIE WYŁĄCZONE

TRZYMAJ WCIŚNIĘTY PRZYCIŚNIK "VOLT" I WŁÓŻ WTYCZKĘ DO GNIAZDA SIECIOWEGO, ZWOLNIJ PRZYCIŚNIK "VOLT" PO UPŁYWIE 3".

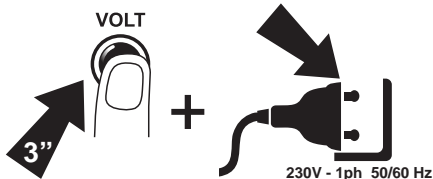

WYŚWIETLACZ



3"




BEEEP

WYŚWIETLACZ

-3m-

VOLT

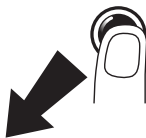

2 WYBÓR/ZATWIERDZENIE DŁUGOŚCI KABLI

FUNCTION



WYŚWIETLACZ

3m 6m 10m 15m

ZATWIERDZENIE PO UPŁYWIE 5"



BEEEP

G BEZSZELESTNE

FUNKCJONOWANIE BEZSZELESTNE
PRZY ZREDUKOWANEJ MOCY 

1 AKTYWACJA FUNKCJI

VOLT



WYŚWIETLACZ



OPCJONALNY

KABLE DO ŁADOWANIA



6m


10m

2 DEZAKTYWACJA FUNKCJI

VOLT




UCHWYT WSPORCZY

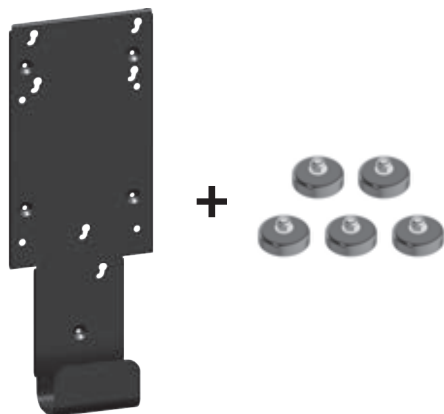


H TEST WYDAJNOŚCI

TYLKO MODEL CONNECT
WYMAGA UŻYCIA APLIKACJI MOBILNEJ 

1 PODŁĄCZENIE KABLI TESTOWYCH

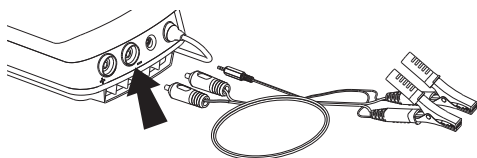

2 PODŁĄCZENIE KLESZCZY DO AKUMULATORA

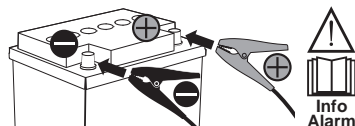

ZESTAW MAGNETYCZNY



3 WYBÓR TESTU W APLIKACJI MOBILNEJ



WYŚWIETLACZ



4 URUCHOMIĆ TEST I ZACZEKAĆ NA WYNIK W APLIKACJI MOBILNEJ




INFORMACJE O ALARMACH




AL 1


ZWARCIE

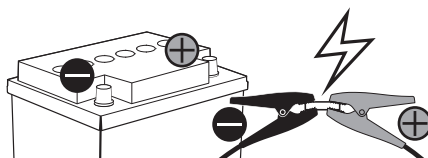

ODWROTNA POLARYZACJA

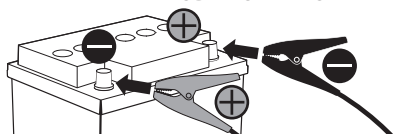

AL 2

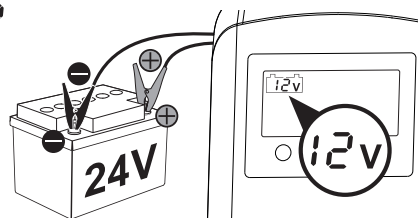

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

PRZECIĄŻENIE

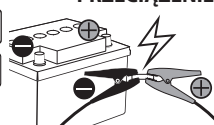

INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU


1

STAN POCZĄTKOWY




URZĄDZENIE WYŁĄCZONE

TRZYMAĆ NACIŚNIĘTY PRZYCIŚNIK "VOLT" + "MODE" I WŁOŻYĆ WTYCZKĘ DO GNIAZDA SIECIOWEGO, ZWOLNIĆ PRZYCIŚNIK "VOLT" I "MODE" PO UPŁYWIE 3".

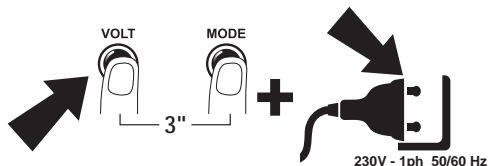

WYŚWIETLACZ

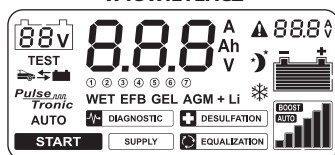

3"



BEEEP

WYŚWIETLACZ



LCD-NÄYTTÖ (sivu 2)


1. Asetettu akun jännite.
2. Päänäyttö: akun mitattu jännite, valitut Ah:t, asetettu jännitteen arvo ohjelmille SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, liitännän viestit käyttäjälle, hälytyskoodit.
3. Hälytys napaisuuden käänteisyydelle, oikosulku, kulunut tai viallinen akku.
4. Asetettu virta-arvo, mitattu lähtövirta.
5. Akun lataustaso.
6. Latausvirran PULSE-TRONIC valinta: AUTO, BOOST, yksilöllistetty (asetus Ah).
7. Lataus matalilla lämpötiloilla.
8. Hiljainen toiminta.
9. Toimintatapa EQUALIZATION.
10. Toimintatapa DESULFATION.
11. Akkutyyppin valinta:
 - **WET:** Lyijyantimoni-akku (PbSb) tai lyijy-kalsiumakku (PbCa) tai lyijy-kalsium-hopea-akku (PbCaAg) nestemäisellä elektrolyytillä.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): nestemäiset elektrolyyttiakut, joiden latauskapasiteetti on parempi ja jotka tukevat suurempaa jaksojen (käynnistysten) määrää kuin perinteiset. Ihanteelliset ajoneuvoille joissa Start-Stop-järjestelmä.
 - **GEELI:** Lyijy-kalsiumakut (PbCa), joissa on kiinteä elektrolyytti gelatiinityyppi, täysin suljettu. Ne ovat huoltovapaita akkuja.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): Lyijyakut absorboituneella elektrolyytillä lasikuitua. Täysin suljettu. Ne ovat huoltovapaita akkuja.
 - **AGM+:** ne varmistavat suuremman määrän käynnistyskäyntejä suuremmalla virralla ja suuremman purkaussyvyyden AGM-standardiakkuihin nähden. Käytetään ajoneuvoissa joissa Start-Stop-järjestelmä. Pieni koko, suurempi tärinäkestävyys ja nopeat latausajat.
 - **Litium (Li):** akut, joiden paino on pieni, suuri energiatiheys ja erittäin pieni itsepurkauminen. Niitä käytetään ensisijaisesti moottoriurheilumaailmassa.
12. Toimintatapa SUPPLY.
13. Toimintatapa DIAGNOSTIC.
14. Latausvaiheet PULSE-TRONIC.
15. Toimintatapa START.
16. Automaattinen lataustapa.
17. Lataus PulseTronicissa.
18. Latauspiirin toimintotesti (vaihtovirtageneraattori).
19. Akun käynnistyskyvyn testi - CCA.
20. Akun lataustilan testi.
21. VOLT - Asetuspainike:
 - akun jännite 6/12/24V.
 - hiljainen toiminta.
 - jännite /Ah (vähennys).
22. TOIMINTO - Asetuspainike:
 - PULSE-TRONIC -LATAUS (AUTO, AUTO \star , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (akun tila, ajoneuvon vaihtovirtageneraattori, akun käynnistyskyky).
 - Edistyneet ohjelmat (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - jännite /Ah (lisäys).
23. MODE - Asetuspainike:
 - lähtövirta (AUTO, BOOST, yksilöllistetty).
 - Toimintatapa START.

TOIMINNOT


- A. LATAUS PULSE-TRONIC
 - B. TESTI
 - LATAUSTILAN TESTI
 - AKUN KÄYNNISTYSKYVYN TESTI (CCA)
 - VAIHTOVRTAGENERAATTORIN TESTI
 - C. AKKUJEN HUOLTO
 - SULFAATION POISTO
 - TASAUS
 - D. VIRRANSYÖTTÖ
 - VIANETSINTÄ
 - SUPPLY
 - E. KÄYNNISTYSAPU - START
-
- F. JOHTOJEN KALIBROINTI
 - G. HILJAINEN
 - H. SUORITUSKYKYTESTI

VALINNAINEN
HÄLYTYSTIEDOT
LAITEOHJELMAN TIEDOT


LATAUSKAAPELIEN LIITOS

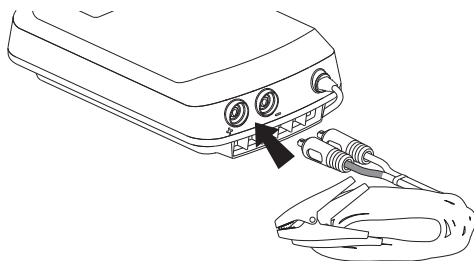

KÄYNNISTYS

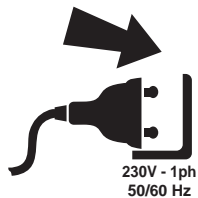

SAMMUTUS

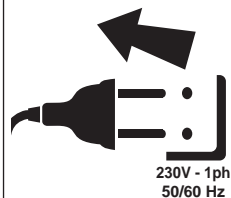

A LATAUS/YLLÄPITO

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 PULSE-TRONIC VALINTA

FUNCTION



NÄYTTÖ

Pulse TRONIC
Tronic

2 AKKUTYYPIN VALINTA

FUNCTION



NÄYTTÖ



AUTOMAATTINEN

AUTOMAATTINEN
TALVI T<0°C

KÄSIKÄYTTÖINEN

3 VIRRAN VALINTA

MODE



NÄYTTÖ




AUTOMAATTINEN

PIKALATAUS

KÄSIKÄYTTÖINEN

3A (●) ASETUS Ah - ESIMERKKI

MODE

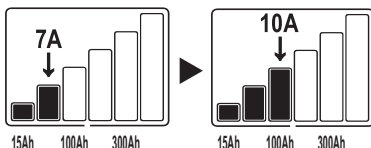

NÄYTTÖ

85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION




100Ah
95Ah
90Ah

4 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT




NÄYTTÖ




Info Alarm

5 PIHTIEN LIITÄNTÄ

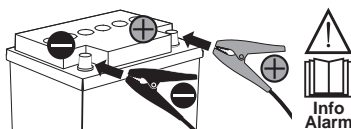

KÄYNNSTYS 5" JÄLKEEN

6 GRAAFINEN PULSE-TRONIC

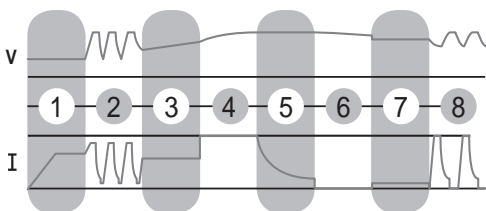

- 1 Akun testi
- 2 Sulfatoitujen/hyvin tyhjen akkujen palautus
- 3 Eheyden tarkastus
- 4 Lataus 80 %:in asti
- 5 Lataus 100 %:in asti
- 6 Latauksen pysyvyyden valvonta
- 7 Latauksen ylläpito (*)
- 8 Impulssilatauksen palautus (*)

(*) Ylläpitovaiheet latauksen päättymisen jälkeen. Niiden keskeytys tapahtuu kun akkulaturi on kytketty irti.

7 LATAUKSEN LOPPU - ESIMERKKI



B TESTI

LATAUKSEN TILA



1 TESTIN VALINTA

FUNCTION



NÄYTTÖ
TEST



2 AKKUTYYPIN VALINTA


FUNCTION



NÄYTTÖ
WET EFB GEL AGM + Li



3 PIHTIEN LIITÄNTÄ

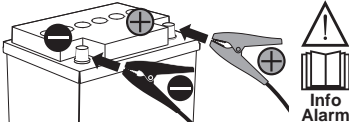

4 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT



5 TESTIN LOPPU - ESIMERKKI



NÄYTÖN SELITYKSET



B TESTI

AKUN KÄYNNISTYSKAPASITEETTI



1 TESTIN VALINTA


FUNCTION



NÄYTTÖ
TEST



2 PIHTIEN LIITÄNTÄ

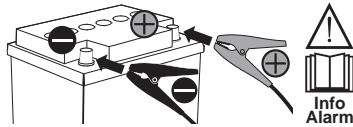

3 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT



NÄYTTÖ



4 AJONEUVON KÄYNNISTYS



5 TESTIN LOPPU - ESIMERKKI



NÄYTÖN SELITYKSET



B TESTI

VAIHTOVIRTAGENERAATTORI




1 TESTIN VALINTA


FUNCTION



NÄYTTÖ
TEST



2 PIHTIEN LIITÄNTÄ

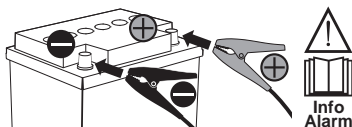


3 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT



NÄYTTÖ



NÄYTTÖ



4 AJONEUVON KÄYNNISTYS



5 TESTIN LOPPU - ESIMERKKI



NÄYTÖN SELITYKSET

OK

POSITIIVINEN

SUF

RIITTÄVÄ

bAd

NEGATIIVINEN

C HUOLTO

SULFAATIN POISTO

DESULFATION

1 KEHITTYNEEN VALIKON VALINTA

FUNCTION



BEEEP

VALIKKO


KEHITTYNYT
OHJELMAT

2 TOIMINNON VALINTA

FUNCTION



NÄYTTÖ




3 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT




NÄYTTÖ




TÄMÄ TOIMINTO ON HYÖDYLLINEN VAIN LIUJYAKUILLE.

4 PIHTIEN LIITÄNTÄ

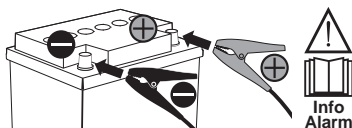

KÄYNNISTYS 5" JÄLKEEN

5 MENETELMÄN LOPPU - ESIMERKKI

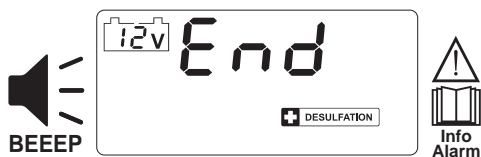

6 POISTUMINEN VALIKOSTA KEHITTYNEESTÄ

FUNCTION



BEEEP

1 KEHITTYNEEN VALIKON VALINTA

FUNCTION



2 TOIMINNON VALINTA

FUNCTION



3 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT



3A JÄNNITTEEN YKSILÖLLISTÄMINEN - ESIMERKKI




TARKISTA AKKUTYYPPI (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) JA MAX. SALLITTU JÄNNITE. TÄMÄ TOIMINTO ON HYÖDYLLINEN VAIN LYIJYAKUILLE.


VOLT



FUNCTION




4 PIHTIEN LIITÄNTÄ

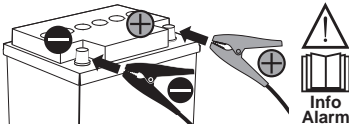

KÄYNNSTYS 5" JÄLKEEN

5 MENETELMÄN LOPPU - ESIMERKKI

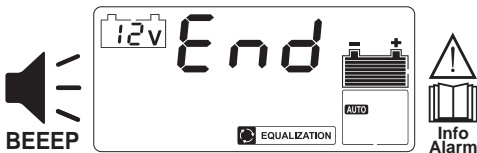

6 POISTUMINEN VALIKOSTA KEHITTYNEESTÄ

FUNCTION



NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS / AVAUS

LUKITUS

VOLT



MODE



NÄYTTÖ



AVAUS

VOLT



MODE



NÄYTTÖ



D VIRRANSYÖTTÖ

VIANETSINTÄ



1 KEHITYNEEN VALIKON VALINTA

FUNCTION




2 TOIMINNON VALINTA

FUNCTION



NÄYTTÖ




3 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT



NÄYTTÖ



3A JÄNNITTEEN YKSILÖLLISTÄMINEN - ESIMERKKI



TARKASTA AJONEUVON VALMISTAJAN ERITTELYISTÄ MAKSIMI SALLITTU JÄNNITE.

VOLT

FUNCTION



NÄYTTÖ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

3B VIRRAN YKSILÖLLISTÄMINEN - ESIMERKKI

MODE

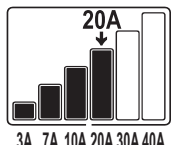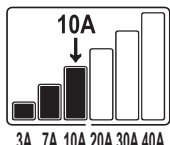

4 PIHTIEN LIITÄNTÄ

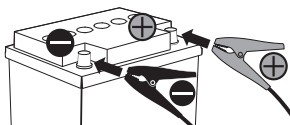

KÄYNNSTYS 5" JÄLKEEN

5 NÄYTTÖ - ESIMERKKI



6 POISTUMINEN VALIKOSTA

KEHITYNEESTÄ

FUNCTION



NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS / AVAUS

LUKITUS

VOLT



MODE



NÄYTTÖ



AVAUS


VOLT



MODE



NÄYTTÖ



D VIRRANSYÖTTÖ

SUPPLY

SUPPLY

AKUN
VAIHTO

1 KEHITTYNEEN VALIKON VALINTA

FUNCTION



2"



BEEEP



2 TOIMINNON VALINTA

FUNCTION



NÄYTTÖ

SUPPLY




JÄNNITE OLEMASSA PIHTIEN VÄLILLÄ (6 ÷ 27V).

3 JÄNNITTEEN VALINTA

VOLT



NÄYTTÖ



Info
Alarm

3A JÄNNITTEEN YKSILÖLLISTÄMINEN - ESIMERKKI



TARKASTA AJONEUVON VALMISTAJAN ERITTELYISTÄ MAKSIMI SALLITTU JÄNNITE.

VOLT



2"

FUNCTION



BEEEP

NÄYTTÖ



VOLT



FUNCTION





13.3V
13.2V
13.1V

13.7V
13.6V
13.5V

3B VIRRAN YKSILÖLLISTÄMINEN - ESIMERKKI

MODE

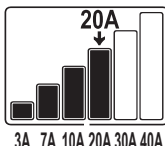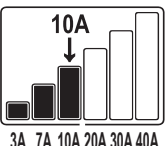


4 NÄYTTÖ - ESIMERKKI



SUPPLY

5 PIHTIEN LIITÄNTÄ AJONEUVON AKUN KAAPELEIHIN

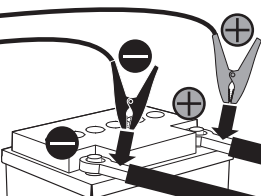

6 AJONEUVOSSA VIRTA



POISTO
AKKU



VAIHTO
AKKU

7 POISTUMINEN VALIKOSTA KEHITTYNEESTÄ

FUNCTION



2"



BEEEP

NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS / AVAUS

LUKITUS

VOLT



MODE



2"

NÄYTTÖ

Lok on

AVAUS

VOLT



MODE



2"

NÄYTTÖ

Lok off

E KÄYNNISTYSAPU

START

12V

1 TOIMINNON VALINTA


MODE



NÄYTTÖ

START

2 PIHTIEN LIITÄNTÄ AKKUUN

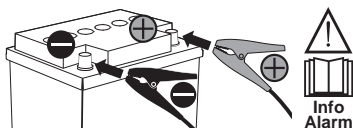

NÄYTTÖ

00

3 AJONEUVON KÄYNNISTYS



4 AJASTIN 30" SEURAAVALLE STARTILLE

NÄYTTÖ

30
29
28

5 POISTUMINEN TOIMINNOSTA

MODE




F JOHTOJEN KALIBROINTI

1 ALKUTILA




LAITE SAMMUTETTU

PIDÄ PAINETTUNA "VOLT"-PAINIKE JA ASETA PISTOKE VERKKOPISTORASIAAN, LÖYSÄÄ "VOLT"-PAINIKE 3" JÄLKEEN.

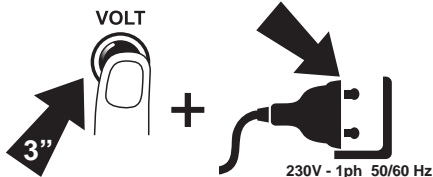

NÄYTTÖ

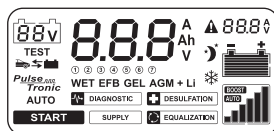

3"




BEEEP

NÄYTTÖ

-3m

VOLT

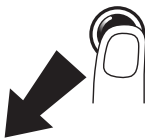

2 VALITSE/VAHVISTA KAAPELIDEN PITUUS

FUNCTION



NÄYTTÖ

3m 6m 10m 15m

VAHVISTA 5" JÄLKEEN



BEEEP

G HILJAINEN

HILJAINEN TOIMINTA
RAJOITETULLA TEHOLLA



1 OTA TOIMINTO KÄYTTÖÖN

VOLT



NÄYTTÖ



2 POISTA TOIMINTO KÄYTTÖSTÄ

VOLT




H SUORITUSKYKYTESTI


VAIN CONNECT-MALLI VAATII
SOVELLUSOHJELMAN KÄYTTÖÄ



1 TESTIKAAPLEIDEN LIITÄNTÄ

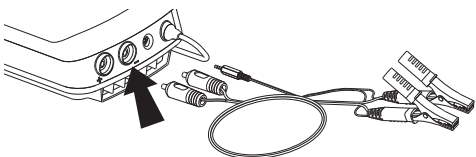

2 PIHTIEN LIITÄNTÄ AKKUUN

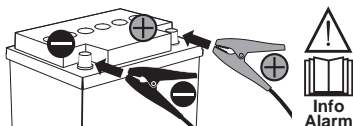

3 TESTIN VALINTA SOVELLUSOHJELMASTA



NÄYTTÖ

APP

4 KÄYNNISTÄ TESTI JA ODOTA TULOKSEN SAANTIA SOVELLUSOHJELMALLE

VALINNAINEN


LATAUSKAAPELIT



6m

10m

KANNATIN TUKEA VARTEN

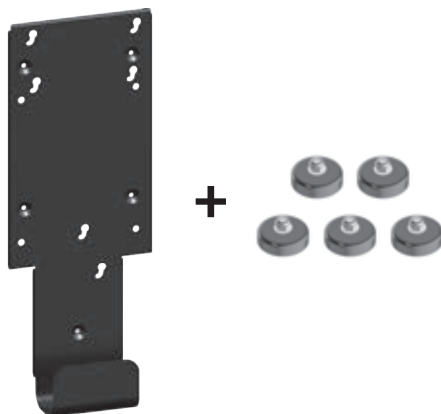

MAGNEETTIPAKKAUS






HÄLYTYSTIEDOT




AL 1


OIKOSULKU

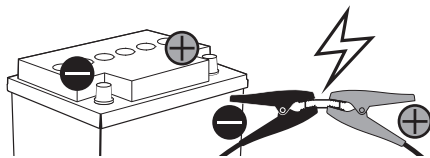

NAPAIKUUDEN KÄÄNTEISYYS

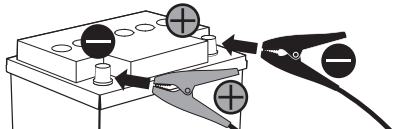

AL 2

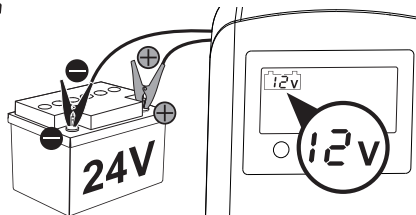

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

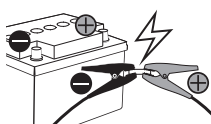

YLIKUORMITUS



LAITEOHJELMAN TIEDOT


1

ALKUTILA




LAITE SAMMUTETTU

PIDÄ PAINETTUNA "VOLT" + "MODE" -PAINIKETTA JA ASETA PISTOKE VERKKOPISTORASIAAN, VAPAUTA "VOLT" JA "MODE"-PAINIKE "3" JÄLKEEN.

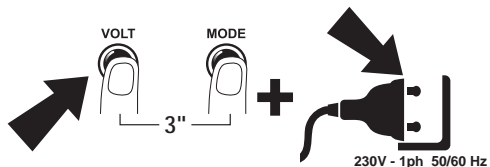

NÄYTTÖ

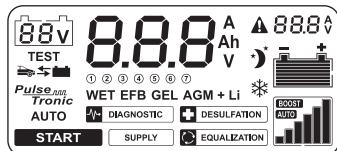

BEEEEP

NÄYTTÖ



3"

LCD-DISPLAY (sd. 2)


1. Indstillet batterispænding.
2. Hoveddisplay: Batteriets målte spænding, valgt Ah, spændingsværdi indstillet for programmerne SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, interfacede meddelelser til operatøren, alarmkoder.
3. Alarm for polvending, kortslutning, slidt eller defekt batteri.
4. Indstillet strømværdi, målt udgangsstrøm.
5. Batteriets opladningsniveau.
6. Valg af ladestrøm PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Brugerdefineret (indstilling Ah).
7. Opladning ved lave temperaturer.
8. Støjsvag funktion.
9. Tilstand EQUALIZATION.
10. Tilstand DESULFATION.
11. Valg af batteritype:
 - **WET:** Bly-antimon- (PbSb) eller bly-calcium- (PbCa) eller bly-calciumsølv-batterier (PbCaAg) med flydende elektrolyt.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): Batterier med flydende elektrolyt og en bedre ladeevne, der understøtter et større antal cyklusser (starter) end traditionelle batterier. Den ideelle løsning til køretøjer udstyret med start-stop-system.
 - **GEL:** Helt forseglede bly-calciumbatterier (PbCa) med fast elektrolyt af geléagtig type. Det drejer sig om vedligeholdelsesfrie batterier.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): Blybatteri med elektrolyt i absorptiv glasmatte. Helt forseglede. Det drejer sig om vedligeholdelsesfrie batterier.
 - **AGM+:** sikrer et højere antal starter ved en højere strømstyrke samt en større afladningsdybde end AGM-standardbatterierne. Anvendes i køretøjer udstyret med start-stop-system. Mindre mål, højere modstandsdygtighed overfor vibrationer og hurtig genopladning.
 - **Litium (Li):** Lettere batterier, høj energitæthed og meget lav selvafladning. De anvendes først og fremmest i motorsporten.
12. Tilstand SUPPLY.
13. Tilstand DIAGNOSTIC.
14. Opladningsfaser PULSE-TRONIC.
15. Tilstand START.
16. Automatisk ladetilstand.
17. Opladning i PulseTronic.
18. Funktionstest for opladningskreds (generator).
19. Kapacitiv test for batteri-start - CCA.
20. Test af batteriets ladetilstand.
21. VOLT - Indstillingsknop:
 - batterispænding 6/12/24V.
 - støjsvag drift.
 - spænding/Ah (fald).
22. FUNCTION - Indstillingsknop:
 - PULSE-TRONIC-OPLADNING (AUTO, AUTO \ast , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (batteritilstand, køretøjsgenerator, batteriets startevne).
 - Avancerede programmer (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - spænding/Ah (stigning).
23. MODE - Indstillingsknop:
 - udgangsstrøm (AUTO, BOOST, brugertilpasset).
 - Tilstand START.

FUNKTIONER


- A. PULSE-TRONIC-OPLADNING
 - B. TEST
 - TEST AF LADETILSTAND
 - - TEST AF BATTERIETS STARTEVNE (CCA)
 - TEST AF GENERATOR
 - C. VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIER
 - DESULFATERING
 - UDLIGNING
 - D. FORSYNING
 - DIAGNOSTICERING
 - SUPPLY
 - E. STARTHJÆLP - START
-
- F. KALIBRERING AF KABLER
 - G. STØJSVAG
 - H. YDELSESTEST

EKSTRA
ALARMINFO
FIRMWARE-INFO


TILSLUTNING AF LADEKABLER

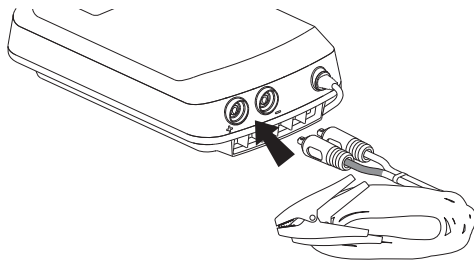

TÆNDING

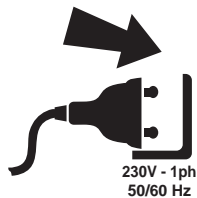

SLUKNING

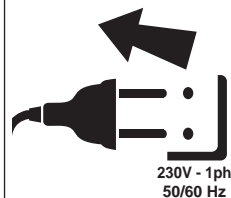

A OPLADNING/OPRETHDELSE

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC
Tronic



1 VALG AF PULSE-TRONIC

FUNCTION



DISPLAY

Pulse TRONIC
Tronic

2 VALG AF BATTERITYPE

FUNCTION



DISPLAY

AUTO

AUTO ❄️

WET EFB GEL AGM + Li

▲



AUTOMATISK

AUTOMATISK
VINTERT <0°C

MANUEL

3 VALG AF STRØM

MODE



DISPLAY

AUTO

AUTO BOOST

Ah (●)




AUTOMATISK

LYNOPLADNING

MANUEL

3A (●) INDSTILLING Ah - EKSEMPEL

MODE

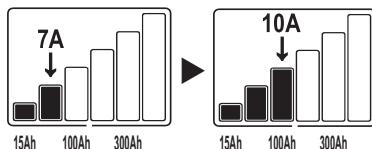

DISPLAY

85 Ah

VOLT

80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION

100Ah
95Ah
90Ah

4 VALG AF SPÆNDING

VOLT



DISPLAY


6V 12V 24V

▲



Info Alarm


5 TILSLUTNING AF TANG

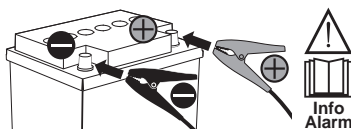

Info Alarm

START EFTER 5"

6 GRAFIK PULSE-TRONIC

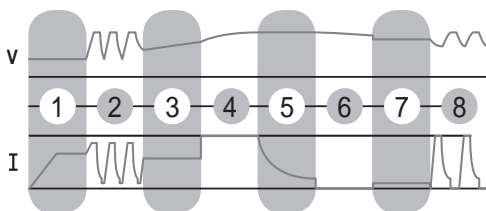

1 Test af batteri

2 Genvinding af sulfurede/næsten helt afladete batterier

3 Kontrol af intakthed

4 Opladning op til 80 %

5 Opladning op til 100 %

6 Overvågning af opretholdelse af opladningsniveau

7 Opretholdelse af opladningsniveau (*)

8 Genopretning af opladningsniveau med impulser (*)

(*) Opretholdelsesfaser efter afslutning af opladning. Afbrydelsen sker efter frakobling af batteriladeren.

7 AFSLUTNING AF OPLADNING - EKSEMPEL

12V

OK

1 2 3 4 5 6 7

Pulse TRONIC
Tronic
AUTO

GEL

B TEST

LADETILSTAND



1 VALG AF TEST

FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 VALG AF BATTERITYPE


FUNCTION



DISPLAY
WET EFB GEL AGM + Li



3 TILSLUTNING AF TANG

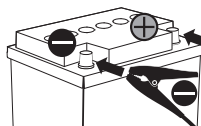


4 VALG AF SPÆNDING


VOLT



DISPLAY



5 AFSLUTNING AF TEST - EKSEMPEL

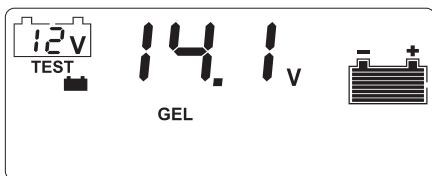

FORKLARINGER TIL DISPLAY



HELT AFLADET



AFLADET



OPLADNING

B TEST

BATTERIETS LADEEVNE




1 VALG AF TEST


FUNCTION



DISPLAY
TEST



2 TILSLUTNING AF TANG

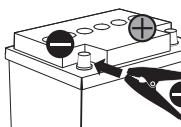


3 VALG AF SPÆNDING

VOLT



DISPLAY



DISPLAY



4 START AF KØRETØJ



5 AFSLUTNING AF TEST - EKSEMPEL



FORKLARINGER TIL DISPLAY

OK

POSITIVT

SUF

TILSTRÆKKELIGT

bAd

NEGATIVT


B TEST

GENERATOR




1 VALG AF TEST

FUNCTION




2 TILSLUTNING AF TANG

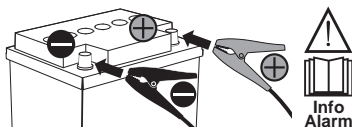

3 VALG AF SPÆNDING

VOLT



4 START AF KØRETØJ



5 AFSLUTNING AF TEST - EKSEMPEL




FORKLARINGER TIL DISPLAY

OK	SUF	bAd
POSITIVT	TILSTRÆKKELIGT	NEGATIVT


C VEDLIGEHODELSE

DESULFATERING



1 VALG AF AVANCERET MENU

FUNCTION




2 VALG AF FUNKTION

FUNCTION




DISPLAY




3 VALG AF SPÆNDING

VOLT




DENNE FUNKTION KAN KUN ANVENDES TIL BLYBATTERIER.

4 TILSLUTNING AF TANG

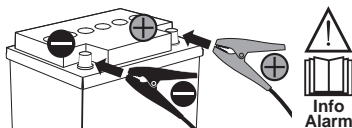

START EFTER 5"

5 AFSLUTNING AF PROCES - EKSEMPEL

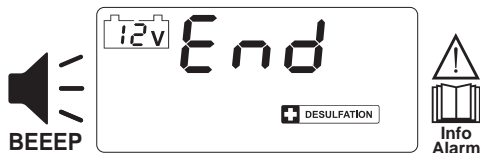

6 AFSLUTNING AF AVANCERET MENU

FUNCTION



C VEDLIGEHOELSE

UDLIGNING



1 VALG AF AVANCERET MENU

FUNCTION



2 VALG AF FUNKTION

FUNCTION



DISPLAY




3 VALG AF SPÆNDING

VOLT



DISPLAY



3A BRUGERTILPASNING AF SPÆNDING - EKSEMPEL



KONTROLLER BATTERITYPEN (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) OG DEN MAKS. TILLADTE SPÆNDING.

DENNE FUNKTION KAN KUN ANVENDES TIL BLYBATTERIER.

VOLT



FUNCTION



2''

DISPLAY



VOLT




13.3V
13.2V
13.1V

FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

4 TILSLUTNING AF TANG

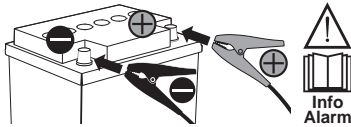

START EFTER 5''

5 AFSLUTNING AF PROCES - EKSEMPEL



6 AFSLUTNING AF AVANCERET MENU

FUNCTION



LÅSNING/OPLÅSNING AF TASTATUR

LÅSNING

VOLT



MODE



DISPLAY



OPLÅSNING

VOLT



MODE



DISPLAY



D FORSYNING

DIAGNOSTICERING



1 VALG AF AVANCERET MENU

FUNCTION



2 VALG AF FUNKTION

FUNCTION



DISPLAY




3 VALG AF SPÆNDING

VOLT



DISPLAY



3A BRUGERTILPASNING AF SPÆNDING - EKSEMPEL



KONTROLLER PÅ GRUNDLAG AF KØRETØJSFABRIKANTENS SPECIFIKATIONER DEN MAKS. TILLADTE SPÆNDING.

VOLT



FUNCTION



DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

3B BRUGERTILPASNING AF STRØM - EKSEMPEL

MODE

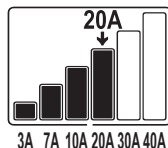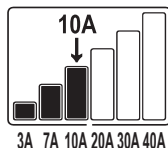

4 TILSLUTNING AF TANG

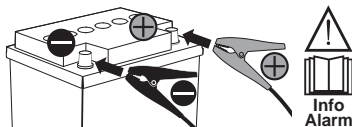

START EFTER 5"

5 DISPLAY - EKSEMPEL



6 AFSLUTNING AF AVANCERET MENU

FUNCTION



LÅSNING/OPLÅSNING AF TASTATUR

LÅSNING



MODE



DISPLAY




OPLÅSNING



MODE



DISPLAY



D FORSYNING

SUPPLY

SUPPLY

SKIFT
BATTERI

1 VALG AF AVANCERET MENU


FUNCTION



2"



BEEEP



2 VALG AF FUNKTION

FUNCTION



DISPLAY




SPÆNDING TIL STEDE MELLEM TÆNGER
(6 - 27V).

3 VALG AF SPÆNDING

VOLT



DISPLAY



Info
Alarm

3A BRUGERTILPASNING AF SPÆNDING - EKSEMPEL



KONTROLLER PÅ GRUNDLAG AF
KØRETØJSFABRIKANTENS SPECIFIKATIONER
DEN MAKS. TILLADTE SPÆNDING.

VOLT



FUNCTION



BEEEP

DISPLAY



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B BRUGERTILPASNING AF STRØM - EKSEMPEL


MODE

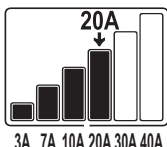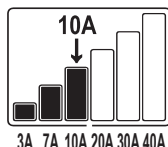

4 DISPLAY - EKSEMPEL



5 TILSLUTNING AF TANG TIL KØRETØJETS BATTERIKABLER

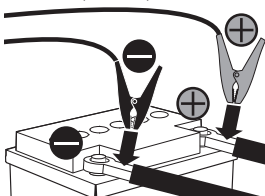

6 KØRETØJET FORSYNET MED STRØM



AFTAGNING
BATTERI



UDSKIFTNING
BATTERI

7 AFSLUTNING AF AVANCERET MENU

FUNCTION



2"



BEEEP

LÅSNING/OPLÅSNING AF TASTATUR

LÅSNING

VOLT



MODE



DISPLAY

Lok on

OPLÅSNING

VOLT



MODE



DISPLAY

Lok off

E STARHJÆLP

START

12V

1 VALG AF FUNKTION


MODE



DISPLAY

START

2 TILSLUTNING AF TANG TIL BATTERIET

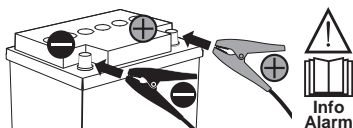

DISPLAY

Go

3 START AF KØRETØJ



4 TIMER 30" TIL NÆSTE START

DISPLAY

30
29
28

5 AFSLUTNING AF FUNKTION

MODE




F KALIBRERING AF KABLER

1 UDGANGSTILSTAND




ANORDNING SLUKKET

HOLD KNAPPEN "VOLT" TRYKKET NED, OG SÆT STIKKET I STIKKONTAKTEN. SLIP KNAPPEN "VOLT" EFTER 3".

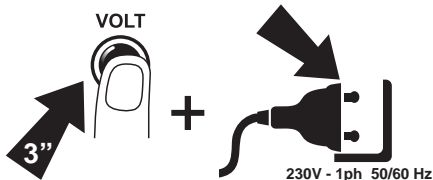

DISPLAY

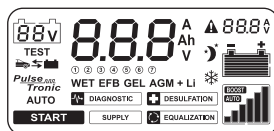


3"

BEEEP

DISPLAY

-3m-

VOLT

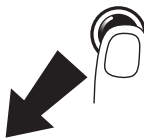

2 VALG/BEKRÆFTELSE AF KABELLÆNGDE

FUNCTION



DISPLAY

3m 6m 10m 15m

BEKRÆFTELSE EFTER 5"



G STØJSVAG

STØJSVAG DRIFT
MED NEDSAT YDEEVNE



1 TILKOBLER FUNKTION

VOLT



2"



DISPLAY



EKSTRA

LADEKABLER



6m



10m

2 FRAKOBLER FUNKTION

VOLT



2"



STØTTEBØJLE



+




H YDELSESTEST


KUN MODELLEN CONNECT
KRÆVER MANUEL APP



1 TILSLUTNING AF TESTKABLER

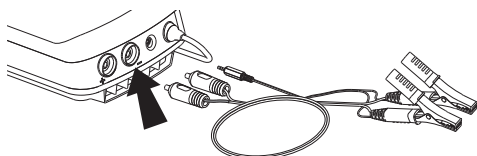

2 TILSLUTNING AF TANG TIL BATTERIET

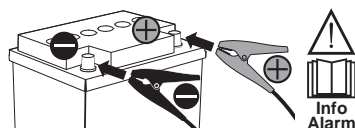

3 VALG AF TEST PÅ MOBIL APP



DISPLAY

APP

MAGNETISK SÆT



4 START TESTEN, OG AFVENT RESULTATET PÅ MOBIL APP




ALARMINFO




AL 1


KORTSLUTNING

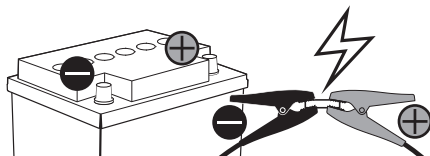

POLINVERTERING

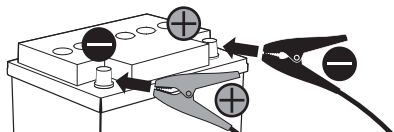

AL 2

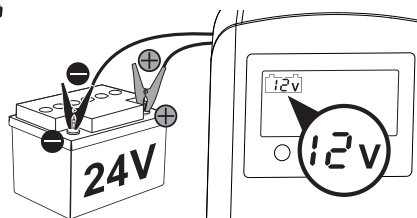

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

OVERBELASTNING

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

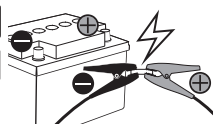

FIRMWARE-INFO


1

UDGANGSTILSTAND




ANORDNING SLUKKET

HOLD KNAPPEN "VOLT" + "MODE" TRYKKET NED, OG SÆT STIKKET I STIKKONTAKTEN. SLIP KNAPPEN "VOLT" OG + "MODE" EFTER 3".

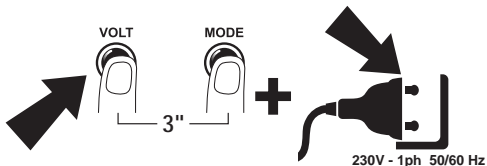

230V - 1ph 50/60 Hz

DISPLAY

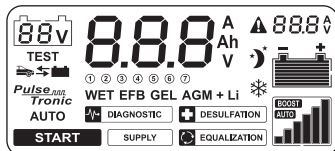

BEEEEP

DISPLAY



3"

LCD-SKJERM (side. 2)


1. Innstilt batterispenning.
2. Hoveddisplay: målt batterispenning, valgt Ah, spenningsverdi satt for SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION-programmer, meldinger fra operatørgrensensnittet, alarmkoder.
3. Alarm for polaritetsinversjon, kortslutning, utslitt eller defekt batteri.
4. Gjeldende verdsett, målt utgangsstrøm.
5. Batteriets ladenivå.
6. PULSE-TRONIC standard ladvalg: AUTO, BOOST, Persontilpasset (Ah-innstilling).
7. Lading ved lave temperaturer.
8. Stillefunksjon.
9. EQUALIZATION-modus.
10. DESULFATION-modus.
11. Valg av batteritype:
 - **WET:** Blyantimon (PbSb) eller Bly-kalsium (PbCa) eller Bly-kalsiumsølv (PbCaAg) batterier med flytende elektrolytt.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): flytende elektrolyttbatterier med bedre ladekapasitet og som støtter et høyere antall sykluser (starter) enn tradisjonelle batterier. Ideell for kjøretøy utstyrt med Start-Stop-system.
 - **GEL:** Bly-kalsiumbatterier (PbCa) med solid elektrolytt gelatinøs type fullstendig forseglet. Vedlikeholdsfrie batterier.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): Blybatterier med absorbert elektrolytt i glassfiber. Fullstendig forseglede. Vedlikeholdsfrie batterier.
 - **AGM+:** de sikrer et større antall starter ved høyere strøm og større utladningsdybde enn standard AGM. Brukes i kjøretøy utstyrt med et Start-Stop-system. Liten størrelse, høyere vibrasjonsmotstand og raske ladetider.
 - **Litio (Li):** batterier med lav vekt, høy energitetthet og veldig lav selvutlading. De brukes hovedsakelig innenfor motorsport.
12. SUPPLY-modus.
13. DIAGNOSTIC-modus.
14. PULSE-TRONIC ladefaser.
15. START-modus.
16. Automatisk lademodus.
17. Lading i PulseTronic.
18. Funksjonstest ladekrets (dynamo).
19. Test batteriets oppstartkapasitet - CCA.
20. Test ladestatus batteri.
21. VOLT - Innstillingsknapp:
 - batterispenning 6/12/24V.
 - stillefunksjon.
 - spenning /Ah (Minking).
22. FUNCTION - Innstillingsknapp:
 - PULSE-TRONIC LADING (AUTO, AUTO \star , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (batteristatus, kjøretøysgenerator, startkapasitet for batteriet).
 - Avanserte programmer: (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - spenning /Ah (Økning).
23. MODE - Innstillingsknapp:
 - utgangsstrøm (AUTO, BOOST, persontilpasset).
 - START-modus.

FUNKSJONER


- A. PULSE-TRONIC LADING
 - B. TEST
 - TEST LADESTATUS
 - TEST BATTERIETS OPPSTARTSKAPASITET (CCA)
 - TEST DYNAMO
 - C. VEDLIKEHOLD AV BATTERI
 - DESULFASJON
 - EKVALISERING
 - D. FORSYNING
 - DIAGNOSTIKK
 - SUPPLY
 - E. STARTHJELP OPPSTART - START
-
- F. KALIBRERING AV LEDNINGER
 - G. STILLE
 - H. YTELSESTEST

VALGFRITT
ALARMINFO
FASTVARE INFO


TILKOBLING BATTERILEDNINGER

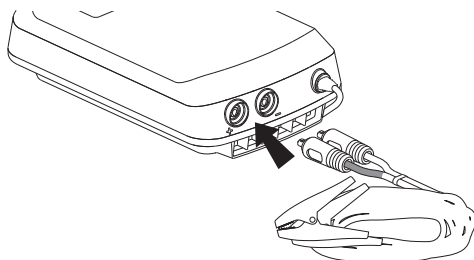

PÅSKRUING

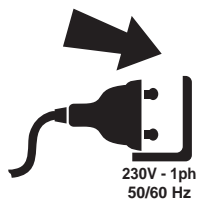

AVSKRUING

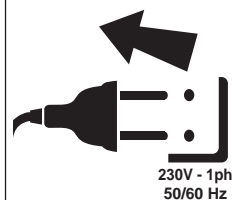

A LADING/OPPRETTHOLDELSE

PULSE-TRONIC TEKNOLOGI

Pulse nmL
Tronic




1 VELG PULSE-TRONIC

FUNCTION




2 VELG BATTERITYPE

FUNCTION

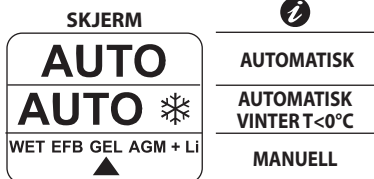


3 VELG STRØM

MODE

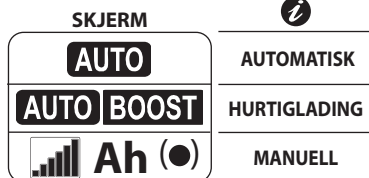


3A (●) INNSTILLING Ah - EKSEMPEL

MODE

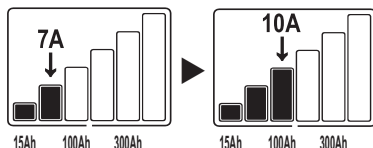


4 VELG SPENNING

VOLT

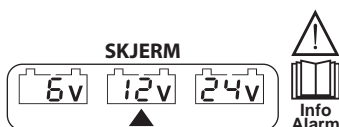


5 KOBLE TIL KLEMMER

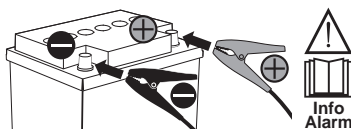

OPPSTART ETTER 5"

6 PULSE-TRONIC GRAF

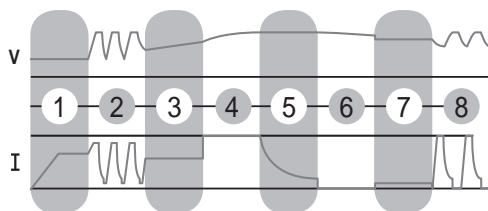

- 1 Batteritest
- 2 Gjenvinning av sulfaterte/veldig utladede batterier
- 3 Kontroll av helhet
- 4 Lading opptil 80 %
- 5 Lading opptil 100 %
- 6 Ladestyringsmonitor
- 7 Opprettholdelse av lading (*)
- 8 Gjenoppretting av impulsloading (*)

(*) Vedlikeholdsfaser etter at ladingen er avsluttet. Avbruddet oppstår etter at du har koblet fra laderen.

7 LADESLUTT - EKSEMPEL



B TEST

LADESTATUS



1 VELG TEST

FUNCTION



SKJERM
TEST



2 VELG BATTERITYPE


FUNCTION



SKJERM
WET EFB GEL AGM + Li




3 KOBLE TIL KLEMMER

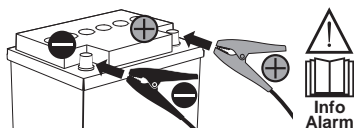


4 VELG SPENNING

VOLT



5 TESTSLUTT - EKSEMPEL

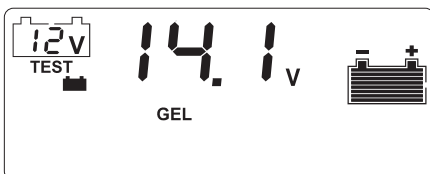

FORKLARING SKJERM



B TEST

BATTERIETS STARTKAPASITET



1 VELG TEST


FUNCTION



SKJERM
TEST




2 KOBLE TIL KLEMMER

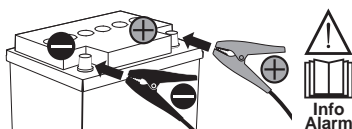

3 VELG SPENNING

VOLT



SKJERM



4 START AV KJØRETØY



5 TESTSLUTT - EKSEMPEL



FORKLARING SKJERM



B TEST

VEKSELSTRØMGENERATOR



1 VELG TEST


FUNCTION



SKJERM
TEST



2 KOBLE TIL KLEMMER

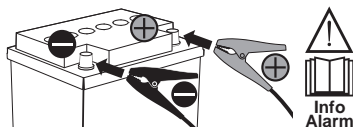


3 VELG SPENNING

VOLT



SKJERM



SKJERM



4 START AV KJØRETØY



5 TESTSLUTT - EKSEMPEL




FORKLARING SKJERM

OK	SUF	bAd
POSITIV	TILSTREKkelig	NEGATIV

C VEDLIKEHOLD

DESULFASJON



1 VELG AVANSERT MENY

FUNCTION



MENY


AVANSERTE
PROGRAMMER

2 VELG FUNKSJON

FUNCTION



SKJERM




3 VELG SPENNING

VOLT




SKJERM




DENNE FUNKSJONEN ER KUN NYTTIG
FOR BLYBATTERIER.

4 KOBLE TIL KLEMMER

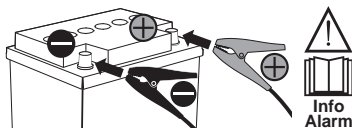

OPPSTART ETTER 5"

5 PROSESSLUTT - EKSEMPEL

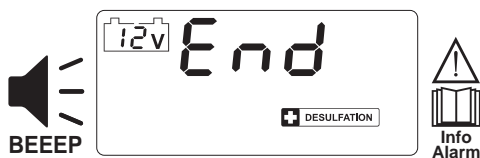


6 GÅ UT FRA AVANSERT MENY

FUNCTION



C VEDLIKEHOLD

EKVALISERING




1 VELG AVANSERT MENY

FUNCTION



2 VELG FUNKSJON

FUNCTION



3 VELG SPENNING

VOLT



3A PERSONTILPASSING AV SPENNING - EKSEMPEL




KONTROLLER BATTERITYPEN (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) OG MAKS. TILLATT SPENNING. DENNE FUNKSJONEN ER KUN NYTTIG FOR BLYBATTERIER.


VOLT



FUNCTION




4 KOBLE TIL KLEMMER

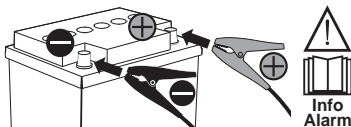

OPPSTART ETTER 5''

5 PROSESSLUTT - EKSEMPEL

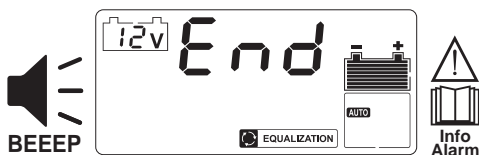

6 GÅ UT FRA AVANSERT MENY

FUNCTION



LÅS / LÅS OPP TASTATUR

LÅS

VOLT



MODE



SKJERM

Lok on

LÅS OPP

VOLT



MODE



SKJERM

Lok off

D FORSYNING

DIAGNOSTIKK



1 VELG AVANSERT MENY

FUNCTION




2 VELG FUNKSJON

FUNCTION



SKJERM




3 VELG SPENNING

VOLT



SKJERM



Info Alarm

3A PERSONTILPASSING AV SPENNING - EKSEMPEL




KONTROLLER PRODUSENTENS
SPESIFIKASJONER VED KJØRETØYET
MAKS. TILLATT SPENNING.

VOLT




FUNCTION




3B PERSONTILPASSING STRØM - EKSEMPEL

MODE

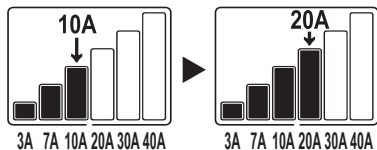


4 KOBLE TIL KLEMMER

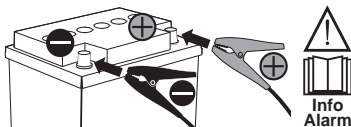

OPPSTART ETTER 5"

5 SKJERM - EKSEMPEL

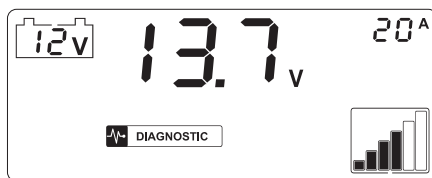

6 GÅ UT FRA AVANSERT MENY

FUNCTION



LÅS / LÅS OPP TASTATUR

LÅS

VOLT



MODE



SKJERM

Lok on

LÅS OPP

VOLT



MODE



SKJERM

Lok off

D FORSYNING

SUPPLY

SUPPLY

BYTTE
BATTERI

1 VELG AVANSERT MENY

FUNCTION



2 VELG FUNKSJON

FUNCTION



SKJERM




SPENNING FOREKOMMER MELLOM
KLEMMENE (6 ÷ 27V).

3 VELG SPENNING

VOLT



SKJERM



3A PERSONTILPASSING AV SPENNING - EKSEMPEL



KONTROLLER PRODUSENTENS
SPESIFIKASJONER VED KJØRETØYET
MAKS. TILLATT SPENNING.

VOLT



FUNCTION



2''





13.3V
13.2V
13.1V



13.7V
13.6V
13.5V

3B PERSONTILPASSING STRØM - EKSEMPEL


MODE

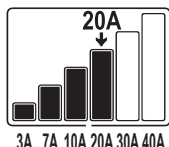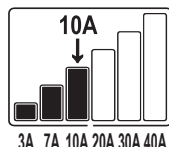

4 SKJERM - EKSEMPEL



5 KOBLE TIL KLEMMER BATTERI KJØRETØY

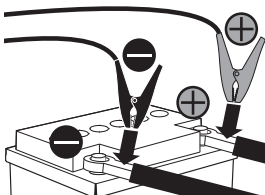

6 KJØRETØY STRØMSATT



FJERNING
BATTERI



UTSKIFTNING
BATTERI

7 GÅ UT FRA AVANSERT MENY

FUNCTION



2''

BEEP

LÅS / LÅS OPP TASTATUR

LÅS

VOLT



MODE



SKJERM

Lok on

LÅS OPP

VOLT



MODE



SKJERM

Lok off

E STARTHJELP

START

12V

1 VELG FUNKSJON


MODE



SKJERM

START

2 KOBLE KLEMMER TIL BATTERIET

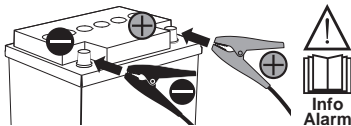

SKJERM

Go

3 START AV KJØRETØY



4 TIMER 30'' FOR PÅFØLGENDE START

SKJERM

30
29
28

5 GÅ UT FRA FUNKSJON

MODE




F KALIBRERING AV LEDNINGER

1 STARTTILSTAND




AVSKRUDD ENHET

HOLD INNE "VOLT" TASTEN OG SETT INN NETTKONTAKTEN, SLIPP OPP "VOLT" TASTEN ETTER 3".

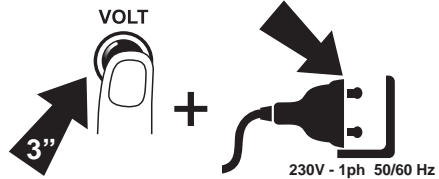

SKJERM

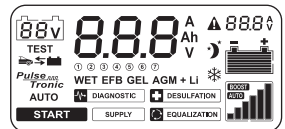

3''



BEEEP

SKJERM

-3m-

VOLT



2 VELG/BEKREFT LEDNINGSLENGDE

FUNCTION



SKJERM

3m 6m 10m 15m

BEKREFT ETTER 5''



BEEEP

G STILLE

STILLEFUNKSJON
VED REDUSERT EFFEKT



1 AKTIVER FUNKSJON

VOLT



2"



SKJERM



2 DEAKTIVER FUNKSJON

VOLT



2"




H YTELSESTEST


KUN CONNECT MODELL
KREVER MOBILAPP



1 TILKOBLING TESTLEDNINGER

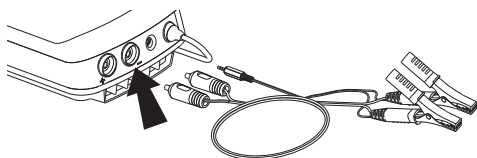

2 KOBLE KLEMMER TIL BATTERIET

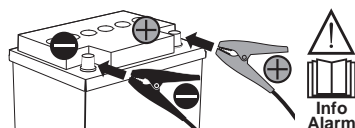

3 VALG AV TEST PÅ MOBILAPP



SKJERM

APP

4 START TEST OG VENT PÅ RESULTATET PÅ MOBILAPPEN

VALGFRITT


LADELEDNINGER



6m

10m

STØTTESTANG

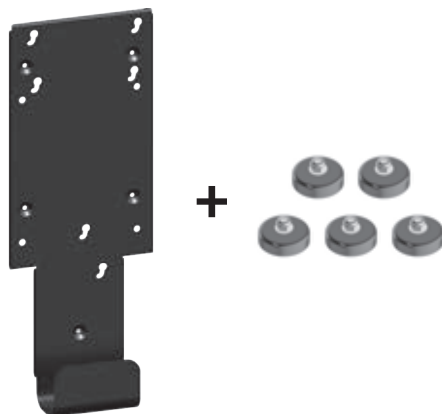

MAGNETISK SETT






ALARMINFO




AL 1


KORTSLUTNING

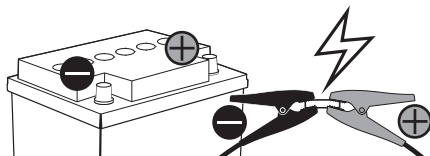

OMSTILLING POLER

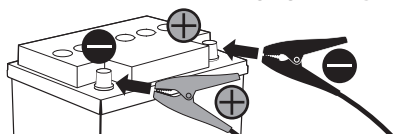

AL 2

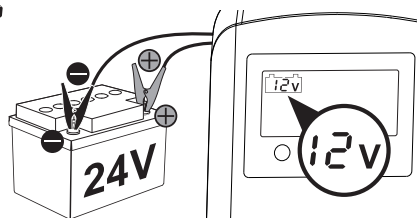

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9



AL 10

OVERBELASTNING

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

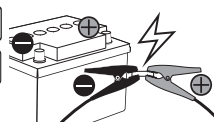

FASTVARE INFO


1

STARTTILSTAND




AVSKRUDD ENHET

HOLD INNE "VOLT" TASTEN OG SETT INN NETTKONTAKTEN, SLIPP OPP "VOLT" OG "MODE" TASTEN ETTER 3".

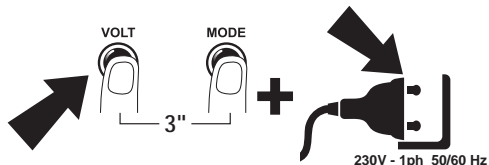

230V - 1ph 50/60 Hz

SKJERM

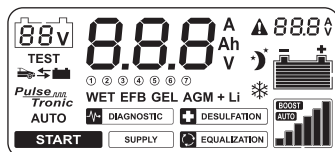

BEEEP

SKJERM



FIRMWARE CODE


EDITION



CHECK-SUM IN THREE STEPS

3"

ZASLONČEK LCD (str. 2)

1. Nastavljena napetost akumulatorja.
2. Glavni zaslon: izmerjena napetost akumulatorja, izbrani Ah, vrednost nastavljene napetosti za programe SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, sporočila vmesnika operaterju, kode alarmov.
3. Alarm zaradi inverzne polaritete, kratek stik, iztrošen ali pokvarjen akumulator.
4. Trenutno nastavljena vrednost, izmerjeni izhodni tok.
5. Stopnja napolnjenosti akumulatorja.
6. Izbira toka za polnjenje PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Oseбно prilagojen (nastavitev Ah).
7. Polnjenje pri nizkih temperaturah.
8. Tiho delovanje.
9. Način EQUALIZATION.
10. Način DESULFATION.
11. Izbira tipa akumulatorja:
 - **WET:** Akumulatorji na svinec-antimon (PbSb) ali svinec-kalcij (PbCa) ali svinec-kalcij srebro (PbCaAg) s tekočim elektrolitom.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): akumulatorji s tekočim elektrolitom z boljšo zmogljivostjo polnjenja, ki podpirajo večjo količino ciklov (zagonov) glede na tradicionalne akumulatorje. Idealni za vozila, opremljena s sistemom Start-Stop.
 - **GEL:** akumulatorji na svinec-kalcij (PbCa) s trdnim želatinstim elektrolitom, ki so popolnoma zatesnjeni. To so akumulatorji, ki ne potrebujejo vzdrževanja.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): akumulatorji na svinec z elektrolitom v steklenih vlaknih. Popolnoma zatesnjeni. To so akumulatorji, ki ne potrebujejo vzdrževanja.
 - **AGM+:** zagotavljajo večje število zagonov pri večjem toku in večjo izpraznjenost kot standardni akumulatorji AGM. Uporabljajo se v vozilih, opremljenih s sistemom Start-Stop. Manjši, bolj odporni na vibracije, hitro se polnijo.
 - **Litij (Li):** lažji akumulatorji, velika energijska gostota in zelo zelo nizko samodejno praznjenje. Uporabljajo se večinoma v svetu športnega motorizma.
12. Način SUPPLY.
13. Način DIAGNOSTIC.
14. Faze polnjenja PULSE-TRONIC.
15. Način START.
16. Način za samodejno polnjenje.
17. Polnjenje v načinu PulseTronic.
18. Preskus delovanja polnilnega vezja (alternator).
19. Preskus zmogljivosti zagona akumulatorja - CCA.
20. Preskus napolnjenosti akumulatorja.
21. VOLT - Tipka za nastavitve:
 - napetost akumulatorja 6/12/24V.
 - tiho delovanje.
 - napetost/Ah (zmanjšanje).
22. FUNCTION - Gumb za nastavitve:
 - POLNENJE PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (stanje akumulatorja, alternator vozila, zmogljivost zagona akumulatorja).
 - Napredni programi (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - napetost/Ah (povečanje).
23. MODE - Gumb za nastavitve:
 - izhodni tok (AUTO, BOOST, osebno prilagojen).
 - Način START.

FUNKCIJE


- A. POLNLENJE PULSE TRONIC
 - B. TEST - PREIZKUS
 - PRESKUS STOPNJE NAPOLNJENOSTI
 - PRESKUS ZMOGLJIVOSTI ZAGONA AKUMULATORJA (CCA)
 - PRESKUS ALTERNATORJA
 - C. VZDRŽEVANJE AKUMULATORJEV
 - DESULFATIZACIJA
 - IZRAVNAVANJE
 - D. NAPAANJE
 - DIAGNOSTIKA
 - SUPPLY
 - E. POMOČ PRI ZAGONU - START
-
- F. KALIBRACIJA KABLOV
 - G. TIHO DELOVANJE
 - H. PREIZKUS ZMOGLJIVOSTI

DODATKI


INFORMACIJE O ALARMIH

INFORMACIJE O STROJNOPROGRAMSKI OPREMI


PRIKLJUČITEV KABLOV ZA POLNLENJE

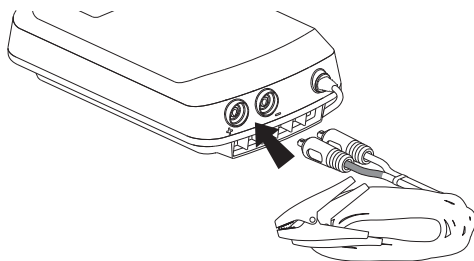

VŽIG

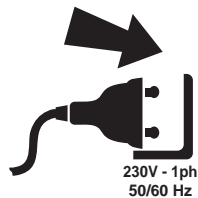

UGAŠANJE

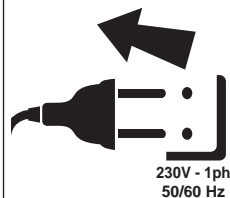

A POLNJENJE/VZDRŽEVANJE

TEHNOLOGIJA PULSE-TRONIC

Pulse TRONIC



1 IZBIRA PULSE-TRONIC

FUNCTION



ZASLONČEK

Pulse TRONIC

2 IZBIRA TIPA AKUMULATORJA

FUNCTION



ZASLONČEK

AUTO

AUTO ❄️

WET EFB GEL AGM + Li

SAMODEJNA

SAMODEJNA
ZIMA T < 0°C

ROČNA

3 IZBIRA TOKA

MODE



ZASLONČEK

AUTO

AUTO BOOST

Ah (●)


SAMODEJNA

HITRO POLNJENJE

ROČNA

3A (●) NASTAVITVE Ah - ZGLED

MODE

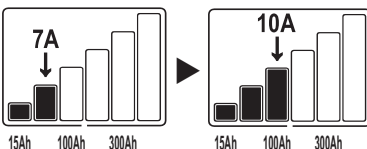

ZASLONČEK

85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION

100Ah
95Ah
90Ah

4 IZBIRA NAPETOSTI

VOLT




ZASLONČEK

6V 12V 24V



Info Alarm


5 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ

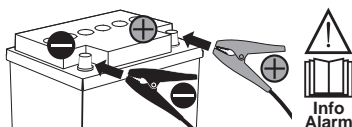

Info Alarm

ZAGON PO 5"

6 SLIKA PULSE-TRONIC

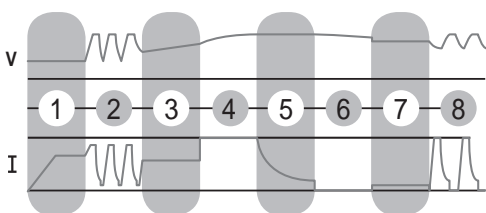

- 1 Preizkus akumulatorja
- 2 Obnavljanje sulfatiranih/zelo praznih akumulatorjev
- 3 Preverjanje celovitosti
- 4 Polnjenje do 80 %
- 5 Polnjenje do 100 %
- 6 Monitor vzdrževanja napolnjenosti
- 7 Vzdrževanje napolnjenosti (*)
- 8 Povrnitev impulznega polnjenja v prvotno stanje (*)

(*) Vzdrževalne faze po koncu polnjenja. Do prekinitve pride, ko odklopite polnilnik akumulatorjev.

7 KONEC POLNJENJA - ZGLED



B TEST - PRESKUS

STANJE NAPOLNJENOSTI



1 IZBIRA PRESKUSA

FUNCTION



ZASLONČEK

TEST



2 IZBIRA TIPA AKUMULATORJA

FUNCTION




ZASLONČEK

WET EFB GEL AGM + Li



3 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ

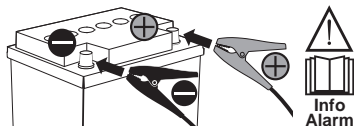


4 IZBIRA NAPETOSTI


VOLT



ZASLONČEK



5 KONEC PRESKUSA - ZGLED

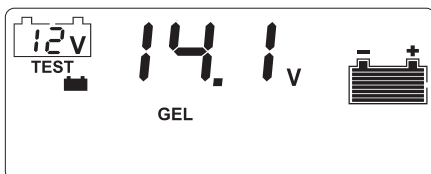

LEGENDA ZASLONČKA



B TEST - PRESKUS

ZMOGLJIVOST ZAGONA AKUMULATORJA



1 IZBIRA PRESKUSA

FUNCTION




ZASLONČEK

TEST



2 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ

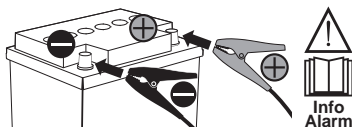


3 IZBIRA NAPETOSTI

VOLT



ZASLONČEK



ZASLONČEK



4 ZAGON VOZILA



5 KONEC PRESKUSA - ZGLED



LEGENDA ZASLONČKA



B TEST - PRESKUS

ALTERNATOR



1 IZBIRA PRESKUSA

FUNCTION




ZASLONČEK

TEST



2 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ

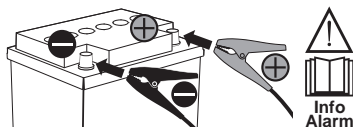

3 IZBIRA NAPETOSTI

VOLT



ZASLONČEK



ZASLONČEK



4 ZAGON VOZILA



5 KONEC PRESKUSA - ZGLED




LEGENDA ZASLONČKA

OK POZITIVEN	SUF ZADOSTEN	bAd NEGATIVEN
-----------------	-----------------	------------------

C VZDRŽEVANJE

DESULFATIZACIJA



1 IZBIRA NAPREDNEGA MENUJA

FUNCTION



BEEEP

MENU


NAPREDNI
PROGRAMI

2 IZBIRA FUNKCIJA

FUNCTION



ZASLONČEK




3 IZBIRA NAPETOSTI

VOLT




ZASLONČEK




 TA FUNKCIJA SE UPORABLJA SAMO ZA AKUMULATORJE NA SVINČEVI OSNOVI.

4 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ

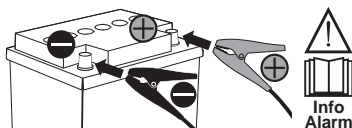

ZAGON PO 5"

5 KONEC POSTOPKA - ZGLED

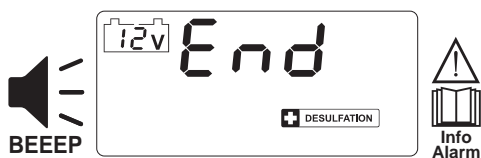

6 IZHOD IZ NAPREDNEGA MENUJA


FUNCTION



BEEEP


C VZDRŽEVANJE

IZRAVNAVANJE




1 IZBIRA NAPREDNEGA MENUJA

FUNCTION

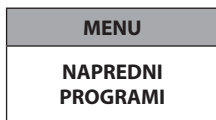


4 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ

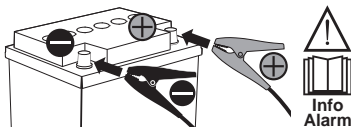


ZAGON PO 5"

2 IZBIRA FUNKCIJA

FUNCTION



5 KONEC POSTOPKA - ZGLED

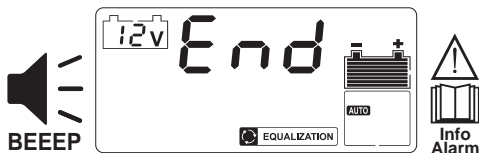

3 IZBIRA NAPETOSTI

VOLT



3A OSEBNA PRILAGODITEV NAPETOSTI - ZGLED



PREVERJANJE TIPA AKUMULATORJA (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) IN MAKSIMALNO DOVOLJENO NAPETOST. TA FUNKCIJA SE UPORABLJA SAMO ZA AKUMULATORJE NA SVINČEVI OSNOVI.


VOLT



FUNCTION



2"



6 IZHOD IZ NAPREDNEGA MENUJA

FUNCTION



2"

BLOKIRANJE/ODBLOKIRANJE TIPKOVNICE

BLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLONČEK



2"

ODBLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLONČEK



2"


D NAPAJANJE

DIAGNOSTIKA



1 IZBIRA NAPREDNEGA MENUJA

FUNCTION

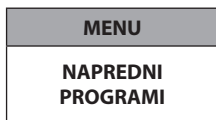


2 IZBIRA FUNKCIJA

FUNCTION



ZASLONČEK




3 IZBIRA NAPETOSTI

VOLT



ZASLONČEK



Info Alarm

3A OSEBNA PRILAGODITEV NAPETOSTI - ZGLED



PREVERITE V SPECIFIKACIJAH
PROIZVAJALCA VOZILA MAKSIMALNO
DOVOLJENO NAPETOST.

VOLT



FUNCTION



ZASLONČEK



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

3B OSEBNA PRILAGODITEV TOKA - ZGLED

MODE

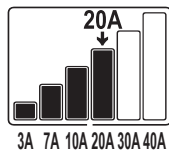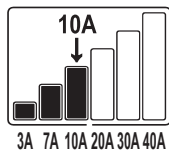

4 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ

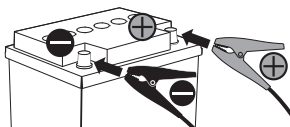

Info Alarm

ZAGON PO 5"

5 ZASLONČEK - ZGLED



6 IZHOD IZ NAPREDNEGA MENUJA

FUNCTION



BLOKIRANJE/ODBLOKIRANJE TIPKOVNICE

BLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLONČEK



ODBLOKIRANJE


VOLT



MODE



ZASLONČEK



D NAPAJSANJE

SUPPLY

SUPPLY

MENJAVA
AKUMULATOR

1 IZBIRA NAPREDNEGA MENUJA


FUNCTION



2"



BEEEP



2 IZBIRA FUNKCIJA

FUNCTION



ZASLONČEK

SUPPLY




PRISOTNOST NAPETOSTI MED KLEŠČAMI
(6 ÷ 27V).

3 IZBIRA NAPETOSTI

VOLT



ZASLONČEK



Info
Alarm

3A OSEBNA PRILAGODITEV NAPETOSTI - ZGLED



PREVERITE V SPECIFIKACIJAH
PROIZVAJALCA VOZILA MAKSIMALNO
DOVOLJENO NAPETOST.

VOLT



2"

FUNCTION



BEEEP

ZASLONČEK



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B OSEBNA PRILAGODITEV TOKA - ZGLED


MODE

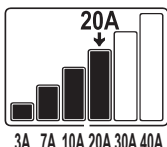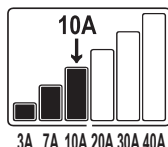

4 ZASLONČEK - ZGLED



5 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ NA KABLIH NA AKUMULATOR VOZILA

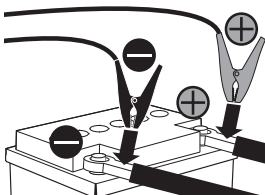

6 NAPAJSANO VOZILO



ODSTRANJEVANJE
AKUMULATORJA



ZAMENJAVA
AKUMULATORJA

7 IZHOD IZ NAPREDNEGA MENUJA

FUNCTION



2"



BEEEP

BLOKIRANJE/ODBLOKIRANJE TIPKOVNICE

BLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLONČEK

Lok on

ODBLOKIRANJE

VOLT



MODE



ZASLONČEK

Lok off

E POMOČ PRI ZAGONU

ZAGON

12V

1 IZBIRA FUNKCIJA


MODE



ZASLONČEK

START

2 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ NA AKUMULATOR

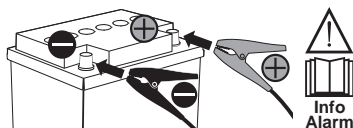

ZASLONČEK

Go

3 ZAGON VOZILA



4 ČASOVNIK 30" ZA NASLEDNJI ZAGON

ZASLONČEK

30
29
28

5 IZHOD IZ FUNKCIJE

MODE




F KALIBRACIJA KABLOV

1 ZAČETNO STANJE



NAPRAVA UGASNENA

DRŽITE PRITISNJEHO TIPKO "VOLT" IN VSTAVITE VTIČ V VTIČNICO ELEKTRIČNEGA OMREŽJA, SPUSTITE TIPKO "VOLT" PO 3".

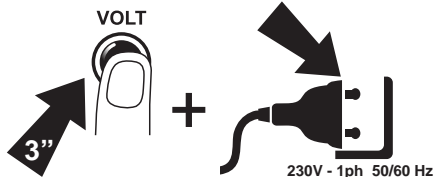

230V - 1ph 50/60 Hz

ZASLONČEK



3"



BEEP

ZASLONČEK

-3m-

VOLT



2 IZBIRA/POTRDIŠTEV DOLŽINE KABLOV

FUNCTION



ZASLONČEK

3m 6m 10m 15m

POTRDIŠTEV PO 5"



BEEP

G TIHO DELOVANJE

TIHO DELOVANJE
Z ZMANJŠANO MOČJO



1 OMOGOČI FUNKCIJO

VOLT



ZASLONČEK



2 ONEMOGOČI FUNKCIJO

VOLT




H PREIZKUS ZMOGLJIVOSTI


SAMO PRI MODELU CONNECT ZAHTEVA
UPORABO MOBILNE APLIKACIJE



1 PRIKLJUČITEV KABLOV ZA PREIZKUS

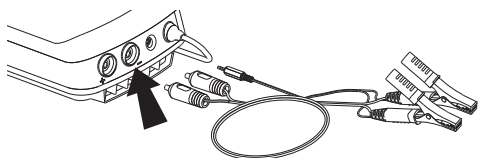

2 PRIKLJUČEVANJE KLEŠČ NA AKUMULATOR

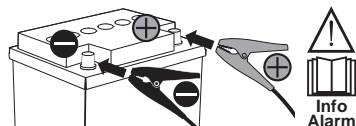

3 IZBIRA PREIZKUSA V MOBILNI APLIKACIJI



ZASLONČEK

APP

4 ZAŽENITE PREIZKUS IN POČAKAJTE, DA MOBILNA APLIKACIJA PRIKAŽE REZULTAT

DODATKI


KABLI ZA POLNJENJE



6m

10m

PODPORNO STREME

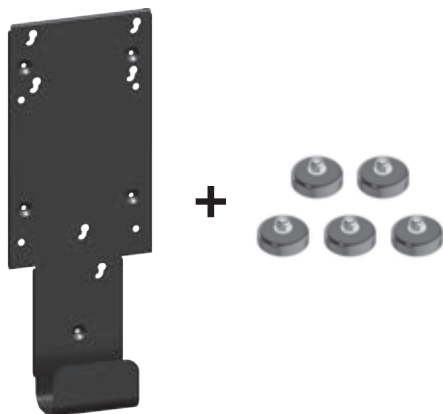

MAGNETNI KOMPLET






INFORMACIJE O ALARMIH




AL 1


KRATEK STIK

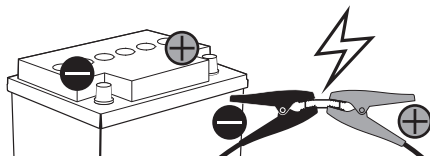

INVERZIJA POLARITETE

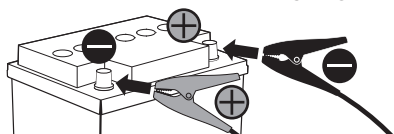

AL 2

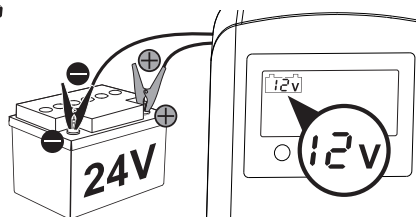

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

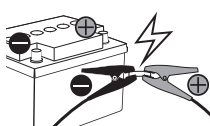

PREOBREMENITEV



INFORMACIJE O STROJNOPROGRAMSKI OPREMI


1

ZAČETNO STANJE




NAPRAVA UGASNENA

DRŽITE PRITISNJENO TIPKO "VOLT" + "MODE" IN VSTAVITE VTIČ V VTIČNICO ELEKTRIČNEGA OMREŽJA, SPUSTITE TIPKO "VOLT" IN "MODE" PO 3".

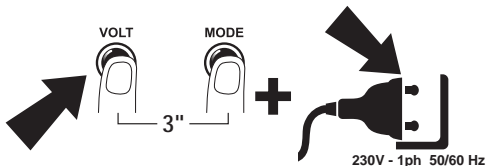

230V - 1ph 50/60 Hz

ZASLONČEK

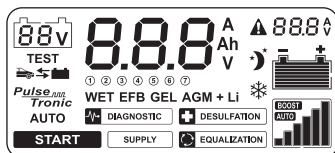

3"



BEEEP

ZASLONČEK



DISPLEJ LCD (str. 2)


1. Nastavené napätie akumulátora.
2. Hlavný displej: namerané napätie akumulátora, zvolené Ah, hodnota nastaveného napätia pre programy SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, hlásenia používateľského rozhrania pre operátora, kódy alarmu.
3. Alarm upozorňujúci na zmenu polarity, skrat, opotrebovaný alebo chybný akumulátor.
4. Nastavená hodnota prúdu, nameraný výstupný prúd.
5. Úroveň nabitia akumulátora.
6. Voľba nabíjacieho prúdu PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, vlastné prispôsobenie (nastavenie Ah).
7. Nabíjanie pri nízkych teplotách.
8. Režim tichého chodu.
9. Režim EQUALIZATION.
10. Režim DESULFATION.
11. Voľba typu akumulátora:
 - **WET:** olovené-antimonitové (PbSb) akumulátory, olovené-vápenaté (PbCa) akumulátory alebo olovené-vápenaté-strieborné (PbCaAg) akumulátory s tekutým elektrolytom.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): akumulátory s tekutým elektrolytom a s lepšou kapacitou nabíjania, ktoré znášajú vyšší počet cyklov (štartovanie) ako klasické akumulátory. Sú ideálne pre vozidlá vybavené systémom Start-Stop.
 - **GEL:** olovené-vápenaté (PbCa) akumulátory s pevným želatínovým elektrolytom, úplne hermeticky uzatvorené. Jedná sa o bezúdržbové akumulátory.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): olovené akumulátory s elektrolytom absorbovaným v sklenených vláknach. Úplne hermeticky uzatvorené. Jedná sa o bezúdržbové akumulátory.
 - **AGM+:** zaisťujú vyšší počet štartovacích cyklov pri vyššom prúde a väčšiu hĺbku vybitia ako štandardné AGM. Používajú sa vo vozidlách, vybavených systémom Start-Stop. Vyznačujú sa obmedzenými rozmermi, väčšou odolnosťou voči vibráciám a rýchlym dobitím.
 - **Lithium (Li):** akumulátory s obmedzenou hmotnosťou, vysokou energetickou hustotou a veľmi nízkym samovybíjaním. Používajú sa predovšetkým vo svete motoristického športu.
12. Režim SUPPLY.
13. Režim DIAGNOSTIC.
14. Fázy nabíjania PULSE-TRONIC.
15. Režim START.
16. Režim automatického nabíjania.
17. Nabíjanie v režime PulseTronic.
18. Skúška činnosti nabíjacieho obvodu (alternátor).
19. Skúška štartovacej kapacity akumulátora - CCA.
20. Skúška stavu nabitia akumulátora.
21. VOLT - Nastavovacie tlačidlo:
 - napätie akumulátora 6/12/24 V.
 - režim tichého chodu.
 - napätie /Ah (pokles).
22. FUNCTION - Nastavovacie tlačidlo:
 - NABÍJANIE PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO ❄️, WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (stav akumulátora, alternátor vozidla, štartovacia schopnosť akumulátora).
 - Pokročilé programy (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - napätie /Ah (nárast).
23. MODE - Nastavovacie tlačidlo:
 - výstupný prúd (AUTO, BOOST, vlastné prispôsobenie).
 - režim ŠTART.

FUNKCIE


- A. NABÍJANIE PULSE-TRONIC
 - B. TEST
 - TEST STAVU NABITIA
 - TEST ŠTARTOVEJ KAPACITY AKUMULÁTORA (CCA)
 - TEST ALTERNÁTORA
 - C. ÚDRŽBA AKUMULÁTOROV
 - DESULFATÁCIA
 - VYROVNÁVANIE
 - D. NAPÁJANIE
 - DIAGNOSTIKA
 - SUPPLY
 - E. POMOC PRI ŠTARTOVANÍ - START
-
- F. KALIBRÁCIA KÁBLOV
 - G. REŽIM TICHÉHO CHODU
 - H. VÝKONNOSTNÝ TEST

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
INFORMÁCIE O ALARMOCH
INFORMÁCIE O FIRMVERÍ


PRIPOJENIE NABÍJACÍCH KÁBLOV

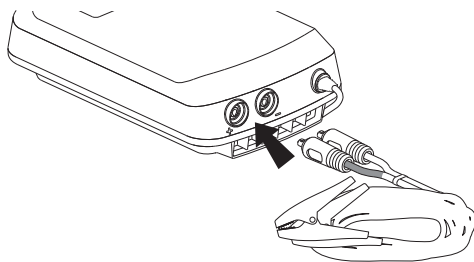

ZAPNUTIE

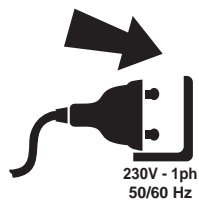

VYPNUTIE

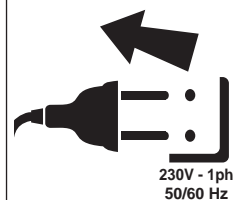

A NABÍJANIE/UDRŽIAVANIE

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse^{TRONIC}




1 VOĽBA PULSE-TRONIC

FUNCTION




2 VOĽBA TYPU AKUMULÁTORA

FUNCTION

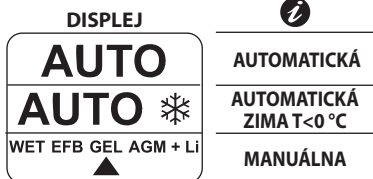


3 VOĽBA PRÚDU

MODE

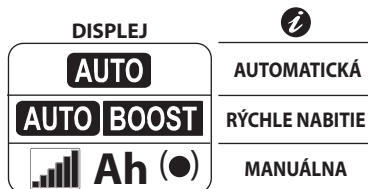


3A (●) NASTAVENIE Ah - PRÍKLAD

MODE

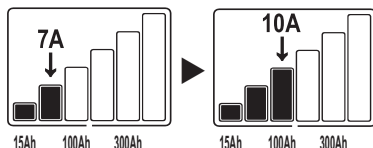


4 VOĽBA NAPÄTIA

VOLT

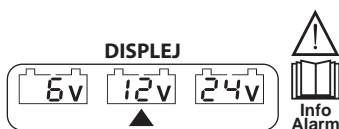


5 PRIPOJENIE KLIESTÍ

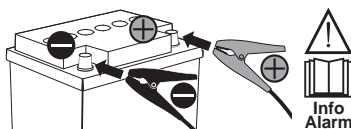

SPUSTENIE PO 5"

6 GRAF PULSE-TRONIC

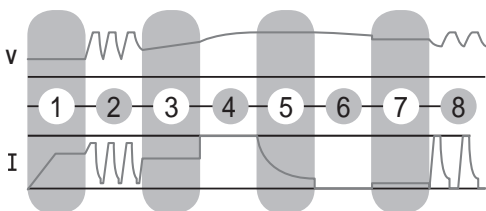

- 1 Test akumulátora
- 2 Obnovenie akumulátorov, v ktorých došlo k vytvoreniu síranu/veľmi vybitých akumulátorov
- 3 Kontrola neporušenosti
- 4 Nabitie až na 80 %
- 5 Nabitie až na 100 %
- 6 Monitorovanie udržiavania nabitia
- 7 Udržiavanie nabitia (*)
- 8 Impulzné obnovenie nabitia (*)

(*) Fáza udržiavania po ukončení nabíjania. Ich prerušenie prebehne po odpojení nabíjačky akumulátorov.

7 UKONČENIE NABÍJANIA - PRÍKLAD



B SKÚŠKA

STAVU NABITIA



1 VOLĎBA SKÚŠKY

FUNCTION



DISPLEJ
TEST



2 VOLĎBA TYPU AKUMULÁTORA


FUNCTION



DISPLEJ
WET EFB GEL AGM + Li



3 PRIPOJENIE KLIESTÍ

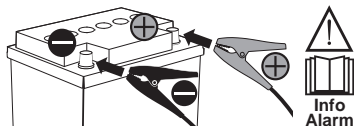

4 VOLĎBA NAPÄTIA


VOLT



DISPLEJ



5 UKONČENIE SKÚŠKY - PRÍKLAD

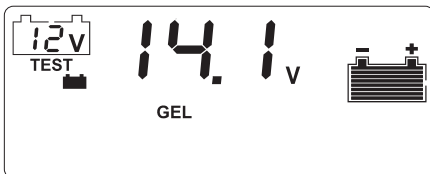

VYSVETLIVKY K DISPLEJU



B SKÚŠKA

ŠARTOVACIA KAPACITA AKUMULÁTORA



1 VOLĎBA SKÚŠKY


FUNCTION



DISPLEJ
TEST



2 PRIPOJENIE KLIESTÍ

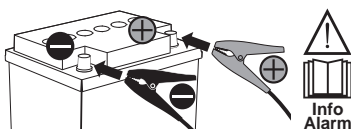

3 VOLĎBA NAPÄTIA

VOLT



DISPLEJ



DISPLEJ



4 ŠARTOVANIE VOZIDLA



5 UKONČENIE SKÚŠKY - PRÍKLAD



VYSVETLIVKY K DISPLEJU




B SKÚŠKA

ALTERNÁTOR




1 VOĽBA SKÚŠKY

FUNCTION




2 PRIPOJENIE KLIESTÍ

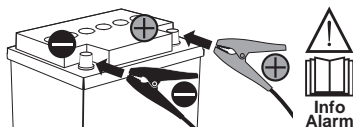

3 VOĽBA NAPÄTIA

VOLT



4 ŠTARTOVANIE VOZIDLA



5 UKONČENIE SKÚŠKY - PRÍKLAD




VYSVETLIVKY K DISPLEJU

OK	SUF	bAd
KLADNÝ	DOSTATOČNÝ	ZÁPORNÝ


C ÚDRŽBA

DESULFATÁCIA



1 VOĽBA POKROČILÉHO MENU

FUNCTION




2 VOĽBA FUNKCIE

FUNCTION




DISPLEJ




3 VOĽBA NAPÄTIA

VOLT



 TÁTO FUNKCIA JE ÚŽITOČNÁ PRE OLOVENÉ AKUMULÁTORY.

4 PRIPOJENIE KLIESTÍ

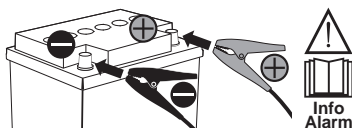

SPUSTENIE PO 5"

5 UKONČENIE PROCESU - PRÍKLAD



6 UKONČENIE POKROČILÉHO MENU

FUNCTION




C ÚDRŽBA

VYROVNÁVANIE



1 VOĽBA POKROČILÉHO MENU

FUNCTION




2 VOĽBA FUNKCIE

FUNCTION



3 VOĽBA NAPÄTIA

VOLT

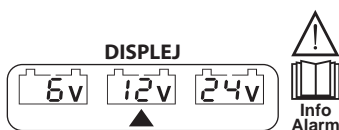

3A VLASTNÉ PRISPÔSOBENIE NAPÄTIA - PRÍKLAD




SKONTROLUJTE TYP AKUMULÁTORA (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) a MAX. PRÍPUSTNÉHO NAPÄTIA.

TÁTO FUNKCIA JE UŽITOČNÁ PRE OLOVENÉ AKUMULÁTORY.


VOLT



FUNCTION




4 PRIPOJENIE KLIESTÍ

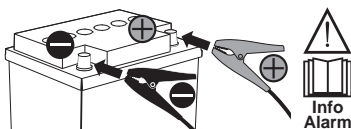

SPUSTENIE PO 5"

5 UKONČENIE PROCESU - PRÍKLAD

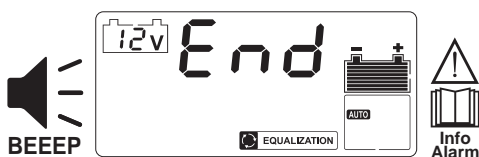

6 UKONČENIE ZOBRAZOVANIA POKROČILÉHO MENU

FUNCTION



ZABLOKOVANIE / ODBLOKOVANIE KLÁVESNICE

ZABLOKOVANIE

VOLT



MODE



DISPLEJ



ODBLOKOVANIE


VOLT



MODE



DISPLEJ



D NAPÁJANIE

DIAGNOSTIKA



1 VOĽBA POKROČILÉHO MENU


FUNCTION



2"



BEEEP

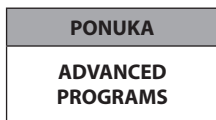

2 VOĽBA FUNKCIE

FUNCTION



DISPLEJ




3 VOĽBA NAPÄTIA

VOLT



DISPLEJ



Info Alarm

3A VLASTNÉ PRISPÔSOBENIE NAPÄTIA - PRÍKLAD



SKONTROLUJTE PREDPISY VÝROBCU VOZIDLA OHĽADNE MAX. PRÍPUSTNÉHO NAPÄTIA.

VOLT



FUNCTION



BEEEP

DISPLEJ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

3B VLASTNÉ PRISPÔSOBENIE PRÚDU - PRÍKLAD

MODE

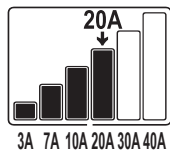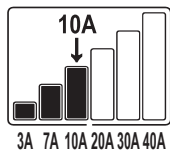

4 PRIPOJENIE KLIESTÍ

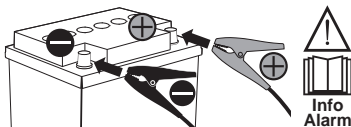

SPUSTENIE PO 5"

5 DISPLEJ - PRÍKLAD



6 UKONČENIE ZOBRAZOVANIA POKROČILÉHO MENU

FUNCTION



2"



BEEEP

ZABLOKOVANIE / ODBLOKOVANIE KLÁVESNICE

ZABLOKOVANIE

VOLT



MODE



DISPLEJ



ODBLOKOVANIE


VOLT



MODE



DISPLEJ



D NAPÁJANIE

SUPPLY

SUPPLY

VÝMENA
AKUMULÁTORA

1 VOĽBA POKROČILÉHO MENU


FUNCTION



2"



BEEEP



2 VOĽBA FUNKCIE

FUNCTION



DISPLEJ




PRÍTOMNOSŤ NAPÄTIA MEDZI KLIŠŤAMI
(6 ÷ 27 V).

3 VOĽBA NAPÄTIA

VOLT



DISPLEJ



Info
Alarm

3A VLASTNÉ PRISPÔSOBENIE NAPÄTIA - PRÍKLAD



SKONTROLUJTE PREDPISY VÝROBCU
VOZIDLA OHĽADNE MAX. PRÍPUSTNÉHO
NAPÄTIA.

VOLT



2"

FUNCTION



BEEEP

DISPLEJ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B VLASTNÉ PRISPÔSOBENIE PRŮDU - PRÍKLAD


MODE

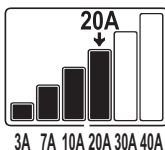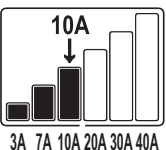

4 DISPĽEJ - PRÍKLAD



5 PRIPOJENIE KLIŠŤÍ KU KÁBLOM AKUMULÁTORA VOZIDLA

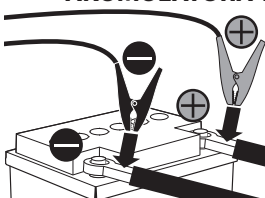

6 NAPÁJANÉ VOZIDLO



ODSTRÁNENIE
AKUMULÁTORA



VÝMENA
AKUMULÁTORA

7 UKONČENIE ZOBRAZOVANIA POKROČILÉHO MENU

FUNCTION



2"



BEEEP

ZABLOKOVANIE / ODBLOKOVANIE KLÁVESNICE

ZABLOKOVANIE

VOLT



MODE



DISPLEJ

Lok on

ODBLOKOVANIE

VOLT



MODE



DISPLEJ

Lok off

E POMOC PRI ŠTARTOVANÍ

START

12V

1 VOĽBA FUNKCIE


MODE



DISPĽEJ

START

2 PRIPOJENIE KLIESTÍ K AKUMULÁTORU

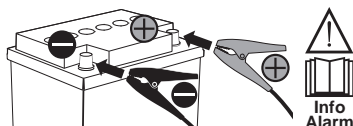

DISPĽEJ

Go

3 ŠTARTOVANIE VOZIDLA



4 ČASOVAČ 30" PRED NASLEDUJÚCIM ŠTARTOVANÍM

DISPĽEJ

30
29
28

5 UKONČENIE FUNKCIE

MODE



ZOBRAZOVANIA


F KALIBRÁCIA KÁBLOV

1 POČIATOČNÝ STAV




VYPNUTÉ ZARIADENIE

DRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO „VOLT“ A ZASUŇTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY ELEKTRICKEJ SIETE. TLAČIDLO „VOLT“ UVOĽNITE PO UPLYNUTÍ 3".

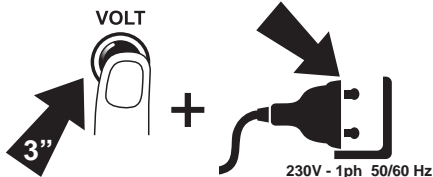

DISPĽEJ

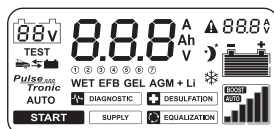

3"




BEEEP

DISPĽEJ

-3m-

VOLT

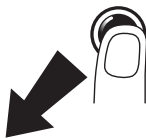

2 VOĽBA/POTVRDENIE DĽŽKY KÁBLOV

FUNCTION



DISPĽEJ

3m 6m 10m 15m

POTVRDENIE PO 5"



BEEEP

G REŽIM TICHÉHO CHODU

REŽIM TICHÉHO CHODU
PRI ZNÍŽENOM VÝKONE



1 AKTIVOVAŤ FUNKCIU

VOLT



2"



DISPLEJ



2 ZRUŠIŤ FUNKCIU

VOLT



2"




H VÝKONNOSTNÝ TEST


LEN MODEL CONNECT
VYŽADUJE MOBILNÚ APLIKÁCIU



1 PRIPOJENIE TESTOVACÍCH KÁBLOV

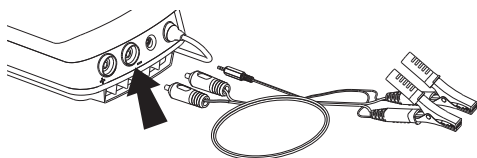

2 PRIPOJENIE KLIESTÍ K AKUMULÁTORU

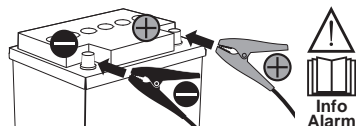

3 VOĽBA TESTU V MOBILNEJ APLIKÁCIÍ



DISPLEJ



4 ZAHÁJTE TEST A VYČKAJTE NA VÝSLEDOK V MOBILNEJ APLIKÁCIÍ

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO


NABÍJACIE KÁBLE



6 m

10 m

NOSNÁ KONZOLA

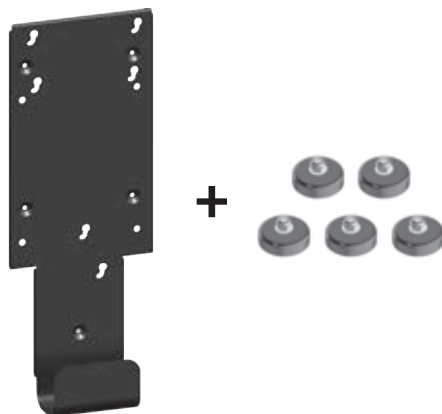

MAGNETICKÁ SÚPRAVA






INFORMÁCIE O ALARMOCH




AL 1


SKRAT

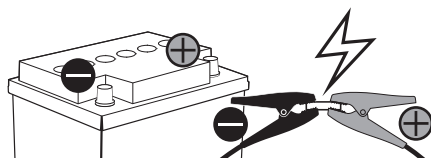

ZÁMENA POLARITY

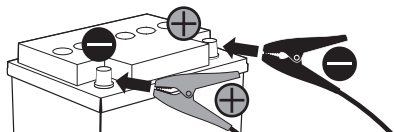

AL 2

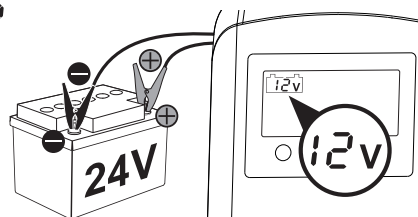

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

PREŤAŽENIE

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

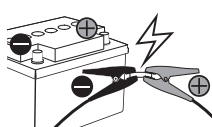

INFORMÁCIE O FIRMVÉRI


1

POČIATOČNÝ STAV




VYPNUTÉ ZARIADENIE

DRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO „VOLT“ + „MODE“ A ZASUŇTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY ELEKTRICKEJ SIETE. TLAČIDLO „VOLT“ A „MODE“ UVOĽNITE PO UPLYNUTÍ 3”.

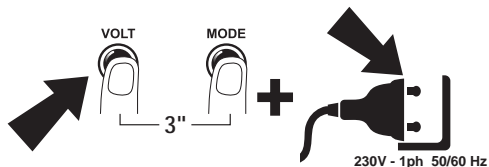

230V - 1ph 50/60 Hz

DISPLEJ

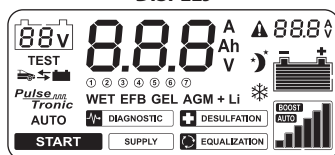

BEEEP

DISPLEJ



3”

LCD KIJELEZŐ (2. old.)


1. Beállított akkumulátor-feszültség.
2. Fő kijelző: mért akkumulátor feszültség, kiválasztott Ah, SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION programokhoz beállított feszültségérték, interfész üzenetek a kezelő felé, riasztási kódok.
3. Polaritás felcserélés, rövidzárlat, elhasználódott vagy meghibásodott akkumulátor miatti riasztás.
4. Beállított áramérték, mért kimeneti áram.
5. Az akkumulátor töltöttségi szintje.
6. PULSE-TRONIC töltőáram kiválasztása: AUTO, BOOST, Személyreszabott (Ah beállítása).
7. Alacsony hőmérsékleteken történő töltés.
8. Halkított működés.
9. EQUALIZATION üzemmód.
10. DESULFATION üzemmód.
11. Akkumulátor típus választéka:
 - **WET:** Folyékony elektrolitos Ólom-Antimon (PbSb) vagy Ólom-Kálcium (PbCa) vagy Ólom-Kálcium-Ezüst (PbCaAg) ötvözetű akkumulátorok.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): folyékony elektrolitos, jobb töltőképességű akkumulátorok, amelyek nagyobb mennyiségű ciklust (indítást) elbírnak a hagyományosokhoz képest. Start-Stop rendszerrel felszerelt járműveknél ideálisak.
 - **ZSELES:** elszelésített típusú, szilárd elektrolitos, teljesen zárt, Ólom-Kálcium (PbCa) ötvözetű akkumulátorok. Ezek karbantartás nélküli akkumulátorok.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): üvegszállal felszívott elektrolitos Ólomakkumulátorok. Teljesen zártak. Ezek karbantartás nélküli akkumulátorok.
 - **AGM+:** az indítások magasabb számát nagyobb áramon és nagyobb kisütési mélységet biztosítanak a hagyományos AGM-ekhez képest. Start-Stop rendszerrel felszerelt járműveknél használatosak. Kisebb méretek, a rezgéseknek való nagyobb ellenállás és gyors töltési idők.
 - **Lítiumos (Li):** kis súlyú, magas energiasűrűségű és nagyon alacsony önkisülésű akkumulátorok. Alapvetően a motorsport világában alkalmazzák.
12. SUPPLY üzemmód.
13. DIAGNOSZTIKA üzemmód.
14. PULSE-TRONIC töltési fázisok.
15. START üzemmód.
16. Automatikus töltési üzemmód.
17. Töltés PulseTronic-ban.
18. Feltöltő áramkör működési teszt (generátor).
19. Akkumulátor indítóképességi teszt - CCA.
20. Akkumulátor töltöttség állapotmérő teszt.
21. VOLT - Beállítási gomb:
 - akkumulátor feszültség 6/12/24V.
 - halkított működés.
 - feszültség /Ah (Csökkenés).
22. FUNKCIÓ - Beállítási gomb:
 - PULSE-TRONIC TÖLTÉS (AUTO, AUTO \star , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TESZT (akkumulátor állapota, jármű generátor, akkumulátor indítóképessége).
 - Haladó Programok (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - feszültség /Ah (Növekedés).
23. MODE - Beállítási gomb:
 - kimeneti áram (AUTO, BOOST, személyreszabott).
 - START üzemmód.

FUNKCIÓK


- A. PULSE-TRONIC TÖLTÉS
 - B. TESZT
 - TÖLTÉSI ÁLLAPOT TESZT
 - AKKUMULÁTOR INDÍTÓKÉPESSÉGI TESZT (CCA)
 - GENERÁTOR TESZT
 - C. AKKUMULÁTOROK KARBANTARTÁSA
 - SZULFÁTLANÍTÁS
 - KIEGYENLÍTÉS
 - D. TÁPELLÁTÁS
 - DIAGNOSZTIKA
 - SUPPLY
 - E. INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ - START
-
- F. KÁBELEK BEÁLLÍTÁSA
 - G. HALKÍTOTT
 - H. TELJESÍTMÉNYTESZT

OPCIONÁLIS
RIASZTÁS INFÓ
FIRMWARE INFÓ


TÖLTŐKÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA

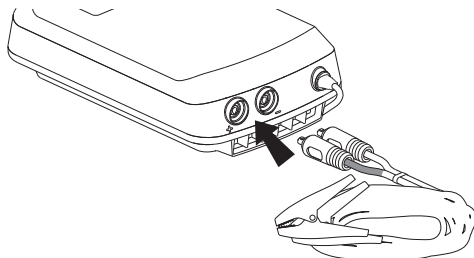

BEKAPCSOLÁS

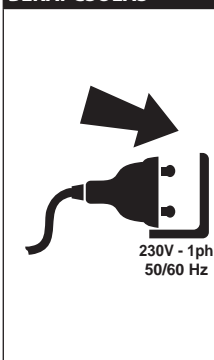

KIKAPCSOLÁS

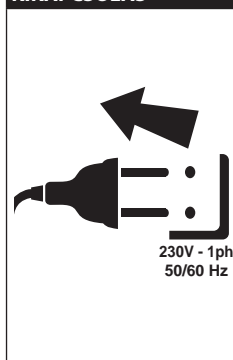

A TÖLTÉS/MEGTARTÁS

PULSE-TRONIC TECHNOLOGIA

Pulse TRONIC
Tronic



1 PULSE-TRONIC KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



KIJELZŐ

**Pulse TRONIC
Tronic**

2 AKKUMULÁTOR TÍPUS KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



KIJELZŐ

AUTO

AUTO ❄️

WET EFB GEL AGM + Li



AUTOMATIKA

AUTOMATIKA
TÉL H<0°C

KÉZI

3 ÁRAM KIVÁLASZTÁSA

MODE



KIJELZŐ

AUTO

AUTO BOOST

Ah (●)


AUTOMATIKA

GYORSTÖLTÉS

KÉZI

3A (●) Ah BEÁLLÍTÁSA - PÉLDA

MODE

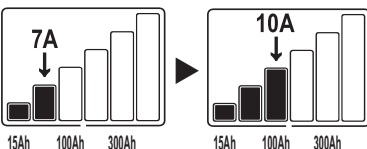

KIJELZŐ
85 Ah

VOLT
80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION
100Ah
95Ah
90Ah

4 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT




KIJELZŐ

6V 12V 24V




Info
Alarm

5 CSIPESZEK CSATLAKOZTATÁSA

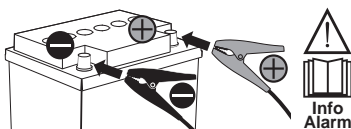

INDÍTÁS 5" UTÁN

6 PULSE-TRONIC GRAFIKON

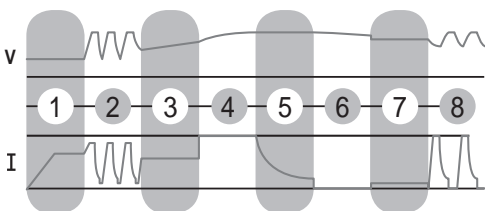

- 1 Akkumulátor teszt
- 2 Elszulfátosodott/nagyon lemerült akkumulátorok helyrehozatala
- 3 Épség ellenőrzése
- 4 Feltöltés 80%-ig
- 5 Feltöltés 100%-ig
- 6 Töltés megtartás monitor
- 7 Töltöttség megtartása (*)
- 8 Impulzustöltés visszaállítása (*)

(*) Megtartási fázis a töltés vége után.

A megszakításuk az akkumulátortöltő kicsatlakoztatása után történik meg.

7 TÖLTÉS VÉGE - PÉLDA



B TESZT

TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOT

1 TESZT KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



KIJELZŐ
TEST



2 AKKUMULÁTOR TÍPUS KIVÁLASZTÁSA


FUNCTION



KIJELZŐ
WET EFB GEL AGM + Li



3 CSIPESZEK CSATLAKOZTATÁSA

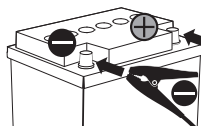

4 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT



5 TESZT VÉGE - PÉLDA



KIJELZŐ JELMAGYARÁZAT



B TESZT

AKKUMULÁTOR INDÍTÓKÉPESSÉG

1 TESZT KIVÁLASZTÁSA


FUNCTION



KIJELZŐ
TEST



2 CSIPESZEK CSATLAKOZTATÁSA

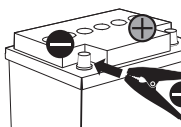

3 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT



KIJELZŐ



4 JÁRMŰ BEINDÍTÁSA



5 TESZT VÉGE - PÉLDA



KIJELZŐ JELMAGYARÁZAT



B TESZT

GENERÁTOR



1 TESZT KIVÁLASZTÁSA


FUNCTION



KIJELZŐ
TEST



2 CSIPESZÉK CSATLAKOZTATÁSA

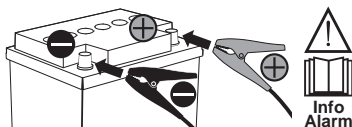


3 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT



KIJELZŐ



KIJELZŐ



4 JÁRMŰ BEINDÍTÁSA



5 TESZT VÉGE - PÉLDA




KIJELZŐ JELMAGYARÁZAT

OK	SUF	bAd
POZITÍV	KIELEGÍTŐ	NEGATÍV

C KARBANTARTÁS

SZULFÁTLANÍTÁS



1 HALADÓ MENÜ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



BEEEP

MENÜ

HALADÓ
PROGRAMOK

2 FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



KIJELZŐ




3 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT




KIJELZŐ



EZ A FUNKCIÓ CSAK ÓLOMAKKUMULÁTOROK
SZÁMÁRA HASZNOS.

4 CSIPESZÉK CSATLAKOZTATÁSA

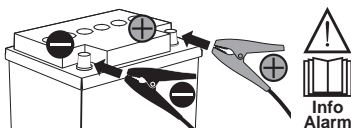

INDÍTÁS 5" UTÁN

5 FOLYAMAT VÉGE - PÉLDA



6 KILÉPÉS A HALADÓ MENÜBŐL

FUNCTION



BEEEP

C KARBANTARTÁS

KIEGYENLÍTÉS




1 HALADÓ MENÜ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



4 CSIPESZÉK CSATLAKOZTATÁSA

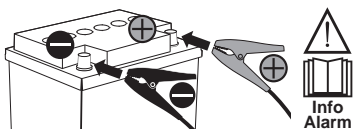


INDÍTÁS 5" UTÁN

2 FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION




5 FOLYAMAT VÉGE - PÉLDA

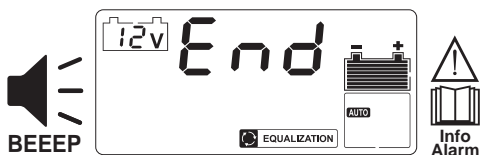

3 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT

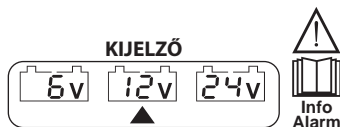

3A FESZÜLTÉG SZEMÉLYRESZABÁS - PÉLDA




VIZSGÁLJA MEG AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSÁT (WET, GEL, AGM+, Li) ÉS A MAX. ENGEDÉLYEZETT FESZÜLTÉSEGET. EZ A FUNKCIÓ CSAK ÓLOMAKKUMULÁTOROK SZÁMÁRA HASZNOS.

VOLT



FUNCTION



6 KILÉPÉS A HALADÓ MENÜBŐL

FUNCTION



BILLENTYŰZET BLOKKOLÁSA / KIOLDÁSA

BLOKKOLÁS

VOLT



MODE



KIJELEZŐ



KIOLDÁS


VOLT



MODE



KIJELEZŐ




D TÁPELLÁTÁS

DIAGNOSZTIKA



1 HALADÓ MENÜ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



2 FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



KIJELZŐ




3 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT



KIJELZŐ




3A FESZÜLTÉG SZEMÉLYRESZABÁS - PÉLDA



VIZSGÁLJA MEG A JÁRMŰ GYÁRTÓJÁNAK SPECIFIKÁCIÓJÁBAN A MAX. ENGEDÉLYEZETT FESZÜLTÉSEGET.



VOLT

FUNCTION




3B ÁRAM SZEMÉLYRESZABÁS - PÉLDA

MODE

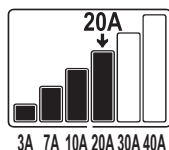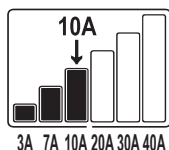

4 CSIPESZÉK CSATLAKOZTATÁSA

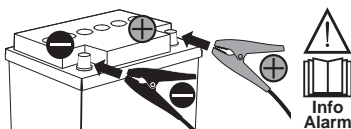

INDÍTÁS 5" UTÁN

5 KIJELZŐ - PÉLDA



6 KILÉPÉS A HALADÓ MENÜBŐL

FUNCTION



BILLENTŰZET BLOKKOLÁSA / KIOLDÁSA

BLOKKOLÁS

VOLT

MODE



KIJELZŐ



KIOLDÁS

VOLT

MODE



KIJELZŐ



D TÁPELLÁTÁS

SUPPLY

SUPPLY

AKKUMULÁTOR CSERE

1 HALADÓ MENÜ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



2"



BEEEP



2 FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

FUNCTION



KIJELZŐ

SUPPLY




FESZÜLTÉG JELENLÉTE A CSIPESZEK KÖZÖTT (6 ÷ 27V).

3 FESZÜLTÉG KIVÁLASZTÁSA

VOLT



KIJELZŐ



Info Alarm

3A FESZÜLTÉG SZEMÉLYRESZABÁS - PÉLDA



VIZSGÁLJA MEG A JÁRMŰ GYÁRTÓJÁNAK SPECIFIKÁCIÓJÁBAN A MAX. ENGEDÉLYEZETT FESZÜLTÉSEGET.

VOLT



2"

FUNCTION



BEEEP

KIJELZŐ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B ÁRAM SZEMÉLYRESZABÁS - PÉLDA

MODE

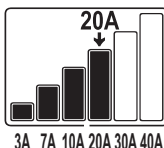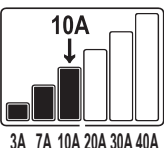


4 KIJELZŐ - PÉLDA



SUPPLY

5 CSIPESZEK CSATLAKOZTATÁSA A JÁRMŰ AKKUMULÁTORÁNAK KÁBELEIHEZ

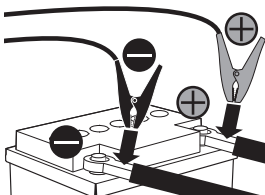

6

TÁPELLÁTOTT JÁRMŰ



AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA



AKKUMULÁTOR CSERE

7

KILÉPÉS A HALADÓ MENÜBŐL

FUNCTION



2"



BEEEP

BILLENTYŰZET BLOKKOLÁSA / KIOLDÁSA

BLOKKOLÁS

VOLT



MODE



KIJELZŐ

Lok on

KIOLDÁS

VOLT



MODE



KIJELZŐ

Lok off

E INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ

START

12V

1 FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA


MODE



KIJELZŐ

START

2 CSIPESZÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ AKKUMULÁTORHOZ

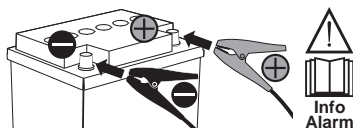

KIJELZŐ

00

3 JÁRMŰ BEINDÍTÁSA



4 IDŐKAPCSOLÓ 30" KÉSŐBBI STARTHOZ

KIJELZŐ

30
29
28

5 KILÉPÉS A FUNKCIÓBÓL

MODE




F KÁBELEK BEÁLLÍTÁSA

1 KEZDETI FELTÉTEL




KIKAPCSOLT KÉSZÜLÉK

TARTSA BENYOMVA A "VOLT" GOMBOT ÉS DUGJA BE A CSATLAKOZÓDUGÓT A HÁLÓZATI ALJZATBA, MAJD ENGEDJE EL A "VOLT" GOMBOT 3" UTÁN.

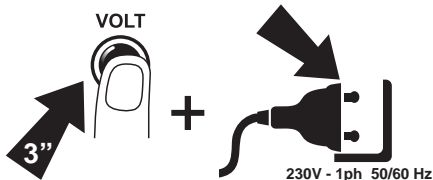

KIJELZŐ

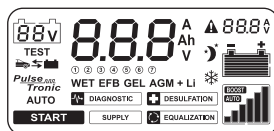


3"



BEEEP

KIJELZŐ

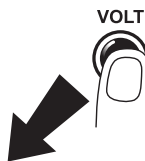

2 KÁBELEK HOSSZÚSÁGÁNAK KIVÁLASZTÁSA/MEGERŐSÍTÉSE

FUNCTION



KIJELZŐ

3m 6m 10m 15m

MEGERŐSÍTÉS 5" UTÁN



BEEEP

G HALKÍTOTT

HALKÍTOTT MŰKÖDÉS
CSÖKKENTETT TELJESÍTMÉNYEL 

1 FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE

VOLT



2"



BEEEP

KIJELZŐ



2 FUNKCIÓ LETILTÁSA

VOLT



2"




BEEEP


H TELJESÍTMÉNYTESZT

CSAK CONNECT MODELL
MOBIL APPLIKÁCIÓT IGÉNYEL 

1 TESZTKÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA

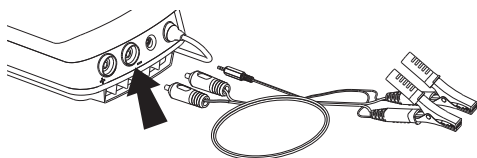

2 CSIPESZÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ AKKUMULÁTORHOZ

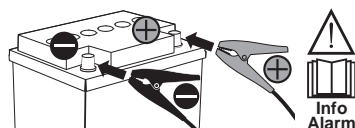

3 TESZT KIVÁLASZTÁSA MOBIL APPLIKÁCIÓBAN



KIJELZŐ

APP

4 INDÍTSA EL A TESZTET ÉS VÁRJA MEG AZ EREDMÉNYT A MOBIL APPLIKÁCIÓBAN

OPCIONÁLIS


TÖLTŐKÁBELEK



6m

10m

FALI AKASZTÓ

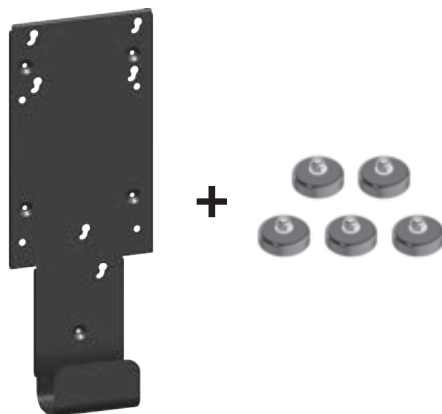

MÁGNES KÉSZLET






RIASZTÁS INFÓ




AL 1


RÖVIDZÁRLAT

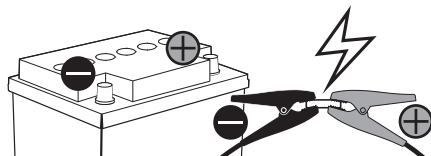

POLARITÁS FELCSERÉLÉSE

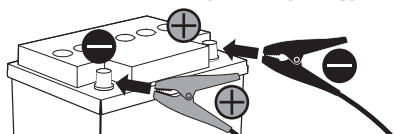

AL 2

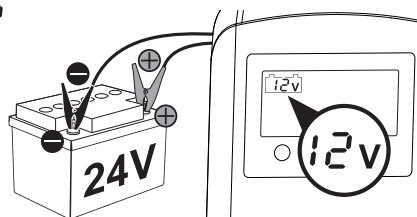

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

TÚLTERHELÉS

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

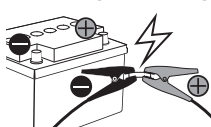

FIRMWARE INFÓ


1

KEZDETI FELTÉTEL




KIKAPCSOLT KÉSZÜLÉK

TARTSA BENYOMVA A "VOLT" + "MODE" GOMBOT ÉS DUGJA BE A CSATLAKOZÓDUGÓT A HÁLÓZATI ALJZATBA, MAJD ENGEDJE EL A "VOLT" ÉS "MODE" GOMBOT 3" UTÁN.

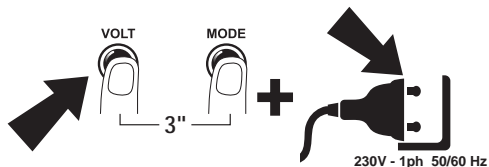

KIJELZŐ

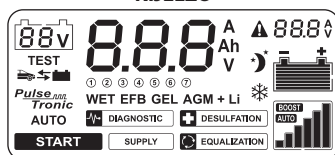

3"




BEEEP

KIJELZŐ



LCD ekranas (2 p.)


1. Nustatyta akumuliatoriaus įtampa.
2. Pagrindinis ekranas: išmatuota akumuliatoriaus įtampa, pasirinkti Ah, pasirinktas įtampos dydis programoms SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, sąsajos pranešimai operatoriui, signalinių pranešimų kodai.
3. Signalinis pranešimas apie polių inversiją, trumpąjį sujungimą, susidėvėjusį arba sugedusį akumuliatorių.
4. Nustatyta srovės vertė, išmatuota išėjimo srovė.
5. Akumuliatoriaus įkrovos lygis.
6. Įkrovimo srovės PULSE-TRONIC pasirinkimas: AUTO, BOOST, pritaikyta (Ah nustatymas).
7. Įkrovimas žemos temperatūros sąlygomis.
8. Tylus veikimas.
9. Režimas EQUALIZATION.
10. Režimas DESULFATION.
11. Akumuliatoriaus tipo pasirinkimas:
 - **WET:** Švino-stibio (PbSb), švino-kalcio (PbCa) arba švino-kalcio ir sidabro (PbCaAg) akumuliatoriai su skystuoju elektrolitu.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): akumuliatoriai su skystuoju elektrolitu, pasižymintys geresniu įkrovimo efektyvumu bei galintys atlaikyti didesnį ciklų (paleidimų) skaičių, lyginant su paprastais tradiciniais akumuliatoriais. Idealiai tinka transporto priemonėms su „Start-Stop“ sistema.
 - **GEL:** švino-kalcio (PbCa) akumuliatoriai su želatininiu kietuoju elektrolitu, visiškai uždari. Šiems akumuliatoriams pastovi priežiūra yra nereikalinga.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): elektrolitu prisotinto stiklo pluošto akumuliatoriai. Visiškai uždari. Šiems akumuliatoriams pastovi priežiūra yra nereikalinga.
 - **AGM+:** užtikrina didesnį užvedimų skaičių esant didesnei srovei ir didesnį iškrovimo gylį nei standartiniai AGM akumuliatoriai. Idealiai tinka transporto priemonėms su „Start-Stop“ sistema. Mažesni gabaritai, didesnis atsparumas vibracijai ir trumpas įkrovimo laikas.
 - **Ličio (Li):** nedidelio svorio, didelio energijos tankio ir labai žemo savaiminio išsikrovimo akumuliatoriai. Dažniausiai jie yra naudojami sportinių automobilių pasaulyje.
12. Režimas SUPPLY.
13. Režimas DIAGNOSTIC.
14. Įkrovos PULSE-TRONIC fazės.
15. Režimas START.
16. Automatinės įkrovos režimas.
17. Įkrovimas Pulse Tronic režime.
18. Įkrovimo grandinės (generatoriaus) veikimo testas.
19. Akumuliatoriaus startinio galingumo testas - CCA.
20. Akumuliatoriaus įkrovimo būsenos testas.
21. VOLT - Nustatymo mygtukas:
 - akumuliatoriaus įtampa 6/12/24V.
 - tylus veikimas.
 - įtampa /Ah (Sumažėjimas).
22. FUNCTION - Nustatymo mygtukas:
 - PULSE-TRONIC ĮKROVIMAS (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (akumuliatoriaus būklė, transporto priemonės generatorius, akumuliatoriaus startinis galingumas).
 - Išplėstinės programos (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - įtampa /Ah (Padidėjimas).
23. MODE- Nustatymo mygtukas:
 - išėjimo srovė (AUTO, BOOST, pritaikyta).
 - Režimas START.



FUNKCIJOS

- A. ĮKROVIMAS PULSE TRONIC
 - B. TESTAVIMAS
 - ĮKROVIMO BŪSENOS TESTAS
 - AKUMULIATORIAUS STARTINIO GALINGUMO (CCA) TESTAS
 - GENERATORIAUS TESTAS
 - C. AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪRA
 - DESULFATAVIMAS
 - IŠLYGINIMAS
 - D. SROVĖS TIEKIMAS
 - DIAGNOSTIKA
 - SUPPLY
 - E. PALEIDIMO PAGALBA - START
-
- F. KABELIŲ KALIBRAVIMAS
 - G. TYLUS
 - H. VEIKSMINGUMO BANDYMAS

PASIRENKAMAS
PERSPĖJIMO SIGNALŲ INFORMACIJA
INTEGRUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS INFORMACIJA

ĮKROVIMO KABELIŲ SUJUNGIMAS

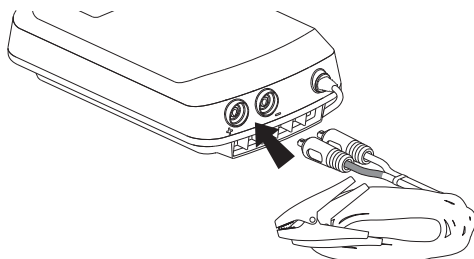

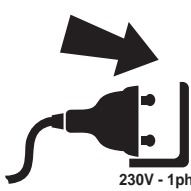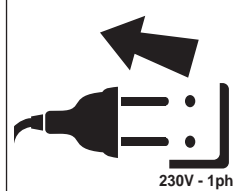ĮJUNGIMAS	IŠJUNGIMAS
 <p>230V - 1ph 50/60 Hz</p>	 <p>230V - 1ph 50/60 Hz</p>

A ĮKROVIMAS/IŠLAIKYMAS

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse^{TRONIC}



1 PULSE-TRONIC PASIRINKIMAS

FUNCTION



EKRANAS

Pulse^{TRONIC}

2 AKUMULATORIAUSTIPO PASIRINKIMAS

FUNCTION



EKRANAS

AUTO

AUTO ❄️

WET EFB GEL AGM + Li



AUTOMATINĖ

AUTOMATINĖ
ŽIEMA T<0°C

RANKINIS

3 SROVĖS PASIRINKIMAS

MODE



EKRANAS

AUTO

AUTO BOOST

Ah (●)




AUTOMATINĖ

GREITASIS
ĮKROVIMAS

RANKINIS

3A (●) Ah NUSTATYMAS - PAVYZDYS

MODE

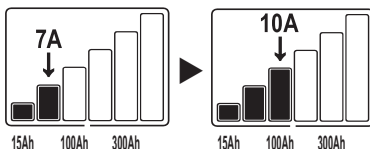

EKRANAS

85 Ah



VOLT

80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION

100Ah
95Ah
90Ah

4 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS

VOLT




EKRANAS

6V 12V 24V




5 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS

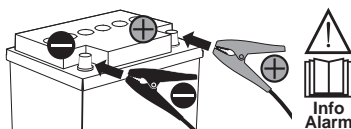

PALEIDIMAS PO 5"

6 PULSE-TRONIC GRAFIKAS

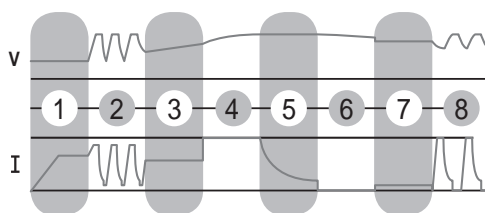

1 Akumulatoriaus testavimas

2 Sulfatais apsinešusių/visiškai išsikrovusių
akumuliatorių atkūrimas

3 Vientisumo patikrinimas

4 Įkrova iki 80%

5 Įkrova iki 100%

6 Įkrovos išlaikymo stebėjimas

7 Įkrovos išlaikymas (*)

8 Įkrovos impulsais atstatymas (*)

(*) Išlaikymo etapai baigus įkrovimą.

Jie nutraukiami atjungus akumuliatoriaus įkroviklį.

7 ĮKROVOS PABAIGA - PAVYZDYS



B TEST

ĮKROVOS BŪSENA



1 TESTO PASIRINKIMAS

FUNCTION



EKRANAS
TEST



2 AKUMULIATORIAUSTIPO PASIRINKIMAS


FUNCTION



EKRANAS
WET EFB GEL AGM + Li



3 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS

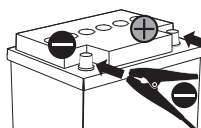


4 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS


VOLT



EKRANAS



5 TESTO PABAIGA - PAVYZDYS

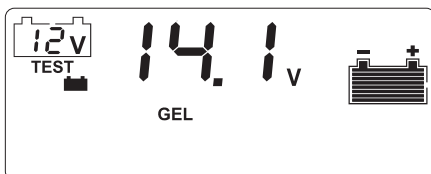

EKRANO SUTARTINIAI ŽENKLAI



B TEST

AKUMULIATORIAUS STARTINIS GALINGUMAS



1 TESTO PASIRINKIMAS


FUNCTION



EKRANAS
TEST



2 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS

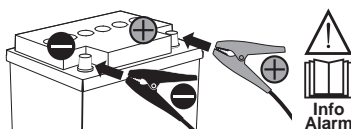

3 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS

VOLT



EKRANAS



EKRANAS



4 TRANSPORTO PALEIDIMAS

PRIEMONĖS



5 TESTO PABAIGA - PAVYZDYS



EKRANO SUTARTINIAI ŽENKLAI



B TEST

GENERATORIUS



1 TESTO PASIRINKIMAS


FUNCTION



EKRANAS
TEST



2 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS

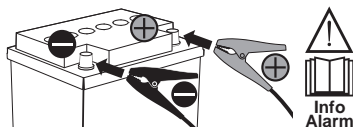


3 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS

VOLT



EKRANAS



EKRANAS



4 TRANSPORTO PALEIDIMAS

PRIMONĖS



5 TESTO PABAIGA - PAVYZDYS



EKRANO SUTARTINIAI ŽENKLAI

OK

TEIGIAMAS

SUF


PATENKINAMAS

bAd

NEIGIAMAS

C TECHININĖ PRIEŽIŪRA

DESULFATAVIMAS



1 IŠPLĖSTINIO MENIU PASIRINKIMAS

FUNCTION



MENIU


IŠPLĖSTINĖS
PROGRAMOS

2 FUNKCIJOS PASIRINKIMAS

FUNCTION



EKRANAS




3 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS

VOLT




EKRANAS



ŠI FUNKCIJA YRA NAUDINGA TIK ŠVINO AKUMULIATORIAMS.

4 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS

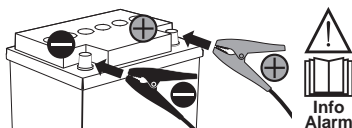

PALEIDIMAS PO 5"

5 PROCESO PABAIGA - PAVYZDYS




6 IŠĖJIMAS IŠ IŠPLĖSTINIO MENIU

FUNCTION




C TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

IŠLYGINIMAS




1 IŠPLĖSTINIO MENIU PASIRINKIMAS

FUNCTION




4 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS

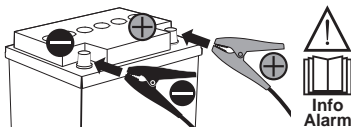


PALEIDIMAS PO 5"

2 FUNKCIJOS PASIRINKIMAS

FUNCTION




5 PROCESO PABAIGA - PAVYZDYS

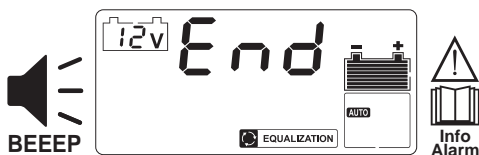

3 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS

VOLT



6 IŠĖJIMAS IŠ IŠPLĖSTINIO MENIU

FUNCTION



3A ĮTAMPOS PRITAIKYMAS - PAVYZDYS




PATIKRINTI AKUMULIATORIAUS TIPĄ (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) IR LEISTINĄ MAKS. ĮTAMPĄ.

ŠI FUNKCIJA YRA NAUDINGA TIK ŠVINO AKUMULIATORIAMS.

VOLT



FUNCTION



KLAVIATŪROS UŽBLOKAVIMAS / ATBLOKAVIMAS

UŽBLOKAVIMAS

VOLT



MODE



EKRAMAS



ATBLOKAVIMAS

VOLT



MODE



EKRAMAS




D SROVĖS TIEKIMAS

DIAGNOSTIKA



1 IŠPLĖSTINIO MENIU PASIRINKIMAS

FUNCTION

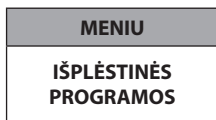

2 FUNKCIJOS PASIRINKIMAS

FUNCTION



EKRANAS




3 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS

VOLT



EKRANAS



3A ĮTAMPOS PRITAIKYMAS - PAVYZDYS




PATIKRINTI TRANSPORTO PRIEMONĖS GAMINTOJO SPECIFIKACIJOSE MAKS. LEISTINĄ ĮTAMPĄ.

VOLT





FUNCTION




3B SROVĖS PRITAIKYMAS - PAVYZDYS

MODE

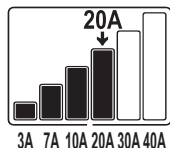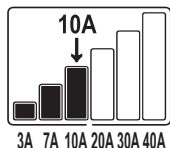

4 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS

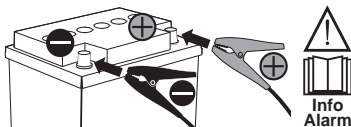

PALEIDIMAS PO 5"

5 EKRANAS- PAVYZDYS



6 IŠĖJIMAS IŠ IŠPLĖSTINIO MENIU

FUNCTION



KLAVIATŪROS UŽBLOKAVIMAS / ATBLOKAVIMAS

UŽBLOKAVIMAS

VOLT



MODE



EKRANAS



ATBLOKAVIMAS

VOLT



MODE



EKRANAS



D SROVĖS TIEKIMAS


SUPPLY

SUPPLY

AKUMULIATORIAUS
PAKEITIMAS

1 IŠPLĖSTINIO MENIU PASIRINKIMAS

FUNCTION



2 FUNKCIJOS PASIRINKIMAS

FUNCTION



EKRANAS




ĮTAMPA TARP GNYBTŲ (6 ÷ 27V).

3 ĮTAMPOS PASIRINKIMAS

VOLT



EKRANAS



3A ĮTAMPOS PRITAIKYMAS - PAVYZDYS



PATIKRINTI TRANSPORTO PRIEMONĖS GAMINTOJO SPECIFIKACIJOSE MAKS. LEISTINĄ ĮTAMPĄ.

VOLT



FUNCTION



EKRANAS



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B SROVĖS PRITAIKYMAS - PAVYZDYS


MODE

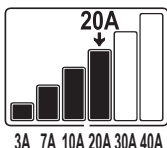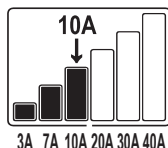

4 EKRANAS- PAVYZDYS



5 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS PRIE TRANSPORTO PRIEMONĖS AKUMULIATORIAUS LAIDŲ

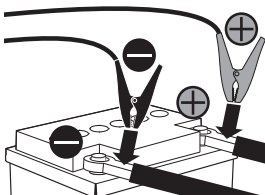

6 TRANSPORTO PRIEMONEI TIEKIAMA SROVĖ



AKUMULIATORIAUS
IŠĖMIMAS

AKUMULIATORIAUS
PAKEITIMAS

7 IŠĖJIMAS IŠ IŠPLĖSTINIO MENIU

FUNCTION



KLAVIATŪROS UŽBLOKAVIMAS / ATBLOKAVIMAS

UŽBLOKAVIMAS

VOLT



MODE



EKRANAS

Lok on

ATBLOKAVIMAS

VOLT



MODE



EKRANAS

Lok off

E PALEIDIMO PAGALBA

START

12V

1 FUNKCIJOS PASIRINKIMAS


MODE



EKRANAS

START

2 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKUMULIATORIAUS

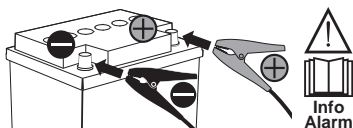

EKRANAS

Go

3 TRANSPORTO PALEIDIMAS

PRIEMONĖS



4 TIMER 30" IKI SEKANČIO UŽVEDIMO

EKRANAS

30
29
28

5 IŠĖJIMAS IŠ FUNKCIJOS

MODE




F KABELIŲ KALIBRAVIMAS

1 PRADINĖ SĄLYGA




ĮTAISAS IŠJUNGTAS

LAIKYTI PASPAUDUS MYGTUKĄ „VOLT“ IR ĮVESTI KIŠTUKĄ Į TINKLO LIZDĄ, ATLEISTI MYGTUKĄ „VOLT“ PO 3”.

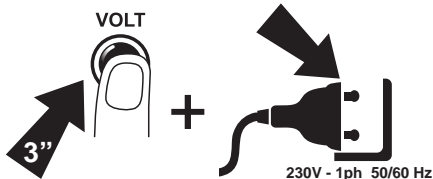

EKRANAS

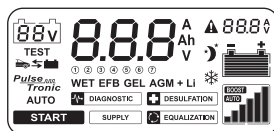

3”




BEEP

EKRANAS

-3m-

VOLT

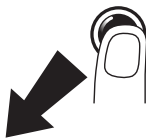

2 KABELIO ILGIO PASIRINKIMAS/ PATVIRTINIMAS

FUNCTION



EKRANAS

3m 6m 10m 15m

PATVIRTINIMAS PO 5”



BEEP

G TYLUS

TYLUS VEIKIMAS
SUMAŽINTU PAJĖGUMU



1 ĮJUNGTI FUNKCIJĄ

VOLT



EKRANAS



2 IŠJUNGTI FUNKCIJĄ

VOLT




H VEIKSMINGUMO BANDYMAS


TIK CONNECT MODELIS REIKIA
MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS



1 TESTAVIMO LAIDŲ PRIJUNGIMAS

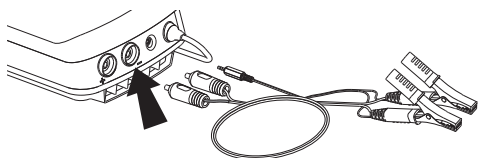

2 GNYBTŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKUMULIATORIAUS

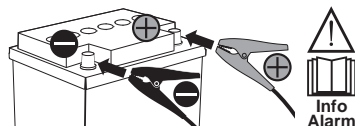

3 TESTAVIMO PASIRINKIMAS MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE



EKRANAS

APP

4 PRADĖTI TESTAVIMĄ IR PALAUKTI JO REZULTATŲ MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE

PASIRENKAMAS


ĮKROVIMO KABELIAI



6m

10m

ATRAMINIS LAIKIKLIS

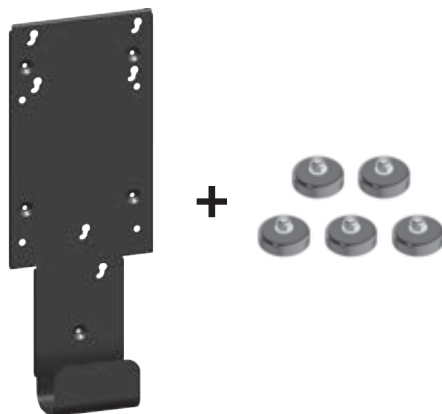

MAGNETINIS RINKINYS






PERSPĖJIMO SIGNALŲ INFORMACIJA




AL 1


TRUMPAS SUJUNGIMAS

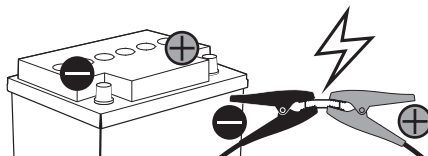

POLIŠKUMO SUKEITIMAS

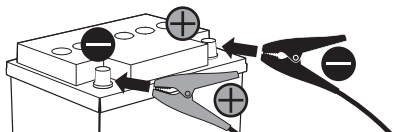

AL 2

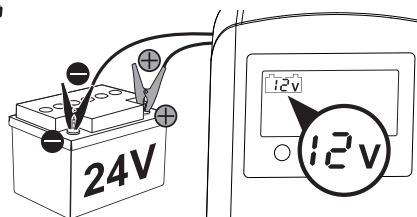

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

PERKROVA

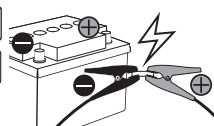

INTEGUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS INFORMACIJA


1

PRADINĖ SĄLYGA




ĮRENGINYS IŠJUNGTAS

LAIKYTI PASPAUDUS MYGTUKĄ „VOLT“ + „MODE“ IR ĮVESTI KIŠTUKĄ Į TINKLO LIZDĄ, ATLEISTI MYGTUKĄ „VOLT“ + „MODE“ PO 3”.

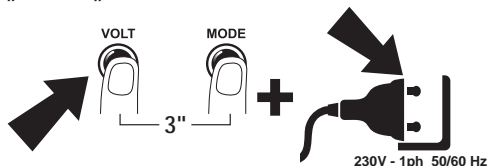

230V - 1ph 50/60 Hz

EKRANAS

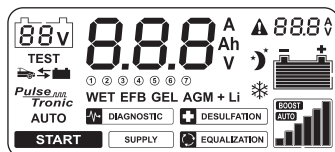

BEEEEP

EKRANAS



FIRMWARE CODE

EDITION

CH

888

CHECK-SUM IN THREE STEPS

3”

LCD KUVAR (lk. 2)


1. Seadistatud polaarsusega aku.
2. Peamine kuvar: mõõdetud akupinge, valitud Ah, programmidele SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION seadistatud pingeväärtus, liidese sõnumid operaatori suunas, alarmkoodid.
3. Pöördpolaarsuse, lühise, kulunud või riknenud aku hoiatus.
4. Seadistatud vooluväärtus, mõõdetud väljundvool.
5. Aku laetuse tase.
6. PULSE-TRONIC laadimisvoolu valimine: AUTO, BOOST, Kohandatud (Ah seadistamine).
7. Laadimine madalatel temperatuuridel.
8. Vaikne funktsioneerimine.
9. Režiim EQUALIZATION.
10. Režiim DESULFATION.
11. Aku tüübi valik:
 - **WET:** Vedela elektrolüüdiga plii-antimon (PbSb) või plii-kaltsium (PbCa) või plii-kaltsium hõbe (PbCaAg) akud.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): vedela elektrolüüdiga, parema laadimisvõimsusega akud, mis taluvad suuremat hulka (käivitus)tsükleid võrreldes tavaakudega. Sobivad eriti Start-Stop süsteemiga varustatud sõidukeile.
 - **GEEL:** hermeetiliselt suletud geeliat tüüpi tahke elektrolüüdiga Plii-Kaltsium (PbCa) akud. Need on hoolduseta akud.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): klaaskiust neeldunud elektrolüüdiga Pliiakud. Hermeetiliselt suletud. Need on hoolduseta akud.
 - **AGM+:** tagavad suurema arvu käivitusi kõrgema voolu juures ja AGM standardite tühjenemise suurema sügavuse. Kasutatakse Start-Stop süsteemiga varustatud sõidukites. Väiksemõõtmeline, parem vibratsioonitaluvus ja kiire laetus.
 - **Liitium (Li):** kergekaalulised, suure energiatiheduse ja ülimaldala isetühjenemisega akud. Kasutatakse peamiselt motospordis.
12. Režiim SUPPLY.
13. Režiim DIAGNOSTIC.
14. Laadimisfaasid PULSE-TRONIC.
15. Režiim START.
16. Automaatlaadimisrežiim.
17. PulseTronic laadimine.
18. Laadimisahela funktsioneerimistest (vahelduvvoolu generaator).
19. Aku käivitussuutlikuse test - CCA.
20. Aku laetuse test.
21. VOLT - seadistusnupp:
 - aku pinge 6/12/24V.
 - vaikne töö.
 - pinge /Ah (Kahanemine).
22. FUNCTION - seadistusnupp:
 - PULSE-TRONIC LAADIMINE (AUTO, AUTO \star , WET, EFB, GEEL, AGM, AGM+, Li).
 - TEST (aku seisund, sõiduki generaator, aku käivitusvõimsus).
 - Täiendprogrammid (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - pinge /Ah (Kasv).
23. MODE - seadistusnupp:
 - väljundvool (AUTO, BOOST, kohandatud).
 - Režiim START.

FUNKTSIOONID


- A. PULSE-TRONIC LAADIMINE
 - B. TEST
 - LAETUSE TEST
 - AKU KÄIVITUSVÕIMSUSE TEST (CCA)
 - VAHELDUVVUOLU GENERAATORI TEST
 - C. AKUDE HOOLDUS
 - DESULFEERIMINE
 - ÜHTLUSTAMINE
 - D. TOIDE
 - DIAGNOSTIKA
 - SUPPLY
 - E. ABI KÄIVITAMINE - START
-
- F. KAABLITE KALIBREERIMINE
 - G. VAIKNE
 - H. TÖHUSUSKATSE

VALIKULINE
HÄIREINFO
PÜSIVARA INFO


LAADIMISKAABLITE ÜHENDAMINE

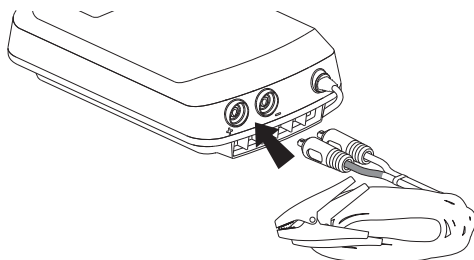

SISSELÜLITAMINE

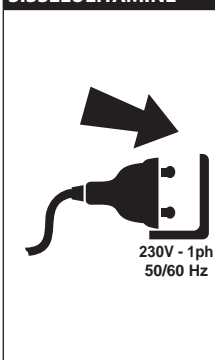

VÄLJALÜLITAMINE

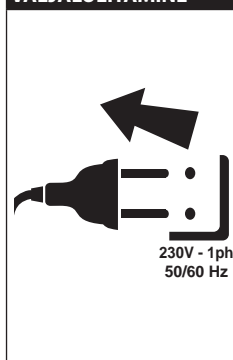

A LAADIMINE/HOIDMINE

PULSE-TRONIC TECHNOLOGY

Pulse TRONIC



1 PULSE-TRONIC VALIMINE

FUNCTION



KUVAR

Pulse TRONIC

2 AKU TÜÜBI VALIMINE

FUNCTION



KUVAR

AUTO

AUTO

WET EFB GEL AGM + Li



AUTOMAATNE

AUTOMAATNE
TALV T < 0°C

KÄSITSI

3 VOOLU VALIMINE

MODE



KUVAR

AUTO

AUTO BOOST

Ah




AUTOMAATNE

KIIRLAADIMINE

KÄSITSI

3A (●) Ah SEADISTAMINE - NÄIDE

MODE

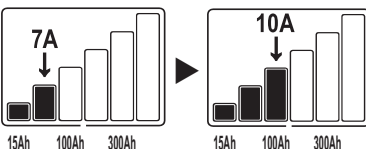

KUVAR
85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION



100Ah
95Ah
90Ah

4 PINGE VALIMINE

VOLT




KUVAR

6V 12V 24V




Info Alarm

5 KLEMMIDE ÜHENDAMINE

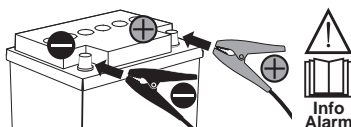

KÄIVITAMINE PÄRAST 5"

6 GRAAFILINE PULSE-TRONIC

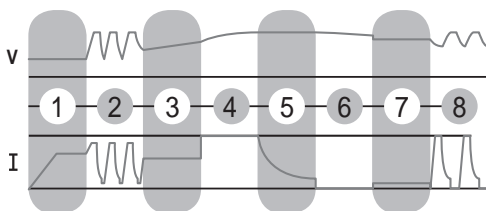

1 Akutest

2 Solfaaditud/väga tühjade akude taastamine

3 Terviklikkuse kontroll

4 Laetus kuni 80%

5 Laetus kuni 100%

6 Laetuse monitor

7 Laetuse hoidmine (*)

8 Impulsslaadimise taastamine (*)

(*) Säilitusfaasis laadimise lõppedes.

Nende katkestamine toimub peale akulaadija lahtihendamist.

7 LAADIMISE LÖPP - NÄIDE



B TEST

LAETUSE ASTE



1 TESTI VALIMINE

FUNCTION



KUVAR
TEST



2 AKU TÜÜBI VALIMINE


FUNCTION



KUVAR
WET EFB GEL AGM + Li




3 KLEMMIDE ÜHENDAMINE

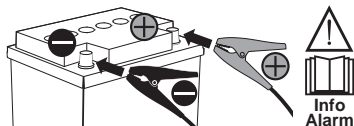

4 PINGE VALIMINE

VOLT



5 TESTI LÖPP - NÄIDE



KUVARI LEGEND



B TEST

VÕIMSUS AKU KÄIVITAMISEL



1 TESTI VALIMINE


FUNCTION



KUVAR
TEST




2 KLEMMIDE ÜHENDAMINE

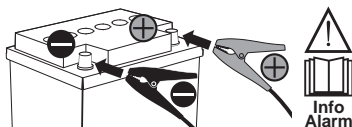

3 PINGE VALIMINE

VOLT



KUVAR



4 SÕIDUKI KÄIVITAMINE



5 TESTI LÖPP - NÄIDE



KUVARI LEGEND



B TEST

VAHELDUVVOOLU GENERAATOR




1 TESTI VALIMINE


FUNCTION



KUVAR
TEST



2 KLEMMIDE ÜHENDAMINE

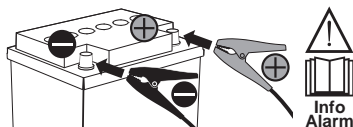


3 PINGE VALIMINE

VOLT



KUVAR



KUVAR



4 SÕIDUKI KÄIVITAMINE



5 TESTI LÕPP - NÄIDE




KUVARI LEGEND

OK	SUF	bAd
POSITIIVNE	PIISAV	NEGATIIVNE

C HOOLDUS

DESULFEERIMINE



1 LISAMENÜÜ VALIMINE

FUNCTION



MENÜÜ

TÄIENDATUD
PROGRAMMID

2 FUNKTSIOONI VALIMINE

FUNCTION



KUVAR




3 PINGE VALIMINE

VOLT




KUVAR




SEE FUNKTSIOON SOBIB ÜKSNES
PLIIAKUDELE.

4 KLEMMIDE ÜHENDAMINE

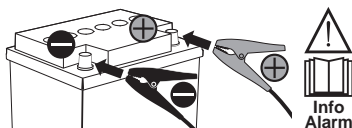

KÄIVITAMINE PÄRAST 5"

5 PROTSESSI LÕPP - NÄIDE

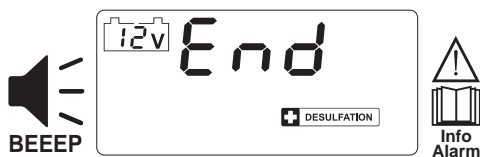


6 LISAMENÜÜST VÄLJUMINE

FUNCTION



C HOOLDUS

ÜHTLUSTAMINE



1 LISAMENÜÜ VALIMINE

FUNCTION




2 FUNKTSIOONI VALIMINE

FUNCTION



3 PINGE VALIMINE

VOLT



3A PINGE PERSONALISEERIMINE - NÄIDE




KONTROLLIGE AKU TÜÜPI (WET, EFB, GEEL, AGM +, Li) JA LUBATUD MAX. PINGET.

SEE FUNKTSIOON SOBIB ÜKSNES PLIIAKUDELE.


VOLT



FUNCTION




4 KLEMMIDE ÜHENDAMINE

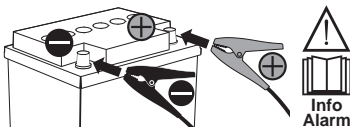

KÄIVITAMINE PÄRAST 5"

5 PROTSESSI LÖPP - NÄIDE

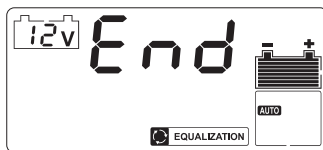

6 LISAMENÜÜST VÄLJUMINE

FUNCTION



KLAVIATUURI BLOKEERIMINE / VABASTAMINE

BLOKEERIMINE

VOLT



MODE



KUVAR



VABASTAMINE

VOLT



MODE



KUVAR



D TOIDE

DIAGNOSTIKA



1 LISAMENÜÜ VALIMINE

FUNCTION



2 FUNKTSIOONI VALIMINE

FUNCTION



KUVAR




3 PINGE VALIMINE

VOLT



KUVAR



Info Alarm

3A PINGE PERSONALISEERIMINE - NÄIDE




KONTROLLIGE SÖIDUKI VALMISTAJA
TEHNILISE KIRJELDUSE LEHELTL LUBATUD
MAX. PINGET.

VOLT





FUNCTION




3B VOOLU PERSONALISEERIMINE - NÄIDE

MODE

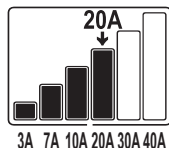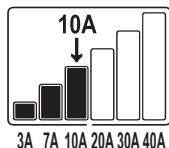

4 KLEMMIDE ÜHENDAMINE

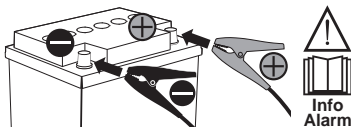

KÄIVITAMINE PÄRAST 5"

5 KUVAR - NÄIDE



6 LISAMENÜÜST VÄLJUMINE

FUNCTION



KLAVIATUURI BLOKEERIMINE / VABASTAMINE

BLOKERIMINE

VOLT



MODE



KUVAR

Lok on

VABASTAMINE

VOLT



MODE



KUVAR

Lok off

D TOIDE


SUPPLY

SUPPLY

VAHETUS
AKU

1 LISAMENÜÜ VALIMINE

FUNCTION



2 FUNKTSIOONI VALIMINE

FUNCTION



KUVAR




KLAMBRITE VAHELINE PINGE (6 ÷ 27V).

3 PINGE VALIMINE

VOLT



KUVAR



3A PINGE PERSONALISEERIMINE - NÄIDE



KONTROLLIGE SÕIDUKI VALMISTAJA
TEHNILISE KIRJELDUSE LEHELTL LUBATUD
MAX. PINGET.

VOLT



FUNCTION



2"

KUVAR



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B VOOLU PERSONALISEERIMINE - NÄIDE


MODE

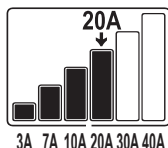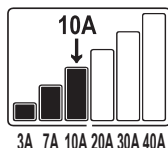

4 KUVAR - NÄIDE



5 KLEMMIDE ÜHENDAMINE SÕIDUKI AKU KAABLITEGA

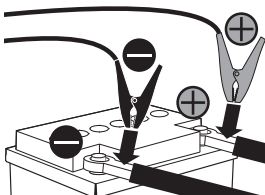

6 ENERGIATOITEGA VARUSTATUD SÕIDUK



AKU
KÕRVALDAMINE



AKU
VÄLJA VAHETAMINE

7 LISAMENÜÜST VÄLJUMINE

FUNCTION



KLAVIATUURI BLOKEERIMINE / VABASTAMINE

BLOKEERIMINE

VOLT



MODE



KUVAR

Lok on

VABASTAMINE

VOLT



MODE



KUVAR

Lok off

E ABI KÄIVITAMINE

START

12V

1 FUNKTSIOONI VALIMINE


MODE



KUVAR

START

2 KLEMMIDE ÜHENDAMINE AKUGA

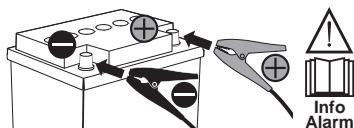

KUVAR

Go

3 SÕIDUKI KÄIVITAMINE



4 TAIMER 30" JÄRGMISEKS STARDIKS

KUVAR

30
29
28

5 FUNKTSIOONIST VÄLJUMINE

MODE




F KAABLITE KALBREERIMINE

1 ALGNE SEISUND




VÄLJA LÜLITATUD SEADE

VAJUTADA NUPPU "VOLT" JA SISESTADA PISTIK VÕRGUPESSA, VABASTADA NUPP "VOLT" 3" PÄRAST.

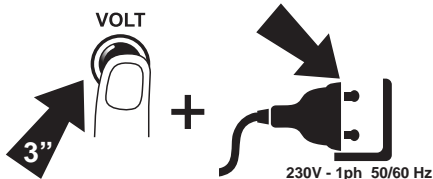

KUVAR

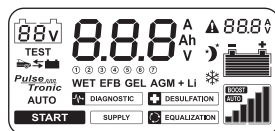

3"




BEEEP

KUVAR

-3m-

VOLT

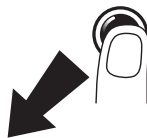

2 KAABLITE PIKKUSE VALIMINE/ KINNITAMINE

FUNCTION



KUVAR

3m 6m 10m 15m

KINNITAMINE 5" PÄRAST



BEEEP

G VAIKNE

VAIKNE TÖÖ
VÄHENDATUD VÕIMSUSEGA 

1 FUNKTSIOONI LUBAMINE

VOLT



2"



BEEEP

KUVAR



VALIKULINE

LAADIMISKAABLID



6m

10m

2 FUNKTSIOONI VÄLJA LÜLITAMINE

VOLT




2"



BEEEP


TUGISEADE

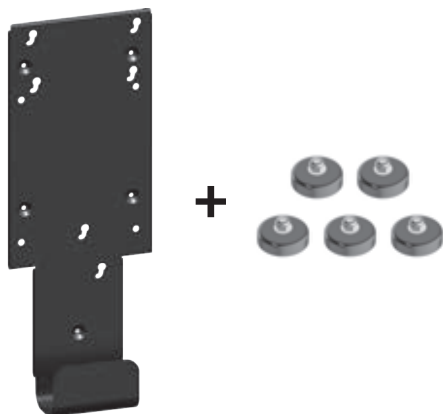


H TÕHUSUSKATSE

AINULT MUDEL CONNECT
NOUAB MOBIILIRAKENDUST 

1 TESTKAABLITE ÜHENDAMINE

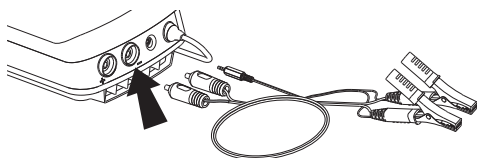

2 KLEMMIDE ÜHENDAMINE AKUGA

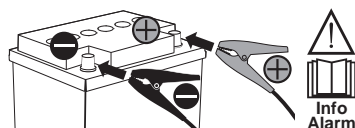

MAGNETI KOMPLEKT



3 TESTI VALIMINE MOBIILIRAKENDUSEST



KUVAR

APP

4 KÄIVITADA TEST JA OODATA TULEMUST MOBIILIRAKENDUSES




HÄIREINFO




AL 1


VOOLULÜHIS

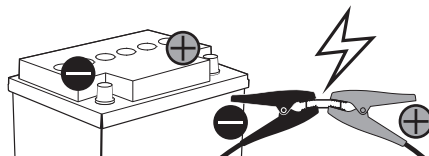

PÖÖRDPOLAARSUS

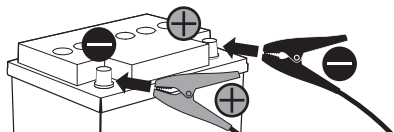

AL 2

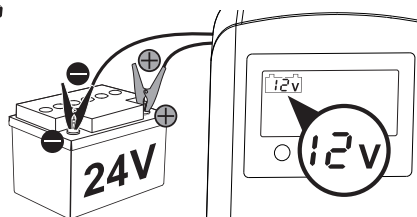

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

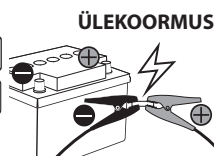

ÜLEKOORMUS



PÜSIVARA INFO


1

ALGNE SEISUND




VÄLJA LÜLITATUD SEADE

SURUGE NUPPU "VOLT" + "MODE" JA SISESTAGE PISTIK VÕRGU PISTIKUPESASSE, VABASTAGE NUPP "VOLT" JA "MODE" PÄRAST 3 SEK.

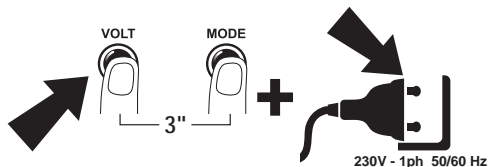

KUVAR

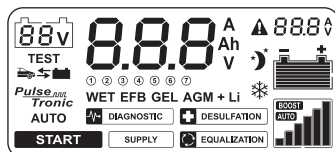

3"




BEEEP

KUVAR



LCD DISPLEJS (2. lpp.)


1. Iestatītais akumulatora spriegums.
2. Galvenais displejs: izmēritais akumulatora spriegums, atlasītie Ah, sprieguma vērtība, kas iestatīta programmām SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, operatora saskarnes ziņojumi, trauksmes signālu kodi.
3. Trauksmes signāls polaritātes neievērošanas, īssavienojuma, nodiluša vai bojāta akumulatora gadījumā.
4. Iestatītā strāvas vērtība, izmēritā izejas strāva.
5. Akumulatora uzlādes līmenis.
6. Uzlādes strāvas izvēle PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Pielāgota (Ah iestatīšana).
7. Uzlāde zemā temperatūrā.
8. Klusa darbība.
9. Režims EQUALIZATION.
10. Režims DESULFATION.
11. Akumulatora tipa izvēle:
 - **WET:** Svina-antimona (PbSb), svina-kalcija (PbCa) vai svina-kalcija-sudraba (PbCaAg) akumulatori ar šķidro elektrolītu.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): akumulatori ar šķidro elektrolītu un labākām atkārtotas uzlādes spējām, kas nodrošina lielāku ciklu (iedarbināšanas reižu) skaitu salīdzinājumā ar tradicionāliem akumulatoriem. Ideāli piemēroti transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar Start-Stop sistēmu.
 - **GEL:** pilnībā hermētiski svina-kalcija (PbCa) akumulatori ar cietu želejveida elektrolītu. Šiem akumulatoriem nav vajadzīga apkope.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): svina akumulatori ar stikla šķiedrā absorbētu elektrolītu. Pilnībā hermētisks. Šiem akumulatoriem nav vajadzīga apkope.
 - **AGM+:** nodrošina lielāku iedarbināšanas reižu skaitu ar lielāku strāvu un lielāku izlādes dziļumu, nekā standarta AGM. Izmanto transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar Start-Stop sistēmu. Mazs izmērs, augstāka izturība pret vibrācijām un samazināts uzlādes laiks.
 - **Litijs (Li):** baterijas ar mazu svaru, lielu enerģijas blīvumu un ļoti zemu pašizlādi. Tos galvenokārt izmanto autosporta pasaulē.
12. Režims SUPPLY.
13. Režims DIAGNOSTIC.
14. PULSE-TRONIC uzlādes posmi.
15. Režims START.
16. Automātiskās uzlādes režīms.
17. Uzlāde PulseTronic režīmā.
18. Uzlādes ķēdes darbības pārbaude (ģenerators).
19. Akumulatora palaišanas spējas pārbaude – CCA.
20. Akumulatora uzlādes stāvokļa pārbaude.
21. VOLT - Iestatīšanas poga:
 - akumulatora spriegums 6/12/24V.
 - klusa darbība.
 - spriegums /Ah (samazināšana).
22. FUNCTION - Iestatīšanas poga:
 - UZLĀDE PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO , WET, EFB, GEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (akumulatora stāvoklis, transportlīdzekļa ģenerators, akumulatora palaišanas spēja).
 - Paplašinātās programmas (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - spriegums /Ah (palielināšana).
23. MODE - Iestatīšanas poga:
 - izejas strāva (AUTO, BOOST, pielāgota).
 - Režims START.

FUNKCIJAS


- A. UZLĀDE PULSE TRONIC
 - B. TESTS
 - UZLĀDES STĀVOKĻA PĀRBAUDE
 - AKUMULATORA PALAIDES SPĒJAS PĀRBAUDE (CCA)
 - GENERATORA PĀRBAUDE
 - C. AKUMULATORU APKOPE
 - DESULFATIZĀCIJA
 - IZLĪDZINĀŠANA
 - D. BAROŠANA
 - DIAGNOSTIKA
 - SUPPLY
 - E. IEDARBINĀŠANA - START
-
- F. KABEĻU KALIBRĒŠANA
 - G. KLUSS
 - H. VEIKTSPĒJAS PĀRBAUDE

PĒC PASŪTĪJUMA
INFORMĀCIJA PAR TRAUKSME SIGNĀLIEM
INFORMĀCIJA PAR APARĀTPROGRAMMĀTŪRU


UZLĀDES KABEĻU PIESLĒGŠANA

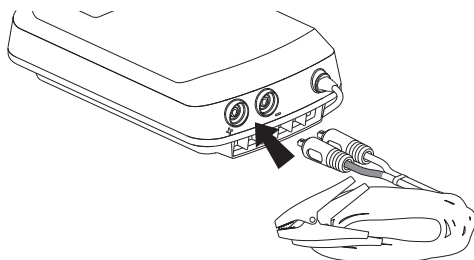

AIZDEDZE

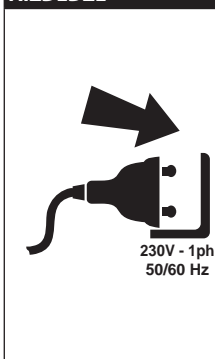

IZSLĒGŠANA

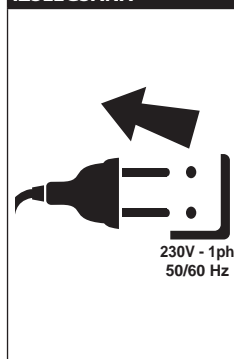

A UZLĀDĒŠANA/UZTURĒŠANA

PULSE-TRONIC TEHNOĻĪJA

Pulse^{TRONIC}



1 PULSE-TRONIC IZVĒLE

FUNCTION



DISPLEJS

Pulse^{TRONIC}

2 AKUMULATORA TIPA IZVĒLE

FUNCTION



DISPLEJS

AUTO

AUTO ❄️

WET EFB GEL AGM + Li



AUTOMĀTISKS

AUTOMĀTISKS
ZIEMA T<0°C

MANUĀLS

3 STRĀVAS IZVĒLE

MODE



DISPLEJS

AUTO

AUTO BOOST

Ah (●)




AUTOMĀTISKS

ĀTRĀ UZLĀDE

MANUĀLS

3A (●) Ah IESTATĪŠANA - PIEMĒRS

MODE

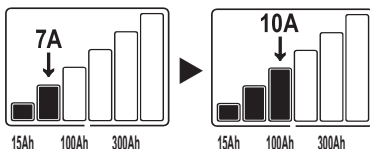

DISPLEJS

85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION



100Ah
95Ah
90Ah

4 SPRIEGUMA IZVĒLE

VOLT




DISPLEJS

6V 12V 24V




Info Alarm

5 SPAIĻU PIEVIENOŠANA

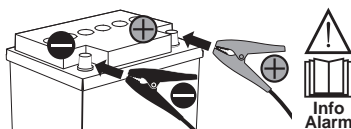

PALAIŠANA PĒC 5 SEKUNDĒM

6 PULSE-TRONIC GRAFIKS

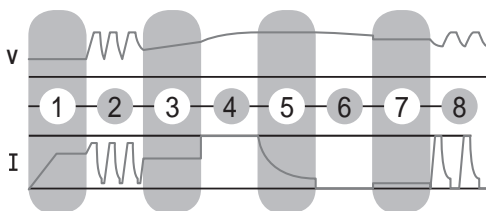

- 1 Akumulatora pārbaude
- 2 Sulfatācijai pakļautu/dzīļi izlādējušos akumulatoru atjaunošana
- 3 Integritātes pārbaude
- 4 Uzlāde līdz 80%
- 5 Uzlāde līdz 100%
- 6 Uzlādes uzturēšanas kontrole
- 7 Uzlādes uzturēšana (*)
- 8 Impulsi uzlādes atjaunošana (*)

(*) Uzturēšanas posms pēc uzlādes beigām.

Tas tiek pārtraukts pēc akumulatoru lādētāja atvienošanas.

7 UZLĀDES PABEIGŠANA - PIEMĒRS



B TEST

UZLĀDES STĀVOKLIS



1 PĀRBAUDES IZVĒLE

FUNCTION



DISPLEJS
TEST



2 AKUMULATORA TIPA IZVĒLE


FUNCTION



DISPLEJS
WET EFB GEL AGM + Li



3 SPAIĻU PIEVIENOŠANA

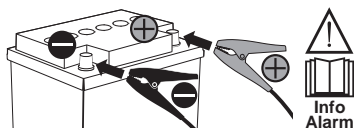

4 SPRIEGUMA IZVĒLE


VOLT



DISPLEJS



5 PĀRBAUDES PABEIGŠANA - PIEMĒRS

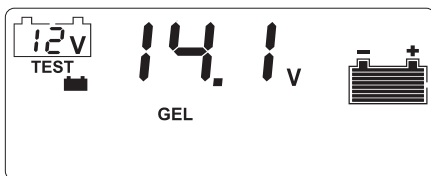

APZĪMĒJUMI UZ DISPLEJA



B TEST

AKUMULATORA PALAIDES SPĒJA



1 PĀRBAUDES IZVĒLE


FUNCTION



DISPLEJS
TEST



2 SPAIĻU PIEVIENOŠANA

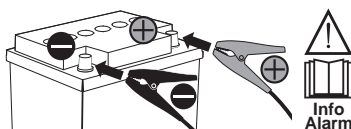

3 SPRIEGUMA IZVĒLE

VOLT



DISPLEJS



DISPLEJS



4 TRANSPORTLĪDZEKĻA IEDARBINĀŠANA



5 PĀRBAUDES PABEIGŠANA - PIEMĒRS



APZĪMĒJUMI UZ DISPLEJA



B TEST

ĢENERATORS




1 PĀRBAUDES IZVĒLE

FUNCTION




2 SPAIĻU PIEVIENOŠANA

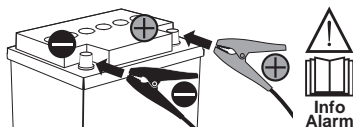

3 SPRIEGUMA IZVĒLE

VOLT



4 TRANSPORTLĪDZEKĻA IEDARBINĀŠANA



5 PĀRBAUDES PABEIGŠANA - PIEMĒRS



APZĪMĒJUMI UZ DISPLEJA

OK POZITĪVS	SUF PIETIEKAMS	bAd NEGATĪVS
----------------	-------------------	-----------------

C TEHNISKĀ APKOPE

DESULFATIZĀCIJA

DESULFATION

1 PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES ATLASE

FUNCTION




2 FUNKCIJAS ATLASE

FUNCTION




DISPLEJS




3 SPRIEGUMA IZVĒLE

VOLT




ŠĪ FUNKCIJA IR PAREDZĒTA TIKAI SVINA AKUMULATORIEM.

4 SPAIĻU PIEVIENOŠANA

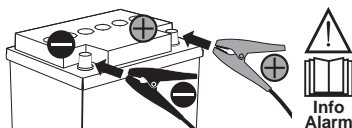

PALAIŠANA PĒC 5 SEKUNDĒM

5 PROCESA PABEIGŠANA - PIEMĒRS

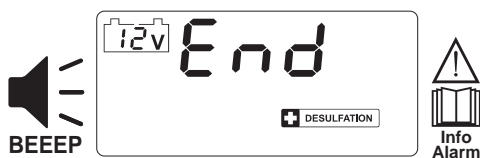


6 IZEJA NO PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES

FUNCTION



C TEHNISKĀ APKOPE

IZLĪDZINĀŠANA



1 PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES ATLASE

FUNCTION




2 FUNKCIJAS ATLASE

FUNCTION



3 SPRIEGUMA IZVĒLE

VOLT



3A SPRIEGUMA IESTATĪŠANA - PIEMĒRS




PĀRBAUDIET AKUMULATORA TIPU (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) UN MAKS. PIEĻAUJAMO SPRIEGUMU. ŠĪ FUNKCIJA IR PAREDZĒTA TIKAI SVINA AKUMULATORIEM.


VOLT



FUNCTION




4 SPAIĻU PIEVIENOŠANA

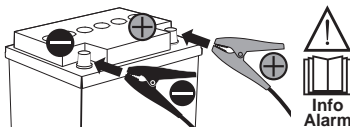

PALAIŠANA PĒC 5 SEKUNDĒM

5 PROCESA PABEIGŠANA - PIEMĒRS

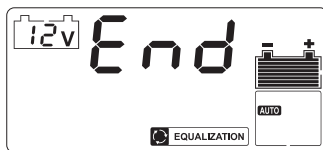

6 IZEJA NO PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES

FUNCTION



TASTATŪRAS BLOKĒŠANA/ATBLOKĒŠANA

BLOKĒŠANA

VOLT



MODE



DISPLEJS



ATBLOKĒŠANA

VOLT



MODE



DISPLEJS



1 PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES ATLASE

FUNCTION




2 FUNKCIJAS ATLASE

FUNCTION



DISPLEJS




3 SPRIEGUMA IZVĒLE

VOLT



DISPLEJS



3A SPRIEGUMA IESTATĪŠANA - PIEMĒRS



INFORMĀCIJA PAR MAKS. PIEĻAUJAMO SPRIEGUMU IR ATRODAMA RAŽOTĀJA SPECIFIKĀCIJĀS.

VOLT



FUNCTION



BEEEP

DISPLEJS



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V
.....



FUNCTION




13.7V
13.6V
13.5V

3B STRĀVAS IESTATĪŠANA - PIEMĒRS

MODE

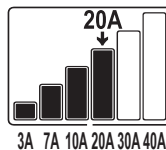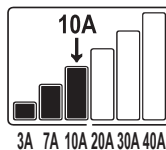

4 SPAIŅU PIEVIENOŠANA

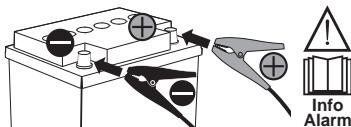

PALAIŠANA PĒC 5 SEKUNDĒM

5 DISPLEJS - PIEMĒRS



6 IZEJA NO PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES

FUNCTION



2"

BEEEP

TASTATŪRAS BLOKĒŠANA/ATBLOKĒŠANA

BLOKĒŠANA

VOLT



MODE



DISPLEJS



ATBLOKĒŠANA

VOLT



MODE



DISPLEJS



D BAROŠANA

BAROŠANAS AVOTS

SUPPLY

AKUMULATORA MAIŅA

1 PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES ATLASE

FUNCTION



2 FUNKCIJAS ATLASE

FUNCTION



DISPLEJS




SPRIEGUMA ESAMĪBA STARP SPAILĒM (6 ÷ 27V).

3 SPRIEGUMA IZVĒLE

VOLT



DISPLEJS



3A SPRIEGUMA IESTATĪŠANA - PIEMĒRS



INFORMĀCIJA PAR MAKS. PIEĻAUJAMO SPRIEGUMU IR ATRODAMA RAŽOTĀJA SPECIFIKĀCIJĀS.

VOLT



FUNCTION



2"

BEEEP

DISPLEJS



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V



FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V

3B STRĀVAS IESTATĪŠANA - PIEMĒRS


MODE

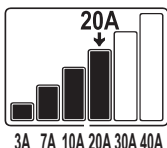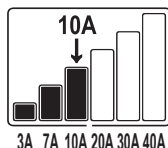

4 DISPLEJS - PIEMĒRS



5 SPAIŅU PIEVIENOŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻA AKUMULATORAM

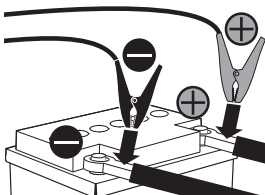

6 TRANSPORTLĪDZEKĻIS TIEK BAROTS



AKUMULATORA IZŅEMŠANA



AKUMULATORA AIZVIETOŠANA

7 IZEJA NO PAPLAŠINĀTAS IZVĒLNES

FUNCTION



2"

BEEEP

TASTATŪRAS BLOKĒŠANA/ATBLOKĒŠANA

BLOKĒŠANA

VOLT



MODE



DISPLEJS

Lok on

ATBLOKĒŠANA

VOLT



MODE



DISPLEJS

Lok off

E IEDARBINĀŠANAS PALĪDŽĪBA

START

12V

1 FUNKCIJAS ATLAISE


MODE



DISPLEJS

START

2 SPAIŅU PIEVIENOŠANA PIE AKUMULATORA

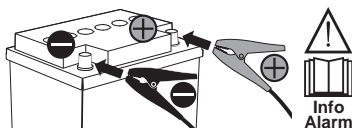

DISPLEJS

Go

3 TRANSPORTLĪDZEKĻA IEDARBINĀŠANA



4 30 SEKUNŽU TAIMERIS NĀKAMAJAI IEDARBINĀŠANAI

DISPLEJS

30
29
28

5 IZEJA NO FUNKCIJAS

MODE




F KABEĻU KALIBRĒŠANA

1 SĀKUMA NOSACĪJUMS




IERĪCE IZSLĒGTA

TURIET NOSPIESTU POGU "VOLT" UN IEVIETOJIET KONTAKTDAKŠU TĪKLA ROZETĒ, PĒC 3 SEKUNDĒM ATLAIDIET POGU "VOLT".

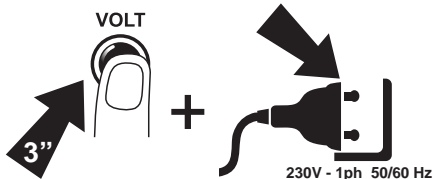

DISPLEJS

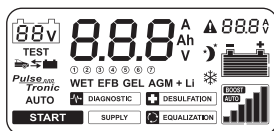

3"




BEEEP

DISPLEJS

-3m-

VOLT

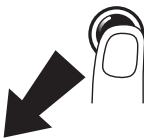

2 VADU GARUMA IZVĒLE/ APSTIPRINĀŠANA

FUNCTION



DISPLEJS

3m 6m 10m 15m

APSTIPRINĀŠANA PĒC 5
SEKUNDĒM



BEEEP

G KLUSS

KLUSA DARBĪBA
AR SAMAZINĀTU JAUDU



1 IESLĒGT FUNKCIJU

VOLT



2"



DISPLEJS



2 IZSLĒGT FUNKCIJU

VOLT



2"




H VEIKTSPĒJAS PĀRBAUDE

TIKAI MŌDEĻIM CONNECT
NEPIECIEŠAMA MOBILĀ LIETOTNĒ




1 TESTĒŠANAS PIEVIEŠOŠANA

KABEĻU

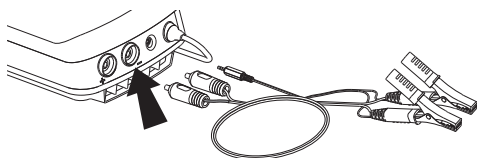

2 SPAIŅU PIEVIEŠOŠANA PIE AKUMULĀTORA

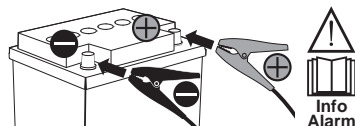

3 IZVĒLIETIES TESTU MOBILĀJĀ LIETOTNĒ



DISPLEJS

APP

4 PALAIDIET TESTU UN GAIDIET REZULTĀTU MOBILĀJĀ LIETOTNĒ

PĒC PASŪTĪJUMA


UZLĀDES KABEĻI



6m

10m

ATBALSTA KRONŠTEINS

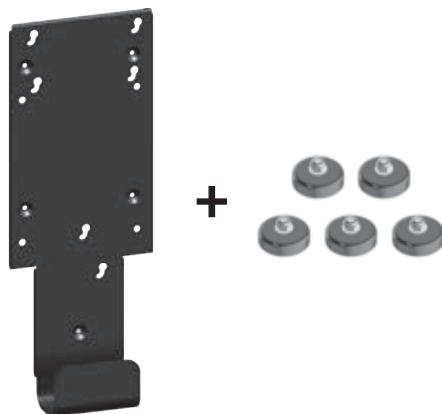

MAGNĒTU KOMPLEKTS






INFORMĀCIJA PAR TRAUKSĒS SIGNĀLIEM




AL 1


ĪSSAVIENOJUMS

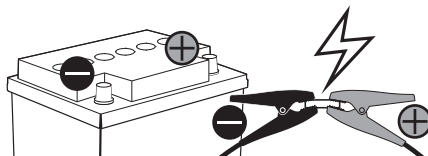

POLARITĀTES NEIEVĒROŠANA

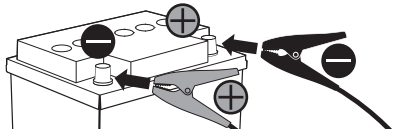

AL 2

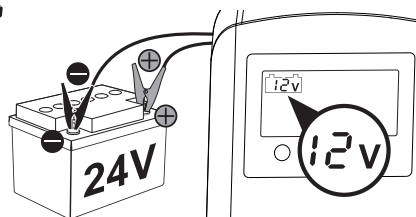

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

PĀRSLODZE

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

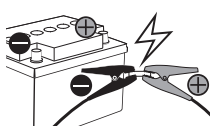

INFORMĀCIJA PAR APARĀTPROGRAMMĀTURU


1

SĀKUMA NOSACĪJUMS




IERĪCE IZSLĒGTA

TURIET NOSPIESTU POGU "VOLT" + "MODE" UN IEVIETOJIET KONTAKTDAKŠU TĪKLA ROZETĒ, PĒC 3 SEKUNDĒM ATLAIDIET POGU "VOLT" UN "MODE".

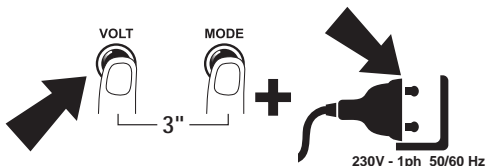

230V - 1ph 50/60 Hz

DISPLEJS

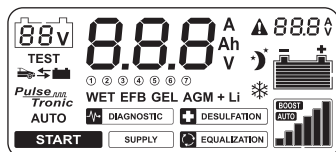

BEEEEP

DISPLEJS



3"

LCD ДИСПЛЕЙ (стр. 2)


1. Зададено напрежение на акумулатора.
2. Главен дисплей: измерено напрежение на акумулатора, избрани Ah, зададена стойност на напрежение за програми SUPPLY, DIAGNOSTIC, EQUALIZATION, интерфейсни съобщения за оператора, кодове на аларми.
3. Аларма за обръщане на полярността, късо съединение, изтощен или повреден акумулатор.
4. Зададена стойност на тока, измерена стойност на изходен ток.
5. Степен на зареждане на акумулатора.
6. Избор на ток за зареждане PULSE-TRONIC: AUTO, BOOST, Персонализиран (задаване на Ah).
7. Зареждане при ниски температури.
8. Безшумно функциониране.
9. Режим EQUALIZATION.
10. Режим DESULFATION.
11. Избор на типа акумулатор:
 - **WET:** Оловно-антимонови (PbSb) или оловно-калциеви (PbCa) или оловно – калциеви/сребърни (PbCaAg) акумулатори с течен електролит.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): акумулатори с течен електролит с по-добър капацитет на зареждане, които поддържат по-голям брой цикли (стартирания) в сравнение с конвенционалните акумулатори. Идеални за превозни средства, снабдени със система Start-Stop.
 - **GEL:** акумулатори, съдържащи олово и калции (PbCa) с твърд електролит от гелообразен напълно затворен тип. Тези акумулатори не изискват поддръжка.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT): оловни акумулатори с електролит, абсорбиран на подложка от стъклена вата. Напълно затворен тип. Тези акумулатори не изискват поддръжка.
 - **AGM+:** осигуряват по-голям брой стартирания при по-висок ток и по-голяма дълбочина на разреждане в сравнение със стандартните AGM. Използват се в превозните средства, снабдени със система Start-Stop. С намалени размери, по-голяма устойчивост на вибрации и бързо време за зареждане.
 - **Литиеви (Li):** акумулатори с редуцирано тегло, висока енергийна плътност и много нисък саморазряд. Използват главно в света на моторните спортове.
12. Режим SUPPLY.
13. Режим DIAGNOSTIC.
14. Фази на зареждане PULSE-TRONIC.
15. Режим START.
16. Режим на автоматично зареждане.
17. Зареждане в PulseTronic.
18. Тест за функционирането на системата за зареждане (алтернатор).
19. Тест на капацитета за пускане на акумулатора - CCA.
20. Тест за степенна на зареждане на акумулатора.
21. VOLT - Бутон за задаване:
 - напрежение на акумулатора 6/12/24V.
 - безшумно функциониране.
 - напрежение /Ah (Намаляване).
22. FUNCTION - Бутон за задаване на:
 - ЗАРЕЖДАНЕ PULSE-TRONIC (AUTO, AUTO ❄️, WET, EFB, GEL, AGM, AGM+, Li).
 - TEST (състояние на акумулатор, алтернатор на автомобила, капацитет за пускане на акумулатора).
 - Усъвършенствани програми (DESULFATION, EQUALIZATION, DIAGNOSTIC, SUPPLY).
 - напрежение /Ah (Увеличение).
23. MODE - Бутон за задаване:
 - изходен ток (AUTO, BOOST, персонализиран).
 - Режим START.

ФУНКЦИИ

- A. ЗАРЕЖДАНЕ PULSE-TRONIC
 - B. ТЕСТ
 - ТЕСТ ЗА СТЕПЕНТА НА ЗАРЕЖДАНЕ
 - ТЕСТ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ПУСКАНЕ НА АКУМУЛАТОРА (CCA)
 - ТЕСТ НА АЛТЕРНАТОРА
 - C. ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРИТЕ
 - ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ НА АКУМУЛАТОРА
 - СТАБИЛИЗИРАНЕ
 - D. ЗАХРАНВАНЕ
 - ДИАГНОСТИКА
 - SUPPLY
 - E. ПОМОЩ ПРИ СТАРТИРАНЕ - START
-
- F. КАЛИБРИРАНЕ НА КАБЕЛИТЕ
 - G. БЕЗШУМНО
 - H. ТЕСТ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ АЛАРМИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЪРМУЕР

СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

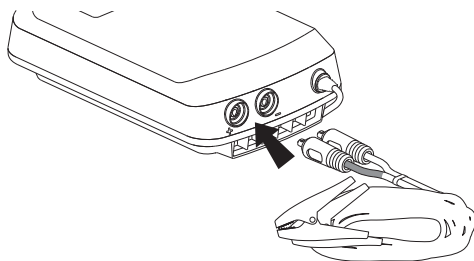

ПУСКАНЕ	ИЗГАСВАНЕ
<p>230V - 1ph 50/60 Hz</p>	<p>230V - 1ph 50/60 Hz</p>

A ЗАРЕЖДАНЕ/ПОДДЪРЖАНЕ

ТЕХНОЛОГИЯ PULSE-TRONIC

Pulse LLI
Tronic



1 ИЗБОР НА PULSE-TRONIC

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ

Pulse LLI
Tronic

2 ИЗБОР НА ТИПА АКУМУЛАТОР

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ

AUTO

AUTO ❄️

WET EFB GEL AGM + Li



АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО
ЗИМА T < 0°C

РЪЧНО

3 ИЗБОР НА ТОКА

MODE



ДИСПЛЕЙ

AUTO

AUTO BOOST

Ah (●)




АВТОМАТИЧНО

БЪРЗО
ЗАРЕЖДАНЕ

РЪЧНО

3A (●) ЗАДАВАНЕ Ah - ПРИМЕР

MODE

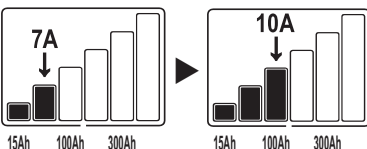

ДИСПЛЕЙ
85 Ah

VOLT



80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION



100Ah
95Ah
90Ah

4 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT




ДИСПЛЕЙ

6V 12V 24V



Info Alarm


5 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ

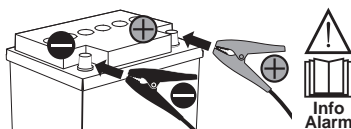

Info Alarm

ПУСКАНЕ СЛЕД 5"

6 ГРАФИКА PULSE-TRONIC

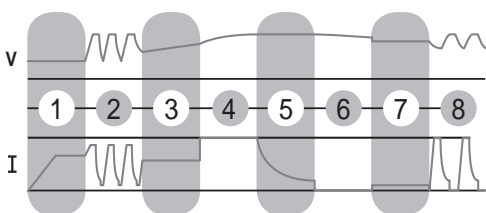

1 Тест на акумулатора

2 Възстановяване на сулфатизирани/силно изтощени акумулатори

3 Проверка на целостта

4 Зареждане на 80%

5 Зареждане на 100%

6 Мониторинг на поддържането на зареждане

7 Поддържане на зареждането (*)

8 Възстановяване на зареждането с импулси (*)

(*) Фази на поддържане след края на зареждането. Прекъсването им става, след като сте изключили зарядното устройство.

7 КРАЙ НА ЗАРЕЖДАНЕТО - ПРИМЕР



B TEST

СТЕПЕН НА ЗАРЕЖДАНЕ



1 ИЗБОР НА ТЕСТ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ
TEST



2 ИЗБОР НА ТИПА АКУМУЛАТОР


FUNCTION



ДИСПЛЕЙ
WET EFB GEL AGM + Li



3 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ

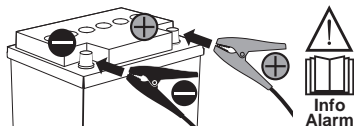

4 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



5 КРАЙ НА ТЕСТА - ПРИМЕР



ЛЕГЕНДА НА ДИСПЛЕЯ



МНОГО ИЗТОЩЕН



ИЗТОЩЕН



ЗАРЕЖДАНЕ

B TEST

КАПАЦИТЕТ ЗА ПУСКАНЕ НА АКУМУЛАТОРА




1 ИЗБОР НА ТЕСТ


FUNCTION



ДИСПЛЕЙ
TEST



2 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ

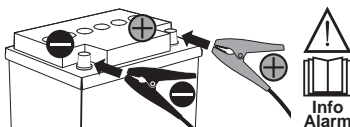

3 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



ДИСПЛЕЙ



4 ПУСКАНЕ НА АВТОМОБИЛА



5 КРАЙ НА ТЕСТА - ПРИМЕР



ЛЕГЕНДА НА ДИСПЛЕЯ

OK

ПОЛОЖИТЕЛЕН

SUF

ДОСТАТЪЧЕН

bad

ОТРИЦАТЕЛЕН

B TEST

АЛТЕРНАТОР



1 ИЗБОР НА ТЕСТ

FUNCTION




ДИСПЛЕЙ

TEST



2 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ

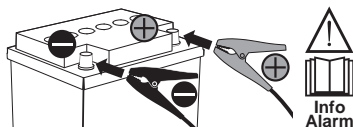


3 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



ДИСПЛЕЙ

6Ad

4 ПУСКАНЕ НА АВТОМОБИЛА



5 КРАЙ НА ТЕСТА - ПРИМЕР



ЛЕГЕНДА НА ДИСПЛЕЙ

OK	SUF	6Ad
ПОЛОЖИТЕЛЕН	ДОСТАТЪЧЕН	ОТРИЦАТЕЛЕН

C ПОДДРЪЖКА

ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ

DESULFATION

1 ИЗБОР НА УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ

FUNCTION



BEEEP

MENU

ADVANCED PROGRAMS

2 ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ


DESULFATION

3 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT




ДИСПЛЕЙ




ТАЗИ ФУНКЦИЯ Е ПОЛЕЗНА САМО ЗА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ.

4 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ

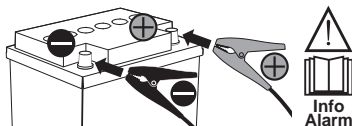

ПУСКАНЕ СЛЕД 5"

5 КРАЙ НА ПРОЦЕСА - ПРИМЕР

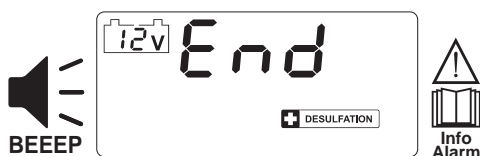

BEEEP



6 ИЗХОД ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ


FUNCTION



BEEEP


С ПОДДРЪЖКА

СТАБИЛИЗИРАНЕ




1 ИЗБОР НА УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ

FUNCTION

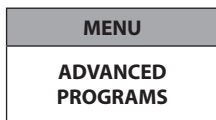

4 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ

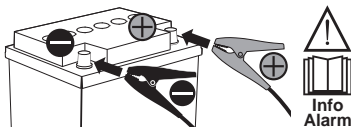


ПУСКАНЕ СЛЕД 5"

2 ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ


FUNCTION



ДИСПЛЕЙ



5 КРАЙ НА ПРОЦЕСА - ПРИМЕР

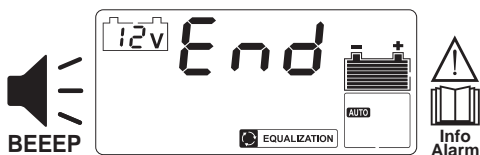

3 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



6 ИЗХОД ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ

FUNCTION



3A ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО - ПРИМЕР



ПРОВЕРЕТЕ ВИДА АКУМУЛАТОР (WET, EFB, GEL, AGM +, Li) И МАКСИМАЛНОТО ДОПУСТИМО НАПРЕЖЕНИЕ. ТАЗИ ФУНКЦИЯ Е ПОЛЕЗНА САМО ЗА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ.

VOLT



FUNCTION



БЛОКИРАНЕ / РАЗБЛОКИРАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

БЛОКИРАНЕ


VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



РАЗБЛОКИРАНЕ


VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



ДИСПЛЕЙ



VOLT



13.3V
13.2V
13.1V

FUNCTION



13.7V
13.6V
13.5V


D ЗАХРАНВАНЕ

ДИАГНОСТИКА



1 ИЗБОР НА УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ

FUNCTION

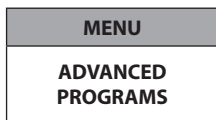

2 ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ




3 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



3A ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО - ПРИМЕР




ОТ СПЕЦИФИКАЦИОННАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПРОВЕРЕТЕ МАКС. ДОПУСТИМО НАПРЕЖЕНИЕ.



VOLT




FUNCTION



3B ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТОКА - ПРИМЕР

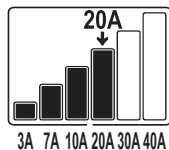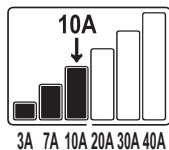

4 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ

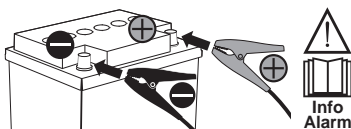

ПУСКАНЕ СЛЕД 5"

5 ДИСПЛЕЙ - ПРИМЕР



6 ИЗХОД ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ

FUNCTION



БЛОКИРАНЕ / РАЗБЛОКИРАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

БЛОКИРАНЕ

VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



РАЗБЛОКИРАНЕ


VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



D ЗАХРАНВАНЕ


SUPPLY

SUPPLY

СМЯНА
АКУМУЛАТОР

1 ИЗБОР НА УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ

FUNCTION



2 ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ




НАЛИЧИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ ЦИПКИТЕ (6 ÷ 27V).

3 ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



3A ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО - ПРИМЕР



ОТ СПЕЦИФИКАЦИОННАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПРОВЕРЕТЕ МАКС. ДОПУСТИМО НАПРЕЖЕНИЕ.

VOLT



FUNCTION



ДИСПЛЕЙ



VOLT



FUNCTION

FUNCTION





13.3V
13.2V
13.1V

13.7V
13.6V
13.5V

3B ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТОКА - ПРИМЕР


MODE

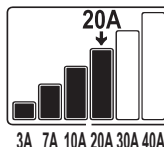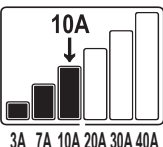

4 ДИСПЛЕЙ - ПРИМЕР



5 СВЪРЗВАНЕ НА ЦИПКИТЕ С КАБЕЛИТЕ НА АКУМУЛАТОРА НА АВТОМОБИЛА

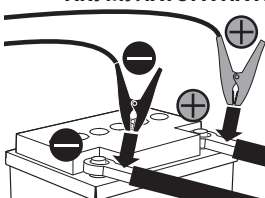

6 ЗАХРАНВАН АВТОМОБИЛ



ПРЕМАХВАНЕ АКУМУЛАТОР



ЗАМЯНА АКУМУЛАТОР

7 ИЗХОД ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНО МЕНЮ

FUNCTION



2"

БЕЕЕР

БЛОКИРАНЕ / РАЗБЛОКИРАНЕ НА КЛAVИATУPATA

БЛОКИРАНЕ


VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



РАЗБЛОКИРАНЕ


VOLT



MODE



ДИСПЛЕЙ



E ПОМОЩ ПРИ СТАТИРАНЕ

СТАРТ



1 ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ


MODE



ДИСПЛЕЙ

START

2 СВЪРЗАВАНЕ НА ЩИПКИТЕ КЪМ АКУМУЛАТОРА

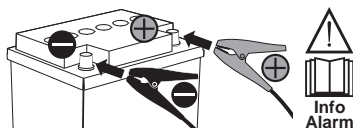

ДИСПЛЕЙ

00

3 ПУСКАНЕ НА АВТОМОБИЛА



4 ТАЙМЕР 30" ЗА СЛЕДВАЩ СТАРТ

ДИСПЛЕЙ

30
29
28

5 ИЗХОД ОТ ФУНКЦИЯТА

MODE




F КАЛИБРИРАНЕ НА КАБЕЛИТЕ

1 ПЪРВОНАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ




ИЗКЛЮЧЕНО УСТРОЙСТВО

ДРЪЖТЕ НАТИСНАТ БУТОНА "VOLT" И ВКАРАЙТЕ ЩЕПСЕЛА В КОНТАКТА НА ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА, СПРЕТЕ ДА НАТИСКАТЕ БУТОНА "VOLT" СЛЕД 3".

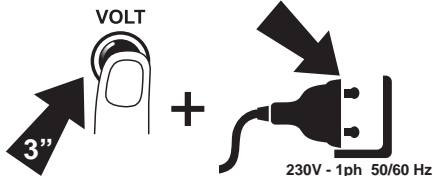

ДИСПЛЕЙ

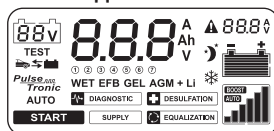

3"




БЕЕЕР

ДИСПЛЕЙ



VOLT

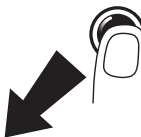

2 ИЗБОР/ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА КАБЕЛИТЕ

FUNCTION



ДИСПЛЕЙ

3m 6m 10m 15m

ПОТВЪРЖДЕНИЕ СЛЕД 5"



БЕЕЕР

G БЕЗШУМНО

БЕЗШУМНО ФУНКЦИОНИРАНЕ
ПРИ НАМАЛЕНА МОЩНОСТ 

1 РАЗРЕШАВАНЕ НА ФУНКЦИЯ

VOLT



ДИСПЛЕЙ



2 ЗАБРАНЯВАНЕ НА ФУНКЦИЯ


VOLT




H ТЕСТ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

САМО МОДЕЛ CONNECT ИЗИСКВА
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ ЗА ТЕСТ

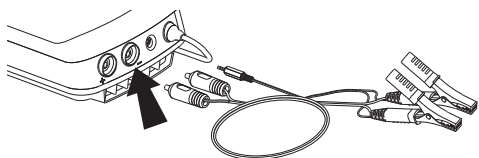

2 СВЪРЗВАНЕ НА ЩИПКИТЕ КЪМ АКУМУЛАТОРА

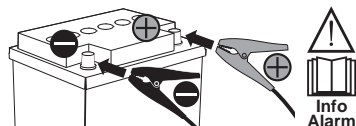

3 ИЗБОР НА ТЕСТ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ



ДИСПЛЕЙ

APP

4 СТАРТИРАЙТЕ ТЕСТА И ИЗЧАКАЙТЕ РЕЗУЛТАТА НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ


КАБЕЛИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ



6m

10m

СКОБА ЗА ОПОРА

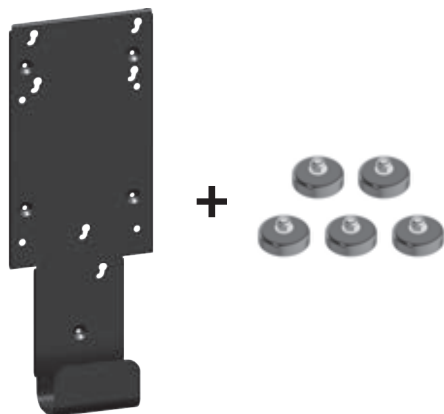

КОМПЛЕКТ МАГНИТИ






ИНФОРМАЦИЯ АЛАРМИ




AL 1


КЪСО СЪДИНИЕ

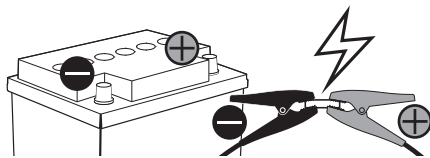

ОБРЪЩАНЕ НА ПОЛЯРНОСТТА

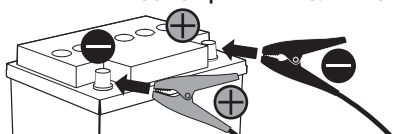

AL 2

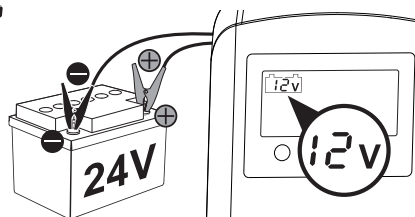

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic



AL 9




AL 10

EQUALIZATION

DIAGNOSTIC

SUPPLY

ПРЕТОВАРВАНЕ

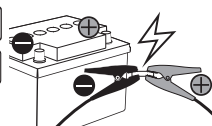

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЪРМУЕР


1

ПЪРВОНАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ




ИЗКЛЮЧЕНО УСТРОЙСТВО

ДРЪЖТЕ НАТИСНАТ БУТОНА "VOLT" + "MODE" И ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В КОНТАКТА НА ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА, СПРЕТЕ ДА НАТИСКАТЕ БУТОНА "VOLT" И "MODE" СЛЕД 3".

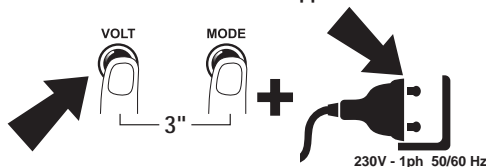

ДИСПЛЕЙ

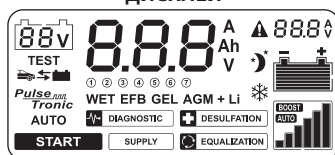


БЕЕЕЕ

ДИСПЛЕЙ



3"

LCD EKRAM (sf. 2)


1. Akünün ayarlanmış gerilimi.
2. Ana ekran: ölçülen akü gerilimi, seçilen Ah'lar, SUPPLY-BESLEME, DIAGNOSTIC - TEŞHİS, EQUALIZATION - DENGELEME programları için ayarlanmış gerilim değeri, operatöre yönelik arayüz mesajları, alarm kodları.
3. Ters kutup, kısa devre, aşınmış veya arızalı akü alarmı.
4. Ayarlanmış gerilim değeri, ölçülen çıkış akımı.
5. Akü şarj seviyesi.
6. PULSE-TRONIC şarj akımı seçimi: AUTO, BOOST, Kişiselleştirilmiş (Ah ayarı).
7. Düşük sıcaklıklarda şarj.
8. Sessiz işleyiş.
9. EQUALIZATION-DENGELEME modu.
10. DESULFATION- DESÜLFASYON modu.
11. Akü tipinin seçimi:
 - **SULU**: Sıvı elektrolitli Kurşun-Antimon (PbSb) veya Kurşun-Kalsiyum (PbCa) veya Kurşun-Gümüş Kalsiyum (PbCaAg) aküler.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery- Geliştirilmiş Islak Tip Akü): daha iyi yeniden şarj kapasitesine sahip ve geleneksel olanlardan daha fazla sayıda çevrimi (başlatma) destekleyen sıvı elektrolit aküler. Start-Stop sistemi ile donatılmış araçlar için idealdir.
 - **JEL**: tamamen mühürlenmiş, jel tipi katı elektrolitli Kurşun-Kalsiyum (PbCa) aküler. Bu aküler bakım gerektirmez.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT-EMİCİ CAM YASTIK): cam elyafına emdirilmiş elektrolitli Kurşun aküler. Tamamen mühürlenmiştir. Bu aküler bakım gerektirmez.
 - **AGM+**: standart AGM'lerden daha yüksek bir akımda daha fazla sayıda başlatma ve daha yüksek bir deşarj derinliği sağlarlar. Start-Stop sistemi ile donatılmış araçlarda kullanılır. Küçük boyutlar, daha yüksek titreşim direnci ve hızlı yeniden şarj süreleri.
 - **Lityum (Li)**: düşük ağırlık, yüksek enerji yoğunluğu ve kendi kendine deşarj oranı çok düşük aküler. Özellikle motor sporları dünyasında kullanılırlar.
12. SUPPLY Modu.
13. DIAGNOSTIC Modu.
14. PULSE-TRONIC şarj fazları.
15. START Modu.
16. Otomatik şarj modu.
17. PulseTronic şarj.
18. Yeniden şarj devresi işleme testi (alternatör).
19. Akü çalıştırma kapasite testi - CCA.
20. Akü şarjı durum testi.
21. VOLT - Ayar butonu:
 - akü gerilimi 6/12/24V.
 - sessiz işleyiş.
 - gerilim /Ah (Azalış).
22. FONKSİYON - Ayar butonu:
 - PULSE-TRONIC ŞARJ (AUTO, AUTO , SULU, EFB, JEL, AGM, AGM +, Li).
 - TEST (akü durumu, araç alternatörü, akü başlatma kapasitesi).
 - Gelişmiş Programlar (DESULFATION-DESÜLFASYON, EQUALIZATION-DENGELEME, DIAGNOSTIC-TEŞHİS, SUPPLY-BESLEME).
 - gerilim /Ah (Artış).
23. MOD - Ayar butonu:
 - çıkış akımı (AUTO, BOOST, kişiselleştirilmiş).
 - START Modu.

FONKSİYONLAR


- A. PULSE-TRONIC ŞARJ
 - B. TEST
 - ŞARJ DURUM TESTİ
 - AKÜ ÇALIŞTIRMA KAPASİTE TESTİ (CCA)
 - ALTERNATÖR TESTİ
 - C. AKÜLERİN BAKIMI
 - DESÜLFASYON
 - DENGELEME
 - D. BESLEME
 - TEŞHİS
 - SUPPLY- BESLEME
 - E. BAŞLATMA YARDIMI - START
-
- F. KABLORARIN KALİBRASYONU
 - G. SESSİZ
 - H. PERFORMANS TESTİ

OPSİYONEL
INFO ALARMLAR
INFO FIRMWARE


ŞARJ KABLORARININ BAĞLANMASI

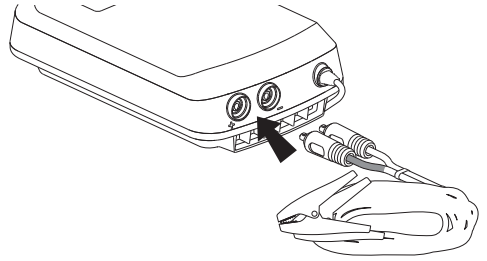

AÇMA

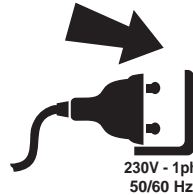

KAPAMA

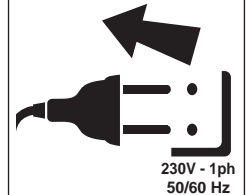

A ŞARJ/ŞARJ MUHAFAZASI

PULSE-TRONIC TEKNOLOJİSİ

Pulse^{TRONIC}
Tronic



1 PULSE-TRONIC SEÇİMİ

FUNCTION



EKRAN

Pulse^{TRONIC}
Tronic

2 AKÜ TİPİ SEÇİMİ

FUNCTION



EKRAN



OTOMATİK

OTOMATİK
KIŞ S<0°C

MANUEL

3 AKIM SEÇİMİ

MODE



EKRAN




OTOMATİK

HIZLI ŞARJ

MANUEL

3A (●) Ah AYARI - ÖRNEK

MODE

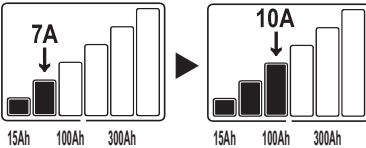

VOLT

80Ah
75Ah
70Ah

FUNCTION




100Ah
95Ah
90Ah

4 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT




EKRAN



Info Alarm


5 MAŞALARIN BAĞLANMASI

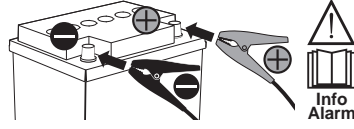

Info Alarm

5" SONRA BAŞLAMA

6 PULSE-TRONIC GRAFİĞİ

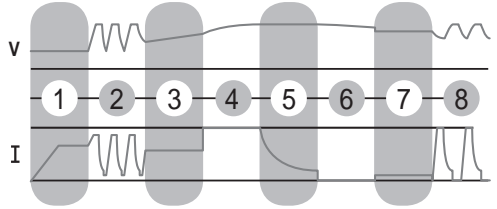

1 Akü Testi

2 Sülfatlanmış / çok boşalmış akülerin geri kazanılması

3 Bütünlük kontrolü

4 %80'e kadar şarj

5 %100'E kadar şarj

6 Şarj tutma monitörü

7 Şarj muhafazası (*)

8 Darbeli şarj yeniden düzenleme (*)

(*) Şarj tamamlandıktan sonra muhafaza evreleri.

Bunların kesilmesi, şarj cihazı ayırdıktan sonra gerçekleşir.

7 ŞARJ SONU - ÖRNEK



B TEST

ŞARJ DURUMU



1 TEST SEÇİMİ

FUNCTION



EKRAN
TEST



2 AKÜ TİPİ SEÇİMİ


FUNCTION



EKRAN
WET EFB GEL AGM + Li




3 MAŞALARIN BAĞLANMASI

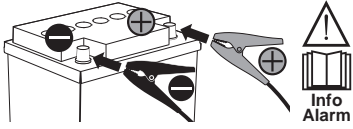

4 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT



5 TEST SONU - ÖRNEK



EKRAN AÇIKLAMALARI



ÇOK BOŞ



BOŞ



ŞARJLI

B TEST

AKÜ ÇALIŞTIRMA KAPAŞİTESİ



1 TEST SEÇİMİ


FUNCTION



EKRAN
TEST




2 MAŞALARIN BAĞLANMASI

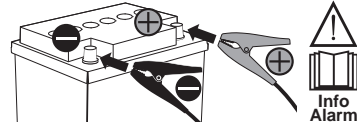

3 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT



EKRAN



4 ARACIN BAŞLATILMASI



5 TEST SONU - ÖRNEK



EKRAN AÇIKLAMALARI

OK

OLUMLU

SUF

YETERLİ

bad

OLUMSUZ

B TEST

ALTERNATÖR



1 TEST SEÇİMİ


FUNCTION



EKRAN
TEST



2 MAŞALARIN BAĞLANMASI

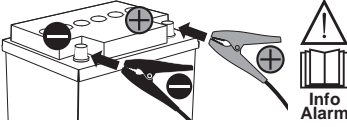


3 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT



EKRAN



EKRAN



4 ARACIN BAŞLATILMASI



5 TEST SONU - ÖRNEK




EKRAN AÇIKLAMALARI

OK	SUF	bAd
OLUMLU	YETERLİ	OLUSUZ

C BAKIM

DESÜLFASYON



1 GELİŞMİŞ MENÜ SEÇİMİ

FUNCTION



MENÜ

GELİŞMİŞ
PROGRAMLAR

2 FONKSİYON SEÇİMİ

FUNCTION



EKRAN




3 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT




EKRAN




BU FONKSİYON SADECE KURŞUN AKÜLER İÇİN FAYDALIDIR.

4 MAŞALARIN BAĞLANMASI

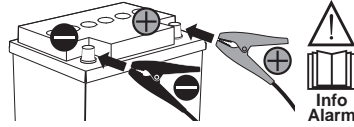

5" SONRA BAŞLAMA

5 SÜREÇ SONU - ÖRNEK

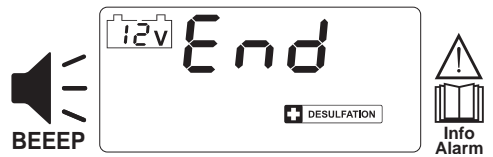

6 GELİŞMİŞ MENÜDEN ÇIKIŞ

FUNCTION



C BAKIM

DENGLEME



1 GELİŞMİŞ MENÜ SEÇİMİ

FUNCTION




2 FONKSİYON SEÇİMİ

FUNCTION



3 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT



3A GERİLİMİ KİŞİSELLEŞTİRME - ÖRNEK




AKÜ TİPİNİ KONTROL EDİN (ISLAK, EFB, JEL, AGM +, Li) VE KABUL EDİLEN MAX. GERİLİMİ KONTROL EDİN. BU FONKSİYON SADECE KURŞUN AKÜLER İÇİN FAYDALIDIR.

VOLT

FUNCTION




4 MAŞALARIN BAĞLANMASI

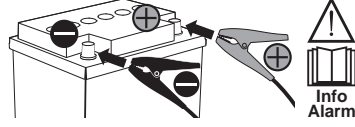

5" SONRA BAŞLAMA

5 SÜREÇ SONU - ÖRNEK

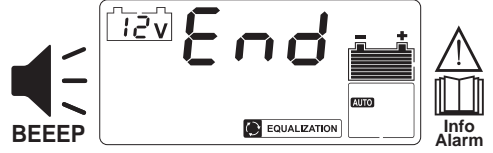

6 GELİŞMİŞ MENÜDEN ÇIKIŞ

FUNCTION



TUŞ TAKIMI BLOKAJ / DEBLOKAJ

BLOKAJ



MODE



EKRAN



DEBLOKAJ



MODE



EKRAN



D BESLEME

TEŞHİS



1 GELİŞMİŞ MENÜ SEÇİMİ

FUNCTION



2 FONKSİYON SEÇİMİ

FUNCTION



EKRAN




3 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT



EKRAN



Info Alarm

3A GERİLİMİ KİŞİSELLEŞTİRME - ÖRNEK



ARAÇ ÜRETİCİSİNİN BİLDİRDİĞİ TEKNİK ÖZELLİKLERDEN KABUL EDİLEN MAX. GERİLİMİ KONTROL EDİN.


VOLT

FUNCTION




3B AKIMI KİŞİSELLEŞTİRME - ÖRNEK

MODE

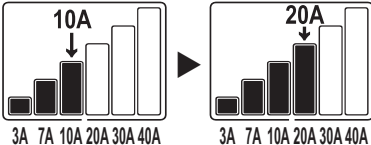


4 MAŞALARIN BAĞLANMASI

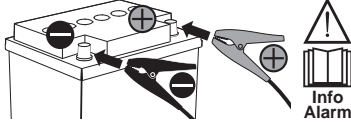

5" SONRA BAŞLAMA

5 EKRAN - ÖRNEK

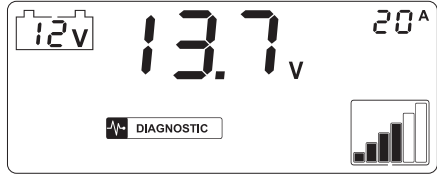

6 GELİŞMİŞ MENÜDEN ÇIKIŞ

FUNCTION



TUŞ TAKIMI BLOKAJ / DEBLOKAJ

BLOKAJ

VOLT

MODE



EKRAN



DEBLOKAJ

VOLT

MODE



EKRAN



D BESLEME

SUPPLY

SUPPLY

AKU DEĞİŞİMİ

1 GELİŞMİŞ MENÜ SEÇİMİ

FUNCTION



2 FONKSİYON SEÇİMİ

FUNCTION



EKRAN

SUPPLY



MAŞALAR ARASINDA MEVCUDİYETİ (6 ÷ 27V).


GERİLİM

3 GERİLİM SEÇİMİ

VOLT



EKRAN



3A GERİLİMİ KİŞİSELLEŞTİRME - ÖRNEK



ARAÇ ÜRETİCİSİNİN BİLDİRDİĞİ TEKNİK ÖZELLİKLERDEN KABUL EDİLEN MAX. GERİLİMİ KONTROL EDİN.

VOLT





FUNCTION



3B AKIMI KİŞİSELLEŞTİRME - ÖRNEK


MODE

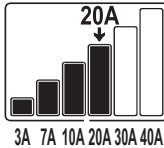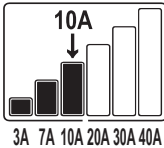

4 EKRAN - ÖRNEK



5 MAŞALARIN ARAÇ AKÜSÜNÜN KABLOLARINA BAĞLANMASI

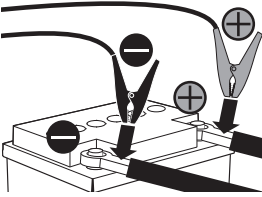

6 BESLENEN ARAÇ



AKÜYÜ ÇIKARMA



AKÜYÜ DEĞİŞTİRME

7 GELİŞMİŞ MENÜDEN ÇIKIŞ

FUNCTION



TUŞ TAKIMI BLOKAJ / DEBLOKAJ

BLOKAJ

VOLT



MODE



EKRAN

Lok on

DEBLOKAJ

VOLT



MODE



EKRAN

Lok off

E BAŞLATMA YARDIMI

START

12V

1 FONKSİYON SEÇİMİ


MODE



EKRAN

START

2 MAŞALARIN AKÜYE BAĞLANMASI

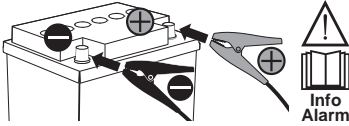

EKRAN

00

3 ARACIN BAŞLATILMASI



4 BİR SONRAKİ START İÇİN 30" ZAMAN AYARI

EKRAN

30
29
28

5 FONKSİYONDAN ÇIKIŞ

MODE




F KABLORARIN KALİBRASYONU

1 BAŞLANGIÇ DURUMU



CIHAZ KAPALI

"VOLT" TUŞUNU BASILI TUTUN VE FİŞİ ŞEBEKE PRİZİNE TAKIN, 3" SONRA "VOLT" TUŞUNU BIRAKIN.

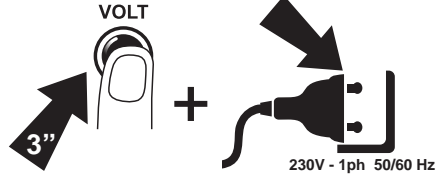

EKRAN



3"



BEEP

EKRAN

-3m-

VOLT



2 KABLORARIN UZUNLUĞUK SEÇİMİ/ ONAYLAMA

FUNCTION



EKRAN

3m 6m 10m 15m

5" SONRA ONAYLAMA



BEEP

G SESSİZ

AZALTMIS GÜÇTE
SESSİZ İŞLEYİŞ



1 FONKSİYONU ETKİN KIL

VOLT



EKRAN



2 FONKSİYONU DEVRE DIŐI BIRAK

VOLT




H PERFORMANS TESTİ


SADECE CONNECT MODELİ
MOBİL UYGULAMA GEREKTİRİR



1 TEST KABLOLARININ BAĞLANMASI

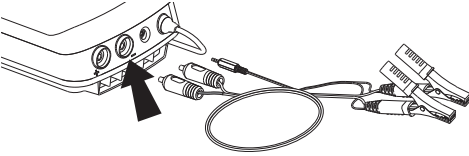

2 MAŐALARIN AKÜYE BAĞLANMASI

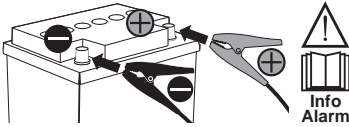

3 MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDE TEST SEÇİMİ



EKRAN

APP

4 TESTİ BAŐLATIN VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDE SONUCUNU BEKLEYİN

OPSİYONEL


ŐARJ KABLOLARI



6m

10m

DESTEK İÇİN BRAKET

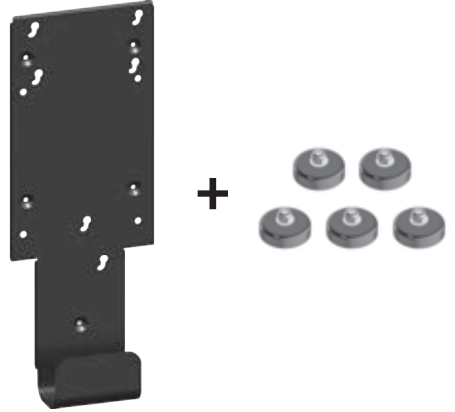

MİKNATIS KİTİ





INFO ALARLAR




Info Alarm




INFO FİRMWARE

AL 1


KISA DEVRE

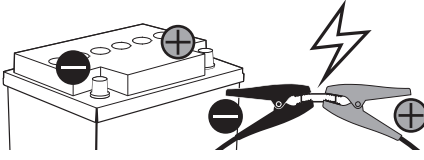

TERS KUTUP

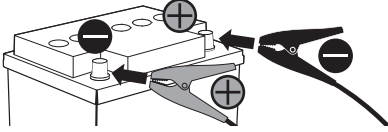

AL 2

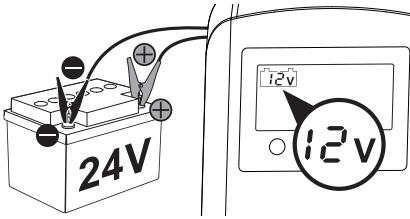

AL 3

DESULFATION



AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8

Pulse Tronic




AL 9

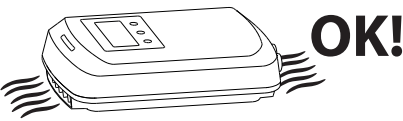

AL 10

AŞIRI YÜK

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

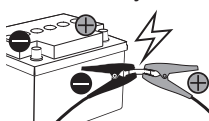


1

BAŞLANGIÇ DURUMU



CIHAZ KAPALI

"VOLT" + "MODE" TUŞUNU BASILI TUTUN VE FİŞİ ŞEBEKE PRİZİNE TAKIN, 3" SONRA "VOLT" VE "MODE" TUŞUNU BIRAKIN.

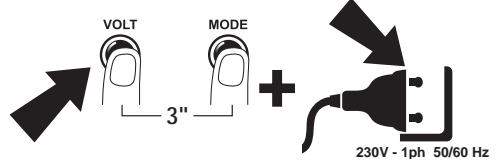

EKRAN



3"



BEEEEP

EKRAN




الوظائف


- A. الشحن بالنابض الالكتروني
- B. اختبار
- اختبار حالة الشحن
- اختبار قدرة بدء تشغيل البطارية (CCA)
- C. صيانة المبادل
- صيانة البطارية
- التخلص من الفسفور
- التعادل
- التغذية
- التحليل
- الامداد
- D. مساعد بدء التشغيل - START
- F. معادلة الكابلات
- G. صامت
- H. اختبار أداء

اختياري
معلومات عن التحذيرات
معلومات عن البرامج الثابتة


توصيل كابلات الشحن

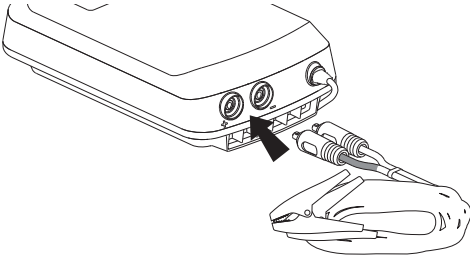

التشغيل

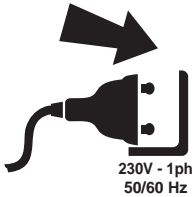


الاطفاء

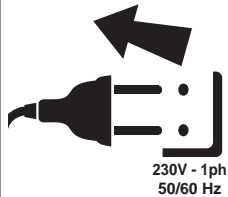

شاشة LCD (صفحة 2)


1. جهد البطارية المعد مسبقاً.
 2. شاشة أساسية: تم قياس جهد البطارية، تم اختبار عدد الامبير في الساعة "Ah"، قيمة الجهد المضبوط ببرنامج EQUALIZATION، SUPPLY DIAGNOSTIC، رسائل الشاشة أمام العامل، رموز التحذيرات.
 3. تحذير استبدال الاقطاب، الدائرة القصيرة، بطارية متهاكلة أو تالفة.
 4. قيمة التيار المضبوط، قياس التيار الخارج.
 5. مستوى شحن البطارية.
 6. اختبار تيار الشحن نابض-اوتوماتيكي: AUTO و BOOST و مشخصة (إعداد الامبير ساعة "Ah").
 7. شحن على درجات حرارة منخفضة.
 8. التشغيل الصامت.
 9. طريقة المعادل.
 10. طريقة إزالة الفسفور.
 11. اختبار نوع البطارية:
- **WET**: بطاريات تعمل بالرصاص-الانتيمون (PbSb) أو الرصاص-الكالسيوم (PbCa) أو الرصاص-الكالسيوم الفضي (PbCaAg) مع السائل المنحل بالكهرباء.
 - **EFB** (Enhanced Flooded Battery): بطارية مغمورة محسنة: بطارية منحل بالكهرباء مع قدرة شحن أفضل وتحمل كمية دورات (بدء تشغيل) أعلى من تلك التقليدية، مثالية لمركبات مزودة بنظام التوقف-التحرك.
 - **GEL**: بطاريات تعمل بالرصاص-الكالسيوم (PbCa) التي تعمل بالتوصيل الكهربائي الصلب من النوع الجيلاتيني المحكمة الغلق تماماً وهي بطاريات ليس لها صيانة.
 - **AGM** (ABSORBENT GLASS MAT) حصرية زجاجية ماصة: بطاريات تعمل بالرصاص ذات انحلال بالكهرباء الممتصة في فيبر زجاجي، محكمة الغلق تماماً.
 - **AGM+**: تضمن عدد أكبر من عمليات بدء التشغيل مع تيار أقوى ودرجة شحن منخفضة أكبر من AGM القياسية، مستخدمة في المركبات المزودة بنظام التوقف-التحرك. جرم أقل، مقاومة أعلى للذبذبات ووقت شحن سريع.
 - **بطارية الليثيوم (Li)**: بطاريات منخفضة الوزن، عالية الكثافة بالطاقة وذات معدل انخفاض كبير في التفريغ الذاتي من الشحن. تستخدم بشكل أساسي في عالم المحركات الرياضية.
12. طرق الامداد.
 13. طريقة التحليل.
 14. مراحل الشحن PULSE-TRONIC.
 15. وضعية START.
 16. طريقة الشحن الاوتوماتيكي.
 17. طريقة شحن النابض الالكتروني.
 18. اختبار تشغيل دائرة إعادة الشحن (مبادل).
 19. اختبار قدرة بدء تشغيل البطارية - CCA.
 20. زر حالة شحن البطارية.
 21. إعدادات الـ VOLT:
 - جهد البطارية 6 و 12 و 24 فولت.
 - التشغيل الصامت.
 - جهد: أمبير ساعة "Ah" (مخفض).
 22. وظيفة: إعدادات الـ VOLT:
 - الشحن بطريقة النابض الالكتروني (AUTO) و * (AUTO و WET و EFB و GEL و AGM و AGM+ و Li).
 - اختبار (حالة البطارية، مبادل المركبة، قدرة بدء تشغيل البطارية).
 - برامج متقدمة (التخلص من الفسفور، التعادل، التحليل، الامداد).
 - جهد/ أمبير ساعة "Ah" (مرتفع).
 23. طريقة: إعدادات الـ VOLT:
 - التيار الخارج (AUTO و BOOST ومشخص).
 - وضعية START.

5 توصيل المشابك

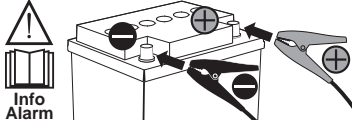

البدا بعد 5 ثواني

6 شكل بياني للناض-الالكترولوني

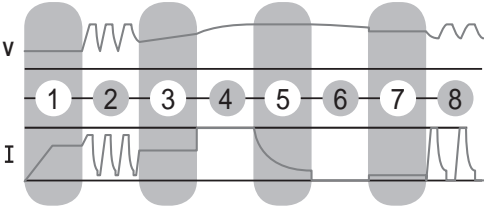

1 اختيار على البطارية

2 استعادة بطارية مفسفرة/فارغة للغاية

3 التحقق من التكامل

4 الشحن حتى 80 %

5 الشحن حتى 100 %

6 شاشة الحفاظ على الشحن

7 الحفاظ على الشحن (*)

8 استعادة شحن بالنبضات (*)

(*) مراحل الحفاظ بعد انتهاء الشحن.

توقف بعد فصل شاحن البطاريات.

7 نهاية الشحن - مثال



1 اختيار الناض-الالكترولوني

FUNCTION

شاشة

Pulse_{nnn} Tronic



2 اختيار نوع البطارية



شاشة

اوتوماتيكي

AUTO

FUNCTION

اوتوماتيكي

AUTO ❄️

درجة الحرارة بالشأن أقل من 0 مئوية

يدوي

WET EFB GEL AGM + Li



3 اختيار التيار



شاشة

اوتوماتيكي

AUTO

MODE

شحن سريع



BOOST AUTO



يدوي

أببير ساعة "Ah" ()

A3 ضبط أمبير ساعة "Ah" - مثال

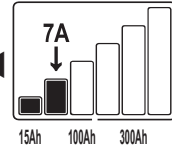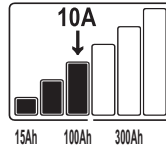

VOLT

FUNCTION

80Ah
75Ah
70Ah

100Ah
95Ah
90Ah

شاشة

85Ah

4 اختيار الجهد

VOLT



شاشة

6V 12V 24V






قدرة بدء تشغيل البطارية

1 اختبار اختبار

FUNCTION



2 توصيل المشابك

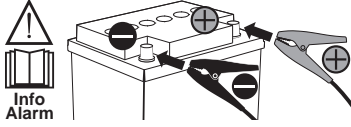

3 اختبار الجهد

VOLT



4 بدء تشغيل المركبة



5 نهاية الاختبار - مثال



قائمة الشاشة

bAd

سلي

SUF

كافي

OK

إيجابي



حالة الشحن

1 اختبار اختبار

FUNCTION




2 اختيار نوع البطارية

FUNCTION



3 توصيل المشابك

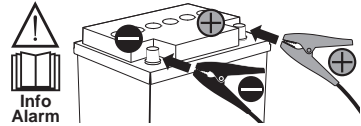

4 اختبار الجهد

VOLT



5 نهاية الاختبار - مثال



قائمة الشاشة



الشحن



فارغة من الشحن



فارغة جداً من الشحن


C الصيانة

DESULFATION

التخلص من الكبريتات

1 اختبار قائمة الاختيارات المتقدمة

FUNCTION

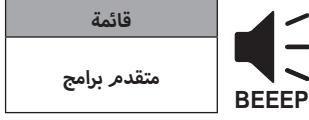

BEEEP

2"

2 اختبار وظيفة


FUNCTION



شاشة

3 اختبار الجهد

VOLT

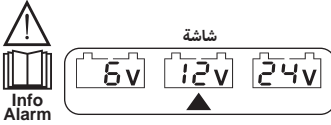


Info Alarm

شاشة

تعد هذه الوظيفة مفيدة فقط بالنسبة للبطاريات التي تعمل بالرصاص.

4 توصيل المشابك

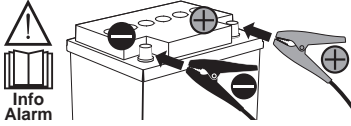

Info Alarm

البدء بعد 5 ثواني

5 نهاية المجريات - مثال



BEEEP

6 الخروج من قائمة الاختيارات المتقدمة

FUNCTION



BEEEP

2"

B إختبار



مبادل

1 اختبار اختبار


FUNCTION



شاشة

TEST


2 توصيل المشابك

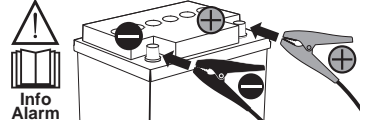

Info Alarm

3 اختبار الجهد

VOLT

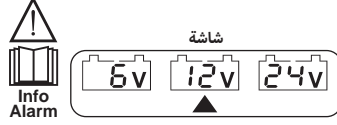

Info Alarm

شاشة

6v

12v

24v

شاشة

bAd

4 بدء تشغيل المركبة



5 نهاية الاختبار - مثال



bAd
سلي

SUF
كافي


OK
إيجابي

4 توصيل المشابك




البدا بعد 5 ثواني

5 نهاية المجريات - مثال

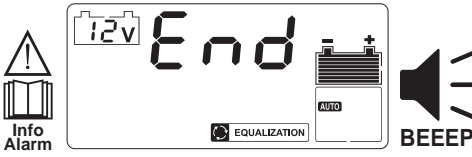

BEEEP


6 الخروج من قائمة الاختيارات المتقدمة

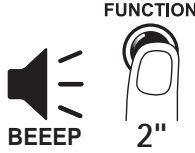

BEEEP


2"

غلق / فتح لوحة المفاتيح

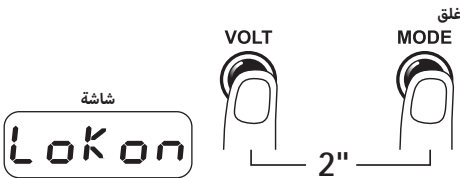

BEEEP

2"

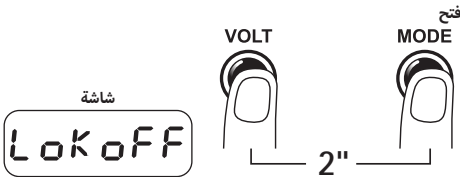

BEEEP

2"

1 اختيار قائمة الاختيارات المتقدمة



BEEEP


2"

2 اختيار وظيفة



BEEEP

3 اختيار الجهد

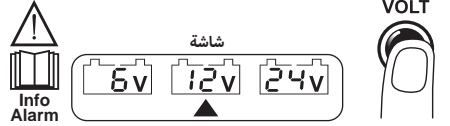


BEEEP

2"

A3 تشخيص الجهد - مثال

التحقق من نوع البطارية (WET أو EFB أو GEL أو AGM + Li أو Ni) وأقصى حد من الجهد المسموح به. تعد هذه الوظيفة مفيدة فقط بالنسبة للبطاريات التي تعمل بالرصاص.

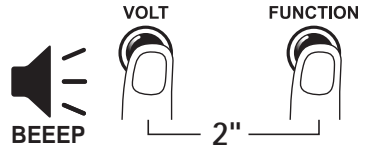

BEEEP


2"



BEEEP

2"

4 توصيل المشابك

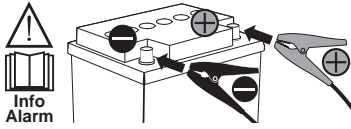

البدء بعد 5 ثواني

5 شاشة - مثال





6 الخروج من قائمة الاختيارات المتقدمة

FUNCTION



غلق / فتح لوحة المفاتيح

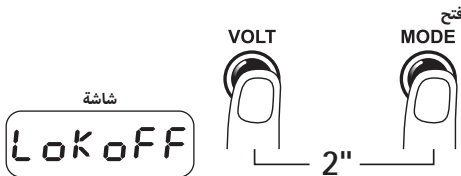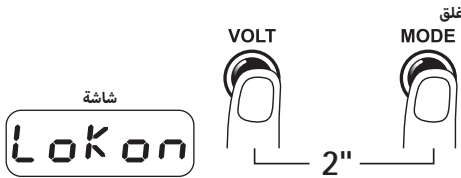

1 اختيار قائمة الاختيارات المتقدمة

FUNCTION




2 اختيار وظيفة

FUNCTION




3 اختيار الجهد

VOLT

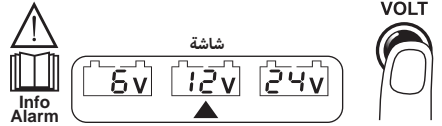


A3 تشخيص الجهد - مثال

التحقق من الخصائص الفنية للمركبة لاقصى حد من التيار المسموح به.

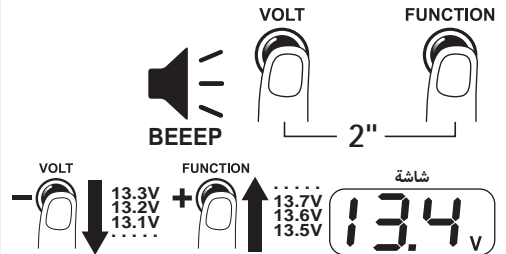

B3 تشخيص التيار - مثال

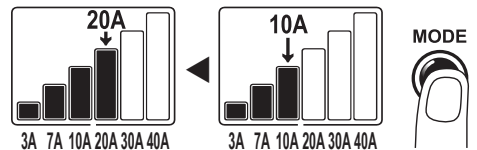

تغيير بطارية


SUPPLY

إمداد


4 شاشة-مثال



5 توصيل المشابك ببطاريات المركبة

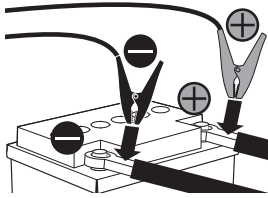

6 المركبة مغذاة بالطاقة

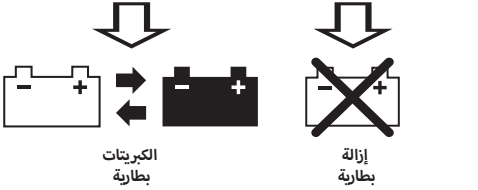


7 الخروج من قائمة الاختيارات المتقدمة

FUNCTION



غلق / فتح لوحة المفاتيح

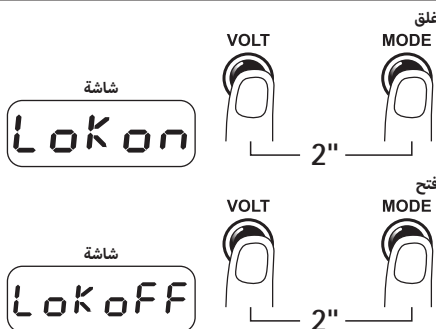

1 اختيار قائمة الاختيارات المتقدمة

FUNCTION



2 اختيار وظيفة

FUNCTION




وجود جهد بين المشابك (6 ÷ 27 فولت).





3 اختيار الجهد

VOLT

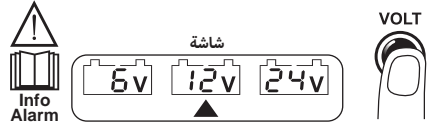


A3 تشخيص الجهد - مثال

التحقق من الخصائص الفنية للمركبة لاقصى حد من التيار المسموح به.

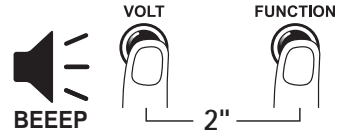

B3 تشخيص التيار - مثال

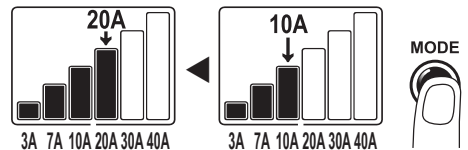



الظروف الاولية

1




الجهاز مطفاً

يتم الإبقاء بالضغط على زر "VOLT" مع إدخال المشبك في مأخذ الطاقة ومن ثم يتم ترك زر "VOLT" بعد 3 ثواني.

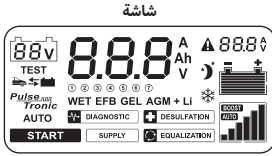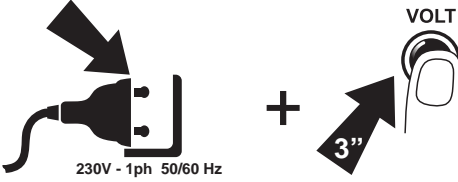

VOLT

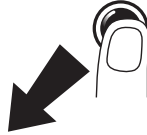

اختبار / تأكيد طول الكابلات

2

FUNCTION



التأكيد بعد 5 ثواني



بدء التشغيل

1 اختيار وظيفة

MODE




شاشة

START

2"

2 توصيل المشابك بالبطارية

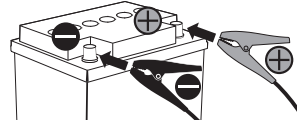

شاشة

Go

3 بدء تشغيل المركبة



4 مؤقت 30 ثانية لبدء التشغيل التالي

شاشة

30
29
28

5 الخروج من وظيفة

MODE




اختياري

كابلات الشحن



قوس للدعم

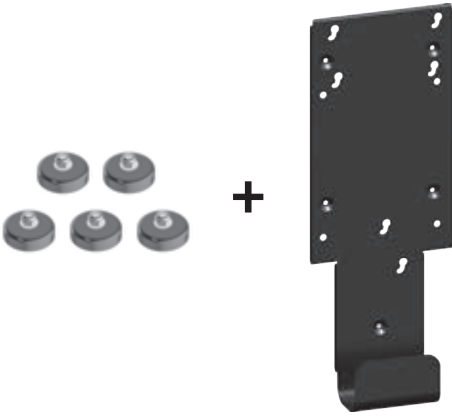

طقم أدوات مغناطيسي



صامت G




التشغيل الصامت
بقوة مخفضة

1 تشغيل وظيفة



2 الغاء تشغيل وظيفة

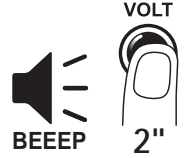


H اختبار أداء




فقط الطراز المتصل
بتطبيق الهاتف

1 توصيل كابلات الاختبار

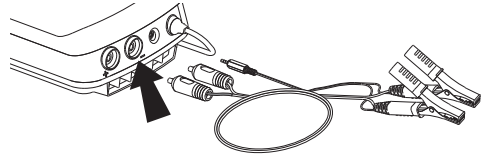

2 توصيل المشابك بالبطارية

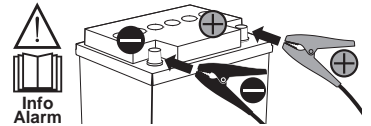

3 اختيار الاختبار على تطبيق الهاتف



4 ابدأ الاختبار وانتظر النتيجة على تطبيق الهاتف



الظروف الاولية

1



الجهاز مطفاً

يتم الابقاء بالضغط على زر "MODE" + "VOLT" مع إدخال المشبك في مأخذ الطاقة، ثم يتم ترك زري "MODE" + "VOLT" بعد 3" ثواني.




230V - 1ph 50/60 Hz

شاشة




BEEP

شاشة

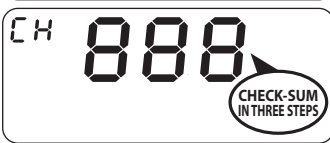


3"


AL 1
دائرة قصيرة

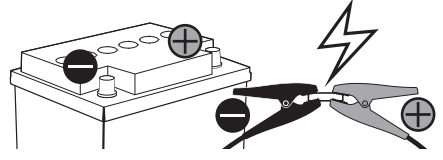

استبدال الاقطاب

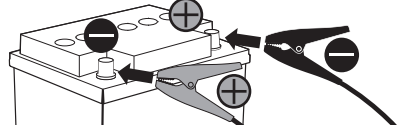

AL 2

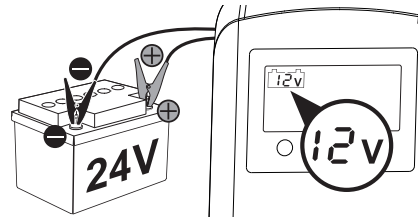

AL 3



DESULFATION

AL 4

AL 5

AL 6


AL 7

AL 8




Pulse Tronic

AL 9

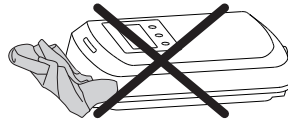


OK!



AL 10

حمل زائد

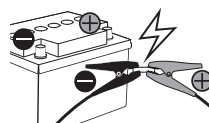

EQUALIZATION
DIAGNOSTIC
SUPPLY

(EN) GUARANTEE

The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.

(IT) GARANZIA

La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.

(FR) GARANTIE

Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de matériel ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même sous garantie, doivent être expédiées en FRANCO DESTINATION et seront renvoyées en PORT DÙ. Font exception à cette règle les machines considérées comme biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'EU uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que s'il est accompagné de la preuve d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects.

(ES) GARANTIA

La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

(DE) GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbono oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen.

(RU) ГАРАНТИЯ

Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращаемое оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/ЕС, только в том случае, если они были проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что не применяется товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неправильный, возникшие из-за неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или непрямой ущерб.

(PT) GARANTIA

A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São exceção, a quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos estados-membros da UE. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.

(NL) GARANTIE

De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijten omwille van de slechte kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het certificaat. De geretoureerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING teruggestuurd worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat is alleen geldig indien het verzegeld is van de fiscale rechp van het ontvangstbewijs. De inconvenienten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

(EL) ΕΓΓΥΗΣΗ

Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς του εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του μηχανοστοιχίου επιβεβαιωμένη από το πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρέφονται, ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΣΤΕΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. Εξαιρούνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/ΕΕ μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημο απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, παραποίηση ή αμέλεια, αποκλείονται από την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή έμμεση.

(RO) GARANȚIE

Fabricantul garantează buna funcționare a aparatelor produse și se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calității scadente a materialului sau din cauza defectelor de construcție în max. 12 luni de la data punerii în funcțiune a aparatului, dovedită cu certificatul de garanție. Aparelele restituite, chiar dacă sunt în garanție, se vor expedia FĂRĂ PLATĂ și se vor restitui CU PLATA LA PRIMIRE. Fac excepție, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca și bunuri de consum, conform directivei europene 1999/44/CE, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certificatul de garanție este valabil numai dacă este însoțit de bonul fiscal sau de fișa de livrare. Nefuncționarea cauzată de o utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijență este exclusă din dreptul la garanție. În plus fabricantul își declină orice responsabilitate față de toate daunele provocate direct și indirect.

(SV) GARANTI

Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem som beror på felaktig användning, åverkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren fransäger sig även all ansvar för direkt och indirekt skada.

(CS) ZÁRUKA

Výrobce ručí za správnou činnost strojí a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů opotřebovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vrácené stroje a to i záruční době musí být odeslány se ZAPLACENÝM PŮSTOVNÝM a budou vráceny na NÁKLADY PŘÍJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES pouze za předpokladu, že byly prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybné obsluhy nejsou podléžny záruce. Odpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a nepřímé škody.

(HR-SR) GARANCIJA

Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćen strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno obdlo bilke kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

(PL) GWARANCJA

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostana one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia, które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwitfiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenia nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

(FI) TAKUU

Valmistusyksitytstakaan koneiden hyvin toimivuuuun sekä huolehtii huonolaatuisten materiaalien ja rakennusvirheiden takuun huonontuuden osien vaihdosta ilmeiseksi 12 kuukauden sisällä koneen käyttöönottovälistä, mikä ilmeene sertifikaatista. Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LAHETTÄJÄN KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksien muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat verotushyödykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maissa. Takuudistotus on voimassa vain, jos siihen on liitetty verotuskuitti tai todistus tavaran toimituksesta. Takuu ei kata väärinkäytöksiä, vaurioitumista tai huolimattomuudesta johtuvia haittoja. Lisäksi yritys kieltäytyy ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.

(DA) GARANTI

Producenten stiller garantier for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrit at udskeife dele, der måtte fremvisse defekter på grund af ringe materialekvalitet eller fabrikkationsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idriftsættelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i garanti, skal de sendes FRANKO FRAGT, med tilbagelieferes PR. EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EF udgør forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis der vedlægges en kassebon og fragtpapir. Garantien dækker ikke for forstyrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skodesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(NO) GARANTI

Tilverkeren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller konstruksjonsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinens igangsetting, i overensstemmelse med sertifikatet. Maskiner som sendes tilbake, også i løpet av garantiperioden, skal skikkes FRAKTFRITT og skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukningsvarer ifølge europeadirektiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EUs medlemsstater. Garantisertifikatet er gyldig kun sammen med kvittering eller leveringsbrevskutt. Feil som oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slurv, er uteluttet fra garantien. Dessuten frasier seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(SL) GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak pri proizvodnji v roku 12 mesecev od dneva nakupa označenega ne tem certifikatu. Izjema so le aparati, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če je priložen veljaven račun. Napake, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega proizvajalec zavraca odgovornost za vse poslednje in neposredne poškodbe. Ne delujoč aparat mora pooblaščen servis popraviti v roku 45 dni, v nasprotnem primeru se kupcu izroči nov aparat. Proizvajalec zagotavlja dobavo rezervnih delov še 5 let od nakupa izdelka. Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT-E) (Ur.l.RS št. 78/2011) podjetje Telwin s.p.a., kot organizator garancije sme izrečno izjavljati: da velja garancija za izdelek na teritorialnem območju države v kateri je izdelek prodan končnim potrošnikom; opozarja potrošnike, da garancija in uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu. ORGANIZATOR SERVISNE SLUŽBE ZA SLOVENIJO: Tehnika d.o.o., Vanganelška cesta 26a, 6000 Koper, tel: 05/625-02-08.

(SK) ZÁRUKA

Výrobca ručí za správnú činnosť stroja a zaväzuje sa vykonať bezplatnú výmenu dielov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných vad do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje a to i v podmienkach záručnej doby musia byť odoslané so ZAPLATENÝM POSTOVIŇOM a budú vrátené na NAKLADY PRIJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebnejho majetku, v zmysle smernice 1999/44/ES, len za predpokladu, že boli predané v členských štátoch EÚ. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z nepravného použitia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespádajú do záruky. Zodpovednosť sa alebo nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.

(HU) JÓTÁLLÁS

A gyártás cég jótállás vállal a gépnek rendeltetésszerű üzemeléséhez illethez vállalja az alkatrészek ingyenes kicserélését ha azok az alapanypar rossz minőségéből valamint gyártási hibából erednek a gép üzeme helyezésének a bizonylat szerinti igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserelendő alkatrészeket még a jótállás keretében is BÉRMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTOVÉTEL lesznek a vevőhöz kiszállítva. Kivételt képeznek e szabály alól azon gépek, melyek az Európai Unió 199/44/EC irányelve szerinti meghatározott fogazású cikknék minősülnek, s az EU tagországában kerültek értékesítésre. A jótállás csak a blokk igazolás illethez szállított kizárólag érvényes. A nem rendeltetésszerű használatból, megrongálásból illethez nem megfelelő gondossággal való kezelésből eredő rendellenességek a jótállást kizárják. Kizárt továbbá bármennyű felelősségvállalás minden követlen és közvetett kárért.

(LT) GARANTIJA

Garintojas garantuoja nepriekiaingū įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias ar susigadinusias dėl prastos medžiagos kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta pažymėjimu. Grąžinami įrenginiai, net ir galiojant garantijai, turi būti siunčiami ir bus sugrąžinti atgal PIRKEJO lėšomis. Išimtį aukščiaui aprašytai sąlygai sudaro prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą gali būti laikomi plataus vartojimo prekėmis bei yra paroduotami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas fiskalinio čekio arba pristatymo dokumento. Į garantiją nėra įtraukti nesklaidumai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Garintojas taip pat atsibroja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius.

(ET) GARANTI

Tootajfirma vastutab masinate hva funktsioneerimise eest ja koostub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjali ja konstruksioonidefektide tõttu, 12 kuu jooksul alates masina käikupanemise sertifikaadist toetatud kuupäevast. Tagasi saadetavad masinad, ka kehtiva garantiaga, tuleb saata TASUTUD POSTIMAKSUGA ja nende tagastamine SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad europa normatiivi 1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse ja ainult siis, kui müüdad UE liikmesriikides. Garantisertifikaat kehtib ainult koos ostu- või kätetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma riknemisi, mis on põhjustatud seadme väärast käsitsemisest, modifitseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale selle ei vastuta firma kõigi otsetse või kaudsete kahjude eest.

(LV) GARANTIJA

Ražotājs garantē mašīnu labu darbību un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12 mēnešu laikā kopā sertifikāti norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datumā. Atpakļ nosūtāmas mašīnas, pat to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un ražotājs tās atgriezīs uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek uzskatītas par patēriņa precī, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čekū vai pavardzīmi. Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad bojājumi ir radušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, ražotājs neņem jebkādu atbildību par tiesājiem un netiesājiem zaudējumiem.

(BG) ГАРАНЦИЯ

Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на части, които са се повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказана с гаранционна карта. Врънатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/EC, само ако машините са продадени в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или разписка за доставка. Нерединосте, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отключва всякаква отговорност за директни или индиректни щети.

(TR) GARANTI

Üretici, makinenin düzgün şekilde çalışmasını garanti eder ve malzeme kalitesi veya üretim hatası nedeniyle hasar görmesi durumunda belgelendirme ile kanıtlandığında, makinenin devreye alınma tarihinden itibaren 12 ay içinde, parçaları ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt eder. İade edilen makineler de garanti kapsamında olup, NAVLUN SATIÇIYA AİT gönderilir ve NAVLUN ALICIYA AİT iade edilir. Kararlaştırıldığı gibi, 1999/44 / EC sayılı Avrupa direktifine göre tüketici malları olarak kabul edilen makinelerin, yalnızca AB üye devletlerinde satılması bu durumun istisnasıdır. Garanti belgesi, yalnızca resmi bir makbuz veya teslimat notu eşliğinde geçerlidir. Yanlış kullanım, kurcalama veya ihmalden kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca, üretici doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

(AR) الضمان

تضمن الشركة المُصنعة جودة الماكينات، كما أنها تتعهد باستبدال قطع مجاًناً في حالة تلفها بسبب سوء جودة المادة وعبوب التصنيع وذلك في خلال 12 شهر من تاريخ تشغيل الماكينة المثبت في الشهادة. سُرّسل الماكينات المسترجعة - حتى وإن كانت في الضمان- على حساب المُرسِل ويتم استرجاعهم على حساب المستلم. وذلك باستثناء -كما هو مقرر- الماكينات التي تُعتبر سلع استهلاكية وفقاً للتوجيه الأوروبي رقم 44 لعام 1999 - الاتحاد الأوروبي "CE/44/1999"، والتي يتم بيعها فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تسري شهادة الضمان فقط إذا كان معها إيصال أو مذكرة تسليم. لا يشمل الضمان المشاكل التي تُشجّع عن سوء الاستخدام أو العبث أو الإهمال. كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

(EN) CERTIFICATE OF GUARANTEE	(RO) CERTIFICAT DE GARANȚIE	(SK) ZÁRUČNÝ LIST
(IT) CERTIFICATO DI GARANZIA	(SV) GARANTISEDEL	(HU) GARANCIALEVÉL
(FR) CERTIFICAT DE GARANTIE	(CS) ZÁRUČNÍ LIST	(LT) GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
(ES) CERTIFICADO DE GARANTIA	(HR-SR) GARANTNI LIST	(ET) GARANTISERTIFIKAAT
(DE) GARANTIEKARTE	(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI	(LV) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
(RU) ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	(FI) TAKUUTODISTUS	(BG) ГАРАНЦИОННА КАРТА
(PT) CERTIFICADO DE GARANTIA	(DA) GARANTIBEVIS	(TR) GARANTİ SERTİFİKASI
(NL) GARANTIEBEWIJS	(NO) GARANTIBEVIS	(AR) شهادة الضمان
(EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	(SL) CERTIFICAT GARANCIJE	

MOD. / MONT / MODL / ÖRLAP / MUDEL / МОДЕЛ / St / Br.

(EN) Date of buying - **(IT)** Data di acquisto - **(FR)** Date d'achat - **(ES)** Fecha de compra - **(DE)** Kaufdatum - **(RU)** Дата продажи - **(PT)** Data de compra - **(NL)** Datum van aankoop - **(EL)** Ημερομηνία αγοράς - **(RO)** Data achiziției - **(SV)** Inköpsdatum - **(CS)** Datum zakoupení - **(HR-SR)** Datum kupnje - **(PL)** Data zakupu - **(FI)** Ostopäivämäärä - **(DA)** Købsdato - **(NO)** Innkjøpsdato - **(SL)** Datum nakupa - **(SK)** Dátum zakúpenia - **(HU)** Vásárlás kelte - **(LT)** Pirkimo data - **(ET)** Ostu kuupäev - **(LV)** Pirkšanas datums - **(BG)** ДАТА НА ПОКУПКАТА - **(TR)** Satın Alma Tarihi - **(AR)** تاريخ الشراء

NR. / ARIQM / E. / Ć. / HOMEP:

Satin Alma Tarihi - **(AR)** تاريخ الشراء

(EN) Sales company (Name and Signature)	(PL) Firma odpowiedzialna (Pieczęć i Podpis)
(IT) Ditta rivenditrice (Timbro e Firma)	(FI) Jälleentmyyjä (Leima ja Allekirjoitus)
(FR) Revendeur (Châchet et Signature)	(DA) Forhandler (stempel og underskrift)
(ES) Vendedor (Nombre y sello)	(NO) Forhandler (Stempel og underskrift)
(DE) Händler (Stempel und Unterschrift)	(SL) Prodajno podjetje (Zig in podpis)
(RU) ШТАМП и ПОДПИСЬ (ГОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)	(SK) Predajca (Pečiatka a podpis)
(PT) Revendedor (Carimbo e Assinatura)	(HU) Eladás helye (Pecset és Aláírás)
(NL) Verkooper (Stempel en naam)	(LT) Pardavėjas (Antspaudas ir Parašas)
(EL) Κατάστημα πώλησης (Σφραγίδα και υπογραφή)	(ET) Edasimüügi firma (Tempel ja allkiri)
(RO) Reprezentant comercial (Stampila și semnătură)	(LV) Izplātītājs (Zīmogs un paraksts)
(SV) Återförsäljare (Stämpel och Underskrift)	(BG) ПРОДАВАЧА (Подпис и Печат)
(CS) Prodejce (Razítka a podpis)	(TR) Satıcı Firma (Ad imza)
(HR-SR) Tvrtka prodavatelj (Pečat i potpis)	(AR) شركة المبيعات (ختم وتوقيع)



(EN) The product is in compliance with:	(RO) Produsul este conform cu:	(SK) Výrobek je v súlade so:
(IT) Il prodotto è conforme a:	(SV) Att produkten är i överensstämmelse med:	(HU) A termék megfelel a követelményeknek:
(FR) Le produit est conforme aux:	(CS) Výrobek je v súlade so:	(LT) Produktas atitinka:
(ES) Het produkt overeenkomstig de:	(HR-SR) Proizvod je u skladu sa:	(ET) Toode on kooskõlas:
(DE) Diemaschine entspricht:	(PL) Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:	(LV) Izstrādājums atbilst:
(RU) Заявляется, что изделие соответствует:	(FI) Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:	(BG) Продуктът отговаря на:
(PT) El producto es conforme as:	(DA) At produktet er i overensstemmelse med:	(TR) Uyumluluk:
(NL) O producto è conforme as:	(NO) At produktet er i overensstemmelse med:	(AR) المنتج متوافق مع:
(EL) Το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τη:	(SL) Proizvod je v skladu z:	

(EN) DIRECTIVES - (IT) DIRETTIVE - (FR) DIRECTIVES - (ES) DIRECTIVAS - (DE) RICHTLINIEN - (RU) ДИРЕКТИВЫ - (PT) DIRECTIVAS - (NL) RICHTLIJNEN - (EL) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - (RO) DIRECTIVE - (SV) DIREKTIV - (CS) SMĚRNICE - (HR-SR) DIREKTIVE - (PL) DYREKTYWY - (FI) DIREKTIIVIT - (DA) DIREKTIVER - (NO) DIREKTIVER - (SL) DIREKTIVE - (SK) SMERNICE - (HU) IRÁNYELVEK - (LT) DIREKTYVOS - (ET) DIREKTIIVID - (LV) DIREKTĪVAS - (BG) ДИРЕКТИВИ - (TR) YÖNERGELER - (AR) توجيه

LVD 2014/35/EU + Amdt.

EMC 2014/30/EU + Amdt.

RoHS 2011/65/EU + Amdt.