Cub Cadet®

# XR1 500

LV

MTD Products Aktiengesellschaft • Saarbrücken • Vācija

**Jūsu drošība ir mums svarīga -**
Lūdzu, rūpīgi izskatiet šo rokasgrāmatu un īpašu uzmanību pievērsiet drošības brīdinājumiem. Mauriņa pļaušanas robota darbības laikā īpaši raugieties, lai mauriņa teritorijā nebūtu ne bērnu, ne mājdzīvnieku.

*Drošība* ..... 2
*Uzstādīšana* ..... 15
*Lietošana* ..... 35

# *Drošība*

SVARĪGI!
PIRMS LIETOŠANAS
IZLASIET! SAGLABĀJIET
LIETOŠANAI NĀKOTNĒ!

1. ***Brīdinājuma uzlīmes un to skaidrojumi***
2. ***Drošības brīdinājumi un piesardzība***
3. ***Drošības aprīkojums***

Neļaujiet bērniem lietot mauriņa pļaušanas robotu. Bērni ir vienmēr jāuzrauga.

# 1 Brīdinājuma uzlīmes un to skaidrojumi

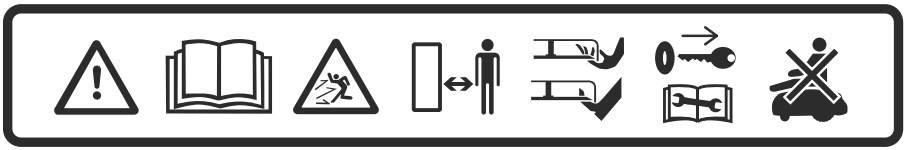

1 2 3 4 5 6 7

1. Šis ir bīstams elektroinstruments. To lietojot, esiet piesardzīgs un ievērojiet visus drošības norādījumus un brīdinājumus.
2. Rūpīgi izlasiet drošības norādījumus pirms mauriņa robota lietošanas.
3. Ievērojiet piesardzību - darbības laikā pļaušanas mehānisms var izmest objektus.
4. Mauriņa pļaušanas robota darbības laikā ievērojiet drošu distanci no tā. Raugieties, lai mauriņa robota darbības zonā un tieši pie tās nebūtu cilvēku, īpaši bērnu, un mājdzīvnieku.
5. UZMANĪBU! Neaiztieciet rotējošus asmeņus. Raugieties, lai kājas un rokas būtu pietiekamā attālumā, kā arī neceliet mauriņa robotu no zemes.
6. Noņemiet drošības ierīci, pirms veicat kādas darbības ar mauriņa pļaušanas robotu vai paceļat to (sk. 3.b nodaļu).
7. Nepārvietojieties, sēžot uz mauriņa robota.

Neizmetiet mauriņa pļaušanas robotu vai tā daļas nešķirotos sadzīves atkritumos. Tas ir jānodod utilizācijai atsevišķi.

Šis produkts atbilst piemērojamām ES direktīvām.

Šis simbols norāda, ka elektrības vadiem ir divkārša izolācija.



Šis simbols norāda, ka produkts ir paredzēts lietošanai tikai telpās.

# 2 Drošības brīdinājumi

## A. Pirms lietošanas

1. Pirms mauriņa pļaušanas robota lietošanas rūpīgi izlasiet šos drošības norādījumus, lai iepazītu tā vadības aprīkojumu un lietošanas principus.
2. Nekad neļaujiet lietot šo iekārtu bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, kā arī personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Vietējie noteikumi var ierobežot ierīces operatora vecumu.
3. Jūs esat atbildīgs par negadījumiem, kā arī par kaitējumu citām personām vai to īpašumam.
4. Jūs esat atbildīgs par kaimiņu informēšanu par riskiem un par to, ka maurina robota darbības laikā ir aizliegts ienākt Jūsu mauriņa teritorijā.
5. Ja Jūsu mauriņš nav norobežots no ielas un/vai kaimiņiem, mauriņa robota darbības laikā ir nepieciešama Jūsu klātbūtne, lai nepieļautu citu personu piekļuvi Jūsu mauriņam. Cits variants - aizsargājiet / norobežojiet savu mauriņu tā, lai citas personas nevarētu piekļūt mauriņa robotam tā darbības laikā.

## *B. Sagatavošanās*

1. Nodrošiniet pareizu perimetra stieples uzstādīšanu atbilstoši norādījumiem.
2. Periodiski pārbaudiet teritoriju, kurā paredzēts lietot mauriņa robotu, un atbrīvojiet zālienu no akmeņiem, zariem, čiekuriem, auklām un citiem priekšmetiem, kuriem auriņā nav jābūt.
3. Periodiski vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi nav nodiluši vai bojāti. Nomainiet tos, ja nepieciešams (Daļas Nr. MRK9100A/ MRK9100W). Izslēdziet mauriņa pļaušanas robotu, kad pārbaudāt vai maināt asmeņus.

## *C. Darbība*

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI!
Ja zināt, ka tuvumā ir mājdzīvnieki, bērni un citas personas, neatstājiet mauriņa robotu bez uzraudzības. Nedarbiniet robotu, ja tuvumā ir kādas citas personas (īpaši - bērni) vai mājdzīvnieki.

1. Nelietojiet mauriņa pļaušanas robotu, ja ir bojāta, nolietojusies vai citādi kļuvusi nelietojama kāda drošības aprīkojuma daļa vai funkcija.
2. Raugieties, lai rokas un kājas būtu pietiekamā attālumā no asmens un citām kustīgajām daļām.
3. Vienmēr izslēdziet mauriņa robotu pirms tā celšanas vai regulēšanas.
4. Nekad neceliet un nepārvietojiet mauriņa robotu, kamēr tā motori darbojas.

5. Neaizskariet asmeni, pirms tas nav pilnīgi pārtraucis rotēt.
6. Nelietojiet mauriņa robotu nekādiem citiem nolūkiem, kā vien mauriņa pļaušanai.
7. Raugieties, lai visi aizsargi, aizsegi, drošības ierīces un sensori būtu vietā. Salabojiet vai nomainiet bojātās daļas, arī uzlīmes.
8. Iestatiet iknedēļas programmu laikos, kad mauriņa teritorijā neviena nav.
9. Nepievienojiet bojātu vadu strāvas padevei, kā arī nepieskarieties bojātam vadam pirms tā atvienošanas no strāvas padeves elektrotrieciena riska dēļ.

10. Raugieties, lai pagarinātāja vads būtu pietiekamā attālumā no asmeņa, lai mauriņa robots to nesabojātu. Bojāts strāvas vads var radīt elektrotrieciena risku.
11. Ja strāvas vads lietošanas laikā tiek sabojāts vai samezglojas, atvienojiet tā kontaktdakšu no kontaktligzdas.
12. Ja mauriņa robots darbības laikā iekļūst negadījumā vai rodas tā darbības traucējumi, nekavējoties nospiediet sarkano STOP pogu .

# *D. Pārvietošana*

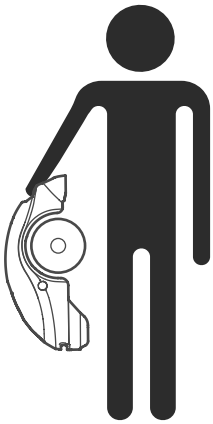

**Darbu veikšanas zonā**

1. Nospiediet pogu STOP, lai apturētu robotu.
2. Izslēdziet robotu; pārvietojiet to, nesot aiz šim nolūkam paredzētā roktura, kā parādīts attēlā.

**Lielākā attālumā**

Pārvietojot mauriņa pļaušanas robotu lielākā attālumā, raugieties, lai tas būtu izslēgts.

SVARĪGI! Transportēšanas nolūkiem ir ieteicams saglabāt oriģinālo iepakojumu.

## *E. Tālvadības izmantošana (manuāla pļaušana)*

1. Pļaujiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā, kā arī izvairieties no darbu veikšanas, ja zāle ir slapja.
2. Nelietojiet mauriņa robotu, ja Jums ir basas kājas vai sandales ar vaļēju purngalu. Vienmēr nēsājiet stabilus apavus un garās bikses; īpaši piedomājiet pie stabilitātes, strādājot uz nogāzēm.
3. Esiet īpaši piesardzīgs, mainot mauriņa robota kustības virzienu savā virzienā.
4. Vienmēr iedarbiniet motoru atbilstoši norādījumiem, esot pietiekami tālu no asmens.
5. Neveiciet manuālu pļaušanu vietās ar vairāk nekā 15 grādu slīpumu vai vietās, kur nav stabila pamata zem kājām.

## *F. Akumulatori*

1. Neatveriet un nebojājiet akumulatora bloku.
2. Akumulatora bloks satur elektrolītus. Ja no akumulatora bloka noplūst elektrolīti, rīkojieties atbilstoši norādījumiem:
   - saskare ar ādu: nekavējoties nomazgājiet kontakta vietas ar ūdeni un ziepēm;
   - saskare ar acīm: nekavējoties 15 minūtes skalojiet acis ar lielu daudzumu tīra ūdens, tās neberzējot;
   - meklējiet medicīnisku palīdzību.
3. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot pareizu, ražotāja ieteiktu lādētāju. Nepareiza lietošana var izraisīt elektrošoku, pārkaršanu vai korozīva šķidruma noplūšanu no akumulatora.

## *G. Apkope un īpaši norādījumi*

1. Vienmēr izslēdziet mauriņa robotu un noņemiet drošības ierīci, pirms atbrīvojat robotu no aizsprostojuma, veicat pārbaudi, tīrīšanu, citus ar robotu saistītus darbus, kā arī pārbaudot, vai pēc mauriņa robota sadursmes ar svešķermeni ierīce nav bojāta. Nekad neveiciet mauriņa robota apkopes vai regulēšanas darbus, kamēr tas darbojas.
2. Neparastas vibrācijas gadījumā apturiet mauriņa robotu, izslēdziet to un pārbaudiet, vai asmenim nav bojājumu. Nomainiet asmeni, ja tas ir nodilis vai bojāts (daļas Nr. MRK9100A/MRK9100W), lai saglabātu līdzsvaru. Ja vibrācija turpinās, sazinieties ar servisa komandu.
3. Izmantojiet atbilstošus aizsargcimdus, kad pārbaudāt asmeņus vai veicat tiem apkopi.
4. Neveiciet apkopi, ja Jums ir basas kājas vai sandales ar vaļējiem purngaliem. Vienmēr nēsājiet atbilstošus darba apavus un garās bikses.
5. Nomainiet nodilušas vai bojātas daļas Jūsu pašu drošības dēļ.
6. Izmantojiet tikai oriģinālo aprīkojumu un piederumus. Ir aizliegts mainīt mauriņa robota sākotnējo konstrukciju. Veicot jebkādas modifikācijas, Jūs pats uzņematies risku.
7. Raugieties, lai tiktu izmantoti tikai pareizā tipa rezerves pļaušanas mehānismi (daļas nr. MRK9100A/MRK9100W) .
8. Mauriņa robota apkope/remonts/tīrīšana jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem.
9. Raugieties, lai visi uzgriežņi, bultskrūves un skrūves būtu cieši nostiprinātas, šādi pārliecinoties, ka ierīce ir drošā darba kārtībā.

BRĪDINĀJUMS!
Ja ir iespējams negaiss, atvienojiet perimetra stiepli no bāzes stacijas un strāvas padeves 230 V / 120 V spraudni no kontaktligzdas.

## *H. Produkta utilizācija*

1. Mauriņa pļaušanas robots un tā piederumi to kalpošanas laika beigās ir jānodod atkritumos atsevišķi, lai nepieļautu nolietoto elektrisko un elektronisko ierīču nonākšanu atkritumu poligonos un lai aizsargātu vidi.
2. Neizmetiet mauriņa robotu vai jebkuru tā daļu (arī strāvas padeves aprīkojumu un bāzes staciju) kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Tie ir jānodod atkritumos atsevišķi.
3. Vaicājiet vietējam izplatītājam par ierīces nodošanas un pieņemšanas iespēju.
4. Nededziniet akumulatorus, kā arī neizmetiet tos kā sadzīves atkritumus.
5. Akumulators jānodod atkritumos, jāpārstrādā vai jāutilizē vidi saudzējošā veidā.

# 3 Drošības aprīkojums

BRĪDINĀJUMS!
Jūsu mauriņa robots ir aprīkots ar dažādām drošības ierīcēm. Tomēr jāatceras, ka mauriņa robots ir bīstama ierīce ar asu asmeni, kurš var savainot jebkuru personu, kura ar to saskaras. Tāpēc mauriņa robota darbības laikā ir aizliegts atrasties mauriņa teritorijā. Ja mauriņa teritorijā ir paredzēta cilvēku (īpaši bērnu) vai mājdzīvnieku klātbūtne, pārtrauciet mauriņa robota darbību.

## A. Bloķēšana bērnu drošībai

Ierīces bloķēšana bērnu drošībai Child Lock novērš neparedzētu mauriņa robota darbību, nejauši nospiežot kādu no pogām. Darbība ir ierosināma, tikai nospiežot divas pogas pareizajā secībā. Aktivējiet Child Lock funkciju, ja saskarē ar mauriņa robotu var nonākt bērni, kas jaunāki par 6 gadiem.

## B. Deaktivējošā ierīce

Noņemot deaktivējošo ierīci, mauriņa pļaušanas robotu vairs nevar iedarbināt. Ļoti iesakām noņemt deaktivējošo ierīci, lai
mauriņa robotu nevarētu iedarbināt bērni vai pieaugušie bez zināšanām par robota lietošanu vai bez atļaujas to lietot.

## C. *Pacelšanas sensors*

Ja mauriņa robots tiek pacelts no zemes asmens darbības laikā, tas uzreiz beidz rotēt.

## D. *Sasvēršanās sensors*

Ja mauriņa pļaušanas robots sasveras tuvāk vertikālai pozīcijai, asmens nekavējoties beidz rotēt.

## E. *Šķēršļu sensors*

Jūsu mauriņa pļaušanas robots darbības laikā nosaka traucējošus šķēršļus savā trajekorijā. Kad robots saduras ar šķērsli, tā asmens rotācija tiek uzreiz apturēta, arī pats robots pārtrauc kustību un maina virzienu.

## F. *Ārkārtas apturēšanas poga*

Nospiežot STOP pogu mauriņa robota darbības laikā, Jūs uzreiz apturēsiet mauriņa robota un asmens darbību.

## G. *GO/ON-OFF poga*

GO/ON-OFF poga ļauj pilnīgi izslēgt mauriņa robotu. Robotu izslēdzot, tas neveiks vairs nekādas darbības. Ierīce ir obligāti jāizslēdz pirms tās pacelšanas un pirms apkopes darbiem.

## *H.Bāzes stacija un perimetra stieple*

Mauriņa pļaušanas robots nevar darboties, ja caur bāzes staciju nav uzstādīta un aktivēta perimetra stieple. Ja perimetra stieples signāls tiek izslēgts, mauriņa robots pārtrauc darboties.

## *I. Pretnozagšanas funkcija (neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m²)*

Pretnozagšanas funkcija neļauj izmantot mauriņa robotu, kamēr tas nav atbloķēts, to savienojot ar reģistrētu mobilo ierīci.

*Aiziet!*
*Ķeramies*
*pie darba!*

☺

# *Uzstādīšana*

Apsveicam - Jūs esat kļuvis par lieliska mauriņa pļaušanas robota īpašnieku! Jūsu jaunais mauriņa robots pārvietosies perimetra stieples noteiktajā teritorijā pa nejaušu trajektoriju. Šāda veida nejaušā trajektorija nodrošina perfektu pļaušanas kvalitāti un to, ka neviens mauriņa laukums nepaliek nenopļauts.

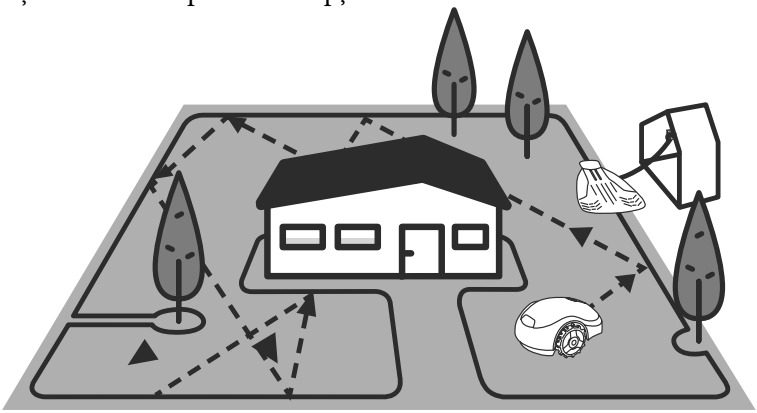

Katras pļaušanas reizes beigās mauriņa robots sekos perimetra stieplei un automātiski atgriezīsies bāzes stacijā, lai uzlādētu akumulatoru.

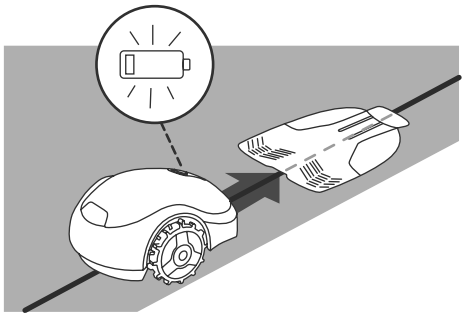

Pēc ātras un vienkāršas uzstādīšanas Jūs varēsiet izbaudīt savu brīvo laiku, kamēr Jūsu jaunais draugs parūpēsies par mauriņu.

# *Tātad - darbu kārtība*

Pareiza mauriņa pļaušanas robota uzstādīšana nodrošinās maksimālus rezultātus. Tāpēc, lai darbs būtu paveikts perfekti, rīkojieties atbilstoši norādījumiem.

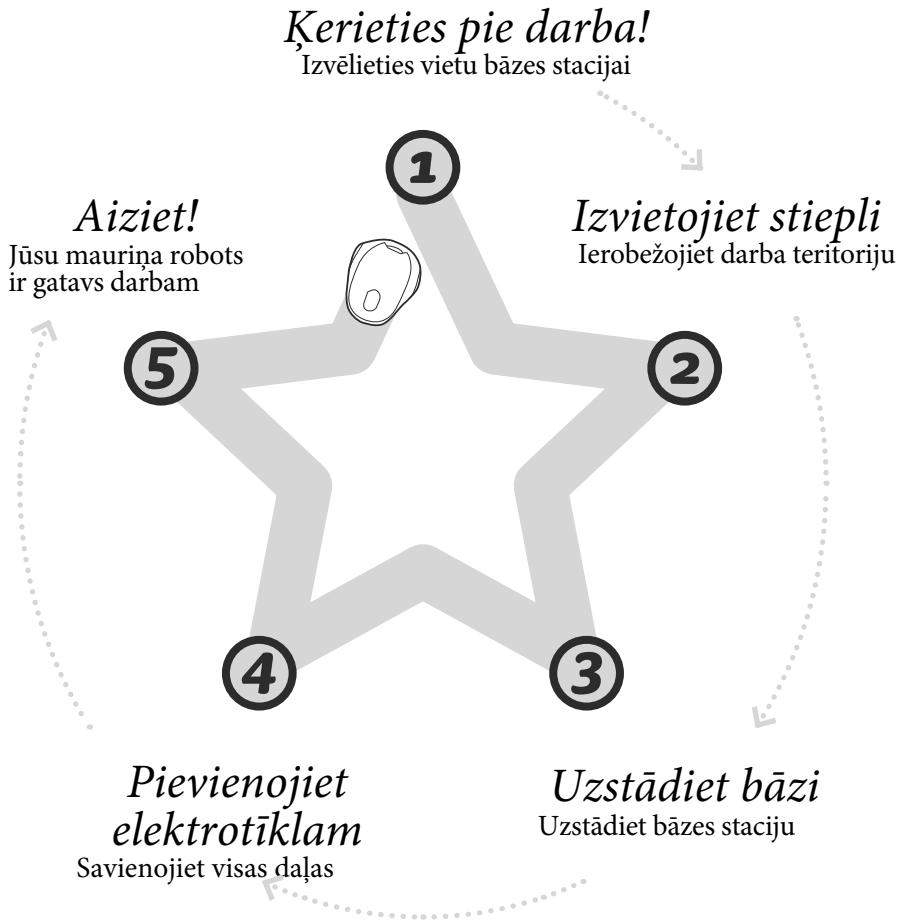

# *Komplektācija*

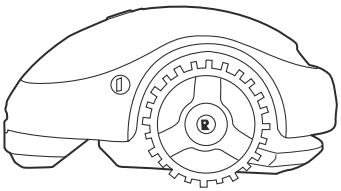

**Produkts**

Jūsu jaunais mauriņa robots

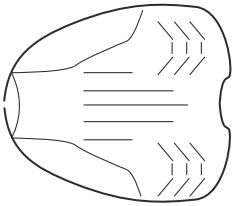

**Bāzes stacija**

Vieta, kur tiek uzlādēts robota akumulators

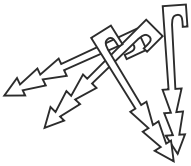

**Stieples mietiņi***

Stieples nostiprināšanai pie zemes

*(*) Nav Pro/XR1 modeļu komplektācijā*

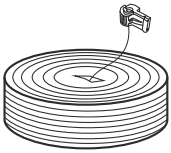

**Perimetra stieple ar savienotāju***

Norobežo mauriņa robota darba zonu

*(*) Nav Pro/XR1 modeļu komplektācijā*

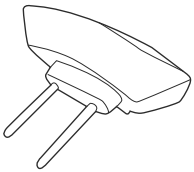

Bāzes stacijas galva

Rada perimetra stieples signālu

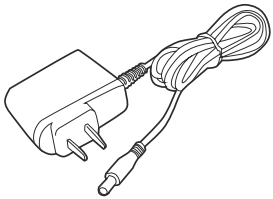

Strāvas vads

Ar 10 m pagarinātāju

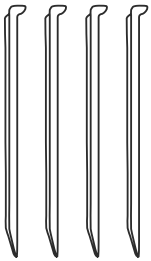

**Bāzes stacijas mietiņi (x4)**

Bāzes stacijas piestiprināšanai pie zemes

**Stieples savienotājs**

Perimetra stieples savienošanai, ja tā tiek sagriezta



**Savienotāji**

Perimetra stieples savienošanai ar bāzes staciju

Lietošanas instrukcija

RoboRuler

Perimetra stieples attāluma līdz mauriņa malai mērīšanai

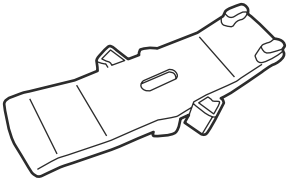

RoboTool

Asmeņu nomaiņai un apkopei.

**SVARĪGI! Saglabājiet šo instrumentu lietošanai nākotnē**.

*Gatavs? Sākam…*

# 1 Lietošanas sākšana

## Bāzes stacijas vietas izvēle

Bāzes stacija ir vieta, kur Jūsu mauriņa robots tiek uzlādēts un kur sākas un beidzas perimetra stieple.

*Ievērojiet šīs vienkāršās vadlīnijas, lai savai bāzes stacijai atrastu vispiemērotāko vietu.*

**1. noteikums**

Līdz 10 metru attālumā līdz kontaktligzdai

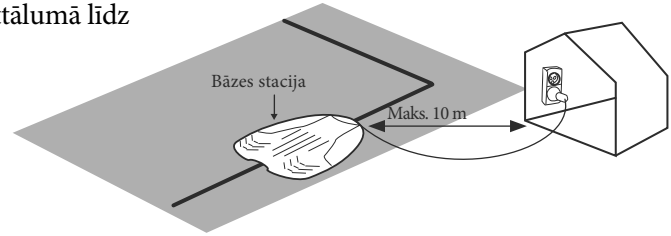


**2. noteikums**

Stieplei jābūt taisnai ne mazāk kā 1 metru pirms, aiz un līdzās bāzes stacijai, lai ierīce varētu netraucēti sasniegt bāzes staciju

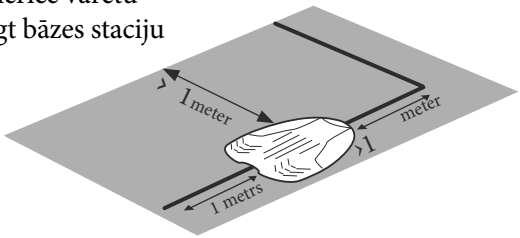


**3. noteikums**

Gluda un līdzena vieta (slīpums +/-5%, ne vairāk)

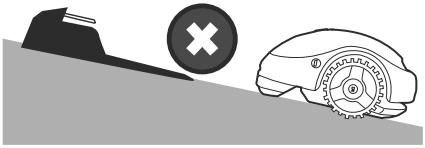

**4. noteikums**

Ne mazāk kā 1 metrs no dārza laistītāja, lai ūdens netrāpītu tieši robotam un nesabojātu tā iekšējās detaļas.

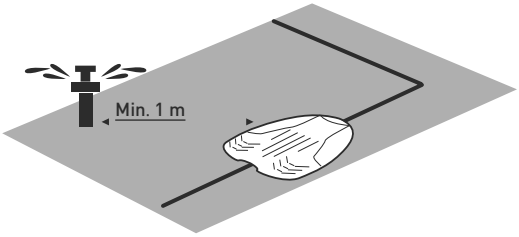


Raugieties, lai bāzes stacija būtu novietota pareizā virzienā attiecībā pret mauriņa malu.

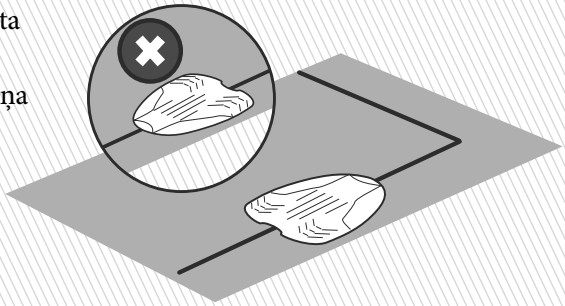

PADOMS

Bāzes staciju uzstādiet vēlāk - kad būs izvietota perimetra stieple.

** Sk. papildu uzstādīšanas iespējas A pielikumā **

# 2 *Izvietojiet stiepli*

Izvietojiet perimetra stiepli ("virtuālā robeža"), kas nosaka mauriņa robota darba zonu.

PADOMI

- Novietojiet visu mauriņa robota aprīkojumu tuvumā.
- Pirms sākat izvietot stiepli, ar veco pļaujmašīnu nopļaujiet zāli, atstājot to ne vairāk kā 6 cm garu. Tas palīdzēs vieglāk nostiprināt mietiņus un nodrošināt to, ka mauriņa robots nepārgriež stiepli.

JUMS VAJADZĒS

Āmurs


Kombinētās knaibles


Grieznes

## *A. Ievērojiet stieples attālumu no malas*

Izmantojiet RoboRuler, lai noteiktu attālumu, kas jāievēro starp perimetra stiepli un mauriņa malu.



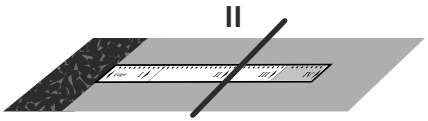


Ja mauriņa mala ir relatīvi gluda, vienā līmenī ar mauriņu, novietojiet stiepli, ievērojot RoboRuler II attālumu no malas.

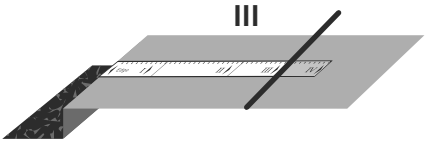


Ja malai ir zemāks līmenis vai grunts ir smilšaina/mīksta, izvēlieties RoboRuler III attālumu.

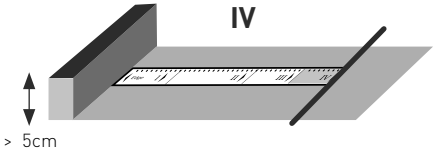


Ja mala ir siena vai krūms, izvēlieties RoboRuler IV attālumu.




Ievērojiet vismaz 1,2 m attālumu, ja mauriņa mala robežojas ar ūdeni.

# *B. Sāciet izvietot stiepli*

- Izvelciet stieples galu (marķēts kā "A") no perimetra stieples spoles.
- Atstājiet apmēram 20 cm garu brīvu posmu

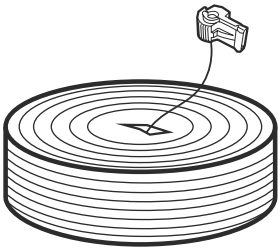

- Brīvo galu nostipriniet pie zemes vietā, kur plānojat novietot bāzes staciju. Izmantojot RoboRuler, nomēriet pareizu attālumu no malas..

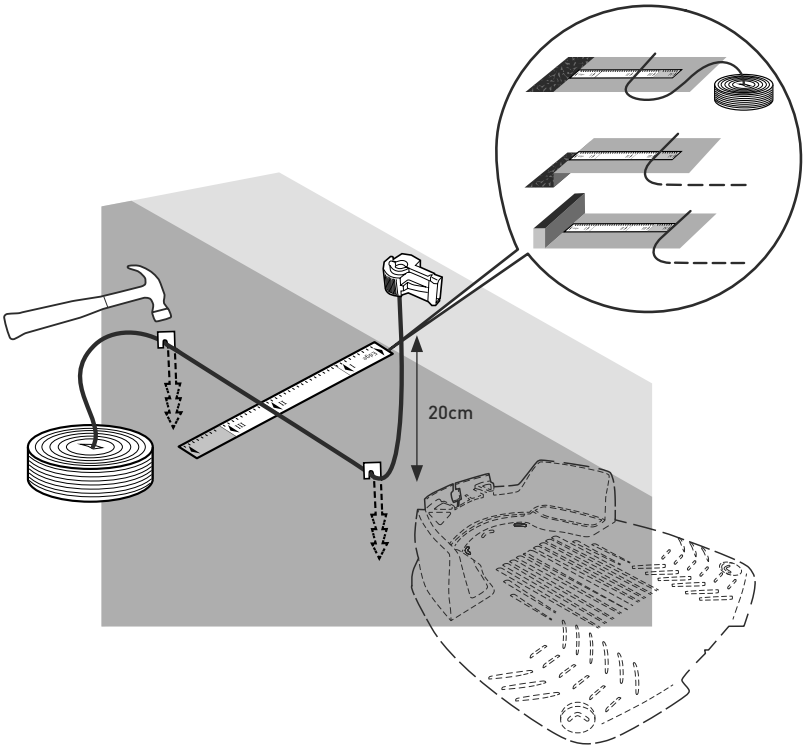

PADOMS

## NOGĀZES

**Nogāzes gar malu**
Lai nodrošinātu, ka mauriņa robots nenoslīd no zāles, īpaši, ja zāle ir slapja, perimetra stieplei ir jāizslēdz slīpā zona gar mauriņa malu, ja tās slīpums ir lielāks par 10%, t.i., ja ir vairāk nekā 10 cm pacēlums uz 1 metru.

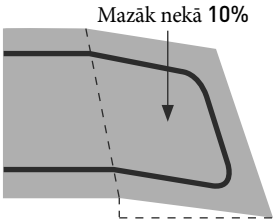


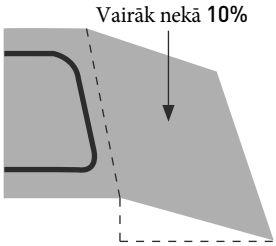


**Slīpas zonas mauriņā**
Jūsu mauriņa robots spēj nopļaut slīpas zonas mauriņā ar slīpumu, kas nepārsniedz 15%, t.i., 15 cm pacēlumu uz 1 metru.

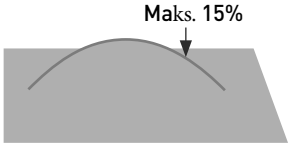


*Lieliski! Šī bija sarežģītākā stieples uzstādīšanas daļa. Turpinām...*

# *C. Turpiniet izvietot stiepli*

Izritiniet stiepli virzienā, kas pretējs pulksteņa rādītāja virzienam, ap mauriņu, sākot no bāzes stacijas vietas.

Izvietojiet perimetra stiepli vaļīgi gar perimetru.

- Nostipriniet perimetra stiepli pie zemes, izmantojot mietiņus, kas tika piegādāti kopā ar produktu.
- Stingri pievelciet stiepli, ar āmuru nofiksējot mietiņus maksimālajā dziļumā zemē.

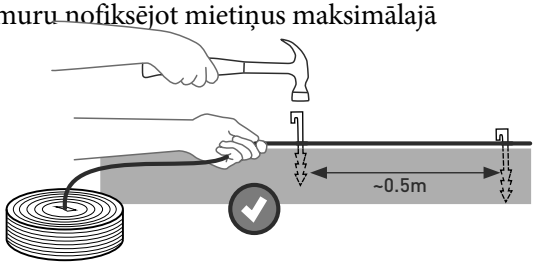


- Raugieties, lai nesabojātu laistīšanas sistēmu, ja tāda ir iestrādāta augsnē.

- Izvietojiet mietiņus ik pēc dažiem desmitiem centimetru.
- Ja nepieciešams, pievienojiet vēl mietiņus, lai nepieļautu, ka robots sabojā stiepli.

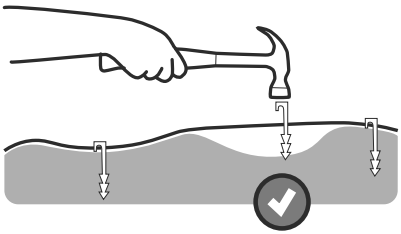

# *D. Aizsargājiet šķēršļus*

**Cieti šķēršļi**

Šķēršļi, kas ir cieti un augstāki par 15 cm, piemēram, koki un telefona stabi, nav jāaizsargā ar perimetra stiepli. Robots atdursies pret tiem un mainīs kustības virzienu.

**Mīksti šķēršļi**

Objekti, piemēram, puķu dobes, dīķi, nelieli koki un krūmi ir jāaizsargā ar perimetra stieples saliņām.

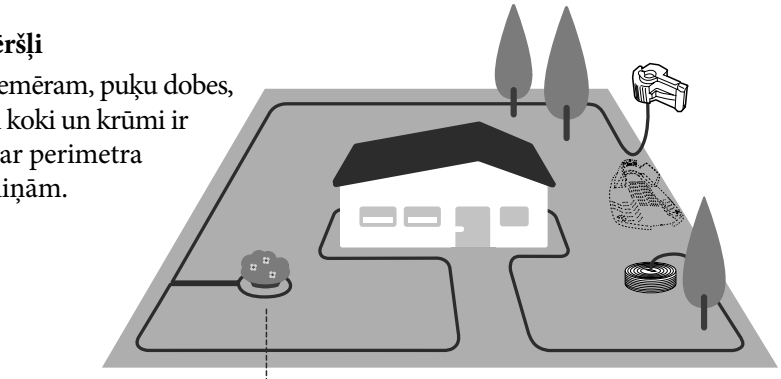

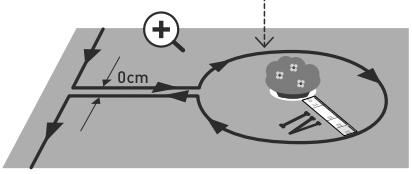


PADOMS Koku saknes, kas ir izvirzījušās vairāk nekā 2 cm virs zemes, ir jāaizsargā ar perimetra stieples saliņām.

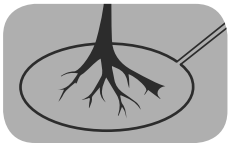

Uzstādiet perimetra stiepli PULKSTEŅRĀDĪTĀJA VIRZIENĀ ap šķērsli, citādi mauriņa robots iebrauks saliņā vai nespēs kārtīgi nopļaut zāli ap to.

# E. Papildzonas

Ja Jūsu mauriņam ir papildzonas, skatiet B pielikumu.

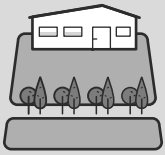

VAI

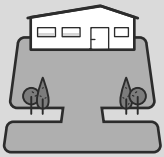

# F. Stieples uzstādīšana

- Izvietojot stiepli, nonāciet atpakaļ pie bāzes stacijas tā, lai abi stieples gali nonāktu vienuviet.
- Nosipriniet pēdējo mietiņu pēc iespējas tuvāk pirmajam.
- Raugieties, lai abiem vadu galiem būtu vienādi garumi. Izmantojiet knaibles, lai nogrieztu lieko stieples posmu.

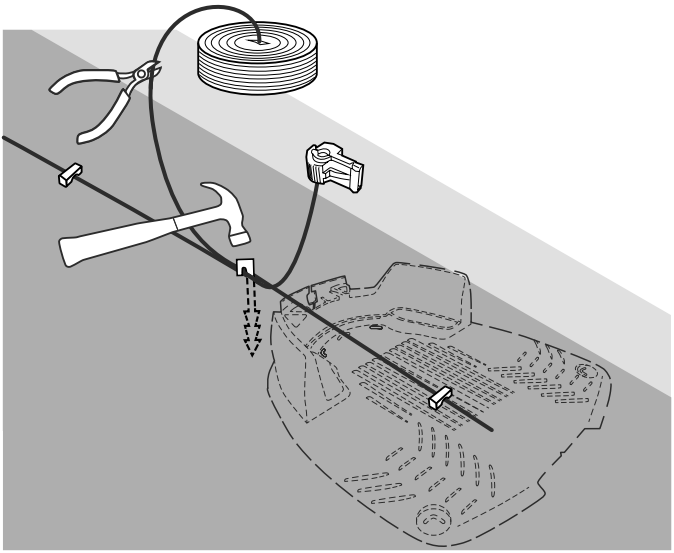

- Nostipriniet vienu no komplektācijā iekļautajiem savienotājiem uz otra stieples gala.
- Ar stangām saspiediet savienotāju un ar knaiblēm nogrieziet lieko stieples posmu.

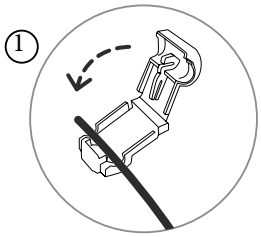


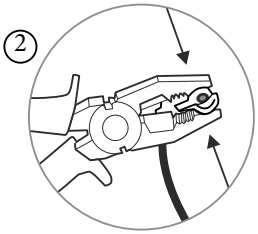


- Raugieties, lai stieple nebūtu samezglojusies.

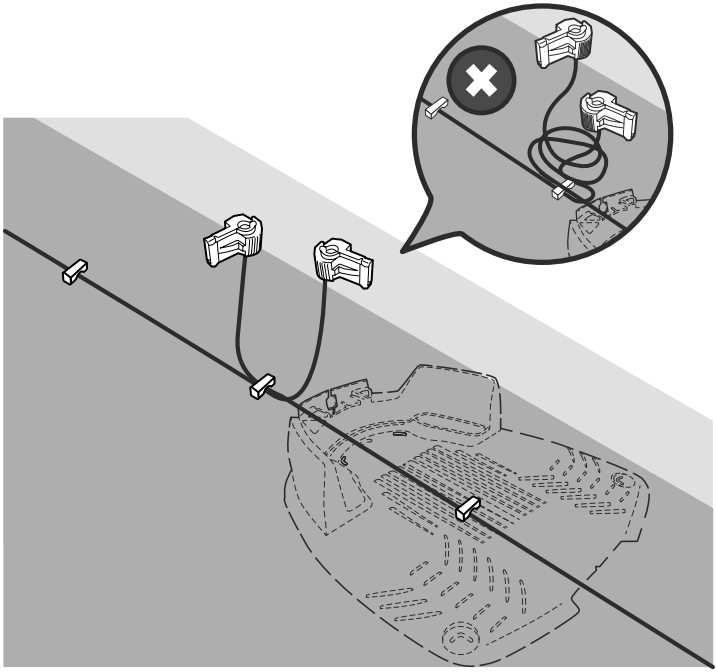

# 3 Bāzes stacijas novietošana

- Novietojiet bāzes staciju paredzētajā vietā.
- Rūpīgi saskaņojiet bāzes stacijas centru ar perimetra stiepli.

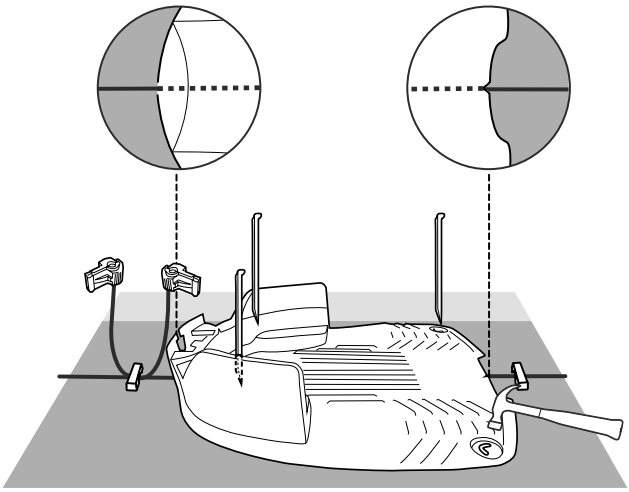

- Nostipriniet bāzi pie zemes ar 4 komplektācijā iekļautajiem metāla mietiņiem.

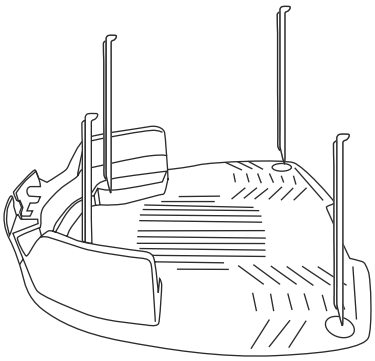

**!** Ja mauriņā ir iestrādātas laistīšanas sistēmas caurules, nesabojājiet tās ar mietiņiem.

# 4 Pievienojiet eletrotīklam

1. Pievienojiet stieples brīvo galu A terminālim A un otru brīvo galu B terminālim, kas atrodas uz bāzes stacijas galvas.
2. Pievienojiet strāvas padeves savienotāju bāzes stacijas galvai.

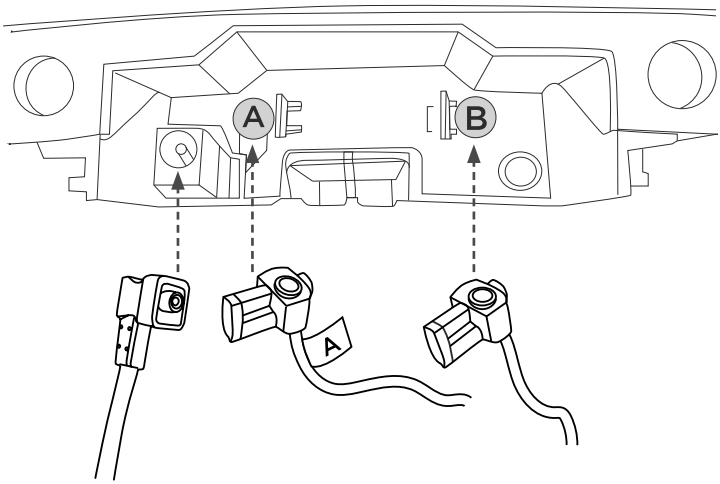


3. Ievērojiet marķējumu, kurš norāda bāzes stacijas galvas atrašanās vietu.

Marķējums bāzes stacijas galvas novietošanai

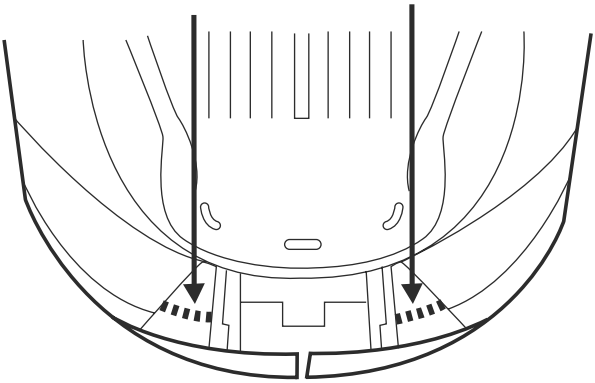

4. Novietojiet galvu uz bāzes stacijas atbilstoši norādēm, kā parādīts turpmākajā attēlā.

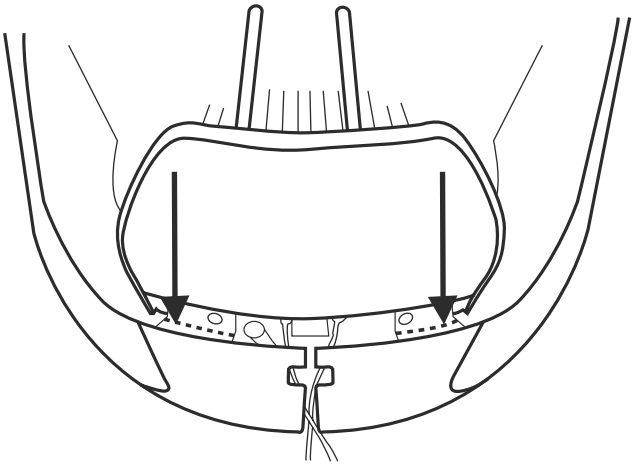

5. Pilnībā uzslidiniet galvu līdz paredzētajai vietai.
   Pievērsiet uzmanību vadotnēm un īpaši vadu izvilšanai paredzētajai vietai.

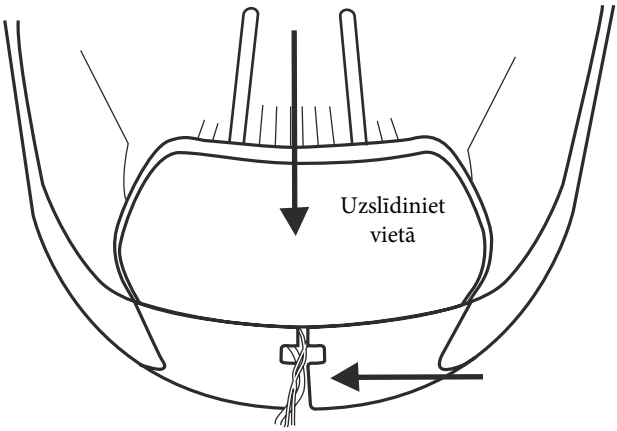

PADOMS

Ja kāda iemesla dēļ bāzes stacijas galva ir jānoņem, paceliet sviru A un pārvirziet to bāzes iekšpuses virzienā.

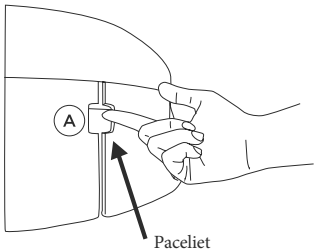


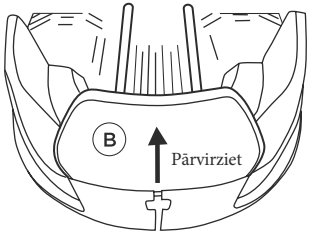


6. Pievienojiet spraudni elektrības ligzdai.

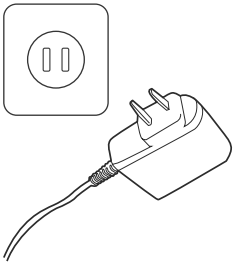

Izceliet strāvas vadu ārpus pļaušanas zonas, lai mauriņa robots to nesabojātu. Cieši piestipriniet vadu zemei, lai aiz tā nevarētu aizķerties un paklupt.

# 5 AIZIET!

- Novietojiet robotu mauriņa centrā.
- 2 sekundes turiet piespiestu pogu GO.
- Vienreiz nospiediet STOP / , lai aizsūtītu mauriņa robotu uz bāzes staciju.

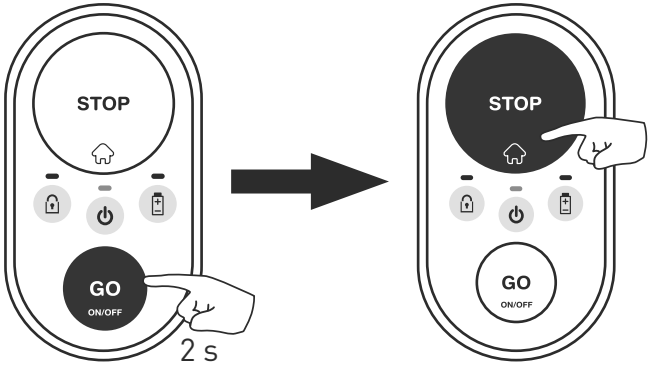


- Mauriņa robots virzīsies uz mauriņa malu, lai noteiktu perimetra stieples atrašanās vietu. Kad tā būs sasniegta, mauriņa robots tai sekos, līdz sasniegs bāzes staciju, un tur paliks, lai uzlādētu akumulatoru.

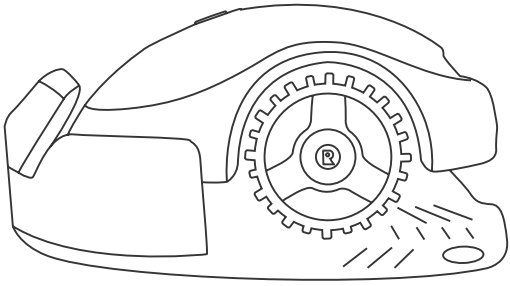

***Mauriņa robota lietošana ir ļoti vienkārša! Galvenās komandas un ieteikumus traucējumu novēršanai skatiet nodaļā "Lietošana".***

*Jūsu mauriņa robots ir gatavs lietošanai!*

# *Viss gatavs!*

*Un tagad atpūtieties!*
*Mauriņa robots pats*
*visu paveiks.*

# *Lietošana*

1. *Mauriņa robota iepazīšana*
2. *Vienkārša lietošana*
3. *Papildiespējas ar mobilo lietotni*
4. *Mauriņa robota apkope*
5. *Kļūmes un to novēršana*
6. *Bieži uzdotie jautājumi*

# 1 Mauriņa robota iepazīšana

Lai pilnīgi izprastu savu mauriņa robotu, noskaidrojiet, no kādām daļām tas sastāv un kādi ir iespējamie paziņojumi. Tā darbības un komunikācijas izprašana nodrošinās vieglu un sekmīgu lietošanu.

## Priekšējā daļa

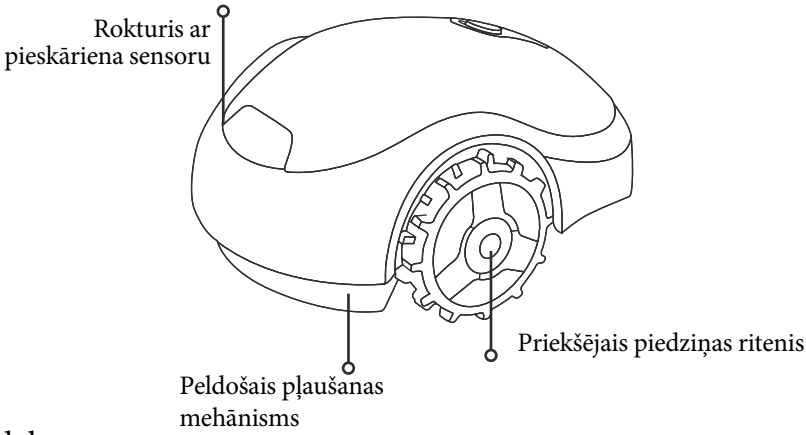


## Aizmugurējā daļa

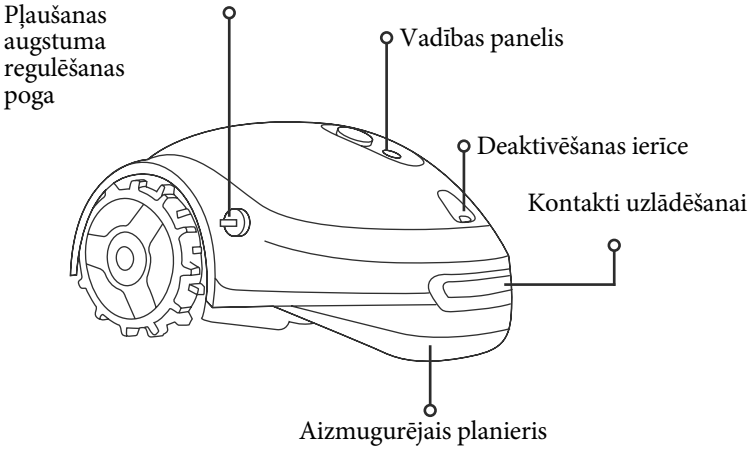

## Apakšējā daļa

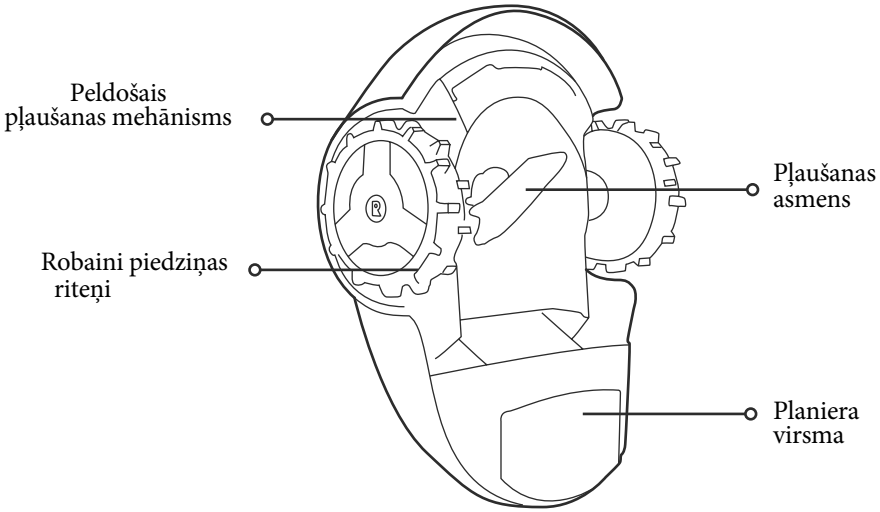

# Vadības panelis

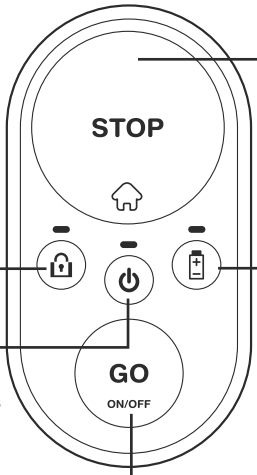


STOP / Home poga

GO / ON-OFF slēdzis

## Bloķēšanas indikatori:

Orange **Vienmērīgs oranžs:** bērnu drošības funkcija ir aktivēta

Orange **Mirgojošs oranžs:** pretnozagšanas aizsardzība ir aktivēta

## ON-OFF indikatori:

Green **Vienmērīgs zaļš:** mauriņa robots ir ieslēgts / mauriņa robots darbojas

Green **Mirgojošs zaļš:** mauriņa robots atgriežas bāzes stacijā / mauriņa robots dodas uz sākuma pozīciju

Green **Ātri mirgojošs zaļš (un skaņas signāls):** mauriņa robots pamet bāzes staciju

Green **Lēni mirgojošs zaļš:** mauriņa robots ir neaktīvs

Red **Mirgojošs sarkans / vienmērīgi sarkans:** mauriņa robots ir bojāts (sk. sadaļu par traucējumiem un to novēršanu)

## Akumulatora indikators:

Green **Mirgojošs zaļš:** mauriņa robota akumulators bāzes stacijā tiek uzlādēts

Green **Vienmērīgi zaļš:** akumulators ir pilnīgi uzlādēts

Red **Mirgojošs sarkans:** akumulators ir gandrīz tukšs, drīz būs jāuzlādē

Red **Vienmērīgi sarkans:** akumulators ir gandrīz tukšs un ir jāuzlādē, lai turpinātu darbību

## Bāzes stacija

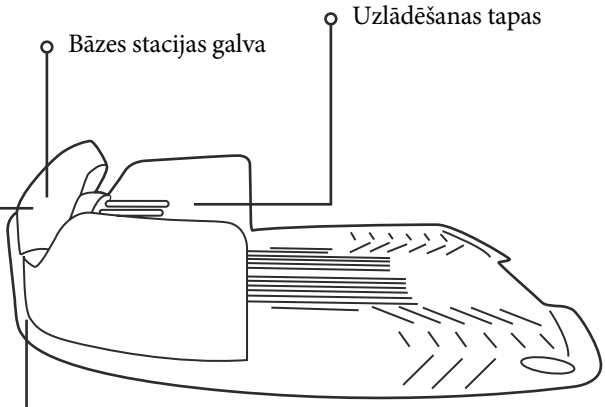


Bāzes stacijas indikatori:

Green **Vienmērīgi zaļš:** perimetra stieples signāls ir labs, mauriņa robots ir bāzes stacijā

Green **Mirgojošs zaļš:** perimetra stieples signāls ir labs, mauriņa robots ir ārpus bāzes stacijas

Red **Ātri mirgojošs sarkans:** perimetra stieple ir bojāta vai atvienota

Red **Lēni mirgojošs sarkans:** slkts perimetra stieples savienojums vai stieple ir pārāk gara

Red **Vienmērīgi sarkans:** traucēta strāvas padeve

# 2 Vienkārša vadība

## Pirms darba sākšanas

**SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA!**
**Neatstājiet mauriņa robotu nepieskatītu tā darbības laikā, ja zināt, ka tuvumā varētu būt mājdzīvnieki vai kādas personas, īpaši bērni. Nepļaujiet mauriņu, ja tiešā tuvumā ir kādas personas (īpaši bērni) vai mājdzīvnieki.**

- Noregulējiet pļaušanas augstumu nepieciešamajā līmenī. Pirmajā pļaušanas reizē vai sezonas sākumā iesakām noregulēt šo augstumu maksimālajā līmenī un pēc tam pakāpeniski samazināt līdz nepieciešamajam līmenim.

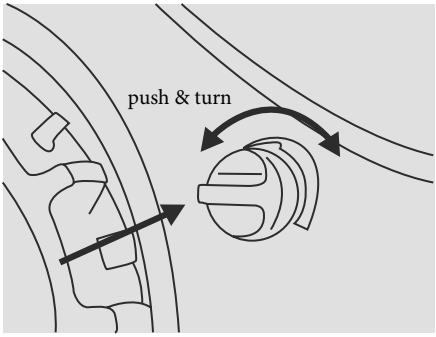


Lai noregulētu pļaušanas augstumu, piespiediet un pagrieziet pļaušanas augstuma regulēšanas pogu vajadzīgajā augstumā:

- **I** nozīmē minimālo pļaušanas augstumu (15 mm)
- **IIII** nozīmē maksimālo pļaušanas augstumu (45 mm)

PADOMS

- Jūsu mauriņa robots ir paredzēts biežai zāles pļaušanai noteiktā augstumā.
- Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, ka zāles pļaušanas augstums nav lielāks par 60 mm.

**BRĪDINĀJUMS**
**Pirms mauriņa robota lietošanas atbrīvojiet mauriņu no akmeņiem, kritušiem zariem un citiem svešķermeņiem. Jūsu mauriņa robota ierobežotā garantija neattiecas uz mauriņā atstātu objektu izraisītiem bojājumiem.**

## Ieslēgšana

Lai ieslēgtu mauriņa robotu, 2 sekundes turiet nospiestu pogu GO, līdz izgaismojas ON/OFF indikators.
Ja nepieciešams to izslēgt, 2 sekundes turiet nospiestu pogu GO, līdz nodziest izgaismotais ON/OFF indikators.

**Piebilde**: ja ir aktivēta aizsardzība pret nozagšanu (neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 $m^2$), Jums pirms mauriņa robota atslēgšanas tas būs jāatbloķē, izmantojot mobilo lietotni.

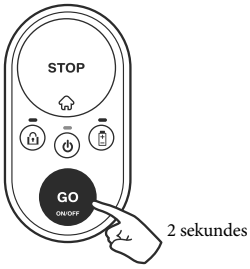

## Bērnu drošības funkcijas aktivēšana

Bērnu drošības funkcija novērš iespēju, ka mauriņa pļaušanas robotu varētu lietot mazi bērni. Kad šī sistēma ir ieslēgta, ir nepieciešams nospiest noteiktu pogu kombināciju, lai robots sāktu pļaut zāli vai dotos uz bāzes staciju.

Lai aktivētu bērnu drošības sistēmu, 6 sekundes turiet vienlaikus nospiestas pogas GO un STOP.

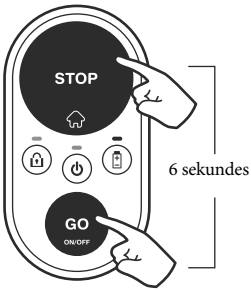


Ja vēlaties deaktivēt bērnu drošības funkciju, vēlreiz 6 sekundes turiet vienlaikus nospiestas pogas GO un STOP.
Bērnu drošības sistēmu var ērti aktivēt un deaktivēt ar mobilās lietotnes palīdzību (nav pieejama modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 $m^2$).

## Pļaušanas sākšana

Ir ļoti vienkārši sākt pļaut.

Ja gribat sākt **standarta pļaušanas darbību**, Jums ir tikai vienreiz jānospiež poga GO.

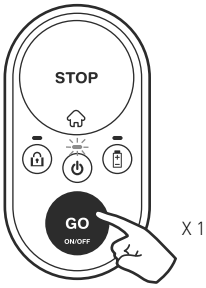


Ja standarta pļaušanas ilgums (atkarīgs no Jūsu mauriņa robota modeļa) Jūsu mauriņam ir pārāk ilgs, Jūs varat ierosināt divreiz īsāku pļaušanas programmu, nospiežot pogu GO divas reizes.

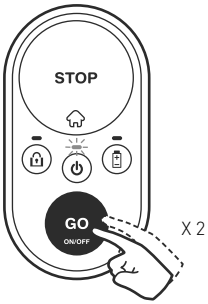


Kad ir aktivēta bērnu drošības tehnoloģija, ir jānospiež īpaša pogu kombinācija, lai sāktu pļaušanas darbību. Turiet nospiestu STOP pogu un vienreiz nospiediet GO pogu, lai atbloķētu bērnu drošības sistēmu uz 30 sekundēm. Lock indikators īslaicīgi tiks izslēgts. Pēc tam varat sākt pļaušanas darbību, kā aprakstīts iepriekš. Tiklīdz sāksies pļaušanas darbība, bērnu drošības sistēma automātiski atkal aktivēsies.

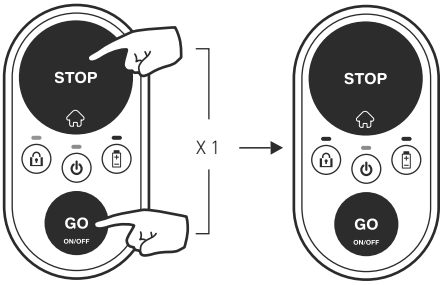

## Darbības apturēšana

Lai apturētu pašreizējo darbību, nospiediet pogu STOP /⌂.

## Mauriņa robota nosūtīšana uz bāzes staciju

Lai mauriņa robotu nosūtītu uz bāzes staciju, nospiediet pogu STOP /⌂, kad robots ir mauriņa teritorijā.
Ja ir aktivēta bērnu drošības sistēma, skatiet sadaļu "Pļaušanas sākšana", lai to uz brīdi atbloķētu. Pēc tam nospiediet pogu STOP /⌂, lai nosūtītu mauriņa robotu uz bāzi. Bērnu drošības sistēma automātiski aktivēsies.

## Automātiska uzlādēšana

Kad pļaušana ir pabeigta, Jūsu mauriņa robots automātiski atgriežas bāzes stacijā, kur tas tiek uzlādēts un šādi sagatavots nākamajai pļaušanas reizei.

## Cik ilgi ir jāpļauj Jūsu mauriņš?

Pļaušanas laiks ir atkarīgs no sezonas un mauriņa platības. Mēs iesakām turpmākajā tabulā norādītos pļaušanas laikus atbilstoši mauriņa lielumam zāles intensīvākās augšanas sezonā.

| *Mauriņa lielums ** | *Ieteicamais pļaušanas laiks nedēļā* |
|---|---|
| Līdz 50 $m^2$ | 2 stundas |
| 51 - 100 $m^2$ | 4 stundas |
| 101 - 150 $m^2$ | 6 stundas |
| 151 - 200 $m^2$ | 9 stundas |
| 201 - 300 $m^2$ | 14 stundas |
| 301 - 400 $m^2$ | 18 stundas |
| vairāk nekā 400 $m^2$ | 21 stunda |

(*) Pārbaudiet ieteicamo mauriņa izmēru mauriņa robota specifikācijās.

**PADOMI**

Mauriņš izskatīsies vislabāk, ja sadalīsiet ieteicamo pļaušanas laiku uz pēc iespējas vairāk dienām.

# 3 Papildiespējas ar mobilo lietotni

*(nav spēkā modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m²)*

Jūsu mauriņa robots ir viedi savienots produkts. Tam ir iebūvēta Bluetooth LE ierīce, kas ļauj kontrolēt mauriņa pļaujmašīnu no viedtālruņa.

Bezmaksas mobilā lietotne ļaus Jums kontrolēt mauriņa robotu pilnīgi citādākā veidā!

Jūs varat lejupielādēt aplikāciju no Google Play Store (Android) vai Apple AppStore (iOS).

Līdz ar ļoti pozitīvu lietošanas pieredzi, aplikācija Jūsu mazajam un viedajam mauriņa robotam piešķirs arī papildu iespējas:

- automātiska pļaušanas grafika iestatīšana;
- pretnozagšanas funkcijas aktivēšana;
- papildu sākšanas punktu noteikšana;
- attālināta vadība manuālas pļaušanas gadījumā;
- attālināta diagnostika, kuru veic servisa centrs;
- izvairīšanās no traucējumiem, nomainot signāla tipu;
- "Energy Saver" režīma aktivēšana, lai samazinātu jaudas patēriņu, nodrošinot atbilstību CEC/DoE regulai.

# 4 Mauriņa robota kopšana

## Regulārās apkopes

**BRĪDINĀJUMS**

Smagu traumu un bojājumu risks!

Vienmēr izslēdziet mauriņa robotu, pirms to ceļat. Asmens ir ļoti ass. Tas var kļūt par cēloni plašiem griezumiem un plēstām brūcēm. Strādājot ar asmeni, vienmēr lietojiet īpaši izturīgus darba cimdus. NEKAD nelietojiet bojātu vai salūzušu asmeni. NEKAD manuāli neasiniet asmeni.

### Vienreiz mēnesī:

- Pārbaudiet mauriņa robota apakšdaļu. Iztīriet to, ja nepieciešams. Atbrīvojiet pļaušanas mehānisma apakšdaļu no piekaltušas zāles paliekām.
- Pārbaudiet perimetra stiepli un pievienojiet mietiņus, ja tā ir vaļīga vai nav cieši nofiksēta pie zemes. Ja mauriņā vērojamas sezonālas izmaiņas, atbilstoši pielāgojiet stieples novietojumu.
- Pārbaudiet bāzes staciju, notīriet no tās dubļus un netīrumus, lai robots varētu tajā pareizi pozicionēt sevi.

SVARĪGI!
NEKAD nelietojiet augstspiediena tīrītāju, lai nomazgātu mauriņa robotu. Šķidrumi var sabojāt sastāvdaļas. Lai notīrītu virsmu, izmantojiet tikai slapju vai mitru lupatiņu.

Lai mauriņa robots vienmēr būtu labā darba kārtībā, iesakām aizvest mauriņa robotu pie sertificēta izplatītāja servisa veikšanai, pirms to novietojat uzglabāšanai ziemas laikā.

## Deaktivēšanas ierīces lietošana

- Noņemot deaktivēšanas ierīci, tiek novērsta mauriņa robota lietošana.
- Noņemot deaktivēšanas ierīci, darbība uzreiz tiek apturēta. Lock indikators izgaismosies trīs reizes un ON/OFF LED izslēgsies.
- Nospiežot jebkuru pogu uz mauriņa robota vadības paneļa, Lock indikators izgaismosies trīs reizes, norādot, ka nav deaktivēšanas ierīces.
- Ja ir aktivēta pretnozagšanas aizsardzības sistēma, tā būs aktīva pat tad, ja deaktivēšanas ierīce tiks noņemta.

## Asmens nomaiņa

1. Izslēdziet mauriņa robotu, 2 sekundes turot nospiestu pogu GO.

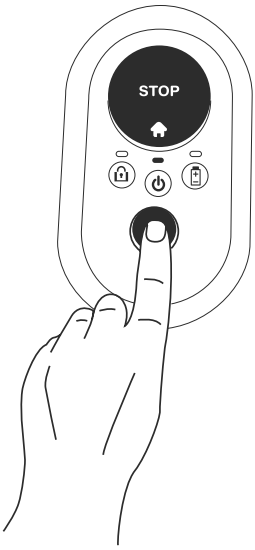

2. Noņemiet deaktivācijas ierīci.

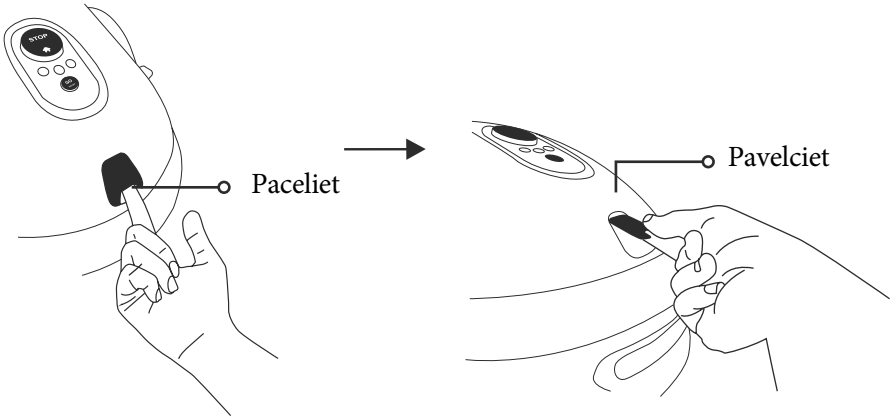


3. Uzvelciet intensīvai lietošanai paredzētus cimdus un novietojiet RoboTool virs asmens tā, lai tas pārklātu visu asmeni.

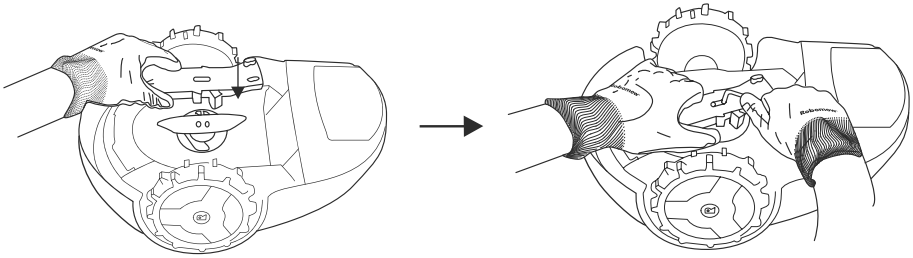

4. Izmantojiet rezerves asmens komplektācijā iekļauto universālo atslēgu, lai atskrūvētu skrūves, tajā pašā laikā turot asmeni ar RoboTool.

5. Nomainiet asmeni pret jaunu (Daļas Nr. MRK9100A/MRK9100W).

6. Raugieties, lai abas skrūves būtu cieši pievilktas.

## Glabāšana ziemā

**Mauriņa robots**

- Uzlādējiet mauriņa robotu tā bāzē līdz maksimālam līmenim.
- Izslēdziet robotu, 2 sekundes turot nospiestu pogu GO.
- Glabājiet mauriņa robotu sausā vietā iekštelpās, kur temperatūra ir virs 0°C.

**Bāzes stacija**

- Bāzes stacijai nav nepieciešama sagatavošana un īpaši apstākļi uzglabāšanai ziemā. To ziemā var atstāt uz mauriņa.
- Ziemas periodā ir ieteicams atvienot bāzes staciju no strāvas padeves.

**Apkope pirms ziemas**

- Lai mauriņa robotu uzturētu labā darba kārtībā, pirms uzglabāšanas ziemas periodā to ir ieteicams nodot sertificētam izplatītājam apkopes veikšanai.
- Apkope pirms ziemas ietver tādas darbības kā mauriņa robota daļu un pļaušanas mehānisma tīrīšana, pārbaude, vai nav nodilušu daļu (piemēram, asmens, piedziņas riteņi un citas kustīgās daļas), un to nomaiņa nepieciešamības gadījumā, robota funkciju un drošības aprīkojuma pārbaude, akumulatora pārbaude un jaunākās programmatūras ielādēšana, ja iespējams, iekļaujot arī jaunas funkcijas.

## Akumulatora nomaiņa

1. Raugieties, lai mauriņa robots nebūtu bāzes stacijā.
2. Izslēdziet mauriņa robotu, 2 sekundes turot nospiestu pogu GO.
3. Noņemiet deaktivēšanas ierīci.
4. Pārliecinieties, ka tiek izmantota pareizā tipa nomaiņas akumulators (Daļas Nr. MRK9101A /MRK9101W).
5. Brīdinājums! Neizmantojiet akumulatoru, kas nav atkārtoti uzlādējams.
6. Informāciju par pareizu akumulatora novietošanu polaritātes ziņā un par pašu nomaiņas veidu skatiet norādījumos, kas nodrošināti kopā ar nomaiņas akumulatoru, vai vaicājiet mūsu tiešsaistes atbalsta centram.
7. Norādījumus rīcībai akumulatora noplūdes gadījumā skatiet drošības instrukcijas sadaļā "Akumulatori".
8. Vides aizsardzība:
   a. Izņemiet akumulatoru no ierīces, pirms nododat to atkritumos.
   b. Akumulators ir jāutilizē drošā veidā.
   c. Papildu norādījumus par utilizāciju skatiet drošības instrukcijas sadaļā "Produkta lietošanas beigšana".

# 5 Traucējumi un to novēršana

## Vienkārša traucējumu noteikšana

Traucējumu gadījumā On/Off indikators uz mauriņa robota paneļa būs izgaismots sarkanā krāsā. Nospiediet jebkuru pogu, lai pārbaudītu, vai nav kāda papildu skaņas signāla, kas norādītu uz traucējumu. Turpmākajā tabulā Jūs atradīsiet ieteikumus, kā rīkoties.

| *Skaņas signālu skaits* | *ON-OFF indikators* | *Nozīme* | *Rīcība* |
|---|---|---|---|
| • | Mirgojošs sarkans | Mauriņa robots ir izbraucis ārpus robežas / robots ir iesprūdis / ir konstatēta pacelšana / nepareizs stieples savienojums | • Pārliecinieties, vai perimetra stieple nav pārāk tuvu malai vai slīpumā.<br>• Pārvietojiet mauriņa robotu mauriņa iekšpusē vai tālāk prom no šīs konkrētās vietas un atsāciet darbību.<br>• Pārbaudiet, vai nav bedru. Aizberiet tās un nolīdziniet.<br>• Novērsiet stieples savienojuma kļūmi pie bāzes stacijas galvas. |
| • • | Mirgojošs sarkans | Traucēta asmens rotācija / Pārkarsis motors | • Noņemiet deaktivēšanas ierīci un pārbaudiet, vai asmens rotāciju nebloķē kādi svešķermeņi.<br>• Palieliniet pļaušanas augstumu. |
| • • | Mirgojošs sarkans | Stieplei nav signāla / Signāla gaidīšana / Stieple ir bojāta | • Pārliecinieties, vai strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai<br>• Pārbaudiet strāvas padevi un perimetra stieples savienojumu ar bāzes staciju.<br>• Pārbaudiet indikatoru uz bāzes stacijas. Ja stieple ir bojāta, jāveic remonts ar komplektācijā iekļautajiem stieples savienotājiem. |
| • • • | Mirgojošs sarkans | Piedziņas riteņu rotācijas problēmas/ piedziņas motora pārkaršana | • Pārbaudiet piedziņas riteņus un atbrīvojiet tos no zāles un citiem objektiem. |

| *Skaņas signālu skaits* | *ON-OFF indikators* | *Nozīme* | *Rīcība* |
|---|---|---|---|
| Nav | Mirgojošs sarkans (divas LED) | Nav strāvas padeves / problemas ar uzlādēšanu | • Pārliecinieties, vai strāvas vads ir pievienots kontaktligzdai.<br>• Pārliecinieties, ka strāvas padeves vads ir uzticami savienots ar bāzes staciju.<br>• Notīriet uzlādēšanas tapas. |
| Nav | Pastāvīgi sarkans | Citas problēmas | • Pārbaudiet mobilajā lietotnē* vai sazinieties ar servisu. |

(*) Visi traucējumi un atbilstošās korektīvās darbības ir aprakstītas arī lietotnē. Šī iespēja nav pieejama modeļiem, kas tiek pārdoti ASV.

## Īpašas indikatoru norādes

| *Norāde* | *Nozīme* |
|---|---|
| Periodisks skaņas sign. + ON/OFF sarkans LED | Mauriņa robots ir pacelts vai sasvērts. |
| Kļūdas signāls + Akumulatora LED mirgo divas reizes sarkanā krāsā | Pļaušanas mēģinājums ar zemu akumulatora lādiņa līmeni. Vispirms uzlādējiet akumulatoru. |
| Kļūdas signāls + Lock LED mirgo divas reizes | Pļaušanas mēģinājums ar aktivētu bērnu drošības sistēmu. Nospiediet kopā pogas GO un STOP, lai uz brīdi atceltu bērnu aizsardzības režīmu. Lai sāktu pļaut nospiediet GO vienu vai divas reizes. |
| Kļūdas signāls + Lock LED mirgo trīs reizes | Pļaušanas mēģinājums ar aktivētu pretnozagšanas aizsardzību. Vispirms atbloķējiet mauriņa robotu ar reģistrētu mobilo ierīci. |
| ON/OFF LED un akumulatora LED izgaismoas sarkanā krāsā, kad tiek nospiesta poga GO | Akumulatora enerģijas līmenis ir pārāk zems, lai ierīci ieslēgtu. Turpiniet uzlādēt akumulatoru. |
| Lock LED mirgo trīs reizes, bet ON/OFF LED indikators nav izgaismots | Deaktivēšanas ierīce ir izņemta. Ievietojiet deaktivēšanas ierīci atpakaļ, lai iedarbinātu mauriņa robotu. |

## Mauriņa robota restartēšana

Ja mauriņa robotu nepieciešams restartēt, vienkārši izslēdziet un ieslēdziet to.

## Mauriņa robota rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ja ir nepieciešams atjaunot mauriņa robota rūpnīcas iestatījumus, izslēgtam robotam turiet pogu GO nospiestu vairāk nekā 10 sekundes (līdz atskanēs garš skaņas signāls un visas LED sāks mirgot).

# 6 *Biežāk uzdotie jautājumi*

**Mauriņa robots neiebrauc bāzes stacijā pareizi un dažreiz nepareizi piebrauc pie bāzes stacijas kontaktiem**

Vieta iebraukšanai bāzes stacijā nav gluda. Uzberiet zemi, lai nolīdzinātu mauriņu ap bāzes staciju, lai robots tajā varētu vieglāk iebraukt. Pārliecinieties, vai perimetra stieple ir novietota atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem. Bāzes stacijai jābūt novietotai maksimāli līdzenā vietā.

**Slikta pļaušanas kvalitāte**

Asmens var būt neass. Noņemiet deaktivēšanas ierīci. Uzvelciet īpaši izturīgus cimdus un pārbaudiet asmeni. Ja nepieciešams, nomainiet to. Izvairieties no slapjas zāles pļaušanas. Lai pļaušanas rezultāti būtu vislabākie, darbiniet robotu, kad zāle ir sausa. Ir ieteicams nepļaut zāli agrās rīta stundās.

**Nevienmērīga pļaušana**

Esošie pļaušanas laiki nav pietiekami. Palieliniet mauriņa robota darbības laiku. Nosakiet papildu sākuma punktus (nav spēkā modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 $m^2$), lai darbības pārklājums būtu vienmērīgāks.

**Mauriņa robots ilgstoši nepamet bāzes staciju (neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 $m^2$.**

Izmantojiet mobilo aplikāciju, lai noskaidrotu cēloni neizbraukšanai no bāzes stacijas.

**Mauriņa robots darbojas nepareizos laikos (neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m².**

Pārbaudiet, vai laiks mauriņa robotam ir iestatīts pareizi. Robota laiks, tam savienojoties ar mobilo ierīci, tiek automātiski sinhronizēts.

**Mauriņa robots pārāk bieži iebrauc mauriņa apmalītē**

Pārvietojiet perimetra stiepli vismaz 45 cm attālumā no apmalēm, sētām mauriņa malās.

**Mauriņa robots ir ļoti trokšņains**

Asmens var bojāts vai nenolīdzsvarots. Pārbaudiet, vai zālienā nav zaru, akmeņu un citu objektu, kas var sabojāt asmeni. Ja nepieciešams, nomainiet asmeni.

# *A pielikums*
# *Papildu uzstādīšanas iespējas*

1. Uzstādīšana **iekšējā** stūrī.

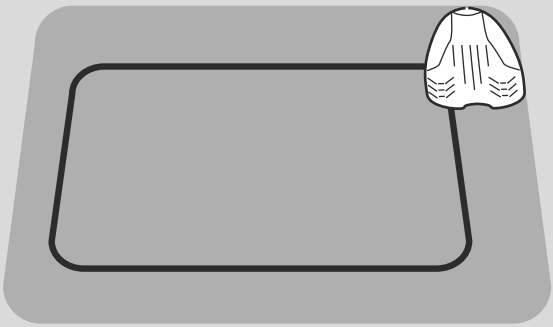

**Vairāk informācijas vaicājiet mūsu tiešsaistes atbalsta centra speciālistiem.**

2. Uzstādīšana **ārējā** stūrī.

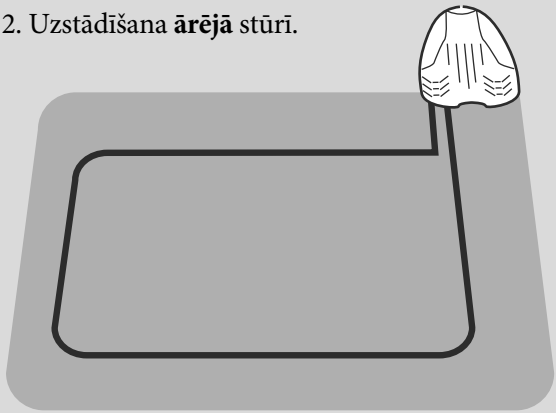

**Vairāk informācijas vaicājiet mūsu tiešsaistes atbalsta centra speciālistiem.**

Nepieciešama sākuma punktu konfigurēšana ar aplikācijas palīdzību

(neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m2

# *B pielikums*
# *Papildzonas*

Savienotas papildzonas
Ja Jūsu mauriņam ir papildzonas, kas ir savienotas ar pāreju un mauriņa robots var pa to izbraukt, Jums ir jāievēro turpmākie nosacījumi:

- minimālais attālums starp stieplēm šādā pārejā ir 15 cm,
- minimālais šādas pārejas platums ir 57 cm

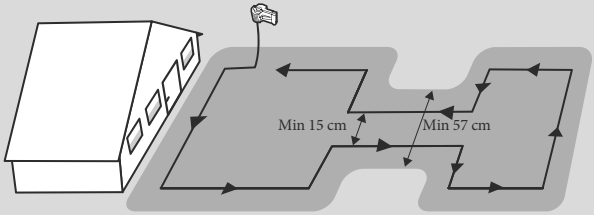


Atdalītas papildzonas
Ja Jūsu mauriņā ir zonas, kas ir pilnīgi atdalītas (ar sētu, ietvi, taciņu utt.), Jūs varat pagarināt perimetra stiepli, lai nosegtu šādas papildzonas, kā norādīts turpmākajā attēlā.

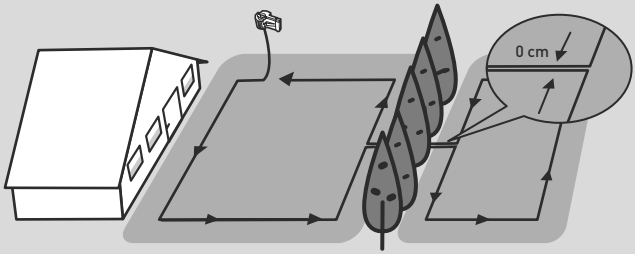

# C pielikums
## *Pamatinformācija par darbību*

| *Darbība* | *Rīcība* | | |
|---|---|---|---|
| Nospiest ON/OFF | Turiet | GO ON/OFF | 2 sekundes |
| Sākt standarta pļaušanas darbību (līdz 2 stundām) | Nospiediet | GO ON/OFF | vienreiz |
| Sākt īsu pļaušanas darbību (60 min) | Nospiediet | GO ON/OFF | divreiz |
| Nosūtīt robotu uz bāzes staciju | Nospiediet | STOP | tukšgaitā |

## *Indikatori*

**Mirgojošs zaļš:** mauriņa robots uzlādējas bāzes stacijā.

**Mirgojošs sarkans:** ir kāds darbības traucējums. Pārejiet uz šīs instrukcijas sadaļu "Traucējumi un to novēršana" vai pieslēdzieties ar mobilo lietotni, lai uzzinātu vairāk.

**Ātri mirgojošs sarkans:** perimetra stieple ir bojāta. Pārbaudiet perimetra stieples savienojumu ar bāzes staciju. Sazinieties ar mūsu tiešsaistes atbalsta centru, lai noskraidotu vairāk par atbilstošu rīcību.

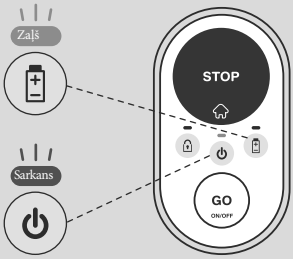


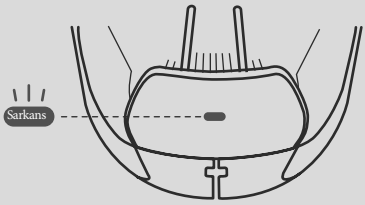

Cub Cadet®

**MTD Products Aktiengesellschaft**

Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • Vācija
Tālrunis + 49 6805 79-0 • Fakss +49 6805 79-442
www.cubcadet.eu

DOC9043T_EN