

Käyttöohje



SILPPURIT

Esittely

BIO50 / BIO75 silppuri on turvallinen ja kestävä laite; ennen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti. Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat kaikkia tässä mainittuja ohjeita.

BIO50 / BIO75 Silppuri on puoliammattimainen laite, joka soveltuu oksien silppuamiseen. Ergonominen muotoilu mahdollistaa sujuvan liikuttamisen.


Oksien suurin sallittu paksuus on mainittu taulukossa.

Malli	BIO50	BIO75	BIO85
MAX 0 { Kuivia oksia)	40mm	50mm	55 mm
MAX 0 {Tuoreita oksia)	50mm	65 mm	80mm

Huomio: Suurin sallittu paksuus riippuu myös materiaalin muodosta ja koostumuksesta.

Turvallisuussäännöt

Seuraavia turvallisuussääntöjä on noudatettava tämän laitteen käytössä ja huollossa: Varmista, että silppuri on koottu kokonaan ja oikein, eikä siinä ole löystyneitä ruuveja tai muttereita. Ole varovainen kaikkien lähellä olevien kanssa käyttäessäsi konetta: heidän turvallisuus on sinun vastuullasi. Käytä asianmukaisia työvaatteita ja -kenkiä sekä suojalaseja, käsineitä ja kuulosuojaimia. BIO50 / BIO75 silppurit toimivat polttomootorilla, ja sen saa käynnistää vasta moottorin ohjekirjan lukemisen jälkeen. Huoltotoimenpiteitä on ehdottomasti noudatettava moottorin ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan jätä toiminnassa olevaa silppuria ilman valvontaa. Sammuta moottori sammutuskytkimestä. Kun laitetta käytetään, se on asetettava tasaiselle ja vakaalle alustalle. Kun vaihdat teriä, sekä huollon ja puhdistuksen aikana, varo leikkuuteriä, koska ne voivat aiheuttaa vahinkoa. Laitetta tulee käyttää vain, kun turvalaitteet on koottu kokonaan.

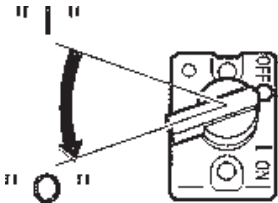

Kokoaminen

Katso ohjeet BIO85:n kokoamiseen tämän oppaan lopusta.

BIO50 / BIO75 silppuri voidaan toimittaa koottuna tai kokoamattomana. Jos se toimitetaan kokoamattomana, toimi seuraavasti:

Poista **BIO50 / BIO75** silppuri pakkauksesta;

Kokoa laite tasaiselle ja vakaalle alustalle;

Tarkasta ovatko kaikki kokoamiseen tarvittavat työkalut saatavilla;



Aseta alusta (A) maahan ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.

Aseta syöttöputki (B) paikoilleen ja kohdista se pulttien avulla.

Kiristä mutterit tiukasti.

BIO50 / BIO75 silppuri on nyt täysin koottu.

VAROITUS: Moottori toimitetaan ilman öljyä. Ennen kuin käynnistät moottorin, täytä se oikealla määrällä öljyä – älä täytä liikaa.

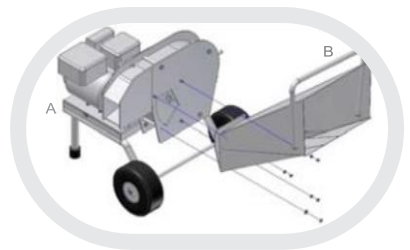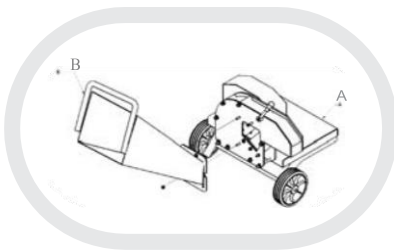

Kuljetus

Tässä silppurissa on kaksi pyörää ja yksi kahva syöttöputken päällä kuljetuksen helpottamiseksi. Sitä saa siirtää vain, kun

moottori on sammutettu ja leikkuuterät pysäytetty. Ennen kuin siirrät laitetta, sinun on varmistettava laite on täysin pysähtynyt.

Silppurin käyttö

käynnistäminen

Silppuri on asetettava tasaiselle ja tukevalle alustalle. Tarkasta onko silppuri koottu oikein. Noudata sitten näitä ohjeita:

Avaa hana (kuva 1)




Käännä kytkin asentoon "I" (kuva 2)

Aseta moottorin käyntinopeus noin 1/3 osan kohdalle (kuva 3)

Sulje rikastinvipu (kuva 4)

Vedä hitaasti käynnistyskahvasta, kunnes tunnet lievää vastustusta, ja löysää hieman vetoa ja vedä sitte kahvasta nopeasti. (kuva 5)


Kun moottori käynnistyy, avaa rikastinvipua vähitellen, kunnes se avautuu kokonaan. (kuva 6)

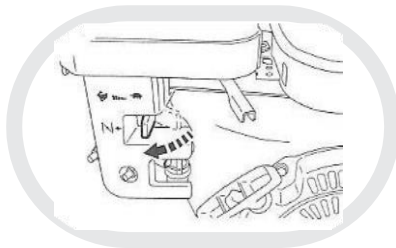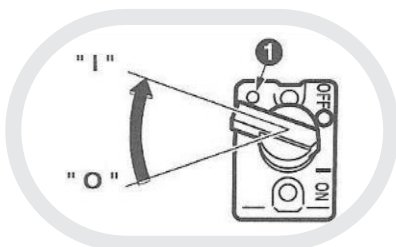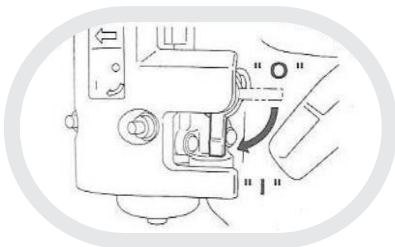

Toiminta

Kun moottori on käynnistetty, aseta nopeusvipu alempaan asentoonsa (L) ja anna moottorin käydä muutama minuutti. Käännä nopeusvipu vähitellen suuremmalle nopeudelle (H) ja aseta haluttu nopeus..

Vältä liian määrän materiaalin silppuamista, tämä voi aiheuttaa tukoksia. Jos silppuaminen vaatii liikaa voimaa, terä on teroitettava tai vaihdettava.

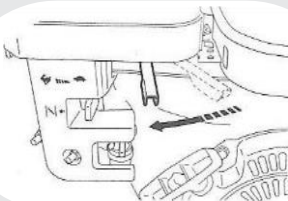

Kun olet suorittanut nämä toimenpiteet, silppuri on valmis aloittamaan silppuamisen. Lisää syöttöputkeen oksat, lehdet tai muu orgaaninen materiaali jonka haluat silputa. Älä syötä liikaa materiaalia kerralla, jotta kone toimii kunnolla. Älä työnnä oksia liian lujasti, jotta moottori ei ylikuormitu. Jos materiaali on hyvin märkää, silputtu materiaali voi tukkeutua tai liikkua huonosti syöttöputkessa. Sekoita märkää materiaalia kuivan materiaalin kanssa tai silppua pieniä oksia, jotta märkä materiaali liikkuu silputtavaksi.

Sammuttaminen

Laitteen sammuttamiseksi sinun tulee:




Aseta nopeusvipu alhaisimpaan asentoon (L) ja anna moottorin käydä 2 minuuttia; (kuva 1)

Käännä kytkin asentoon "O"; (kuva 2)

Sulje hana; (kuva 3)

Vedä hitaasti käynnistyskahvaa ja palauta se alkuperäiseen asentoonsa, kunnes tunnet vastusta, Tämä auttaa pidentämään moottorin käyttöikää.

Laite voidaan myös sammuttaa sulkemalla polttoainehana, näin polttoaine ei jää kaasuttimeen pitkäksi aikaa.

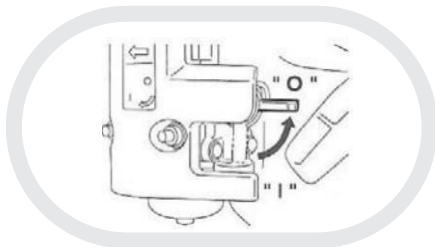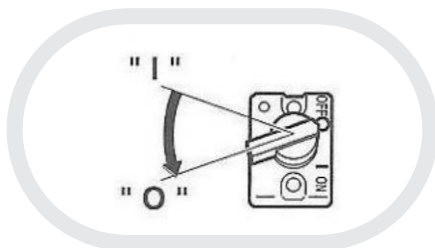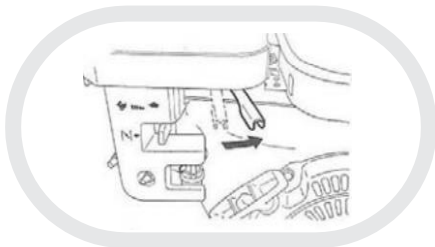

Vältä näitä toimenpiteitä

Seuraavia toimenpiteitä on vältettävä, koska ne vaarantavat laitteen käyttäjät, laitteen toiminnan ja kestävyys:

Laitteen käynnistäminen ilman laitteen ennakkotarkastusta;
Käsien ja/tai käsivarsien työntäminen syöttöputkeen;
Laitteen huolto tai kuljettaminen laitteen ollessa käytössä;
Laitteeseen työnnetään sallittua paksumpia oksia;
Kiven, lasin, paperin tai metallin syöttäminen syöttöputkeen;
Silppuamisen aloittaminen ennen kuin moottori on kunnolla lämmennyt;
Materiaalin työntäminen syöttöputkeen moottorin ollessa sammutettuna.

Symbolit



Vaara - Huomio.



Leikkaava .



Käytä kuulosuojausta.



Käytä sopivia hanskoja.




Kuuma pinta.



Lue käyttöohjekirja.



Käytä suojalaseja

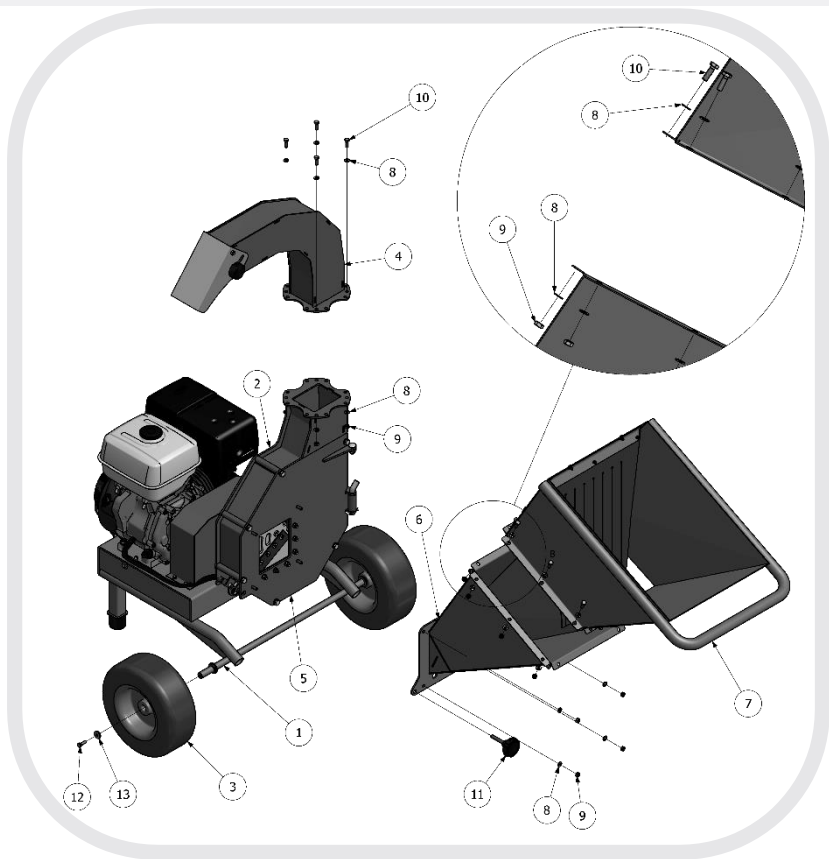

1. Aseta pyörät (3) rungossa olevaan tankoon (1). Kiristä prikot (13) ja pultit (12).
2. Kiristä ulostulosputki (4) rumpuun (2) pulteilla (10), muttereilla (9) ja prikoilla (8).
3. Kiinnitä syöttöputken alaosa (6) runkoon (5) prikoilla (8) ja muttereilla (9). Kiinnitä turvakahva (11).
4. Aseta syöttöputken yläosa (7) alaosan päälle (6) ja kiinnitä pulteilla (10), muttereilla (9) ja prikoilla (8).