


Cub Cadet®

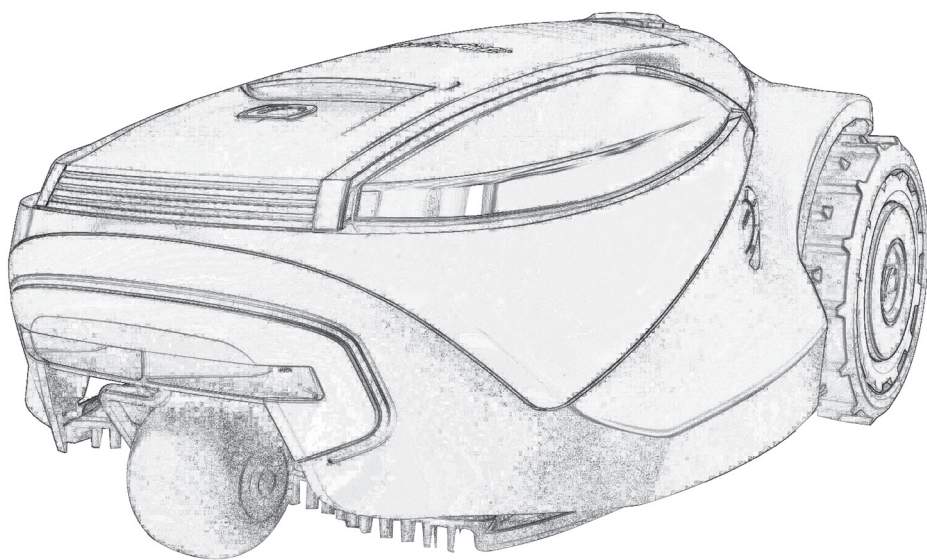

XR2 1000 / 1500 / 2000

LV

MTD Products Aktiengesellschaft • Saarbrücken • Vācija



Jūsu drošība ir mums svarīga -

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šo rokasgrāmatu un īpašu uzmanību pievērsiet drošības brīdinājumiem. Mauriņa pļaušanas robota darbības laikā īpaši raugieties, lai mauriņa teritorijā nebūtu ne bērnu, ne mājdzīvnieku.

<i>Drošība</i>	②
<i>Uzstādīšana.....</i>	⑬
<i>Lietošana.....</i>	⑤③

Drošība

SVARĪGI!

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET! SAGLABĀJIET
LIETOŠANAI NĀKOTNĒ!


- ① *Brīdinājuma uzlīmes un to skaidrojumi*
- ② *Drošības brīdinājumi un piesardzība*
- ③ *Drošības aprīkojums*



Neļaujiet bērniem lietot mauriņa pļaušanas robotu. Bērni ir vienmēr jāuzrauga.



Brīdinājuma uzlīmes un to skaidrojumi

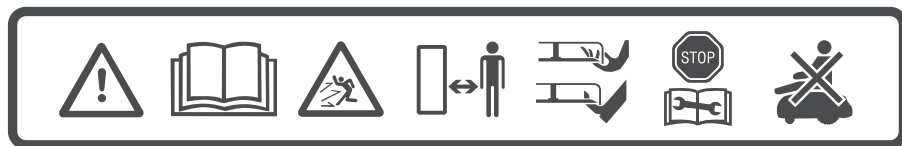

1 2 3 4 5 6 7

1. Šis ir bīstams elektroinstruments. To lietojot, esiet piesardzīgs un ievērojiet visus drošības norādījumus un brīdinājumus.
2. Rūpīgi izlasiet drošības norādījumus pirms mauriņa pļaušanas robota lietošanas.
3. Ievērojiet piesardzību - darbības laikā pļaušanas mehānisms var izmest objektus.
4. Mauriņa pļaušanas robota darbības laikā ievērojiet drošu distanci no tā. Raugieties, lai mauriņa robota darbības zonā un tieši pie tās nebūtu cilvēku, īpaši bērnu, un mājdzīvnieku.
5. UZMANĪBU! Neaiztiecirot rotējošus asmeņus. Raugieties, lai kājas un rokas būtu pietiekamā attālumā, kā arī neceliet mauriņa robotu no zemes tā darbības laikā.
6. Aktivējiet drošības ierīci, pirms veicat kādas darbības ar mauriņa robotu vai paceļat to (sk. 3.b nodaļu).
7. Nepārvietojieties, sēžot uz mauriņa pļaušanas robota.



Neizmetiet mauriņa robotu vai tā daļas nešķirotos sadzīves atkritumos. Tas ir jānodod utilizācijai atsevišķi.



Šis produkts atbilst piemērojamām ES direktīvām.



Šis simbols norāda, ka elektrības vadiem ir divkārtša izolācija.



Drošības brīdinājumi

A. Pirms lietošanas

1. Pirms mauriņa robota lietošanas rūpīgi izlasiet šos drošības norādījumus, lai iepazītu tā vadības aprīkojumu un lietošanas principus.
2. Nekad neļaujiet lietot šo iekārtu bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, kā arī personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Vietējie noteikumi var ierobežot ierīces operatora vecumu.
3. Jūs esat atbildīgs par kaimiņu informēšanu par riskiem un par to, ka mauriņa pļaušanas robota darbības laikā ir aizliegts ienākt Jūsu mauriņa teritorijā.
4. Ja Jūsu mauriņš nav norobežots no ielas un/vai kaimiņiem, mauriņa robota darbības laikā ir nepieciešama Jūsu klātbūtne, lai nepieļautu citu personu piekļuvi Jūsu mauriņam. Cits variants - aizsargājiet /norobežojiet savu mauriņu tā, lai citas personas nevarētu piekļūt mauriņa robotam tā darbības laikā.

B. Sagatavošanās

1. Nodrošiniet pareizu perimetra stieples uzstādīšanu atbilstoši norādījumiem.
2. Periodiski pārbaudiet teritoriju, kurā paredzēts lietot mauriņa robotu, un atbrīvojiet zālienu no akmeņiem, zariem, čiekuriem, auklām un citiem priekšmetiem, kuriem mauriņā nav jābūt.
3. Periodiski vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi nav nodiluši vai bojāti. Nomainiet tos, ja nepieciešams (Daļas Nr. MRK7003A /MRK7003W).

C. Darbība

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI!

Ja zināt, ka tuvumā ir mājdzīvnieki, bērni un citas personas, neatstājiet mauriņa pļaušanas robotu bez uzraudzības. Nedarbiniet robotu, ja tuvumā ir kādas citas personas (īpaši - bērni) vai mājdzīvnieki.




1. Nelietojiet mauriņa robotu, ja ir bojāta, nolietojies vai citādi kļuvusi nelietojama kāda drošības aprīkojuma daļa vai funkcija.
2. Raugieties, lai rokas un kājas būtu pietiekamā attālumā no asmens un citām kustīgajām daļām.
3. Vienmēr izslēdziet mauriņa robotu pirms tā celšanas vai regulēšanas.
4. Nekad neceliet un nepārvietojiet mauriņa robotu, kamēr tā motori darbojas.
5. Neaizskariet asmeni, pirms tas nav pilnīgi pārtraucis rotēt.
6. Nelietojiet mauriņa pļaušanas robotu nekādiem citiem nolūkiem, kā vien mauriņa pļaušanai.
7. Raugieties, lai visi aizsargi, aizsegi, drošības ierīces un sensori būtu vietā. Salabojiet vai nomainiet bojātās daļas, arī uzlīmes.
8. Iestatiet iknedēļas programmu laikos, kad mauriņa teritorijā neviena nav.
9. Nepievienojiet bojātu vadu strāvas padevei, kā arī nepieskarieties bojātam vadam pirms tā atvienošanas no strāvas padeves elektrotriecienu riska dēļ.
10. Pagarinātāja vadam ir jābūt pietiekamā attālumā no asmeņa, lai mauriņa robots to nesabojātu. Bojāts strāvas vads var radīt elektrotriecienu risku.
11. Ja strāvas vads lietošanas laikā tiek sabojāts vai samezglojas, atvienojiet tā kontaktdakšu no kontaktligzdas.
12. Ja mauriņa robots darbības laikā iekļūst negadījumā vai rodas tā darbības traucējumi, nekavējoties nospiediet sarkano STOP pogu.

D. Pārvietošana

Darbu veikšanas zonā:

1. Nospiediet pogu STOP, lai apturētu robotu.
2. Izmantojiet tālvadības aprīkojumu (pieejama kā papildpiederums vai izmantojot mobilo lietotni), lai robotu pārvietotu no vienas vietas uz citu.
3. Ja ir atšķirīgs zemes augstuma līmenis, nospiediet drošības slēdzi un nesiet ierīci aiz šim nolūkam paredzētā roktura.

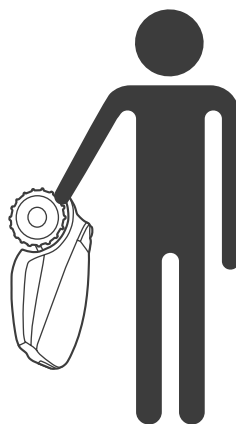

Lielākā attālumā

Pārvietojot mauriņa robotu lielākā attālumā, deaktivējiet drošības slēdzi.



SVARĪGI! Transportēšanas nolūkiem ir ieteicams saglabāt oriģinālo iepakojumu.

E. Tālvadības izmantošana (manuāla pļaušana)

1. Pļaujiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā, kā arī izvairieties no darbu veikšanas, ja zāle ir slapja.
2. Nelietojiet mauriņa robotu, ja Jums ir basas kājas vai sandales ar vaļēju purngalu. Vienmēr nēsājiēt stabilus apavus un garās bikses; īpaši priedomājiēt pie stabilitātes, strādājiēt uz nogāzēm.
3. Esiet īpaši piesardzijs, mainot mauriņa robota kustības virzienu savā virzienā.
4. Vienmēr iedarbiniēt motoru atbilstoši norādījumiem, esot pietiekami tālu no asmens.
5. Neveiciēt manuālu pļaušanu vietās ar vairāk nekā 15 grādu slīpumu vai vietās, kur nav stabila pamata zem kājām.

F. Akumulatori

1. Neatveriet un nebojiējiēt akumulatora bloku.
2. Akumulatora bloks satur elektrolītus. Ja no akumulatora bloka noplūst elektrolīti, rīkojiēties atbilstoši norādījumiem:
 - saskare ar ādu: nekavējiēties nomazgiējiēt kontakta vietas ar ūdeni un ziepēm;
 - saskare ar acīm: nekavējiēties 15 minūtes skalojiēties acis ar lielu daudzumu tīra ūdens, tās neberzējiēt;
 - meklējiēties medicīnisku palīdzību.
3. Uzlādējiēties akumulatoru, izmantojiēt pareizu, ražotāja ieteiktu lādētāju. Nepareiza lietošana var izraisīt elektrošoku, pārkaršanu vai korozīva šķidrumsa noplūšanu no akumulatora.

G. Apkope un īpaši norādījumi

1. Vienmēr deaktivējiet drošības slēdzi, pirms atbrīvojat robotu no aizsprostojuma, veicat pārbaudi, tīrīšanu, citus ar robotu saistītus darbus, kā arī pārbaudot, vai pēc mauriņa robota sadursmes ar svešķermeni ierīce nav bojāta. Nekad neveiciet mauriņa robota apkopes vai regulēšanas darbus, kamēr tas darbojas.
2. Neparastas vibrācijas gadījumā apturiet mauriņa robotu, deaktivējiet drošības slēdzi un pārbaudiet, vai asmenim nav bojājumu. Nomainiet asmeni, ja tas ir nodilis vai bojāts (daļas Nr. MRK7003A/MRK7003W), lai saglabātu līdzsvaru. Ja vibrācija turpinās, sazinieties ar servisa komandu.
3. Izmantojiet atbilstošus aizsargcimdus, kad pārbaudāt asmeņus vai veicat tiem apkopi.
4. Neveiciet apkopi, ja Jums ir basas kājas vai sandales ar vaļējiem purngaliem. Vienmēr nēsājiet atbilstošus darba apavus un garās bikses.
5. Nomainiet nodilušas vai bojātas daļas Jūsu pašu drošības dēļ.
6. Izmantojiet tikai oriģinālo aprīkojumu un piederumus. Ir aizliegts mainīt mauriņa robota sākotnējo konstrukciju. Veicot jebkādas modifikācijas, Jūs pats uzņematies risku.
7. Raugieties, lai tiktu izmantoti tikai pareizā tipa rezerves plāušanas mehānismi (daļas Nr. MRK7003A/MRK7003W).
8. Mauriņa robota apkope/remonts/tīrīšana jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem.
9. Raugieties, lai visi uzgriežņi, bultskrūves un skrūves būtu cieši nostiprinātas, šādi pārliecinoties, ka ierīce ir drošā darba kārtībā.



BRĪDINĀJUMS!

Ja ir iespējams negaiss, atvienojiet perimetra stiepli no bāzes stacijas/perimetra slēdža un strāvas padeves 230 V/120 V spraudni no kontaktligzdas.

H. Produkta utilizācija

1. Mauriņa pļaušanas robots un tā piederumi to kalpošanas laika beigās ir jānodod atkritumos atsevišķi, lai nepieļautu nolietoto elektrisko un elektronisko ierīču nonākšanu atkritumu poligonos un lai aizsargātu vidi.
2. Neizmetiet mauriņa pļaušanas robotu vai jebkuru tā daļu (arī strāvas padeves aprīkojumu un bāzes staciju), kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Tie ir jānodod atkritumos atsevišķi.
3. Vaicājiēt vietējam izplatītājam par ierīces nodošanas un pieņemšanas iespēju.
4. Nededziniet akumulatorus, kā arī neizmetiet tos kā sadzīves atkritumus.
5. Akumulators jānodod atkritumos, jāpārstrādā vai jāutilizē vidi saudzējošā veidā.



Drošības aprīkojums



BRĪDINĀJUMS!

Jūsu mauriņa pļaušanas robots ir aprīkots ar dažādām drošības ierīcēm. Tomēr jāatceras, ka mauriņa robots ir bīstama ierīce ar asu asmeni, kurš var savainot jebkuru personu, kura ar to saskaras. Tāpēc mauriņa pļaušanas robota darbības laikā ir aizliegts atrasties mauriņa teritorijā. Ja mauriņa teritorijā ir paredzēta cilvēku (īpaši bērnu) vai mājdzīvnieku klātbūtne, pārtrauciet mauriņa robota darbību.

A. Bloķēšana bērnu drošībai

Ierīces bloķēšana bērnu drošībai Child Lock novērš neparedzētu mauriņa robota darbību, nejauši nospiežot kādu no pogām. Darbība ir ierosināma, tikai nospiežot divas pogas pareizajā secībā. Aktivējiet Child Lock funkciju, ja saskarē ar mauriņa robotu var nonākt bērni, kas jaunāki par 6 gadiem.

B. Pretnozagšanas / deaktivējošā ierīce

Pretnozagšanas/deaktivējošās ierīces sistēma nodrošina, ka robotu varēs iedarbināt un lietot tikai persona, kuras rīcībā būs drošības kods. Sākumā Jums būs jāievada paša izvēlēts 4 ciparu kods, kuru turpmāk lielosiet kā drošības kodu. Šo funkciju ir īpaši ieteicams aktivēt, lai mauriņa pļaušanas robotu nevarētu iedarbināt bērni vai pieaugušie bez zināšanām par robota lietošanu vai bez atļaujas to lietot.

C. Pacelšanas sensors

Ja mauriņa pļaušanas robots tiek pacelts no zemes asmens darbības laikā, tas uzreiz beigs rotēt.

D. Sasvēršanās sensors

Ja mauriņa robots sasveras tuvāk vertikālai pozīcijai, asmens nekavējoties beidz rotēt.

E. Šķēršļu sensors

Jūsu mauriņa robots darbības laikā nosaka traucējošus šķēršļus savā trajektorijā. Kad robots saduras ar šķērslī, tā asmens rotācija tiek uzreiz apturēta, arī pats robots pārtrauc kustību un maina virzienu.

F. Ārkārtas apturēšanas poga

Nospiežot STOP pogu mauriņa robota darbības laikā, Jūs uzreiz apturēsiet mauriņa pļaušanas robota un asmens darbību.

G. Drošības slēdzis

Drošības slēdža deaktivēšana aptur mauriņa robota darbību. To ir nepieciešamas deaktivēt pirms robota pacelšanas un pirms jebkuriem apkopes darbiem.

H. Bāzes stacija / perimetra slēdzis un perimetra stieple

Mauriņa pļaušanas robots nevar darboties ja caur bāzes staciju/ perimetra slēdzi nav uzstādīta un aktivēta perimetra stieple. Ja perimetra stieples signāls tiek izslēgts, mauriņa pļaušanas robots pārtrauc darboties.

*Aiziet!
Keramies
p'ie darba!*




Uzņemiet mājās savu jauno draugu!

Apsveicam - Jūs esat iegādājies patiesi lielisku ierīci! Vēl pavisam nedaudz un Jūs varēsiet iepazīties ar savu jauno komandas biedru. Drīz Jūs pārliecināsieties, ka mauriņa pļaušanas darbos varat uz to pilnīgi paļauties.

Mauriņa pļaušanas robots pats izbrauks no bāzes stacijas iepriekš noteiktās dienās un laikos, nopļaus zāli un atgriezīsies bāzes stacijā, kur tiks uzlādēts tā akumulators.

Jums būs jāuzstāda perimetra stieple, kas būs kā siena, lai mauriņa robots neizbrauktu no teritorijas un būtu norobežots no objektiem, kurus gribat aizsargāt.

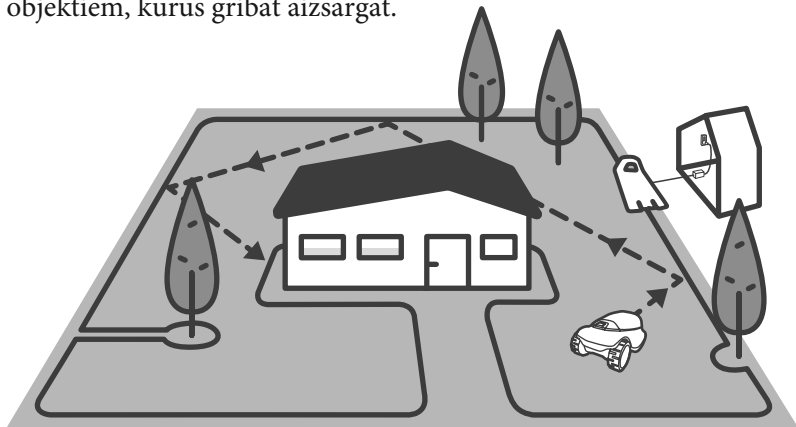

Jūsu jaunais mauriņa pļaušanas robots pārvietosies perimetra stieples noteiktajā teritorijā pa nejaušu trajektoriju. Šāda veida nejaušā trajektorija nodrošina perfektu pļaušanas kvalitāti un to, ka neviens mauriņa laukums nepaliek nenopļauts.

Turklāt tas novietojas centrāli virs perimetra stieples, nodrošinot to, ka malas tiek nopļautas precīzi un glīti.

Izskatīgu mauriņu nodrošina regulāra pļaušana, un tieši par to mauriņa robots arī rūpējas.

Ja būsiet ievērojis visas uzstādīšanas instrukcijas, varēsiet baudīt savu brīvo laiku, kamēr Jūsu jaunais draugs darbosies dārzā.

Tātad - kas ir darāms?

Pareiza pļaušanas mauriņa robota uzstādīšana nodrošinās maksimālus rezultātus. Tāpēc, lai darbs būtu paveikts perfekti, rīkojieties atbilstoši norādījumiem.

Pārziniet savu mauriņu

Kāds ir Jūsu mauriņa tips?

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet

Pārbaudiet, kā robots darbojas



Ķerieties pie darba


Izvēlieties vietu bāzes stacijai

Parūpējieties par enerģiju


Pievienojiet elektrotīklam

Izvietojiet stiepli

Izveidojiet virtuālo robežu

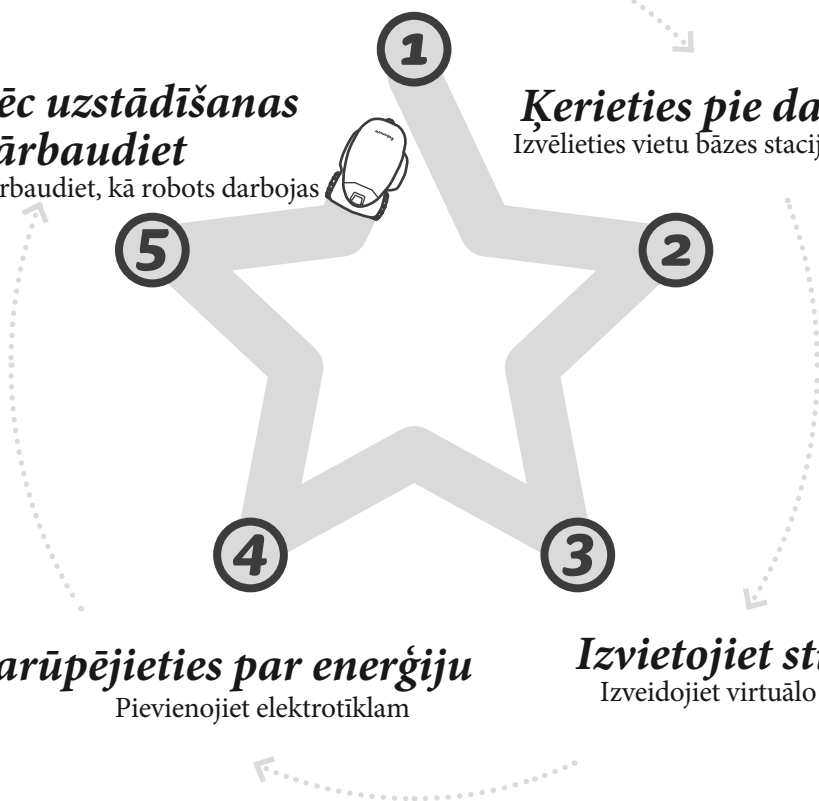


Komplektācija

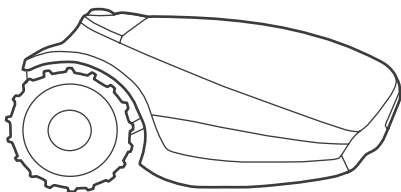

Produkts

Jūsu jaunais mauriņa pļaušanas robots

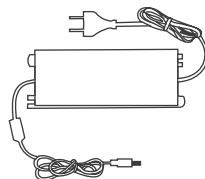


Barošanas bloks


Barošanas bloks mauriņa robota akumulatora uzlādēšanai.

Bāzes stacija ar vadu

Bāzes stacijā tiek uzlādēts mauriņa robota akumulators. 15 m garais zemsprieguma vads savieno bāzes staciju ar barošanas bloku.

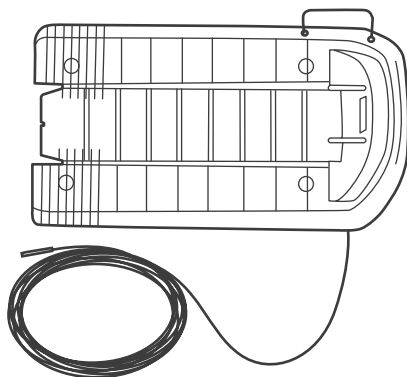


Lietošanas instrukcija

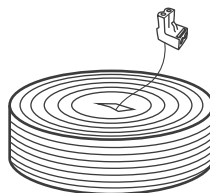

Perimetra stieple


Norobežo mauriņa robota darba zonu

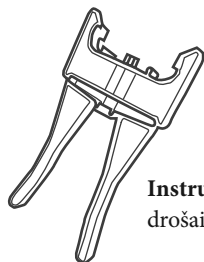

Instrumenti asmeņiem Instruments
drošai asmeņu noņemšanai




Savienotājs
Perimetra stieples savienošanai ar bāzes
staciju

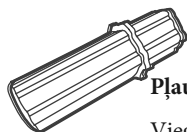


Ļaušanas augstuma pagarinātājs
Vieglākai ļaušanas augstuma
regulēšanai




Stieples savienotāji
Perimetra stieples savienošanai tās
sagriešanas gadījumā

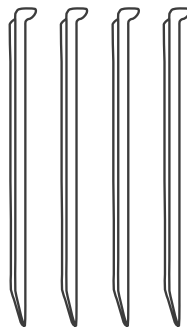

Mietiņi bāzes stacijai (x4)
Bāzes stacijas
nostiprināšanai pie zemes

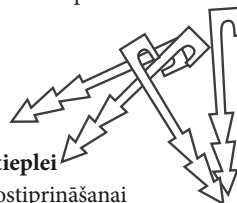

Mietiņi stieplei
Stieples nostiprināšanai
pie zemes

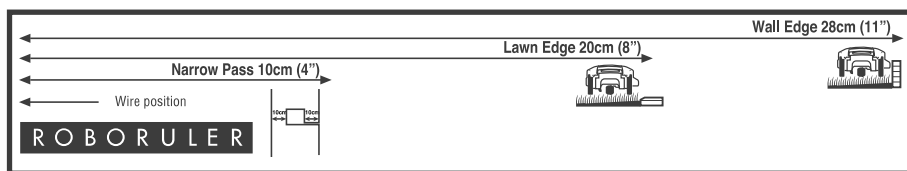

RoboRuler

Perimetra stieples attāluma no
mauriņa malas mērīšanai

Sākam darbu...

1

Pārziniet savu mauriņu!

Ja labi pārzināsieta sava mauriņa specifiku, izvairīsieties no ne vienas vien pilnīgi nevajadzīgas kļūdas tā kopšanā, kā arī varēsiet vieglāk un precīzāk uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu.


Jūs varat izlaist noteiktas turpmākās šīs rokasgrāmatas nodaļas, ja tās neattiecas uz Jūsu mauriņa veidu.

Tātad - kāds ir Jūsu mauriņš?

A tips

Tikai pamatzona


Jūsu mauriņa teritorija ir nepārtraukta zona, un visas mauriņa vietas ir pietiekami platas, lai robots varētu tur izbraukt cauri (vismaz 2 m platas šaurākajā vietā).

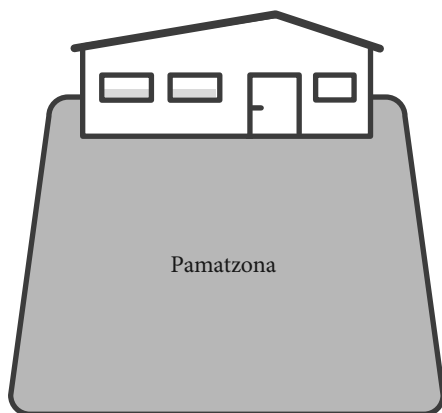


B tips

Pamatzona + papildzona

Jūsu mauriņš sastāv no vairāk nekā vienas zonas. Šīs zonas savieno šaura pāreja (1-2 m). Robots var izbraukt starp šīm zonām, lai nopļautu visu platību.

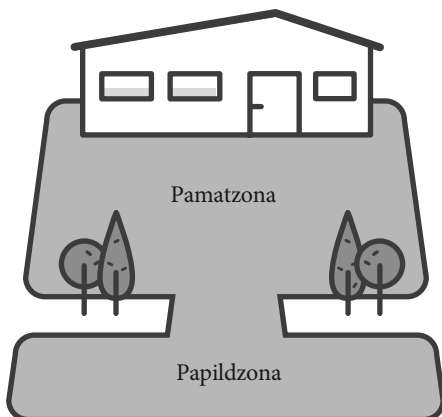


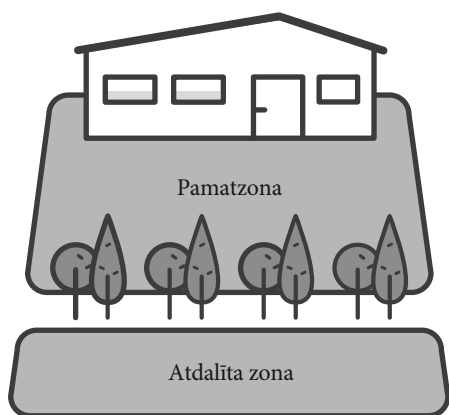

C tips

Pamatzona + atdalīta zona

Jūsu mauriņš sastāv no divām vai vairākām savstarpēji nesavienotām zonām (tās atdala žogs, celiņš vai kāds cits šķērslis). Mauriņa pļaušanas robots nevar izbraukt starp šīm zonām.

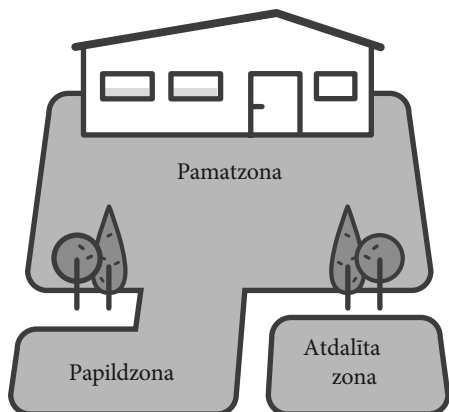

D tips

Pamatzona + papildzona + atdalīta zona

Dažas Jūsu mauriņa daļas ar papildzonu savieno šauras pārejas (līdz 2 m platas), un dažas zonas ir pilnīgi atdalītas no pamatzonas ar žogu, taciņu, celiņu vai citu šķērslī, un mauriņa pļaušanas robots nevar pārbraukt no vienas zonas uz citu.



Ķerieties pie darba!

Izvēlieties vietu bāzes stacijai un barošanas blokam

Bāzes stacija ir vieta, kur tiek uzlādēts mauriņa pļaušanas robota aumulators un kur sākas un beidzas perimetra stieple. Šajā uzstādīšanas posmā Jūs noteiksiet bāzes stacijai piemērotāko vietu.



PADOMS


Bāzes stacija būs jāuzstāda vēlāk, kad būs izvietota perimetra stieple.

Nosakiet piemērotāko uzstādīšanas veidu

Ir divi varianti bāzes stacijas uzstādīšanai:

Mauriņa iekšpusē
Iekšējā uzstādīšana


Stūrī
Ārējā uzstādīšana

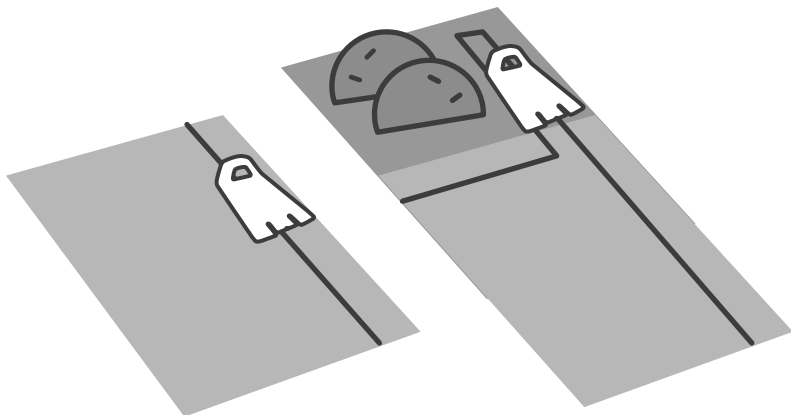

Ievērojiet vienkāršus bāzes stacijas novietošanas norādījumus


Apsvērums A

Ne tālāk kā 15 m no kontaktligzdas.

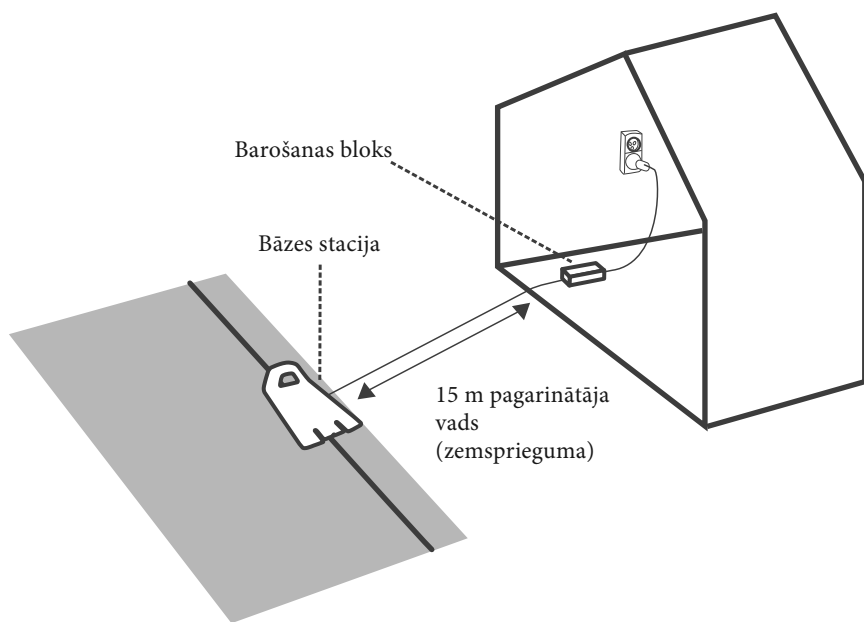


Apsvērums B

Ne mazāk kā 1,5 m taisnas
stieples posms bāzes
priekšpusē un ne mazāk kā 10
cm tās aizmugurē, lai
pļaušanas robots varētu pareizi
iebraukt bāzes stacijā.

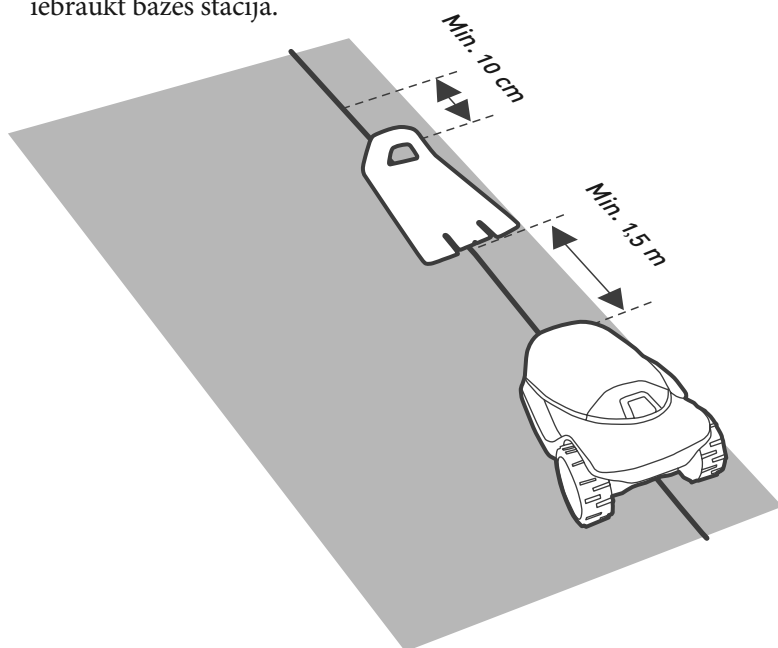

Apsvērums C

Pārliecinieties, ka zeme ir līdzena un pilnīgi horizontāla un ka nav nogāzes.

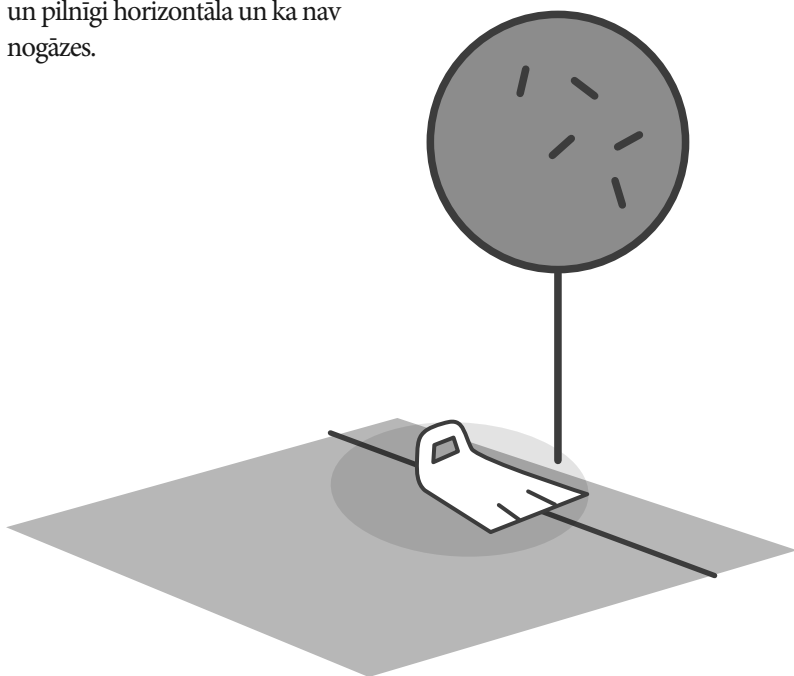

- Ja jūsu mauriņā ir papildzonas, bāzes staciju novietojiet lielākajā no tām.
- Novietojiet to līdzenā, apēnotā vietā, lai paildzinātu aumulatora kalpošanas laiku.
- Saglabājiet vismaz 1 m attālumu no smidzinātāju galviņām, lai nesabojātu mauriņa pļaušanas robota iekšējās daļas.



PADOMI

3 *Izvietojiet stiepli*

Izvietojiet perimetra stiepli ("virtuālā robeža"), kas nosaka mauriņa pļaušanas robota darba zonu.

Pēc tam izvietojiet perimetra stiepli, ievērojot pareizu darbību secību.




PADOMI

- Novietojiet visu mauriņa robota aprīkojumu tuvumā.
- Pirms sākat izvietot stiepli, ar veco pļaujmašīnu nopļaujiet zāli. Tas palīdzēs vieglāk nostiprināt mietiņus un nodrošināt to, ka mauriņa robots nepārgriež stiepli.



JUMS VAJADZĒS

- Āmurs
- Neliels, plakans un Phillips skrūvgrieži
- Kombinētās knaibles



Vispirms nosakiet visus šķēršļus un nogāzes

Pirms sākat nostiprināt mietiņus, nosakiet visus šķēršļus un slīpumus.

ŠĶĒRŠĻI



Miksti šķēršļi

Miksti šķēršļi ir puķu dobes, diķi un mazi kociņi. Tie ir jāaizsargā, izveidojot perimetra stieples salīnām.





Cieti šķēršļi

Šķēršļi, kas ir cieti un augstāki par 15 cm, piemēram, koki un telefona stabi, nav jāaizsargā ar perimetra stiepli. Robots atdursies pret tiem un mainīs kustības virzienu.

NOGĀZES


Nogāzes gar malu

Lai nodrošinātu, ka mauriņa robots nenoslīd no zāles, īpaši, ja zāle ir slapja, perimetra stieplei ir jāizslēdz slīpā zona gar mauriņa malu, ja tās slīpums ir lielāks par 10%, t.i., ja ir vairāk nekā 10 cm pacēlums uz 1 metru.

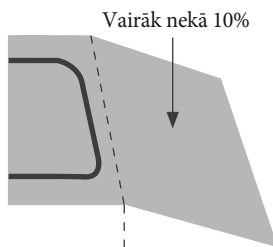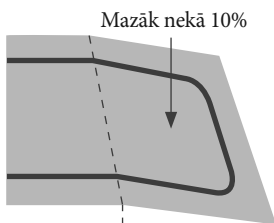

Slīpas zonas mauriņā

Jūsu mauriņa robots spēj nopļaut slīpas zonas mauriņā ar slīpumu, kas nepārsniedz 35% (35 cm pacēlums uz 1m).

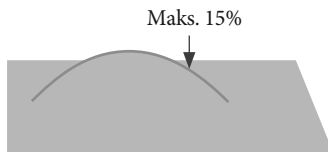

Nogāzes slīpums ir pārāk liels, ja ...

Pļaušanas robots sasveras tā, ka tā daļa attālinās no zemes. Izvairieties no šādiem slīpumiem mauriņa darbības zonā.




PADOMS

A. Dariet visu pareizi jau no sākuma

Pirms sākat darbu, apejiet ap savu mauriņu un izplānojiet, kā uzstādīt perimetra stiepli. Ņemiet vērā šķēršļus un slīpumus.




Izvelciet stiepli apm. 30 cm garumā caur atveri spoles ietvarā un ar mietiņu nostipriniet stiepli vietā, kur plānojat uzstādīt bāzes staciju.

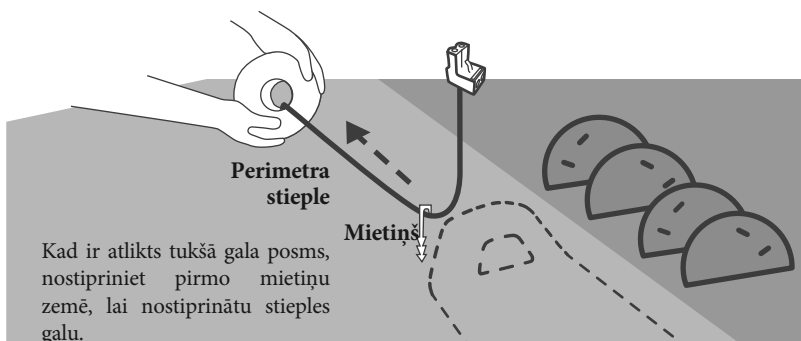

Ritiniet stiepli pretēji pulksteņā rādītāja virzienam apkārt mauriņam, sākot ar bāzes stacijas vietu.


Izvietojiet to brīvi pa mauriņa perimetru, ejot gar mauriņa malu. Ja nonākat pie zonas/objekta, kur nepieciešama īpaša pieeja, izvietojot stiepli, precīzi ievērojiet turpmākajās nodaļās izklāstītos norādījumus.

Tiešsaistē ir
ievietots
informatīvs video

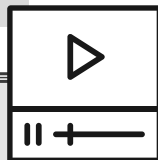

Ko darīt, ja nepieciešama ārējā bāze?

Skatiet turpmākos zīmējumus, lai izprastu, kā izvietot perimetra stiepli šādā gadījumā.

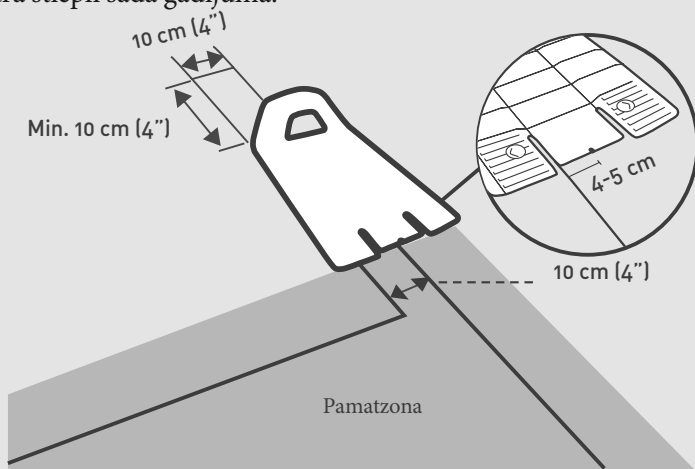



Ņemiet vērā taisno stieples posmu aiz bāzes.



PADOMS

B. Nodrošiniet pienācīgu attālumu


Perimetra stieple ir jānostiprina pie zemes ar mietiņiem, kas tiek nodrošināti kopā ar produktu. Izmantojiet RoboRuler, lai noteiktu attālumu, kas jāievēro starp perimetra stiepli un mauriņa malu vai šķēršļiem.

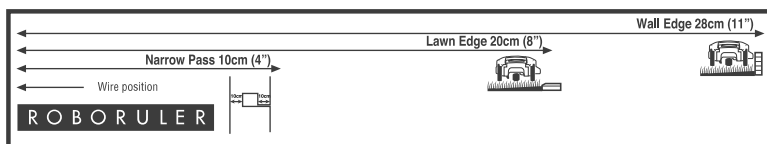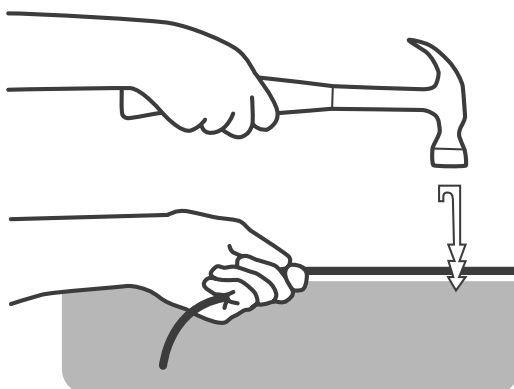


TIPS

- Nostipriniet mietiņus ik pēc nedaudziem metriem un stūros. Šajā posmā nostipriniet minimālo mietiņu skaitu. Pārējos nepieciešamos mietiņus varēsiet iestiprināt zemē vēlāk.
- Cieši pievelciet stiepli, kamēr iedzenat mietiņu maksimālā dziļumā.
- Nesabojājiet ūdens apgādes caurules.


Ja mala ir gluda vai ar pazeminājumu, izmantojiet RoboRuler tuvu attālumu.

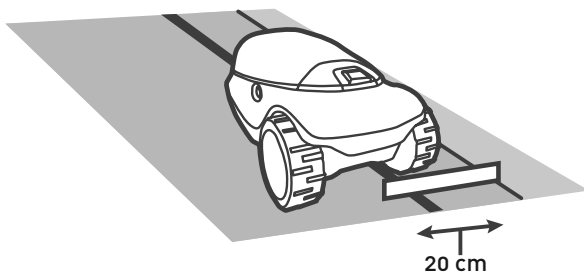

Ja mauriņa mala ir siena, izmantojiet RoboRuler lielāko attālumu.

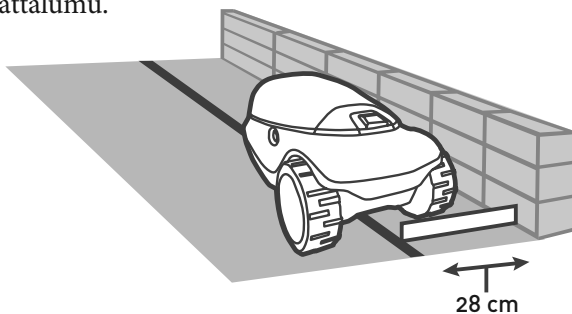

Atstājiet vismaz 1,2 m attālumu, ja mauriņa mala robežojas ar ūdeni.

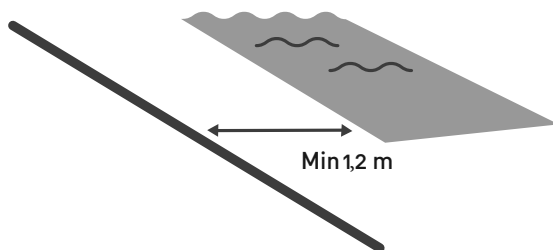




PADOMI

- Perimetra stieple nav jāierok zemē, bet, ja to darāt, rociet ne dziļāk par 5 cm.
- Stiepli ir ieteicams ierakt atklātās vietās, piemēram, gar gājēju celiņiem.
- Ja uzstādīšanas pabeigšanai ir vajadzīgs vairāk stieples, Jūs varat to pievienot, izmantojot ūdensdrošos savienotājus, kas ir iekļauti komplektācijā (sk. nodaļu "Perimetra stieples savienošana").


C. Izveidojiet noapaļotus pagriezienus

Izvietojot stiepli pa perimetru, nodrošiniet 45 grādus visos pagriezienos pa kreisi.

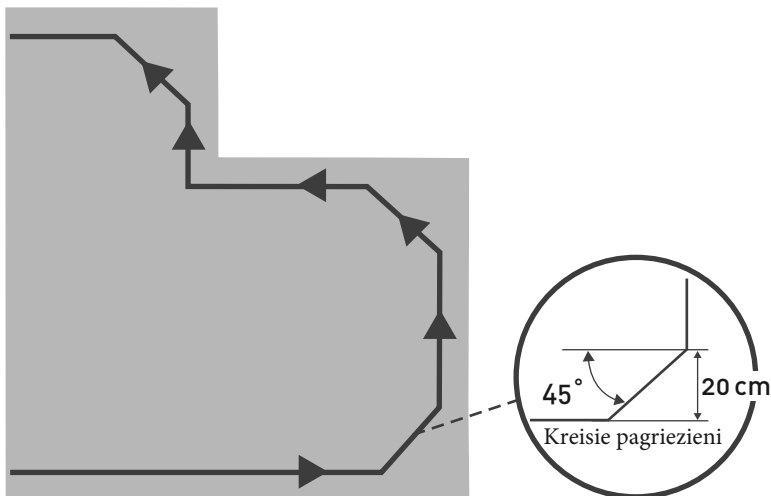


D. Izvairieties no mīkstiemi šķēršļiem

Mīksti šķēršļi ir puķu dobes, dīķi un mazi kociņi. Tie ir jāaizsargā, izveidojot perimetra stieples saliņas.

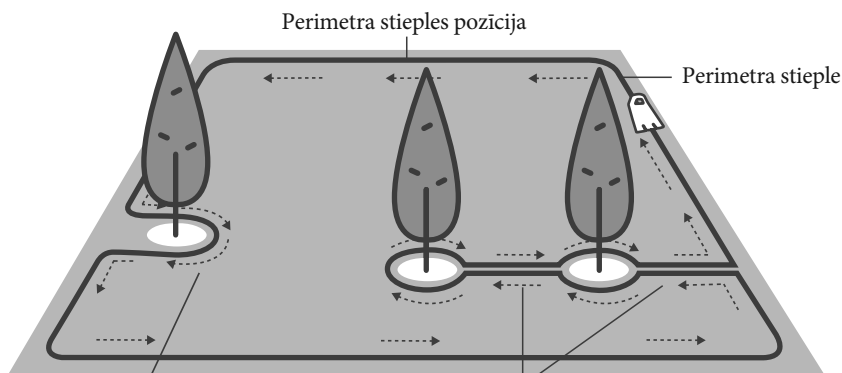

Ja attālums starp saliņu un perimetra stiepli ir mazāks par 1 m, padariet šķērslī par mauriņa malas daļu.

Nodrošiniet ne mazāk kā 1 m attālumu starp saliņām. Ja šķēršļi ir tuvāk, veidojiet vienu saliņu.

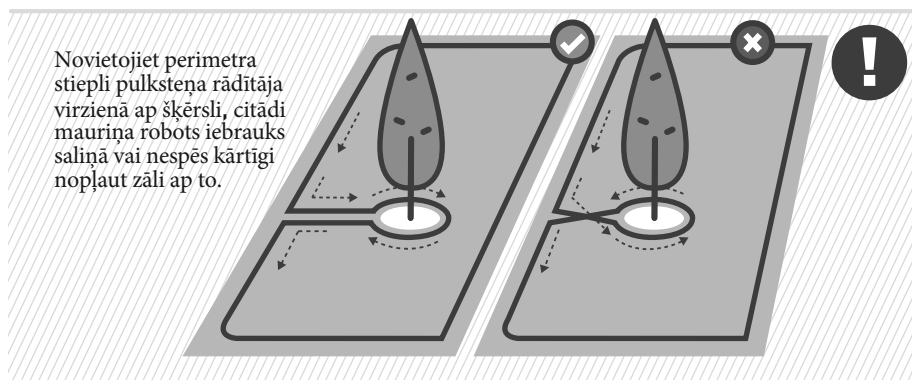

- Stieples, kas ved uz saliņu un prom no tās, ir jānostiprina ar vienu un to pašu mietiņu.
- Perimetra saliņām ir jābūt vai nu taisnstūra formas vai apaļām.




PADOMI

Nosakiet savu mauriņa tipu




A tips

Tikai pamatzona

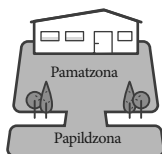


B tips

Pamatzona +
Papildzona

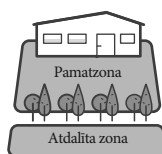

C tips

Pamatzona +
Atdalīta zona

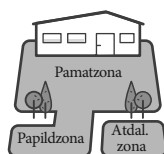

D tips


Pamatzona +
Papildzona +
Atdalīta zona

E. Kā izvietot stiepli papildzonā


B tips / D tips

Jums nav papildzonas? Izlaidiet šo nodaļu!

Pamatzonu un papildzonu savieno šaura pāreja. Lai mauriņa pļaušanas robots varētu izbraukt tai cauri, tai ir jābūt vismaz 1 m platai.

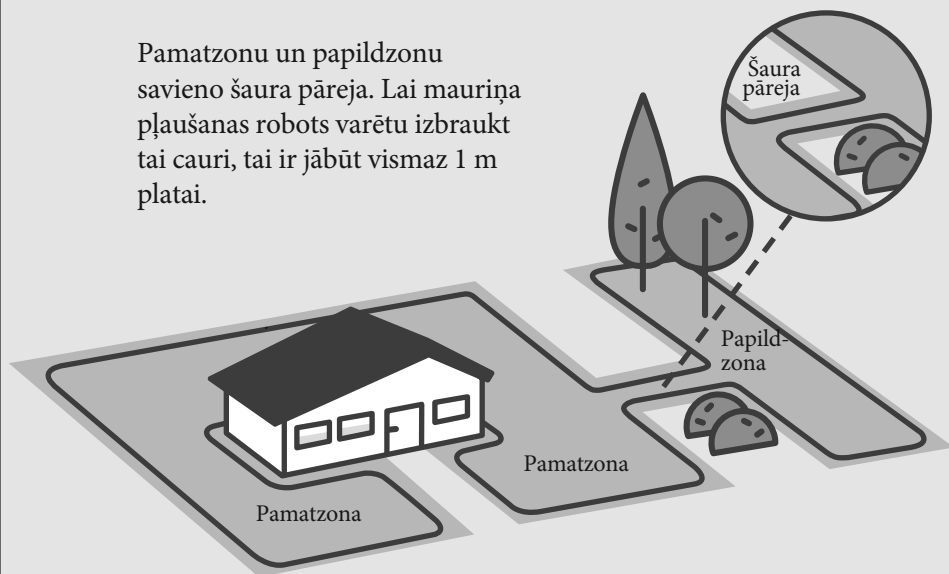


Tiešsaistē ir
pieejams informatīvs
video ar praktiskiem
padomiem

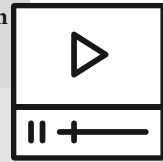


- Ja šaurā pārejā ir īsāka par 2 m, nosakiet pārejā tikai vienu kvadrātveida perimetra stieples salīņu.
- Ievērojiet precizitāti, izvietojot stiepli šaurās pārejās, lai nepieļautu, ka pļaušanas robots pēkšņi iebrauc citā zonā.



PADOMI

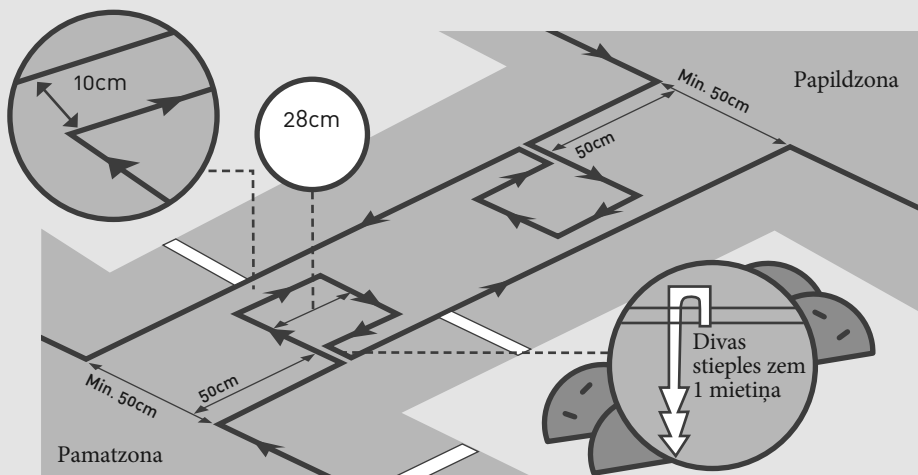

Šaurajām pārejām ir jābūt stingrām, līdzenām un gludām.

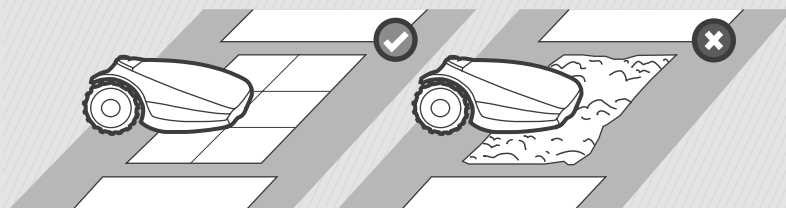

F. Kā izvietot stiepli atdalītā zonā

C tips / D tips


Jums nav atdalītas zonas? Izlaidiet šo nodaļu!

Ja atdalītā zona ir lielāka par 100 m^2 , mauriņa plaušanas robots nevarēs nopļaut visu tās platību vienā reizē. Tāpēc ir ieteicams izvietot tai savu stiepli atsevišķi un pieslēgt to savai bāzes stacijai.

Ja atdalītā zona ir mazāka par 100 m^2 , stiepli vari izvietot divos veidos.


1.variants

Pagariniet perimetra stiepli no pamatzonas, pārvietojot to pāri šķērslim.

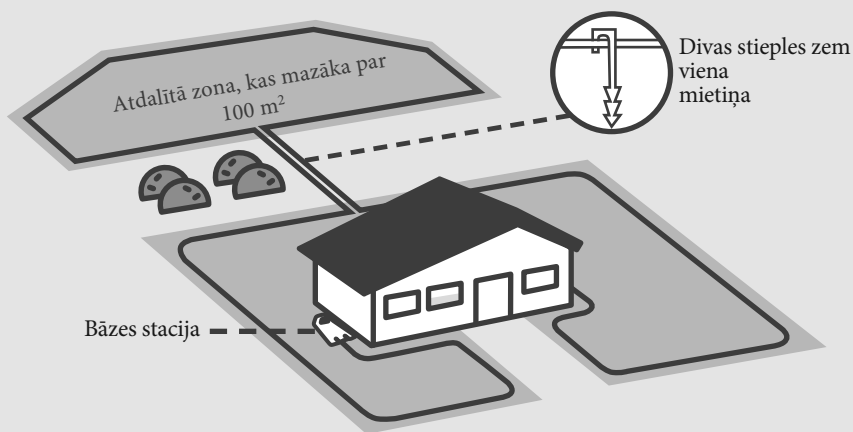

2. variants

Izvietojiet zonā stiepli atsevišķi un pievienojiet perimetra slēdzim (papildpiederums).

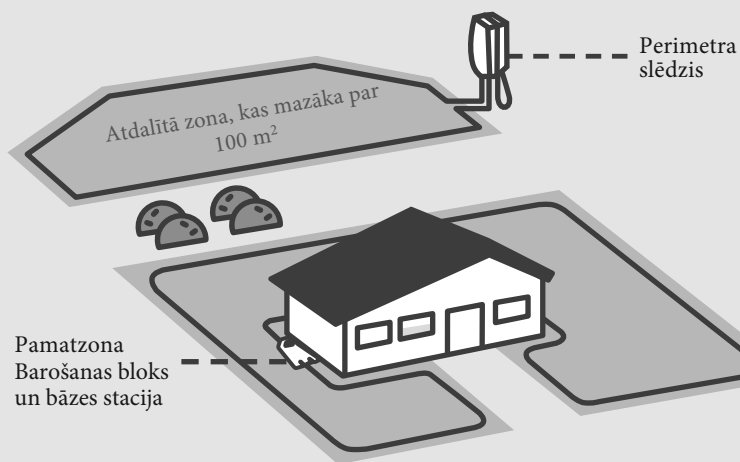


G. Pabeidziet stieples uzstādīšanu

Kad perimetra stieple ir izvietota, abi stieples gali, kas satiekas bāzes stacijā, ir jāsavieno.




- Izmantojiet vienu un to pašu mietiņu, lai piestiprinātu abus stieples galus zemei.



PADOMI • Nogrieziet galus, lai abas stieples būtu vienādā garumā.

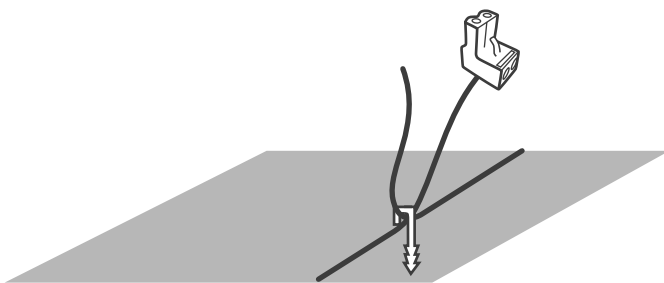

Pienācīgi satiniet abus stieples galus kopā.

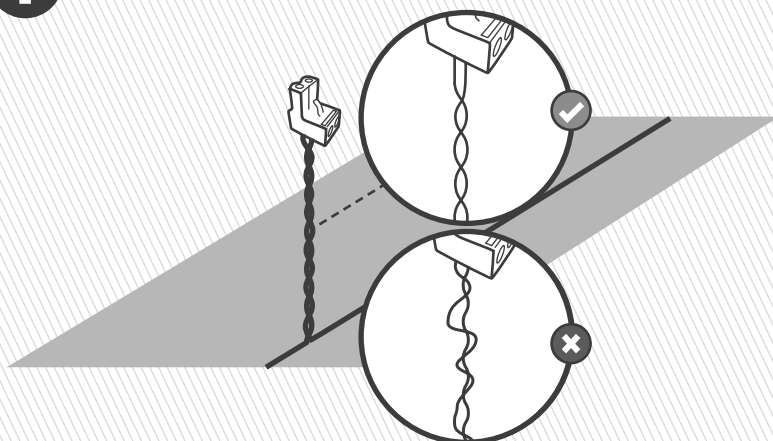

Noņemiet izolāciju no stieples galiem 5 mm garumā, ievietojiet savīto posmu savienotājā un nostipriniet to, izmantojot nelielu, plakānu skrūvgriezi.

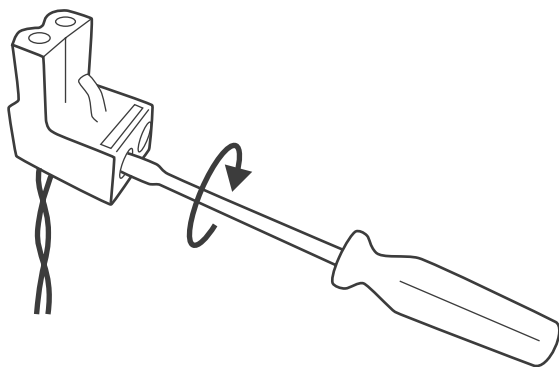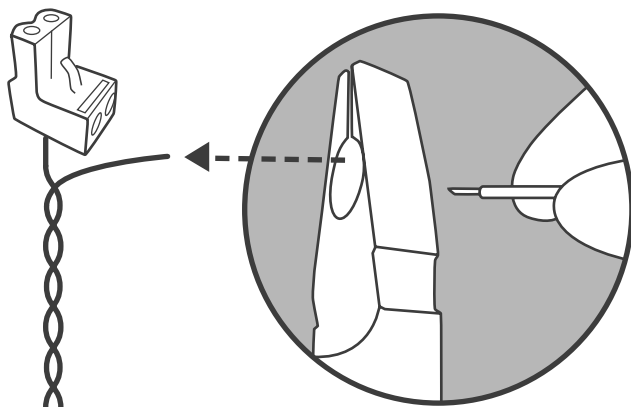


Grūtākā darba
daļa ir paveikta!

4


Pievienojiet elektrotīklam

Uzstādiet un pievienojiet bāzes staciju


Novietojiet bāzes staciju plānotajā vietā un **nocentrējiet** to uz perimetra stieples.

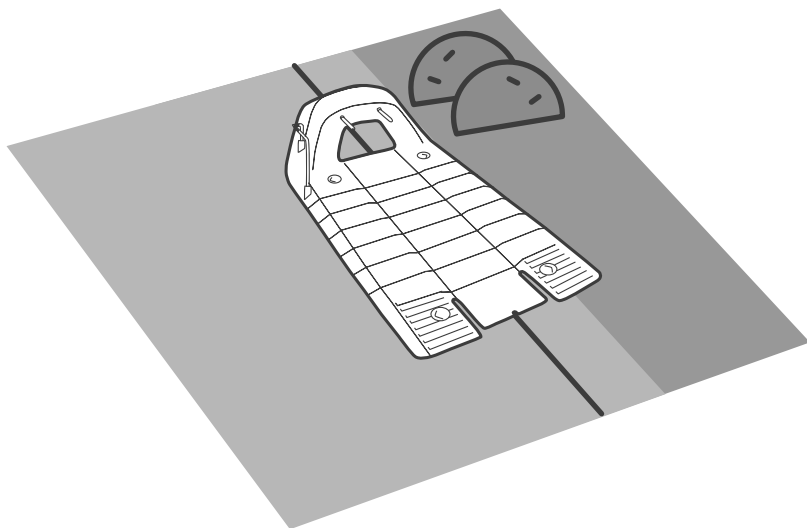


Ārējas uzstādīšanas gadījumā novietojiet bāzes staciju ar nelielu nobīdi uz labo pusi, lai mauriņa pļaušanas robots varētu netraucēti un ērti iebraukt bāzes stacijā.

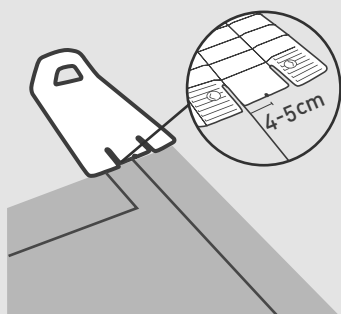

Pievienojiet zaļo perimetra stieples savienotāju bāzes stacijai, kā norādīts turpmāk, nodrošinot pareizo polaritāti.

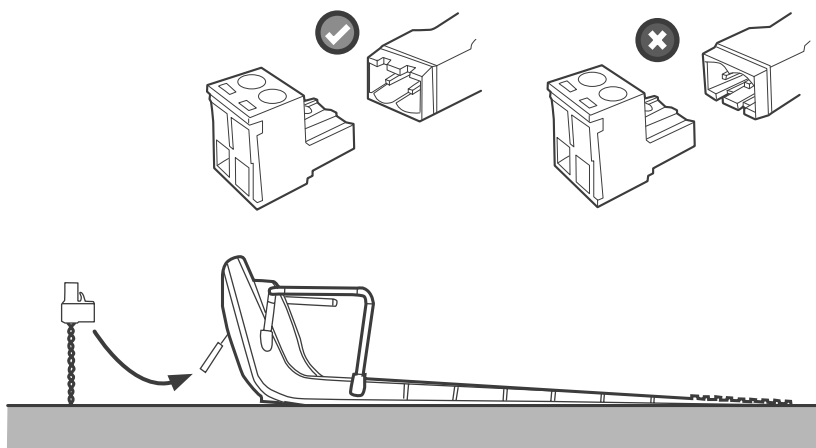

Ievietojiet divus mietiņus bāzes stacijas atverēs, kā norādīts attēlā.

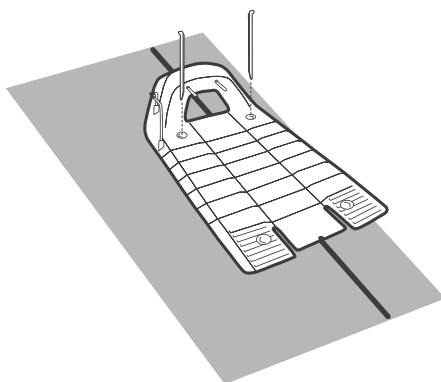

Iestiprinot mietiņus, nesabojājiet apūdeņošanas sistēmas caurules.




A. Barošanas bloka pievienošana




PADOMS

Ņemiet vērā turpmāko, lai izvēlētos barošanas blokam atbilstošu vietu:



- Izvēlieties vietu tuvu kontaktligzdai.
- Novietojiet to ārpus mūra perimetra.
- Ir ieteicams izvēlēties sausu vietu, kur bloks būs aizsargāts pret vides ietekmi.

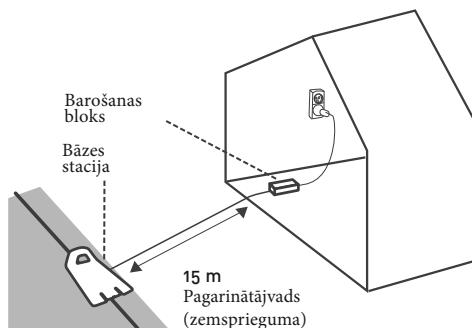


Pievienojiet barošanas bloka DC kabeli 15 m garajam pagarinājuma kabelim.

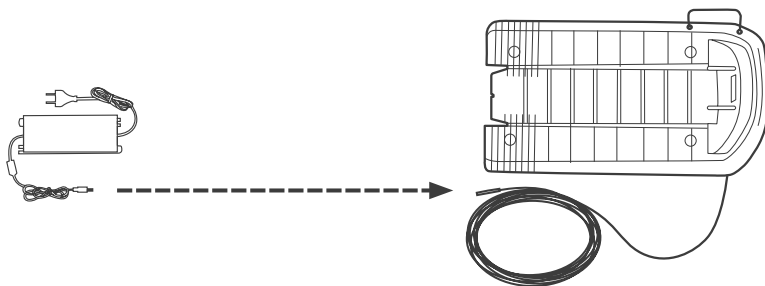


Raugieties, lai savienotājs būtu pilnīgi iestiprināts līdz pat baltajai atzīmei.

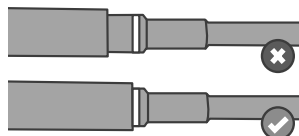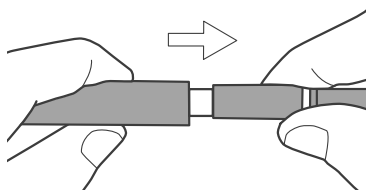

Pievienojiet barošanas bloku parastajai kontaktligzdai.

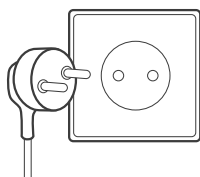

Pēc šīs darbības uz bāzes stacijas būtu jāmirgo zaļam LED indikatoram, ja mauriņa robots ir ārpus tās, vai jābūt pastāvīgi zaļam indikatoram, ja robots ir bāzes stacijā.

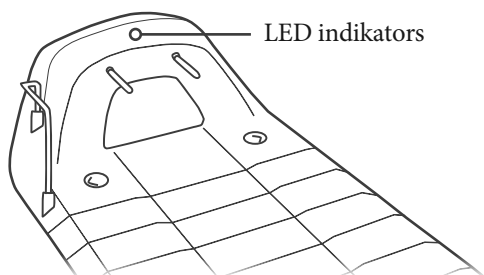

Pagarinātāja vads no barošanas bloka līdz bāzes stacijai ir droši jānostiprina pie zemes! Nodrošiniet, lai aiz tā nekādā gadījumā nevarētu aizķerties un paklupt! Pagarinātāja vadu novietojiet **TIKAI** virs mīkstām virsmām; tam nevajadzētu šķērsot cietas virsmas (piemēram, piebraucamo ceļu vai gājēju celiņu), kur to nevar droši nostiprināt.



5

Pārbaudiet mauriņa robotu

Sagatavojiet savu mauriņa pļaušanas robotu un pārbaudiet tā darbību.

Apsveicam! Tagad varat ķerties klāt pašam robotam.

JUMS VAJADZĒS:


- mauriņa pļaušanas robotu,
- atlikušos perimetra stieples nostiprināšanas mietiņus,
- atlikušos bāzes stacijas nostiprināšanas mietiņus.

... Glāzi vīna (vai kā līdzīga).


A. Sagatavošana startam

Pirms mauriņa pļaušanas robota iedarbināšanas ir jāpaveic noteiktas darbības.

1. Noregulējiet pļaušanas augstumu (15-60 mm), pagriežot pļaušanas augstuma regulēšanas pogu:

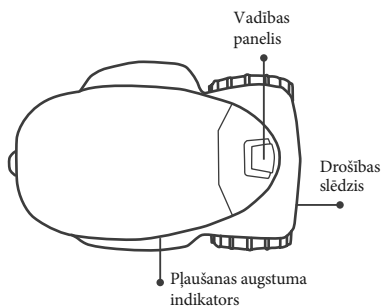

- Lai augstumu palielinātu, pagriežiet pulksteņa rādītāja virzienā.
- Lai augstumu samazinātu, pagriežiet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
- Pļaušanas augstums ir norādīts mauriņa pļaušanas robota sānā.

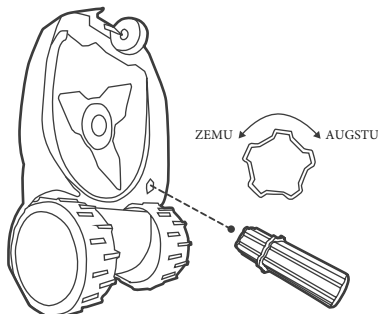

Pirms pļaušanas augstuma regulēšanas vienmēr izslēdziet drošības slēdzi!




- Lietojiet kompletācijā iekļauto pagarinātāju, lai pļaušanas augstuma regulēšana būtu vienkāršāka.
- Mēs iesakām sākt no augstākā pļaušanas augstuma un pakāpeniski pazemināt to līdz vēlamajam augstumam.



PADOMI

2. Ieslēdziet drošības slēdzi.

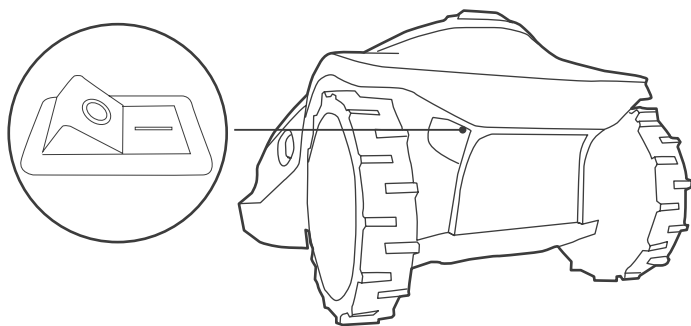


B. Iestatiet pamata iestatījumus

Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu ātro sākotnējo konfigurēšanu.

Mauriņa pļaušanas robotam ir pietiekami daudz enerģijas, lai veiktu sākotnējo konfigurēšanu. Pēc tās pirms pirmās pļaušanas tas būs jāuzlādē. Pirmā uzlādēšana aizņems 24 stundas.



Vadības paneļa lietošana:

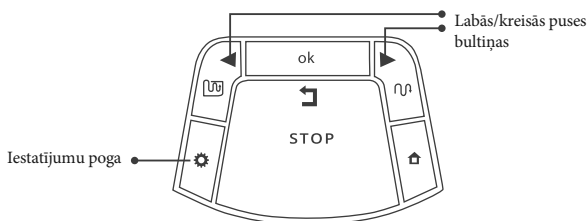

- Spiediet bultiņu "Pa labi" vai "Pa kreisi", līdz ir redzama nepieciešamā opcija.
- Nospiediet OK, lai izvēlētos displejā redzamo vērtību.
- Nospiediet "Atpakaļ" ("Back"/STOP), lai ietu atpakaļ vai atceltu darbību.


Izvēlieties mērvienības un formātu:



	Zona/Attālums	Temp.	Laiks
EU	Metrs	Pēc Celsija	24 stundas
US	Pēda	Pēc Fārenheita	12 stundas (AM/PM)

Iestatiet dienu un laiku:

- Ritiniet, lai iestatītu dienu, un apstipriet, nospiežot OK.
- Ritiniet, lai iestatītu laiku, un apstipriniet, nospiežot OK.

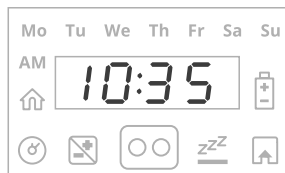

Nosakiet pamatzonas platību

Ritiniet, līdz ir redzama platība (m²) pamatzonai, kur ir uzstādīta bāzes stacija.

Ja ir vēl kāda zona (papildzona vai atdalītā zona), **neiekļaujiet** to pamatzonas platībā (tā būs jāiestata atsevišķi).





PADOMS

Lai atsāktu iestatīšanas procesu, 4 sekundes turiet vienlaikus nospiestu STOP + iestatījumu pogu + kreiso bultiņu. Šādi Jūs atjaunosiet rūpnīcas iestatījumus, kādi tie bija, kad nopirkāt mauriņa pļaušanas robotu.


C. Pārbaudiet bāzes stacijas pozīciju

Pēc platības iestatīšanas būs redzams U001 ("Pārbaudiet bāzes stacijas pozīciju"):


Novietojiet mauriņa pļaušanas robotu uz mauriņa 3 m pirms vietas, kur robots iebrauc bāzes stacijā. Novietojiet to pavērstu pret perimetra stiepli un nospiediet OK, lai sāktu pārbaudi.

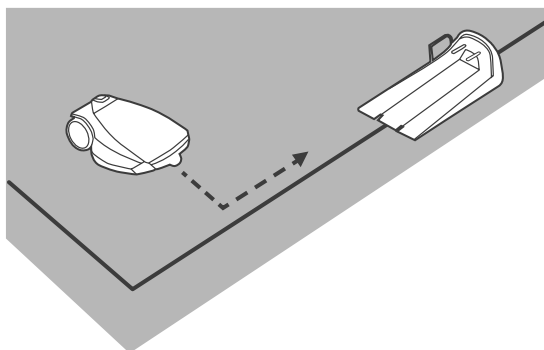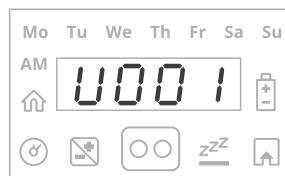

Mauriņa pļaušanas robots dosies bāzes stacijas virzienā un iebruks tajā. Pēc tam tas izbruks no bāzes stacijas, apstāsies tās priekšā un displejā būs redzams **U 002** ("Nostipriniet mietiņus").

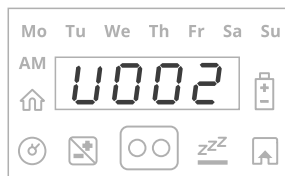

Ievietojiet divus atlikušos mietiņus bāzes stacijas atverēs. Nospiediet OK.

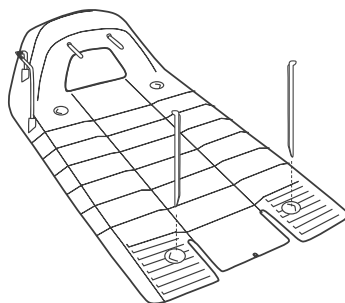

• **E3**

Ja tiek rādīta ziņa E3 ("Nav stieples signāla"), pārbaudiet, vai barošanas vads, pagarinājuma kabelis un bāzes stacijas stieples ir pareizi savienotas. Pārbaudiet, vai nav pārgriezta perimetra stieple.

• **U051**

Ja tiek rādīta ziņa **U 051** ("Mainiet bāzes stacijas pozīciju"), pārbaudiet, vai bāzes stacija ir novietota līmenī ar perimetra stiepli. Ja kāds šķērslis kavē robota iebrukšanu bāzes stacijā, pārvietojiet šo objektu.



- Nostiprinot mietiņus, nesabojājiet apūdeņošanas sistēmas caurules.

D. Pārbaudiet stieples pozīciju

Ja ir redzama ziņa **U003** ("Pārbaudiet stieples pozīciju"), Jūsu mauriņa pļaušanas robots ir gatavs pārbaudīt, vai perimetra stieple ir uzstādīta pareizi.

Nospiediet OK.

Mauriņa robots sāks kustību. Ejiet līdz robotam, kamēr tas apbrauc ap mauriņu gar visu perimetru.

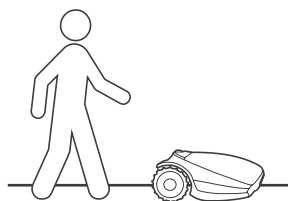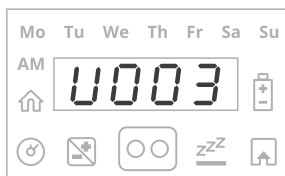

Ja viss noritēs veiksmīgi, mauriņa pļaušanas robots iebruks bāzes stacijā, un uzstādīšanas process būs pabeigts.

U052




Ja ir redzams **U052** ("Noregulējiet stiepli") un mauriņa robots apstājas un sāk braukt atpakaļgaitā, pārvietojiet stiepli nedaudz uz iekšpusi un nospiediet OK, lai turpinātu pārbaudi.



PADOMI

(Neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem, kas mazāki par 800m²)


- Kad mauriņa pļaušanas robots pabeidz darbību, tas dodas uz bāzes staciju, novirzoties no iepriekšējām sliedēm (režīms "Virzīties stieples tuvumā").

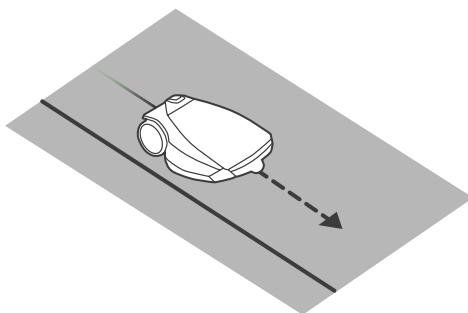

- Pēc stieples pozīcijas pārbaudes ir ieteicams pārbaudīt mauriņa pļaušanas robota darbību režīmā "Virzīties stieples tuvumā".
 - Vairāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu iestatījumu pogu un izmantojiet izvēlni P006, lai sāktu pārbaudi.
 - Ja mauriņa robots nevar veikt šo pārbaudījumu bez grūtībām, samaziniet maksimālo novirzīšanās attālumu no stieples, izmantojot izvēlni P004.
-

E. Pabeidziet perimetra stieples uzstādīšanu

Ievietojiet atlikušos mietiņus gar perimetra stiepli tā, lai tie būtu apmēram ik pēc 1 metra.

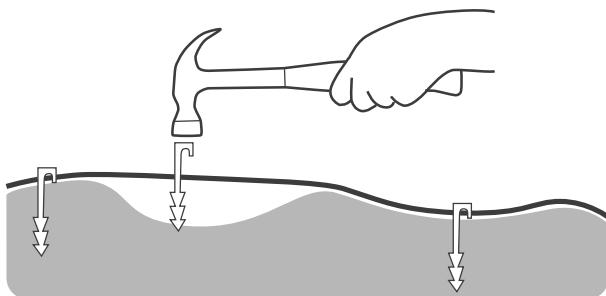

Nostipriniet pagarinātāja vadu tā, lai aiz tā nevarētu aizķerties un paklupt.

F. Uzlādējiet mauriņa pļaušanas robotu

Novietojiet mauriņa pļaušanas robotu uz bāzes stacijas un pirms pirmās pļaušanas ļaujiet tam pilnīgi uzlādēties (līdz pat 24 stundām). Kad tas būs pilnīgi uzlādējies, tas automātiski izbrauks no bāzes stacijas atbilstoši noteiktajam pļaušanas grafikam.

- Drošības slēdzim lādēšanas laikā ir jābūt pozīcijā "On".
- Neaiztieciet asmeņus.
- Nekad nepļaujiet zāli, kad tuvumā ir cilvēki, īpaši bērni, un mājdzīvnieki.
- Raugieties, lai mauriņā nebūtu svešķermeņu.



Neraizējieties, ja pirmajās dienās mauriņš izskatīsies plankumains. Pēc nedaudzām pļaušanas reizēm tas izlīdzināsies.




PADOMS

Papildzonu pievienošana

Ja maurīnam ir papildzonas un tās ar pamatzonu savieno šaura pāreja, Jums ir savam maurīna pļaušanas robotam jānorāda, kā sasniegt šīs zonas.

Lai to izdarītu, vairāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu iestatījumu pogu, kas atrodama uz pļaušanas robota panela. Ritiniet, līdz nonākat pie izvēlnes P002. Turpmākajā tabulā ir aprakstīts, kā izmantot šo izvēlni, lai ieprogrammētu darbību papildzonā.

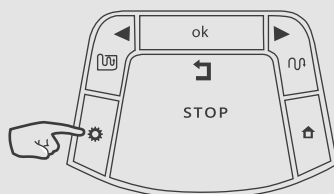

Izvēlne	Iestatījums	Apraksts
P022	Pievienojiet papildzonu	- Atverot izvēlni, tiek rādīts A 1/A2/A3/A4. Tas ir nākamās programmēšanai pieejamās papildzonas nosaukums. Nospiediet OK. - Ja maurīna pļaušanas robots pašlaik nav bāzes stacijā, būs redzams ziņojums U044 ("Novietojiet maurīna pļaušanas robotu bāzes stacijā"). Izpildiet šo norādījumu un nospiediet OK. - Maurīna pļaušanas robots pats dosies gar perimetra stiepli uz papildzonu. - Kad maurīna pļaušanas robots ir vismaz 5 m papildzonas teritorijā, nospiediet STOP un norādiet papildzonas platību. Nospiediet OK. - Attālumu līdz papildzonas iekļūšanas punktam var precizēt vēlāk, izmantojot izvēlni P023.

Vai Jūsu īpašumā ir arī atdalītas zonas?

Mauriņiem, kuriem ir pilnīgi nesavienotas atdalītās zonas, šo zonu platības ir jāiestata atsevišķi.


Lai to izdarītu, vairāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu iestatījumu pogu, kas atrodama uz mauriņa pļaušanas robota paneļa. Ritiniet, līdz nokļūstat pie izvēlnes P014.

Turpmākajā tabulā ir aprakstīts, kā izmantot šo izvēlni, lai ieprogrammētu darbību atdalītajā zonā.


Ekrāns	Iestatījums	Apraksts
P014	Pievienojiet atdalīto zonu	• Ļauj pievienot atdalīto zonu. • Atdalītajai zonai A tiek rādīts L2. Nospiediet OK. • Ritiniet līdz atdalītās zonas platībai un nospiediet OK.

Perimetra stieples savienošana (ja nepieciešams)

- Ievietojiet abus stieples galus savienotāja vistālāk esošajās kreisās un labās pusēs pozīcijās.
- Pārliecinieties, vai stieples ir maksimāli ievietotas savienotājā.
- Ar stangām saspiediet pogu, kas ir savienotāja augšpusē. Pogai ir jābūt pilnīgi piespiestai, nesabojājot savienotāju.

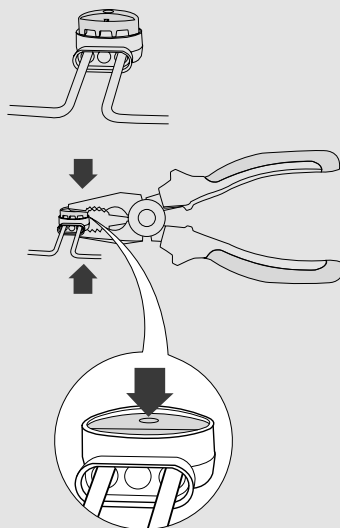

Internetā ir
pieejams noderīgs
video

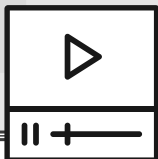

Viss gatavs!

*Tagad atpūties un
ļaujiet savam mauriņa
pļaušanas robotam
strādāt!*


- ① *Iepazīstiet savu mauriņa robotu*
- ② *Izvēlnes struktūra*
- ③ *Automātiskā darbība*
- ④ *Manuālā darbība*
- ⑤ *Iezīmes*
- ⑥ *Periodiskās apkopes*
- ⑦ *Traucējumi un to novēršana*
- ⑧ *Biežāk uzdotie jautājumi*


1

Iepazīstiet savu mauriņa robotu


Lai mauriņa robota lietošana sagādātu prieku, vispirms izprotiet tā uzbūvi un iespējamos ziņojumus. Ja zināsit, kā tas darbojas un sazinās ar Jums, viss norisināsies bez sarežģījumiem.

Ārējās daļas

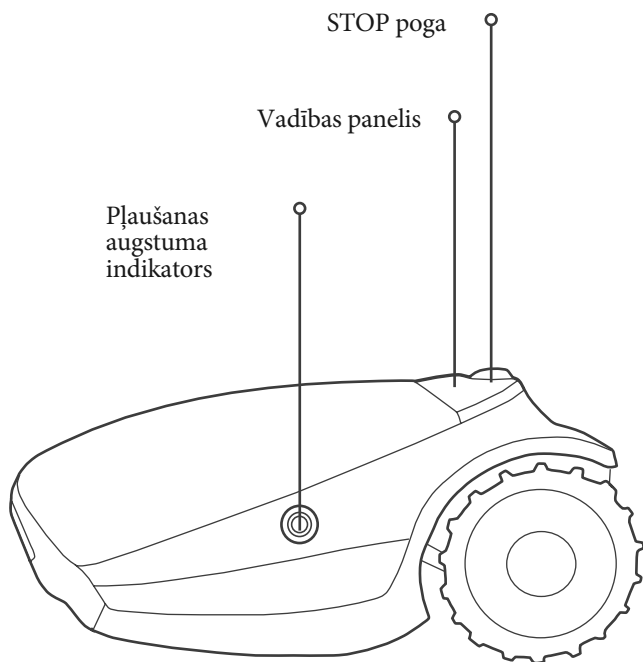


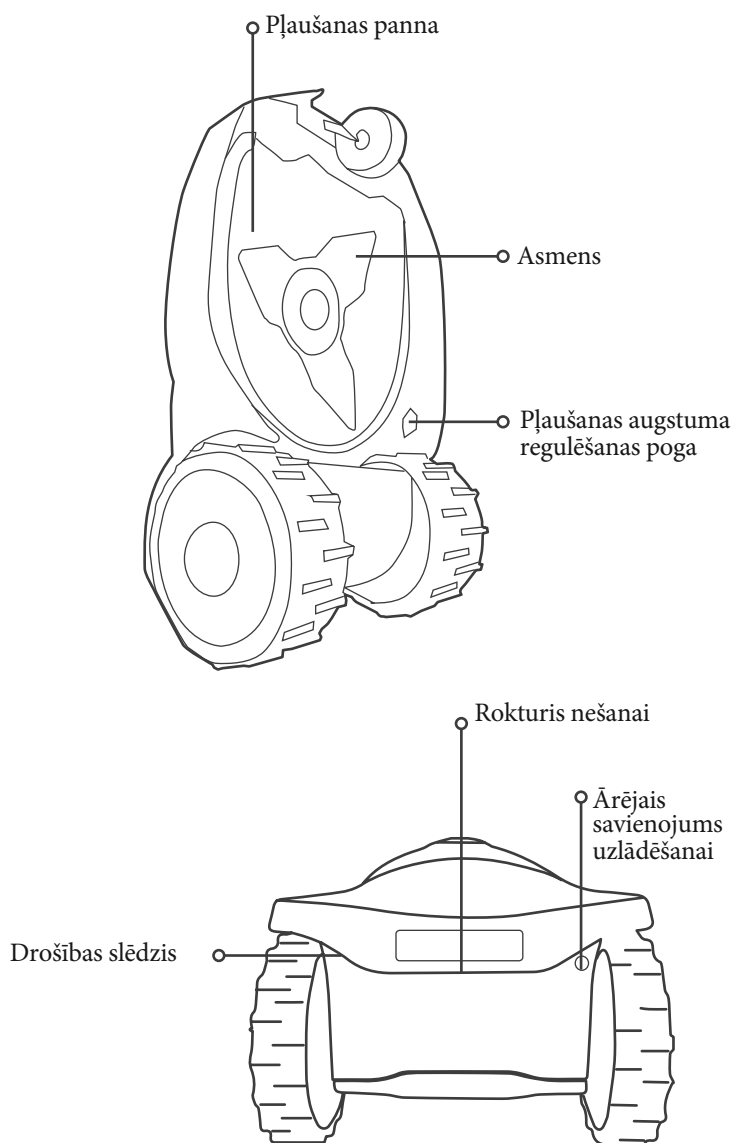

Vadības panelis un displejs

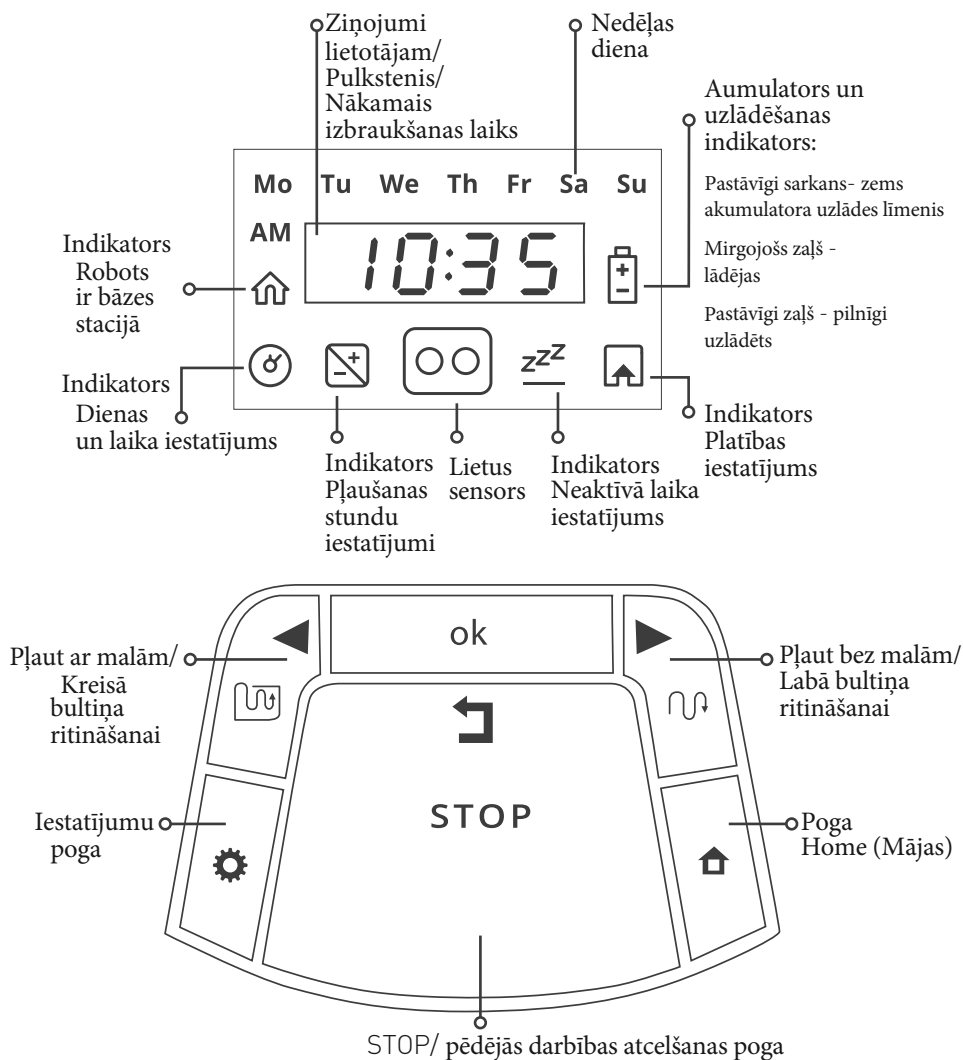

Bāzes stacijas LED indikators

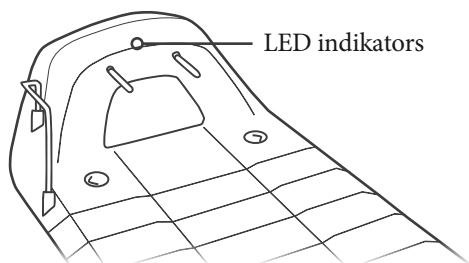

<i>Indikators</i>	<i>Nozīme</i>
Pastāvīgi zaļš	Perimetra stieples signāls ir pietiekams, robots ir bāzes stacijā
Mirgojošs zaļš	Perimetra stieples signāls ir pietiekams, robots ir ārpus bāzes stacijas
Ātri mirgojošs sarkans	Perimetra stieple ir bojāta vai atvienota
Lēni mirgojošs sarkans	Slikts perimetra stieples savienojums vai stieple ir pārāk gara
Pastāvīgi sarkans	Problēma ar strāvas padevi

2 *Izvēlnes struktūra*


Izvēlnes daļu pilnu aprakstu varat saņemt, sazinoties ar mūsu tiešsaistes palīdzības servisu.

Pamatiestatījumi (Basic Settings)

Šī ir visvairāk lietotā izvēlne. Katram no pamatiestatījumiem ir speciāla ikona uz mauriņa plaušanas robotu.

Nospiediet iestatījumu pogu.

Katru reizi nospiežot šo pogu, Jūs pāriesiet no vienas izvēlnes uz citu:

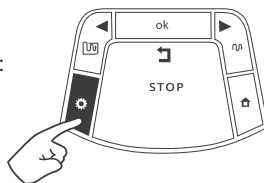

Diena un laiks

Iestatiet pareizu laiku un nedēļas dienu. Atjauniniet šo informāciju katru reizi, kad ieslēdzat mauriņa robotu.



Plaušanas stundas

Pievienojiet papildu plaušanas laiku.

Sk. 3. nodaļu.



Neaktīvais laiks

Nosakiet laiku mauriņa robota neaktīvajam laikam.

Sk. 3. nodaļu.



Platība

Iestatiet katras sava mauriņa zonas platību.



PADOMS

Atsevišķus iestatījumus nosaka katrai zonai atsevišķi.

Zonu nosaukumi:

L1 – Pamatzona

L2 – Atdalītā zona A

L3 – Atdalītā zona B

A1 – Papildzona 1


A2 – Papildzona 2

A3 – Papildzona 3


Papildiestatījumi (Advanced Settings)

Ši ir papildiestatījumu izvēlne īpašiem iestatījumiem, tāpēc nav bieži lietojama.


3 sekundes turiet
nospiestu iestatījumu pogu.

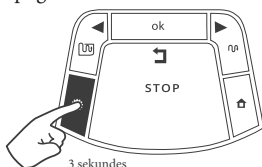


Tiek rādīts P001.

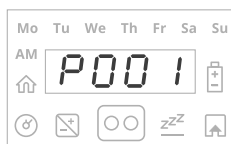

Ritiniet, izmantojot
bultiņas pogu

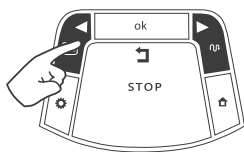

Lai izvēlētos
iestatījumu,
nospiediet pogu OK.

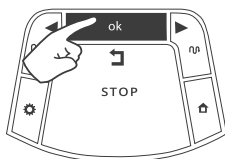

Iestatījums Apraksts

P001

Pļaušanas biežums

Izvēlies augstāku vērtību biežākai pļaušanai.
Sk. 3. nodaļu.

P002

Saliņas (ieslēgts režīms/izslēgts režīms)

Meklējot bāzi, robots izvairās no saliņām.

P003*

Virzīšanās stieples tuvumā (ieslēgts režīms/izslēgts režīms)

Robots dodas uz bāzi noteiktā attālumā no mauriņa malas, lai neveidotos riteņu nospiedumi.

[*] Šis iestatījums neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem zem 800 m².

<i>Iestatījums</i>	<i>Apraksts</i>
P004*	Maksimālais virzišanās stieples tuvumā attālums Maksimālais pieļaujamais attālums no malas, kad ir aktivēta P003.
P005*	Minimālais virzišanās stieples tuvumā attālums Minimālais pieļaujamais attālums no malas, kad ir aktivēta P003.
P006*	Virzišanās stieples tuvumā tests Pārbaudiet mauriņa robotu maks. attālumā, kas noteikts izvēlnē P004.
P007	Lietus sensors ieslēgts/izslēgts Automātiski aptur darbību lietus gadījumā.
P008	Lietus sensora jutīgums Iestatiet augstāku vērtību, lai noteiktu augstāku jutību lietus uztveršanai.
P009	Malu pļaušana ieslēgta/izslēgta Automātiskā malu pļaušana aktivēta/deaktivēta.
P010	Bloķēšana bērnu drošībai ieslēgta/izslēgta Bloķējiet pogas, lai novērstu nejaušu piespiešanu. Sk. 5. nodaļu.
P011	Pretnozagšanas funkcija ieslēgta/izslēgta Aktivējiet un iestatiet 4 ciparu PIN kodu robota aizsardzībai. Sk. 5. nodaļu.
P012	PIN kods aizsardzībai pret nozagšanu Izmainiet un apstipriniet jauno PIN kodu aizsardzībai pret nozagšanu. Sk. 5. nodaļu.
P013	Bāzes stacija ieslēgta/izslēgta Uzstādiet papildu bāzi atdalītajai zonai.
P014	Pievienot atdalīto zonu Nosakiet jaunu atdalīto zonu un iestatiet platību.
P015	Dzēst zonu Dzēsiet atdalīto zonu vai papildzonu.
P016	Skaņa ieslēgta/izslēgta Ieslēdziet vai izslēdziet darbības skaņas.

(*) Šis iestatījums neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem ar platību zem 800 m².

Iestatījums	Apraksts
P017	Mobilā komunikācijas sistēma Aktivējiet GSM moduļa aprīkojumu (ja ir uzstādīts).
P018	Statistika Ieslēgta/Izslēgta Nosūtiet darbības statistika diagnostikai.
P019	Q_tgc1mġ_l_p@jscrmmrf r°jt_b7`_q gcp7ag</b> Q_tgc1mjiet r°jt_b4`_q gcp4ag_p q_t s k_spġ _n_sġ_l_q pm`mrs,
P020	Nḡbḡh_gg_nrspġġ_l_q_e_b7hs k q ? i rgt ḡjiet 4n_ġs rp_saihs k s lmt ḡpġ_l_q pcĤ4 k s &qcptgq°',
P021	Npmep_k k_gcqjḡer_gxqjḡer_ ? i rgt ḡjiet-bc_i rgt ḡjiet_srm k °rgq i s b_p`4` s i_rp° lm xml° k . Qi, 2, lmb_s,
P022	Pievienot papildzonu Veiciet papildzonu pievienošanas procesu. Qi_rget ġlqpsiaġ_q lmb_s N_ġjbxm l s ngctgclmġ_l_ ,
P023	Palielināt attālumu līdz papildzonai Precizējiet attālumu līdz papildzonas piekļuves punktam. Šī izvēlnes opcija ir redzama tikai tad, ja ir noteikta papildzona.
P024	SmartMow ieslēgts/izslēgts Palieliniet pļaušanas efektivitāti. Noteiktu mauriņa konfigurāciju gadījumos šis režīms var būt mazāk efektīvs.
P025	SmartMow malu pārkļāšanās režīms Optimizējiet SmartMow režīmu.
P026	Turbo Mow ieslēgts/izslēgts Ļauj pļaut ātrāk. Pēc pļaušanas cikla šī funkcija tiek automātiski deaktivēta.
P027	RoboHome ieslēgts/izslēgts Precīza lietus noteikšana, ja ir uzstādīts RoboHome.
P028	Ārējā bāze Nosakiet ārējās bāzes attālumu.

3

Automātiskā darbība



Uzziniet, kā konfigurēt automātisko darbību un kā to manuāli apiet, kad nepieciešams.

- Platības iestatījums ļauj automātiski noteikt Jūsu mauriņam nepieciešamo pļaušanas laiku - pļaušanas cikla ilgumu.
- Mauriņa robots parasti veic vairākas secīgas pļaušanas sesijas, līdz noslēdz pilnu pļaušanas ciklu.
- Katrs pļaušanas piegājiens sākas iepriekš noteiktā laikā, ad mauriņa robots ir pilnīgi uzlādēts.
- Jūs varat ierobežot automātisku darbību noteiktos laikos, izmantojot neaktīvā laika iestatījumu.
- Kad pļaušanas cikls ir pabeigts, mauriņa robots paliek bāzes stacijā līdz nākamā cikla sākumam.
- Intervāls starp pļaušanas cikliem tiek noteikts ar pļaušanas biežuma iestatījumu.
- Ja nepieciešams, pļaušanas stundu iestatījums ļauj pievienot papildu pļaušanas laiku, lai uzlabotu pļaušanas rezultātus.

Norādiet mauriņa pļaušanas robotam, kad strādāt

Pļaušanas biežums* kontrolē pļaušanas ciklu regularitāti. Jo lielāks biežums, jo biežāk mauriņš tiks pļauts, un otrādi.

3 sekundes turiet nospiestu
iestatījumu pogu.
Tiks rādīts P001.

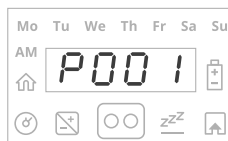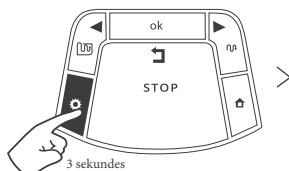



Lai piekļūtu, nospiediet OK.

Izmantojiet bultiņas, lai
izvēlētos vēlamo pļaušanas
biežumu:

01 – RETI (viens pļaušanas
cikls nedēļā)

02 - VIDĒJI
(divi pļaušanas
cikli nedēļā)

03 - BIEŽI (mauriņš tiek
pļauts ik dienu)

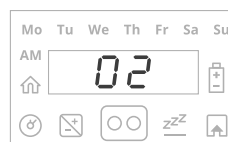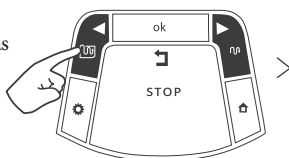



Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

*Šī opcija ir pieejama tikai zonām, kurās ir bāzes stacija.


Ja pļaušanai nepieciešams ilgāks laiks

Ja pļaušanas rezultāti nav apmierinoši, pļaušanas stundu iestatījums ir regulējams (procentuāli), pielāgojot pļaušanas ilgumu mauriņa platībai.


Divreiz nospiediet iestatījumu pogu, līdz ir izgaismots pļaušanas stundu indikators.

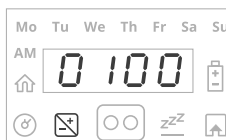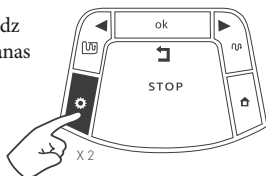

Ar ritināšanas bultiņām noregulējiet pļaušanas laiku (%) un, lai apstiprinātu, nospiediet OK.

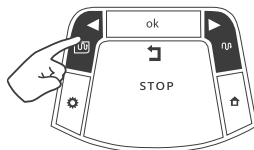

Šī iestatījuma noklusējuma vērtība ir 0100 (100%). To var mainīt no 0050 (50%) līdz 0150 (150%).

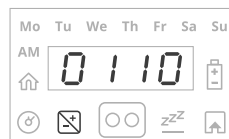


Piemērs: vērtība 110% nozīmē, ka mauriņa pļaušanas robots mauriņa teritorijā darbosies par 10% ilgāk.


Neaktīvo dienu un stundu iestatīšana

Jūs varat noteikt konkrētas dienas vai stundas, kad negribat, lai mauriņa pļaušanas robots strādā dārzā.


Lai noteiktu šādus neaktīvos periodus, trīs reizes nospiediet iestatījumu pogu.

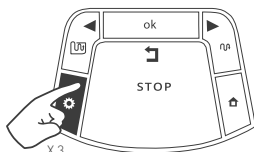


Būs pastāvīgi izgaismota neaktīvā perioda ikona.

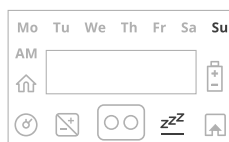

Nospiediet OK.

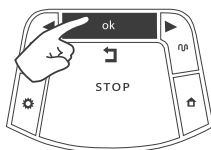


Sāks mirgot "Mo" (pirmdiena).

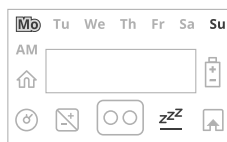


Ar labās vai kreisās bultiņas taustiņu pārejiet uz dienu, kuru vēlaties noteikt kā neaktīvu.



Nospiediet OK, lai pārslēgtos starp attiecīgās dienas "Aktīvs" vai "Neaktīvs" opcijām.

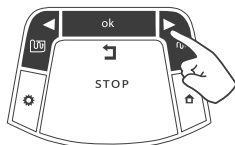



LED ir izgaismota - "Neaktīva diena" (mauriņa pļaušanas robots paliks bāzes stacijā visu dienu).
LED ir izslēgta - pļaušanai atbilstoša diena.

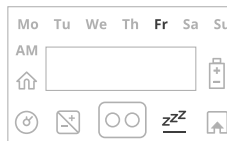



Ritiniet cauri visām dienām
pa labi, līdz sāks mirgot
"Neaktīvās stundas".

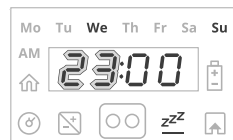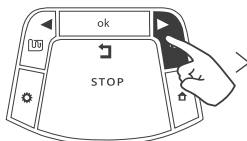

Iestatiet laiku, kurā
sākas neaktīvās
stundas, un nospiediet
OK.

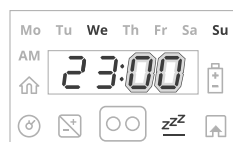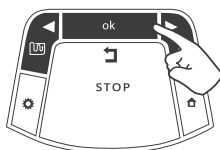

Iestatiet laiku, kurā
beidzas neaktīvās
stundas, un
nospiediet OK.

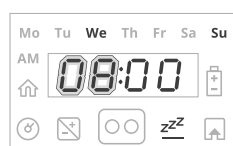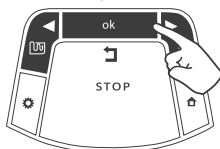


Plānojiet pļaušanas laikus droši

Pārliecinieties, lai mauriņa robota darbības laikā dārzā neviena nebūtu. Nosakiet neaktīvos laikus brīžos, kad tuvumā varētu būt cilvēki, īpaši bērni, un mājdzīvnieki.



PADOMI


- Mauriņa robots nedarbosies neaktīvājās stundās visās nedēļas dienās. Ja
- konkrētās zonas platībai tiks deaktivēts pārāk liels dienu/stundu skaits, tiks rādīts "E8" (Saisiniet neaktīvo laiku). Šādā gadījumā saisiniet neaktīvo laiku, lai mauriņa pļaušanas robotam būtu pietiekami daudz laika darbam.
- Lai neaktīvās stundas izslēgtu, nosakiet vienu un to pašu laiku gan sākumam, gan beigām (piemēram, 00:00 līdz 00:00).

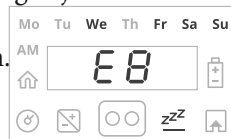


Pauze automātiskai darbībai noteiktā zonā

Ja vēlaties ieslēgt pauzi automātiskai darbībai noteiktā mauriņa zonā, varat to izdarīt izvēlnē Programma ieslēgta/izslēgta.


3 sekundes turiet
nospiestu iestatījumu
pogu.
Tiks parādīts
P001.

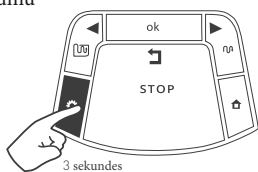


>

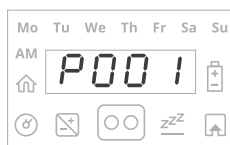

Ar bultiņas pogu
ritiniet
līdz izvēnei P021.

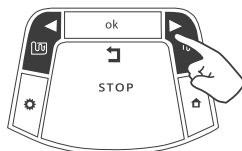


>

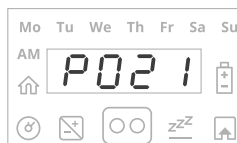


Nospiediet OK.

Ar bultiņām ritiniet
līdz nepieciešamajai
zonai:

L1 – Pamatzona
A1 – Papildzona 1
A2 – Papildzona 2
A3 – Papildzona 3
ALL – Viss mauriņš

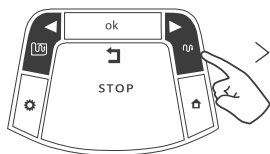


>

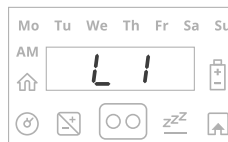


Lai apstiprinātu, nospiediet OK.

Pārslēdzieties starp
ieslēgts/izslēgts
(ON/OFF).

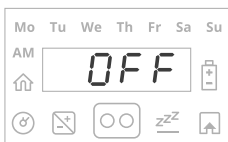

>

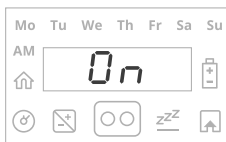

Lai apstiprinātu,
nospiediet OK.

Ja programma noteiktā zonā ir deaktivēta, pļaušanas robots šo zonu izlaidīs, tomēr tik un tā turpinās pļaut visa mauriņa malu.


4





Manuāla darbība

Manuāls darbības režīms ir piemērots, ja vēlaties pats aktivēt mauriņa robotu un likt tam strādāt neatkarīgi no grafika.

Nospiediet jeburu pogu, lai displejs ieslēgtos.

Ja akumulators ir pilnīgi uzlādēts, tiks rādīts nākamās pļaušanas reizes sākuma laiks. Pretējā gadījumā būs redzama pašreizējā diena un laiks.

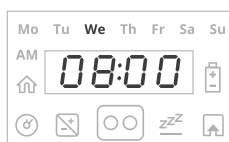

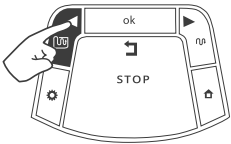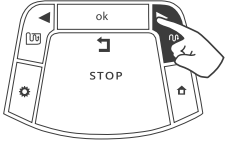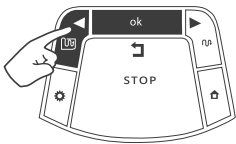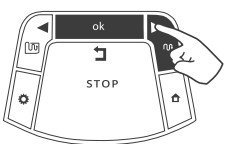Darbības režīms	Pļaušana ar malu	Pļaušana bez malas
Bērnu drošības funkcija ir izslēgta	Nospiediet kreiso bultiņu vienu reizi. 	Nospiediet labo bultiņu vienu reizi. 
Bērnu drošības funkcija ir ieslēgta	Nospiediet kreiso bultiņu, pēc tam nospiediet OK. 	Nospiediet labo bultiņu, pēc tam nospiediet OK. 




PADOMS

Ja ir noteikta papildzona, tiks rādīts L1 (Pamatzona), kad izvēlēsities darbības režīmu. Izmantojiet bultiņas, lai ritinātu un izvēlētos pļaujamo zonu. Apstipriniet, spiežot OK.

5 Iespējas

Noregulējiet pļaušanas augstumu (15-60 mm) , pagriežot pļaušanas augstuma regulēšanas pogu:


- Lai paaugstinātu pļaušanas augstumu, pagriežiet pulksteņa rādītāja virzienā.
- Lai samazinātu pļaušanas augstumu, pagriežiet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
- Pļaušanas augstums ir redzams mauriņa pļaušanas robota sānā.

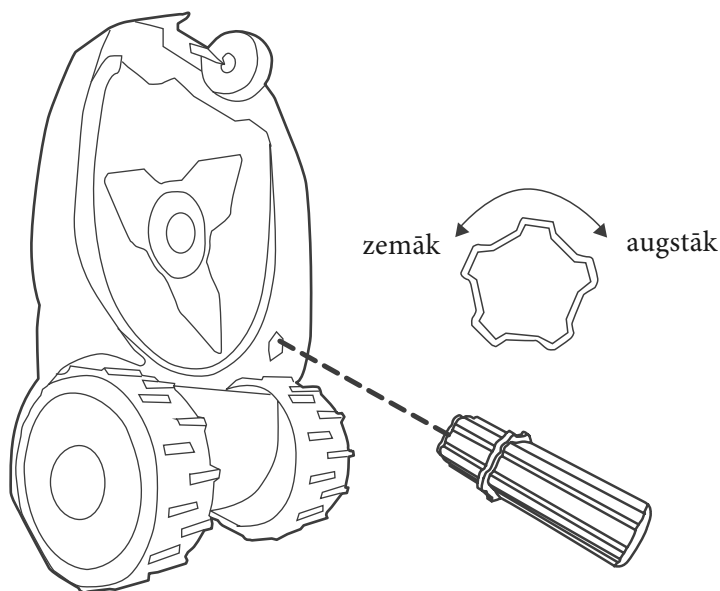


Bērnu drošības funkcija

Ja nevēlaties pieļaut, ka bērni nejauši piespiež kādu no mauriņa pļaušanas robota darbības pogām, atveriet bērnu drošības režīma izvēlni.

3 sekundes turiet nospiestu iestatījumu pogu. Būs redzams P001.

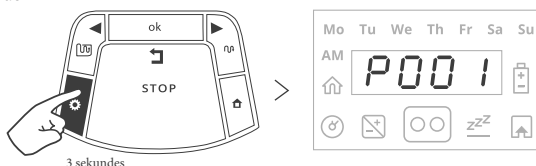

Ar bultiņām ritiniet līdz izvēlnei P010.

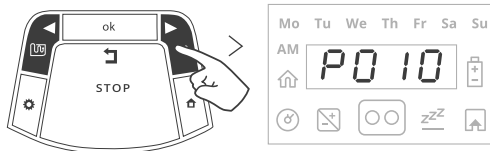

Nospiediet OK.

Pārslēdzieties starp ieslēgts/izslēgts (ON/OFF).



Lai apstiprinātu, nospiediet OK.





Ja bērnu drošības funkcija ir aktivēta, lai mauriņa pļaušanas robotu varētu izmantot, vispirms nospiediet kādu no darbības režīma pogām un pēc tam nospiediet OK, lai apstiprinātu.



Pretnozagšanas funkcija

Pretnozagšanas funkcija aktivē trauksmes signālu, ja mauriņa pļaušanas robots neplānoti pamet tam paredzēto zonu. Pēc noklusējuma pretnozagšanas funkcija ir deaktivēta. Lai to pirmo reizi ieslēgtu:

3 sekundes turiet
nospiestu iestatījumu
pogu.
Būs redzams
P001.

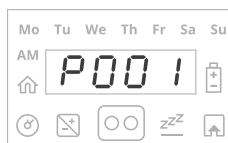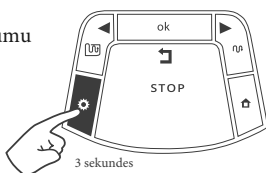


Ar bultiņu pogām
ritiniet līdz
izvēlei P011.

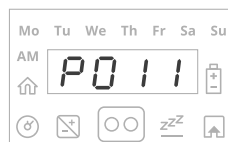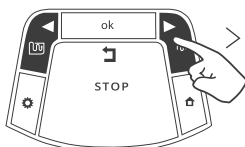



Nospiediet OK.

Nospiediet ON.

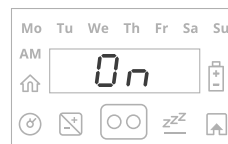

Lai apstiprinātu,
nospiediet OK.


Izvēlieties četrciparu
PIN kodu.

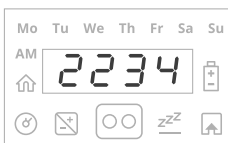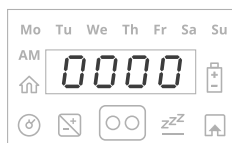



PADOMI

- Ievadiet ciparu kombināciju, kuru varēsiet atcerēties. Pierakstiet to šīs rokasgrāmatas beigās.
- Pretnozagšanas sistēma automātiski bloķēs mauriņa pļaušanas robotu, ja nebūs nekādas aktivitātes (netiks spiesta poga vai nenotiks savienošanās ar mobilo lietotni) 30 minūtes.
- Aktivējot pretnozagšanas sistēmu, tiks parādīts 0000. Ievadiet savu četrciparu kodu, lai deaktivētu pretnozagšanas funkciju.
- Ja kods netiek ievadīts, ziņojums nomainās uz U062 ("Drīz tiks iedarbināts trausmes signāls"). Ievadiet kodu, citādi ieslēgsies trausmes signāls.

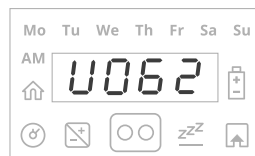

⑥ *Regulārās apkopes*



BRĪDINĀJUMS

Smagu traumu un bojājumu risks!

Vienmēr izslēdziet drošības slēdzi, pirms ceļat mauriņa robotu. Asmens ir ļoti ass. Tas var kļūt par cēloni plašiem griezumiem un plēstām brūcēm. Strādājot ar asmeni, vienmēr lietojiet īpaši izturīgus darba cimdus. NEKAD nelietojiet bojātu vai salūzušu asmeni. NEKAD neasiniet asmeni.

Vienreiz mēnesī:

- Pārbaudiet mauriņa pļaušanas robota apakšdaļu. Iztīriet to, ja nepieciešams. Atbrīvojiet pļaušanas mehānisma apakšdaļu no piekaltušas zāles paliekām (izmantojot nelielu kociņu vai ko tamlīdzīgu).
- Pārbaudiet perimetra stiepli un pievienojiet mietiņus, ja tā ir vaļīga vai nav cieši nofiksēta pie zemes. Ja mauriņā vērojamas sezonālas izmaiņas, atbilstoši pielāgojiet stieples novietojumu.
- Pārbaudiet bāzes staciju, notīriet no tās dubļus un netīrumus, lai robots varētu tajā pareizi pozicionēt sevi.



SVARĪGI!

NEKAD nelietojiet augstspiediena tīrītāju, lai nomazgātu mauriņa robotu. Šķidrumi var sabojāt sastāvdaļas. Lai notīrītu virsmu, izmantojiet tikai slapju vai mitru lupatiņu.

Lai mauriņa robots vienmēr būtu labā darba kārtībā, iesakām aizvest mauriņa robotu pie sertificēta izplatītāja servisa veikšanai, pirms to novietojat uzglabāšanai ziemas laikā.



Traucējumi un to novēršana

<i>Redzamais paziņojums</i>	<i>Iespējamais cēlonis</i>	<i>Rīcība</i>
E1 "Robots ir iesprūdis"	Mauriņa plaušanas robots ir iesprūdis un nevar turpināt kustību.	Pārbaudiet, vai mauriņā nav bedru vai alu. Ja ir, aizberiet tās ar zemi.
		Pārbaudiet, vai perimetra stieple nav pārāk tuvu malai. Pārvietojiet stiepli tuvāk mauriņa iekšienei.
E2 "Izbraukšana ārpus zonas"	Perimetra stieple ir pārāk tuvu malai.	Pārvieto stiepli tuvāk mauriņa iekšienei.
	Mauriņa nogāze malas tuvumā ir pārāk stāva un mauriņa robots izslid ārpus teritorijas.	Neieklājiet zonas ar pārāk stāvām nogāzēm.
	Mauriņa mala ir pārāk nelīdzena.	Aizberiet alas un bedres, kas ir gar malu, līdz tās ir vienā līmenī ar zemi.
E3 "Nav stieples signāla"	Ir atvienota elektrības padeve vai ir elektropadeves traucējumi.	Pārliedzinieties, vai ir nodrošināta elektrības padeve.
	Iespējams, jārestartē signāla ģenerators.	Atvienojiet strāvas vadu no kontaktģizdas un pēc 10 sekundēm atkal pievienojiet to.
	Perimetra stieple nav pievienota bāzes stacijai.	Pārbaudiet, vai perimetra stieple ir pievienota bāzes stacijai. Pārliedzinieties, vai savienotājs ir pareizi uzstādīts.
	Perimetra stieple ir pārgriezta.	Pārbaudiet, vai stieple nav pārgriezta.
E4 "Pārbaudiet elektrosavienojumu"	Īslaicīgi elektrības padeves traucējumi	Pārliedzinieties, vai ir nodrošināta elektrības padeve.
	Kontaktdakša nav kārtīgi iestiprināta rozetē.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir rozetē.
	Nav uzlādēšanas avota.	Notīriet bāzes stacijas uzlādēšanas kontaktus un pārbaudiet, vai bāzes stacija ir pievienota elektrotīklam.
E5 "Pārbaudiet plaušanas augstumu"	Plaušanas sistēma ir pārslogota, jo ir pārāk gara zāle, plaušanas mehānismā ir iesprūdis kāds objekts vai kaut kas ir aptinies ap asmeni.	Izslēdziet drošības slēdzi un pārbaudiet asmeni. Ja plaušanas pannas zonā ir kāds nosprostojs vai svešķermenis, atbrīvojiet mehānismu no liekā.
		Palieciniet plaušanas augstumu un ieslēdziet režīmu TurboMode.

<i>Redzamais paziņojums</i>	<i>Iespējamais cēlonis</i>	<i>Rīcība</i>
E8 "Saīsiniet neaktīvo laiku"	Mauriņa platībai ir neatbilstoši daudz neaktīvo dienu un/vai stundu.	Samaziniet neaktīvo dienu un/vai stundu skaitu.
	Plaušanas biežums ir pārāk liels pašreizējiem neaktīvā laika iestatījumiem.	Samaziniet plaušanas biežumu. Sk. nodaļu par plaušanas biežuma regulēšanu.
	Platības iestatījums ir pārāk liels ievadītajam neaktīvajam laikam.	Samaziniet platības iestatījumu
E9 "Skatiet rokasgrāmatā izklāstītos traucējumus"	E9 tiek rādīts visiem pārējiem kļūdas paziņojumiem, kas nav iepriekš uzskaitīti.	Nospiediet labo bultiņu, lai saņemtu apstāšanās iemesla numuru, un skatiet to mūsu tiešsaistes palīdzības centrā.
U009	Darbības dati tiek sūtīti ar GSM moduļa starpniecību.	Nekas nav jādara. Kad dati būs nosūtīti, sāksies uzlādēšanas process. Tas var aizņemt dažas minūtes.
U025	Izslēdziet pirms celšanas.	Pirms plaušanas robota celšanas un nešanas izslēdziet sistēmas slēdzi ("Off").
U032	Mauriņa plaušanas robots ir pievienots lādēšanai, bet izslēgts.	Izslēdziet sistēmas slēdzi ("On"), lai varētu uzlādēt.
U086	Gaida perimetra signālu.	Pārbaudiet visus kabeļu savienojumus. Mauriņa plaušanas robots sāks automātiski darboties.
U087	Plaušanas motors ir pārslogots pārāk ilgi.	Nekas nav jādara. Mauriņa plaušanas robots sāks automātiski darboties, kad būs atdzisis.

8

Biežāk uzdotie jautājumi



Mauriņa robots neiebrauc bāzes stacijā pareizi un dažreiz nepareizi piebrauc pie bāzes stacijas kontaktiem

Vieta iebraukšanai bāzes stacijā nav gluda. Uzberiet zemi, lai nolidzinātu mauriņu ap bāzes staciju un lai robots tajā varētu vieglāk iebraukt. Pārļiecinieties, vai perimetra stieple ir novietota taisni un ir nocentrēta vai ir pārvirzīta 4-5 cm pa kreisi ārējas uzstādīšanas gadījumā visa posma garumā zem bāzes stacijas. Bāzes stacijai jābūt novietotai maksimāli līdzēnā vietā.



Slikta pļaušanas kvalitāte

Asmens var būt neass. Izslēdziet drošības slēdzi. Uzvelciet īpaši izturīgus cimdus un pārbaudiet asmeni. Ja nepieciešams, nomainiet to. Izvairieties no slapjas zāles pļaušanas. Lai pļaušanas rezultāti būtu vislabākie, darbiniet robotu, kad zāle ir sausa. Ir ieteicams nepļaut zāli agrās rīta stundās.



Nevienmērīga pļaušana

Samaziniet neaktīvā perioda ilgumu un līdz ar to paātriniet pļaušanas ciklu, lai iegūtu vienmērīgākus pļaušanas rezultātus. Ja konkrētajā periodā zāle aug īpaši ātri, saīsiniet pļaušanas ciklus iestatījumos **Mowing Frequency** (Pļaušanas biežums). Pagariniet pieļaujamo pļaušanas laiku iestatījumā **Mowing Hours** (Pļaušanas stundas), īpaši, ja mauriņa konfigurācija ir sarežģīta.



Mauriņa robots ilgstoši nepamet bāzes staciju

Mauriņa pļaušanas robotam esot bāzes stacijā, 1 sekundi turiet nospiestu pogu **Home**. 3 sekundes tiks rādīts neizbraukšanas iemesls. Apmeklējiet mūsu tiešsaistes palīdzības centru, kur atradīsiet kļūmju kodu skaidrojumus.



Mauriņa robots darbojas nepareizos laikos

Pārbaudiet, vai laiks mauriņa robotam ir iestatīts pareizi. Laika un dienas iestatījumi katru reizi, ieslēdzot mauriņa robotu, ir jāatjauno.

Cub Cadet®

MTD Products Aktiengesellschaft

Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • Vācija
Tālrunis + 49 6805 79-0 • Fakss +49 6805 79-442
www.cubcadet.eu